

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khanh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sầm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dõn Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khanh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trị - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrưng tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bản
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Ba Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyen	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hoà Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sư	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LẤU NƯỚNG BBQ

電気グリル

ELECTRIC GRILL WITH
HOT POT USER MANUAL

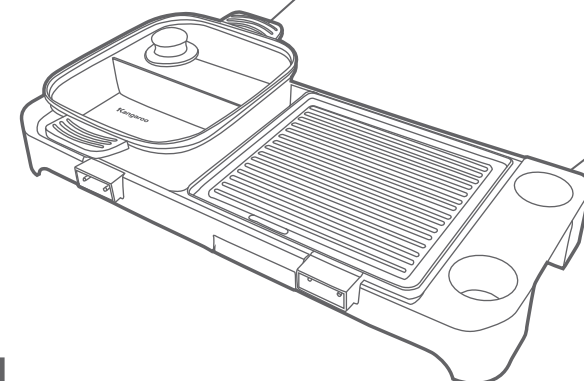

Model: **KG2500EH**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
củ pháp dưới đây



baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

SERIAL STICKER

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

HƯỚNG DẪN AN TOÀN	02
CẤU TẠO SẢN PHẨM	04
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	05
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	06
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	07
PRODUCT OVERVIEW	08
INSTRUCTIONS OF USE	09
MAINTENANCE AND CLEANING	10
WARRANTY POLICY	11

HƯỚNG DẪN AN TOÀN


1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện 220V AC.
3. Cần luôn giám sát bếp khi đang sử dụng.
4. Để dây nguồn cách xa các vật liệu sinh nhiệt hoặc bề mặt nóng, cạnh sắc
5. Không chạm vào dây điện và phích cắm khi tay ướt
6. Không nhúng bếp, dây điện hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác
7. Sản phẩm này được thiết kế phù hợp cho hộ gia đình sử dụng, không nhằm mục đích sử dụng nhà hàng, kinh doanh thương mại
8. Kiểm tra bếp, dây điện và phích cắm thường xuyên để kịp thời phát hiện các hư hỏng mắt thường có thể nhìn thấy. Không sử dụng bếp nếu nhận thấy có bất kỳ hư hỏng nào.
9. Khi gặp sự cố, cần mang thiết bị đến các trung tâm sửa chữa bảo hành được ủy quyền; không tự ý sửa chữa để tránh gây ra các nguy hiểm.
10. Khi sử dụng, cần đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, có khả năng chịu nhiệt, cách nhiệt. Tuyệt đối không để thiết bị trên bề mặt dễ cháy, dễ bắt lửa, các bề mặt phát nhiệt v.v... để phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn.
11. Trong quá trình sử dụng, bếp sẽ phát ra nhiệt độ cao. Chỉ chạm vào các tay cầm cách nhiệt trên bếp để tránh bỏng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- 12. Chỉ sử dụng dây nguồn đi kèm sản phẩm.
- 13. Luôn rút phích cắm ra trước khi tháo bộ điều chỉnh nhiệt độ
- 14. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần được thay thế bởi nhà sản xuất, các trung tâm bảo hành được ủy quyền hoặc người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm
- 15. Không để trẻ em và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng bếp. Trẻ em không được chơi với sản phẩm hoặc bảo dưỡng sản phẩm.
- 16. Giữ bếp, dây nguồn xa tầm tay trẻ em.
- 17. Chỉ sử dụng với ổ cắm và nguồn điện phù hợp.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

MODEL	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP
KG2500EH	2200W	220V - 50HZ

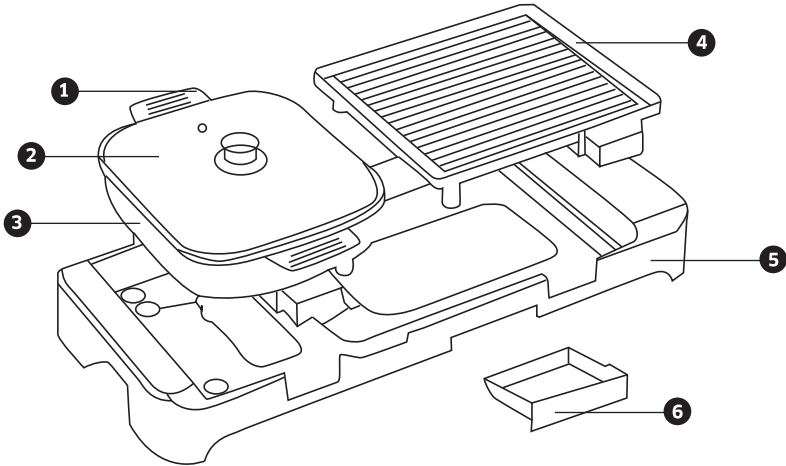

- 1 Tay cầm

2 Nắp kính


3 Nồi lẩu
- 4 Khay nướng

5 Đế

6. Khay hứng mỡ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng lần đầu, cần làm sạch bếp một cách cẩn thận.
Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, bàn chải có lông kim loại hoặc các vật sắc nhọn như dao, thìa để làm sạch bếp, tránh làm hỏng lớp phủ chống dính.
Luôn lau khô sau khi vệ sinh bếp



Trước khi nướng, nên cho một lượng nhỏ dầu lên khay nướng:

1. Cắm đầu kết nối của dây nguồn vào bếp, cần đảm bảo núm điều chỉnh nhiệt độ hướng lên phía trên.
2. Cắm dây nguồn vào ổ cắm, vặn nút bật bếp đặt ở nhiệt độ mong muốn, đèn báo nguồn sẽ sáng. Khi khay nướng đạt đến nhiệt độ cài đặt, đèn báo nguồn sẽ tắt.
3. Đặt thực phẩm lên khay nướng
4. Mỗi loại thực phẩm phù hợp với mức nhiệt độ khác nhau. Điều chỉnh bằng cách xoay núm chỉnh nhiệt độ thích hợp cho từng loại thực phẩm đang nướng. Nên đặt nhiệt độ ở mức cao nhất khi bắt đầu nướng, sau đó có thể điều chỉnh theo mức nhiệt độ mong muốn.
5. Luôn sử dụng các dụng cụ thìa, dũa bằng silicon hoặc gỗ để lật thực phẩm. Không sử dụng các dụng cụ bằng kim loại, tránh gây trầy xước bề mặt khay nướng.
6. Không bật bếp trong thời gian dài khi không có thức ăn bên trên.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG


- Ngắt kết nối nguồn điện và đợi bếp nguội trước khi vệ sinh bếp
- Tháo đầu kết nối và dây nguồn ra khỏi bếp trước khi vệ sinh bếp
- Dùng khăn ướt cùng vài giọt dung dịch tẩy rửa để vệ sinh bếp, sau đó lau khô
- Không ngâm rửa bếp trong nước hoặc các chất lỏng khác; không rửa bếp trực tiếp dưới vòi nước
- Không rửa bếp bằng máy rửa bát
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc miếng dụng cụ cọ rửa bằng kim loại để làm vệ sinh bếp
- Nếu thực phẩm bị bám dính trên khay nướng, dùng một ít dầu ăn bôi lên vết keo dính, đợi tới khi vết keo dính mềm ra thì dùng thìa gỗ làm sạch
- Sau khi vệ sinh, cần kiểm tra đảm bảo các phần tiếp xúc của ổ cắm, đầu kết nối trên bếp khô ráo và sạch sẽ

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Please read these operating instructions carefully before use.
- 2. Only connect the appliance to 220V AC power supply.
- 3. Never leave the appliance unattended during use.
- 4. Keep the electric cable away from hot surfaces and open flames or sharp edges.
- 5. Never touch the electric cable and plug with wet hands.
- 6. Never immerse the appliance, electric cable or plug into water or other liquids.
- 7. The appliance is only intended for use in the house and not for commercial purposes.
- 8. Check the appliance, electric cable and plug regularly for visible damage. Do not use the appliance if damages found.
- 9. Have damage repaired by a qualified specialist only. Never attempt to repair any damages by yourself.
- 10. Only use the appliance on a heat-resistance surface. Never position the appliance close to hot surfaces or open flames.
- 11. The high temperatures are present during operation. Only touch the handles on the unit.
- 12. Only delivered connector can be used, if the connector is damaged, please contact the manufacturer or agent.
- 13. Always pull out the plug before removing the temperature regulator.
- 14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similary qualified person in order to avoid a hazard.
- 15. This appliance can not be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- 16. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 17. Only the appropriate connector must be used.

PRODUCT OVERVIEW

MODEL	POWER	VOLTAGE
KG2500EH	2200W	220V - 50HZ

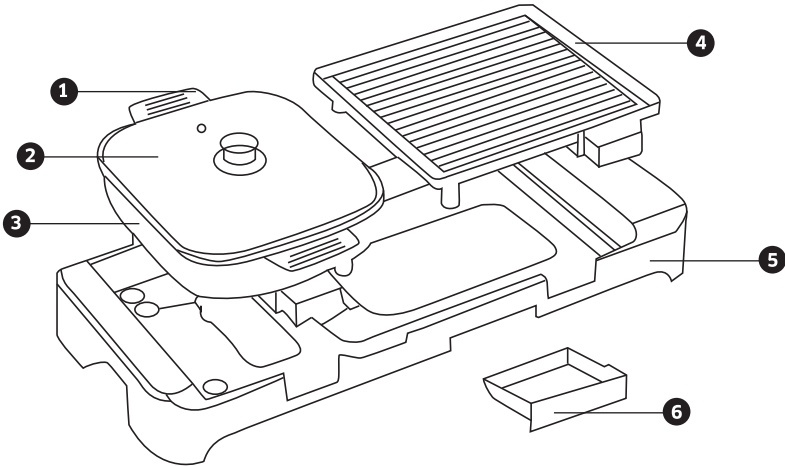

- 1 Heat-Resistant Silicone Handle
- 2 Glass Lid
- 3 Hot Pot
- 4 Grill
- 5 Base
- 6. Oil Drain Collector

INSTRUCTIONS OF USE

Before using the appliance for the first time, carefully clean the appliance and lid. Do not use any aggressive detergents, brushes with metal or nylon bristles or sharp objects such as knives or spatulas for cleaning the appliance, avoid damaging the non-stick coating.

Always dry the appliance thoroughly after cleaning it.



Before using for the first time, clean the grill with a damp cloth. Next, dry it carefully and spread a little oil with a cloth or kitchen towel.

Before each use, put some oil on the grilling surface. Place the appliance on a flat and heat resistance surface.

The removable drip tray must be in place, otherwise, juices and fat resulting from the cooking will spill onto the counter surface.

1. Insert the probe into the power socket, making sure the temperature control is facing upward.
2. Insert the power plug into a wall socket. The power indicator light will go on. When the power indicator light goes off, the grill will have reached the selected temperature.
3. Turn the temperature control to the desired position, according to the type of food you are going to prepare and using the power indicator light as a reference for the selected temperature position. It is advisable to put the temperature control to the highest position, and let the grill reach full temperature. After that you can change the temperature to the desired position.
4. Place the food on the grilling surface.
5. Always use wooden or plastic utensils to move or turn the food over. The use of metal utensils or tableware may scratch the surface.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Before cleaning, unplug the appliance from the wall socket and remove the power socket probe from its connector base.
- By using certain foods, it can be come to discolouration over the time. The function of the coating is not affected by this.
- Do not wait for the grill to cool completely. The cleaning of the surface will be easier if it is still warm. Use a slightly dampened cloth and stubborn food residue may be removed by a cloth dampened with a small amount of oil.
- Do not immerse the griddle in water. If is necessary to clean the power terminal or the connector base, do so with a dry cloth.
- Do not use abrasive or chemical cleaning products, metallic scourers, or they can damage the grilling surface.
- The removable drip tray can be cleaned with water and mild dish detergent.
- The power socket probe must only be cleaned with a dry cloth and must never be immersed in water or other liquids.

WARRANTY POLICY

KANGAROO ELECTRIC GRILL WITH HOT POT is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- b. Product was used with voltage different from rated one.
- c. Warranty period expired
- d. Disaster or fire
- e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check.
For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Lâm Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gỏi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐắkNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Dinh Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khanh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thảng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tắc, Phường Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Búi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang