

# Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiên Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thụy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline 1900 5555 66  
www.kangaroo.vn

# Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ẤM SIÊU TỐC

ケトル  
WATER KETTLE

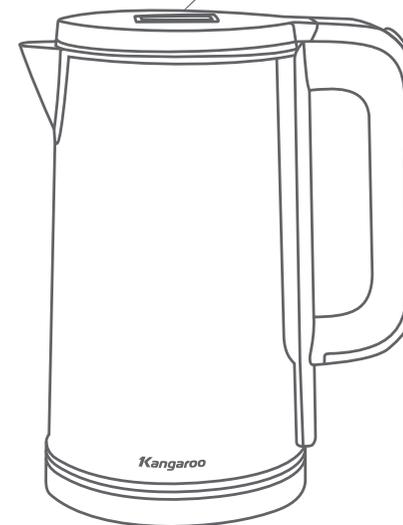

Model:  
**KGWK18C1S**

### ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau<sup>(\*)</sup>

Cách 1

Quét QR CODE hoặc  
truy cập website:



[baohanhdientu.kangaroo.vn](http://baohanhdientu.kangaroo.vn)

Cách 2

Sử dụng app  
**ONE KANGAROO**



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

SERIAL STICKER

けんこうせいかつ

## Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

## Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



**Thiết bị Gia Dụng**  
HomeCare



**Thiết Bị Bếp**  
KitchenCare



**Máy Lọc Nước**  
WaterCare



**Điện Lạnh**  
ColdCare

## QUY CHẾ BẢO HÀNH

### I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

### II. Điều kiện được bảo hành

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
- Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
- Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
- Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

#### LƯU Ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng.**
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555666** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

## WARRANTY REGULATION

### I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

### II. Warranty conditions

- The product must be registered for electronic warranty.
- Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
- The seal (broken stamp) is intact and not torn.
- Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
- Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

#### Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application.**
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555666** or visit the website: <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

## MỤC LỤC/ CONTENTS

---


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	02
CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ CÁCH SỬ DỤNG	03
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM	04
BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH	05
SAFETY INSTRUCTIONS	06
MAIN PARTS AND USAGE	07
USING YOUR WATER KETTLE	09
CARE AND MAINTENANCE	10
WARRANTY	11

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

---

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Sản phẩm này không dành cho những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Không để trẻ em dưới 8 tuổi tiếp xúc với sản phẩm trong quá trình hoạt động. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
3. Nếu bạn sử dụng ấm lần đầu tiên, bạn nên vệ sinh ấm trước khi sử dụng bằng cách đun sôi công suất tối đa của nước một lần rồi đổ bỏ nước. Lau bề mặt bằng vải ẩm.
4. Trước khi nối ấm đun nước với nguồn điện, hãy kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị (bên dưới ấm và đế) có tương ứng với điện áp trong nhà bạn hay không. Nếu không hãy liên hệ với trung tâm hỗ trợ và không sử dụng ấm đun nước
5. Không sử dụng sản phẩm ở gần các thiết bị phát nhiệt như ( bếp gas, bếp điện...)
6. Không vận hành thiết bị mà không có nguyên liệu (nước) bên trong để đảm bảo an toàn. Không đổ nước cao hơn mực nước cho phép tối đa
7. Đảm bảo sử dụng ấm trên bề mặt chắc chắn và bằng phẳng ngoài tầm với của trẻ em để đảm bảo an toàn
8. Không nhúng dây điện, phích cắm điện hoặc ấm đun nước vào nước hoặc chất lỏng khác.
9. Trong quá trình sử dụng (đun nước) bề mặt sản phẩm rất nóng, vui lòng không chạm vào. Luôn đảm bảo nắp được đóng kín và không nhắc nắp khi nước đang sôi.
10. Ấm đun nước chỉ được sử dụng trong gia đình. Không sử dụng ngoài trời. Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng (đun sôi nước)
11. Rút phích cắm của ấm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để ấm nguội trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận và trước khi vệ sinh thiết bị.
12. Ấm đun nước chỉ có thể sử dụng với chân đế được cung cấp kèm. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ để tránh nguy hiểm.

## CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ CÁCH SỬ DỤNG

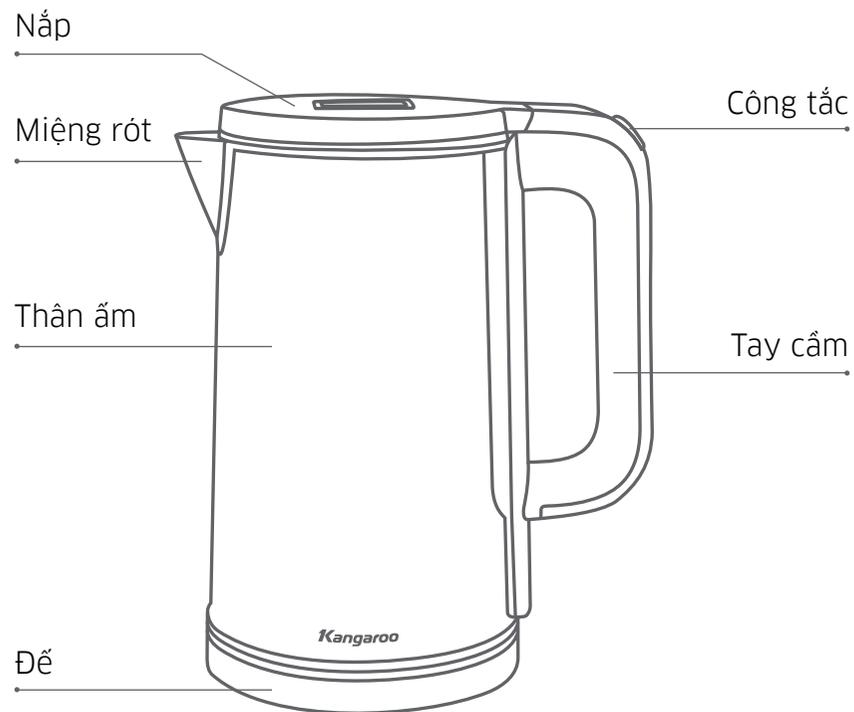

Model	<b>KGWK18C1S</b>
Điện áp tần số	220 V/ 50 Hz
Công suất	1500W
Dung tích	1,8L

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

1. Đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng
2. Để đổ nước vào ấm, tháo thân ấm ra khỏi đế nguồn và mở nắp sản phẩm, đổ lượng nước mong muốn và đóng nắp lại. Ngoài ra còn có thể đổ nước qua vòi. Mức nước không vượt quá mức MAX hoặc dưới mức MIN
3. Đặt ấm lên đế nguồn
4. Cắm phích cắm vào ổ cắm điện. Nhấn công tắc Bật/Tắt xuống, đèn báo sẽ sáng lên. Sau đó, ấm sẽ bắt đầu đun sôi nước, khi nước đã sôi, công tắc Bật/Tắt sẽ tự động tắt. Bạn có thể tắt nguồn bằng cách nhấn công tắc Bật/Tắt bất cứ lúc nào trong khi nước đang sôi. Nếu muốn đun sôi lại nước, chỉ cần nhấn trực tiếp công tắc Bật/Tắt xuống để khởi động lại ấm.  
LƯU Ý: Đảm bảo công tắc Bật/Tắt không bị tắc và nắp được đóng chắc chắn, ấm sẽ không tắt nếu công tắc bị kẹt hoặc nếu nắp đang mở.
5. Nhấc ấm lên khỏi đế nguồn rồi đổ nước.  
LƯU Ý: Hãy cẩn thận khi rót nước từ ấm vì nước sôi có thể gây bỏng, ngoài ra, không mở nắp khi nước trong ấm còn nóng.
6. Ấm sẽ không sôi lại cho đến khi nhấn công tắc Bật/Tắt xuống lần nữa. Ấm có thể được cất giữ trên đế nguồn khi không sử dụng.  
LƯU Ý: Luôn ngắt nguồn điện khi không sử dụng.

Lưu ý : Nếu bạn vô tình để ấm hoạt động mà không có nước, cơ chế bảo vệ chống đun sôi khô sẽ tự động tắt nguồn. Nếu điều này xảy ra, hãy để ấm nguội trước khi đổ nước lạnh vào để đun sôi lại.

## BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH

Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi ổ cắm điện và làm nguội thiết bị hoàn toàn trước khi vệ sinh.

1. Không bao giờ nhúng ấm, dây nguồn hoặc đế nguồn vào nước hoặc để hơi ẩm tiếp xúc với các bộ phận này.
2. Lau bề ngoài cơ thể bằng vải ẩm hoặc chất tẩy rửa, không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa độc hại.
3. Nhớ vệ sinh bộ lọc định kỳ. Để vệ sinh dễ dàng hơn, hãy tháo bộ lọc ra và thay thế sau khi vệ sinh.

**THẬN TRỌNG: Không sử dụng chất tẩy rửa hóa học, thép, gỗ hoặc mài mòn để vệ sinh bên ngoài ấm để tránh làm mất độ bóng.**

4. Khi không sử dụng, dây nguồn có thể được cất giữ ở đáy thiết bị.
5. Khi không sử dụng hoặc bảo quản, dây nguồn có thể bị quấn dưới đáy ấm.
6. Khi không sử dụng lâu ngày, vui lòng bọc kín sản phẩm và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

Lưu ý : Ấm đun nước của bạn phải được tẩy cặn định kỳ vì cặn khoáng trong nước máy có thể hình thành cặn ở đáy bên trong ấm khiến hoạt động kém hiệu quả hơn. Bạn có thể sử dụng chất khử cặn có bán trên thị trường và làm theo hướng dẫn trên bao bì của chất khử cặn. Ngoài ra, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để sử dụng giấm trắng.

1. Đổ 3 cốc giấm trắng vào ấm, sau đó thêm nước vừa đủ sao cho ngập toàn bộ đáy ấm. Để dung dịch trong ấm qua đêm.
2. Sau đó đổ hỗn hợp vào ấm, đổ nước sạch vào ấm, đun sôi rồi đổ bỏ nước. Lặp lại nhiều lần cho đến khi hết mùi giấm. Mọi vết bẩn còn sót lại bên trong vòi có thể được loại bỏ bằng cách chà xát bằng vải ẩm.




Bạn có thể giúp bảo vệ môi trường!  
Hãy nhớ tôn trọng các quy định của địa phương:  
Chuyển các thiết bị điện không hoạt động cho trung tâm xử lý rác thải thích hợp.

## SAFETY INSTRUCTION

1. Read all instructions before using.
2. This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by an individual responsible for their safety. Do not allow children under 8 years to come into contact with the product during operation. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you should clean your kettle before use by boiling the Max capacity of water once and then discarding the water. Wipe the surface with damp cloth.
4. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact service center and stop using the kettle.
5. Do not use the product near heat generating devices such as (gas stove, electric stove...)
6. Do not operate the appliance without anything (water) in it to avoid damaging the heat elements. Do not in put water above the max water level
7. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the kettle from overturning and avoid damage or injury.
8. Do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids.
9. During use (boiling water), the surface of the product becomes very hot, please do not touch it. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling.
10. The kettle is for household use only. Do not use outdoors. Do not use the appliance for other than intended use (boiling water)
11. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
12. The kettle can only use with the stand provided.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

## MAIN PARTS AND USAGE

---

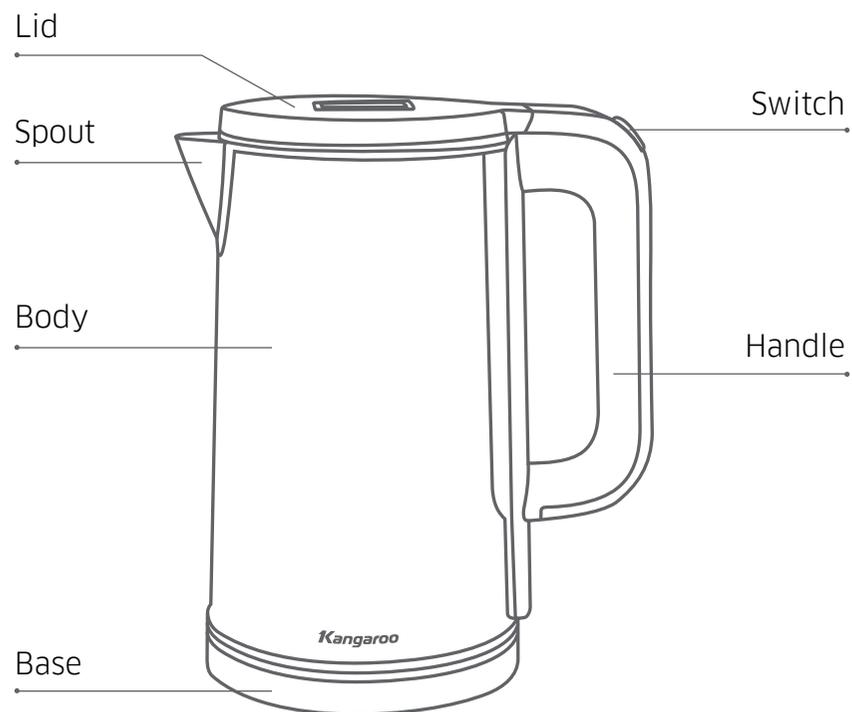

## MAIN PARTS AND USAGE

---

Model	<b>KGWK18C1S</b>
Voltage	220 V/ 50 Hz
Power	1500W
Capacity	1,8L

## USING YOUR WATER KETTLE

---

1. Place the unit on the level surface.
2. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button, fill with the desired amount of water, and then close the lid. Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed MAX marks or sit below MIN level.
3. Position the kettle on the power base.
4. Connect the plug into a power outlet. Press down the On/Off switch, the indicator will light up. Then the kettle will start to boil the water, once the water has being boiled the On/Off switch will be off automatically. You can shut off the power by lifting the On/Off switch at any moment during boiling water. If you want to boil water again, only press down the On/Off switch directly to restart the kettle.

NOTE: Ensure that the On/Off switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is opening.

5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.

NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald, besides, don't open the lid while the water in the kettle is hot.

6. The kettle will not re-boil until the On/Off switch is pressed down again. The kettle may be stored on the power base when not in use.

NOTE: Always disconnect the power supply when not use.

NOTE : Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water to reboil.

## CARE AND MAINTENANCE

---

Always disconnect the appliance from the power outlet and cool it down completely before cleaning.

1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts.
2. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.
3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter and then replace it after cleaning.

**CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the gloss loss.**

4. When not in use, the power cord can be stored at the bottom of the appliance.
5. When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of kettle.
6. Cover the product tightly and store it in a cool, dry place if not used for a long time

NOTE : Your kettle should be periodically descaled as the mineral deposits in tap water may form scale at the bottom of kettle interior so as to cause the operation less efficiency. You can use the commercially available descaler and follow the instructions on the package of descaler. Alternatively, you may follow the below instructions to use the white vinegar.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then adding water to the amount so as to cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Then discard the mixture in the kettle, then filling the kettle with clean water, boiling and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar has been flushed away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.



You can help protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations:  
hand in the non-working electrical equipments to an  
appropriate waste disposal center.

# WARRANTY

**KANGAROO WATER KETTLE** is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-of-charge in a timely manner.

## 1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months

Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

## 2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- Product was used with voltage different from rated one.
- Warranty period expired
- Disaster or fire
- No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thành Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gói Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiên Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Báo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Hùng Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước, Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bưu	Số 90 Đường Mương Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thành, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang