


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Dương Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dối Ngò, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoà
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Kí ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thanh An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bân
Bắc Cạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phụng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sĩ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM

除湿機

DEHUMIDIFIER
USER MANUAL

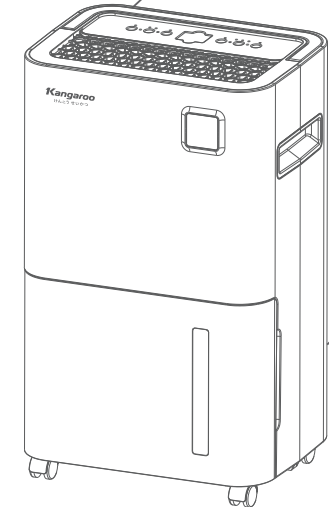

Model: **KGDH16**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cứ pháp dưới đây

 baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

SERIAL STICKER

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CHỈ DẪN QUAN TRỌNG	02
CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT MÁY	04
CẤU TẠO SẢN PHẨM	05
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	06
KHẮC PHỤC SỰ CỐ	09
HƯỚNG DẪN LOẠI BỎ NƯỚC ĐÔNG	10
VỆ SINH & BẢO DƯỠNG	12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	13
MACHINE CONSTRUCTION	17
OPERATION INSTRUCTION	19
FAULT PHENOMENON	22
DRAINAGE GUIDE	23
CARE & CLEANING	26
WARRANTY INFORMATION	27

CHỈ DẪN QUAN TRỌNG

Xin vui lòng đọc kỹ những chỉ dẫn sau trước khi lắp đặt và sử dụng máy hút ẩm. Điều đó sẽ giúp quý khách tối ưu hoạt động của máy hút ẩm.

1. Luôn giữ thiết bị ở tư thế thẳng đứng bởi thiết bị có chứa chất làm lạnh
2. Sau khi lấy thiết bị ra khỏi thùng đóng gói, đặt thiết bị thẳng đứng để chất làm lạnh ổn định và chờ ít nhất 2 tiếng trước khi sử dụng.
3. Không được thải loại sản phẩm này cùng các rác thải thông thường mà phải mang đến địa điểm thu thập rác thải điện và điện tử theo quy định.
4. Không sử dụng thiết bị trong phòng giặt là.
5. Việc lắp đặt thiết bị phải tuân thủ các quy định về dây dẫn điện của quốc gia và phải được đặt ở vị trí thích hợp gần ổ cắm điện.
6. Nếu dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Kangaroo hoặc các đơn vị được ủy quyền của Kangaroo để đảm bảo an toàn.
7. Vui lòng kiểm tra trước lần hoạt động đầu tiên của máy: kiểm tra vị trí của phao ở khay nước. nếu không đúng vị trí, hãy dùng tay di chuyển phao về đúng chỗ.

Việc không tuân thủ những hướng dẫn trên có thể gây hư hại đến thiết bị và khiến cho sản phẩm bị từ chối bảo hành.

CÁC THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

CẢNH BÁO: Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng tuân thủ những thông tin trong cuốn sách này để giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ, chập điện dẫn tới bị thương

CÁC PHÒNG NGỪA ĐẢM BẢO AN TOÀN:


- Luôn sử dụng sản phẩm với nguồn điện có cùng chỉ số hiệu điện thế, tần số dòng và công suất như đã ghi ở bản ghi thông số kỹ thuật đi kèm sản phẩm
- Cần trông chừng thiết bị kỹ càng khi thiết bị được sử dụng bởi hoặc ở gần nơi có trẻ em hoặc người khuyết tật. không cho phép trẻ nhỏ lấy sản phẩm làm đồ chơi
- Không vận hành thiết bị nếu dây điện hoặc ổ cắm bị hư hại hay sau khi thiết bị gặp trục trặc, bị rơi hoặc có dấu hiệu hỏng hóc. Trong trường hợp đó, xin vui lòng gửi toàn bộ sản phẩm về nơi mua hàng để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế

CHỈ DẪN QUAN TRỌNG

- Không bao giờ được sử dụng ổ điện bị hư hại để cấp điện cho thiết bị. Để tránh hiện tượng đoản mạch, KHÔNG DÙNG DÂY ĐIỆN NỐI DÀI CHO THIẾT BỊ NÀY
- Đảm bảo thiết bị được nối điện đúng cách trước khi mở nguồn điện của máy. Không được đặt thiết bị nằm ngang khi đang hoạt động
- Luôn luôn đặt máy ở tư thế thẳng đứng để tránh mọi hư hại có thể xảy ra
- Tắt nguồn điện và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh máy.
- Không đặt dây điện nguồn bên dưới thảm
- Không bao giờ được lắp thiết bị tại vị trí có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
- Tránh không cho trẻ nhỏ trèo lên máy hút ẩm.
- Luôn sử dụng công tắc trên bảng điều khiển để bật thiết bị.
- Không bao giờ được rút dây cắm khi máy hút ẩm đang hoạt động vì như thế có thể gây hư hại cho mạch điện
- Không bao giờ được đặt bất cứ vật gì lên mặt trên của thiết bị và không được phủ bất cứ loại vải nào khi thiết bị đang cắm điện hoặc đang vận hành
- Việc sử dụng những phụ tùng, phụ kiện không được khuyến dùng hoặc không phải do nhà phân phối sản phẩm cung cấp và có thể gây nguy hiểm hoặc thương tích chỉ người sử dụng cũng như thiết bị
- Luôn giữ gìn khu vực xung quanh ống dẫn khí nóng ra sạch sẽ và đảm bảo ống không bị tắc nghẽn
- Sản phẩm này chỉ được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình.
- Việc sửa chữa chỉ nên được tiến hành bởi trung tâm dịch vụ bảo hành - Kangaroo có thẩm quyền.
- Thiết bị này không được thiết kế cho những người (kể cả trẻ em) bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được trông nom hoặc hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm bởi người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị.
- Không đặt máy hút ẩm gần lò sưởi.
- Không sử dụng máy hút ẩm gần khí dễ cháy hoặc chất dễ cháy, chẳng hạn như xăng, benzen, chất pha loãng, v.v.
- Luôn cắm đúng cách vào ổ cắm được nối đất.


CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT MÁY

- Một chiếc máy hút ẩm hoạt động trong khoang kín sẽ có rất ít hoặc không có hiệu quả trong việc làm khô các khu vực liên kế, ví dụ như nhà kho, trừ khi việc lưu thông không khí trong khu vực được đảm bảo.
- Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời
 - Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình, không nên sử dụng thiết bị cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp
 - Đặt máy hút ẩm ở mặt sàn bằng phẳng và đủ cứng để chịu đựng được trọng lượng của thiết bị với khay nước đầy.
 - Phạm vi nhiệt độ hoạt động là từ 5°C (41 ° F) đến 35°C (95 ° F).
 - Sử dụng máy hút ẩm để làm khô quần áo ướt, duy trì khe hở tối thiểu 40 cm (16 inch) đối với cửa thoát khí của máy hút ẩm để tránh nước nhỏ vào máy hút ẩm.
 - Trước khi khởi động máy, vui lòng đảm bảo rằng cửa thoát khí đã được mở, nếu không máy sẽ quá nóng, không rút dây nguồn trực tiếp để dừng máy.
 - Duy trì khoảng hở tối thiểu là 20 cm (7.9 inch) ở hai bên và mặt sau của máy hút ẩm và 40 cm (15.7 inch) trên đỉnh máy hút ẩm để cho phép không khí lưu thông thích hợp, như thể hiện trong hình.

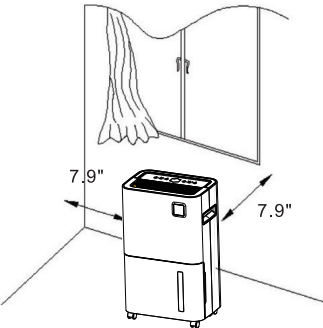


TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU:


- Vui lòng để máy hút ẩm đứng thẳng và bên ngoài hộp trong 24 GIỜ trước khi cắm điện vào.
- Các khay hút ẩm có thể đã bị nghiêng hoặc đặt lộn ngược trong quá trình vận chuyển. Vì vậy cần để máy hút ẩm đứng thẳng trong 24 giờ để dầu trong máy nên có thể giải quyết khi di chuyển, không làm như vậy có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc tuổi thọ của máy hút ẩm, như trong hình.

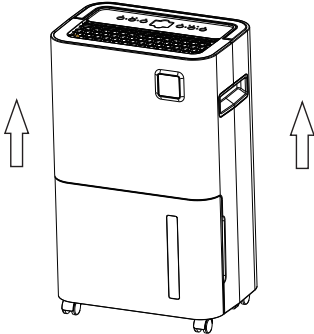

CẤU TẠO SẢN PHẨM

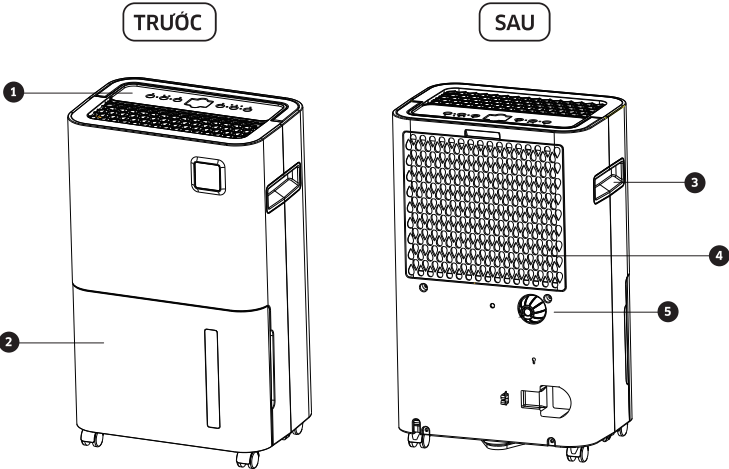

- 1. Bảng điều khiển
- 2. Khay chứa nước
- 3. Tay cầm
- 4. Cửa hút gió
- 5. Cửa thoát nước

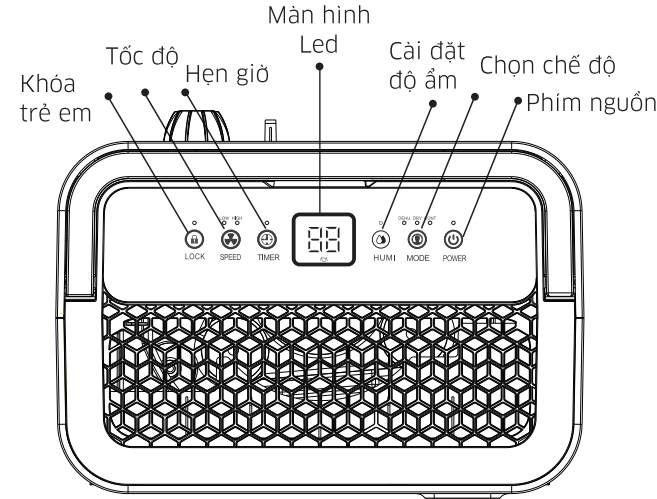

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

CÀI ĐẶT

Cài đặt chế độ (MODE): Máy hút ẩm có ba chế độ: Chế độ làm khô quần áo, Chế độ hút ẩm, Chế độ hút ẩm liên tục. Khi Bật nguồn " POWER", nhấn nút "MODE", thiết bị sẽ chuyển qua các chế độ Làm khô quần áo, Hút ẩm và Hút ẩm liên tục. Mỗi lần nhấn nút chế độ, chế độ làm việc sẽ chuyển đổi tương ứng.
Chế độ Quần áo Khô: Không thể cài đặt độ ẩm và tốc độ quạt.
Chế độ hút ẩm; Có thể cài đặt độ ẩm và tốc độ quạt.
Chế độ hút ẩm liên tục; Không thể cài đặt độ ẩm, có thể cài đặt tốc độ quạt.

Cài đặt độ ẩm (Humidity): Mức độ ẩm có thể được đặt trong phạm vi từ 30% RH đến 80% RH với gia số 5%, Khi máy bắt đầu hoạt động, trước tiên máy sẽ tự động phát hiện và hiển thị độ ẩm trong phòng. Ở chế độ hút ẩm (các chế độ khác không hợp lệ), Nhấn nút "HUMI" để thay đổi lựa chọn độ ẩm theo gia số 5%, biểu tượng " 88 " Nhấp nhảy và hiển thị độ ẩm cài đặt. Khi biểu tượng " 88 " nhấp nhảy, bạn có thể đặt độ ẩm trong phạm vi từ 30% RH đến 80% RH với gia số 5%. Nhấn Nút "HUMI" để cài đặt độ ẩm tăng 5% RH, Sau khi bạn không vận hành máy 5S, biểu tượng " 88 " sẽ hiển thị độ ẩm thực tế của phòng hiện tại.
Khi độ ẩm cao hơn hoặc thấp hơn độ ẩm bạn đã cài đặt, máy hút ẩm sẽ tự động bật hoặc tắt.
Khi mức độ ẩm được đặt ở 30% RH, máy hút ẩm sẽ hoạt động ở chế độ hút ẩm liên tục.

Cài đặt hẹn giờ (TIMER): Với nút này, bạn có thể cài đặt trước thời gian khi máy hút ẩm tự động khởi động và tắt.
Nhấn nút "TIMER" để chọn bộ đếm thời gian theo khoảng tăng 1 giờ. Bạn có thể đặt hẹn giờ lên đến 24 giờ. Nó sẽ bắt đầu đếm ngược khi bạn bắt đầu bấm giờ.
Nhấn và giữ nút "TIMER" trong vài giây để chọn bộ hẹn giờ nhanh hơn
Nếu thời gian được đặt thành "00", đây được gọi là thời gian không hợp lệ, Nếu bạn đặt hẹn giờ thành công, đèn báo phía trên nút "TIMER" sẽ sáng. Màn hình led sẽ hiển thị thời gian vài giây và hiển thị độ ẩm hiện tại.

LOCK (2S): Khi máy đang được bật, nhấn "LOCK" và giữ trong 2 giây, Bảng điều khiển và các nút khác sẽ bị khóa, Để mở khóa bảng điều khiển và các nút, hãy nhấn và giữ nút "LOCK" một lần nữa trong 2 giây.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Phím Tốc độ (SPEED): Điều khiển tốc độ quạt Nhấn để chọn tốc độ quạt Cao hoặc Thấp. Tốc độ quạt cao hơn sẽ giúp thoát ẩm nhanh hơn. Đặt điều khiển quạt thành Cao để loại bỏ độ ẩm tối đa. Khi độ ẩm đã giảm và ưu tiên hoạt động yên tĩnh, hãy đặt điều khiển quạt thành Thấp.

Chức năng bộ nhớ tắt nguồn:

Thiết bị tự động khôi phục trạng thái hoạt động sau khi bật nguồn.

Nếu thiết bị đang bật và xảy ra ngắt nguồn, sau khi khởi động lại thiết bị sẽ giữ nguyên các thông số hoặc cài đặt đã được thiết lập.

Nếu thiết bị đã tắt và xảy ra tình trạng ngắt nguồn, thiết bị sẽ vẫn ở trạng thái tắt nguồn khi bật.

Bảo vệ chống tràn: Khi bình chứa đầy nước, máy sẽ tự động tắt. Đèn báo "🚰" sẽ nhấp nháy và còi sẽ báo động trong vài giây. Sau khi bạn đổ hết nước trong khay chứa nước, đèn báo "🚰" sẽ tắt và máy sẽ khởi động lại để hoạt động.

Chú ý: Khay chứa nước phải đặt đúng vị trí không sẽ gây ra hiện tượng báo đầy nước.

Chức năng Tự động xả tuyết: Khi máy hút ẩm đang chạy ở nhiệt độ thấp hơn, hệ thống sẽ tự động xác định xem có tuyết lấp đầy dàn bay hơi hay không. Nếu máy xác định có tuyết, máy sẽ tự động xả tuyết. Hoạt động xả tuyết quạt chạy ở tốc độ gió cao khi máy nén dừng.

MÔ TẢ TRẠNG THÁI HIỂN THỊ

- Sau khi cài đặt mạch của thiết bị, nút nguồn "Power" sẽ sáng khi máy hút ẩm ở trạng thái chờ (tắt nguồn).

- Đèn báo tốc độ cao "HIGH": Nếu bạn đặt thiết bị ở chế độ quạt tốc độ cao, đèn báo sẽ sáng.

- Đèn báo tốc độ thấp "LOW": Nếu bạn đặt thiết bị ở chế độ quạt tốc độ thấp, đèn báo sẽ sáng.

- Đèn báo sấy quần áo "DRY": Khi chọn chế độ quần áo khô, chế độ này sẽ bật, nếu không, chế độ này sẽ tắt.

- Đèn báo chế độ hút ẩm "DEHU": Khi thiết bị bắt đầu hút ẩm, đèn báo sẽ sáng. Khi độ ẩm môi trường phòng đạt độ ẩm cài đặt; đèn sẽ nhấp nháy. Nếu không nó sẽ tắt.

- Đèn báo chế độ hút ẩm liên tục "CONT": khi chế độ hút ẩm liên tục được

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

chọn, nó sẽ bật, nếu không nó sẽ tắt.

- Đèn báo đầy nước "🚰" Khi khay chứa đầy nước, đèn báo này sẽ nhấp nháy.

- Khi thiết bị báo động, bảng hiển thị sẽ xuất hiện lỗi cảnh báo (Lỗi cảnh báo và dữ liệu độ ẩm sẽ nhấp nháy xoay.)

- Khi thiết bị đang hoạt động, dữ liệu "RH" trên bảng hiển thị là giá trị độ ẩm.

HƯỚNG DẪN LÀM KHÔ QUẦN ÁO

Máy hút ẩm có thể được sử dụng để làm khô quần áo trong thời tiết mưa.

Bước 1: Treo quần áo đã giặt trong một không gian nhỏ như phòng tắm hoặc phòng chứa đồ. Lưu ý: Để thiết bị tránh xa nước nhỏ giọt từ quần áo đã giặt.

Bước 2: Mở máy hút ẩm và chọn chế độ 'DRY', tốt nhất bạn nên để cửa gió của máy hút ẩm thổi trực tiếp không khí vào quần áo.

Hiệu quả sấy khô sẽ khác nhau từ độ dày của quần áo, số lượng quần áo và kích thước của không gian phơi. Về mặt lý thuyết, hiệu quả sẽ tốt hơn khi quần áo mỏng và không gian nhỏ.

Quá trình làm khô sẽ mất 3-8 giờ và chúng tôi đề xuất xử dụng chế độ thoát nước liên tục sẽ phù hợp hơn khi làm khô quần áo.


KHẮC PHỤC SỰ CỐ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Máy hút ẩm được khởi động nhưng không hoạt động	Khay nước đầy hoặc không được lắp đặt đúng cách.	Đổ hết nước ở khay và lắp lại vào đúng vị trí.
	Phao cảm biến trong khay nước bị kẹt và không định vị lại được vị trí.	Đẩy phao xuống vị trí thấp nhất cho đúng vị trí của phao.
	Máy hút ẩm đang trong quá trình xả tuyết: động cơ quạt chạy bình thường nhưng máy sẽ ngừng hoạt động	Quá trình xả tuyết có thể mất từ 15 đến 20 phút. Khi quá trình xả tuyết hoàn tất, máy hút ẩm sẽ tự động bắt đầu để tiếp tục quá trình hút ẩm.
Nước chảy ra sàn	Mối nối với ống thoát nước có thể bị lỏng	Kiểm tra mối nối với ống thoát nước. Tham khảo phần đồ bỏ nước đọng.
	Có ý định dùng khay nước để hứng nước nhưng vẫn nối thiết bị với ống thoát nước.	Tháo ống thoát nước nếu sử dụng khay nước để hứng nước đọng. Tham khảo phần đồ bỏ nước đọng.

HƯỚNG DẪN LOẠI BỎ NƯỚC ĐÓNG

Có hai cách để loại bỏ nước đọng trong khay nước:

1. Sử dụng khay nước: Khi khay nước được tháo rời, thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Đổ bỏ nước trong khay và lắp khay trở lại.
Lưu ý: dùng cả 2 tay để tháo khay nước
Không dỡ bỏ khay nước khi máy đang làm việc hoặc vừa mới ngừng hoạt động để tránh việc nước bị rót ra từ dàn ngưng.
Khay nước phải được đặt đúng vị trí và vững chắc để máy hút ẩm hoạt động.
Tham khảo hình như dưới:

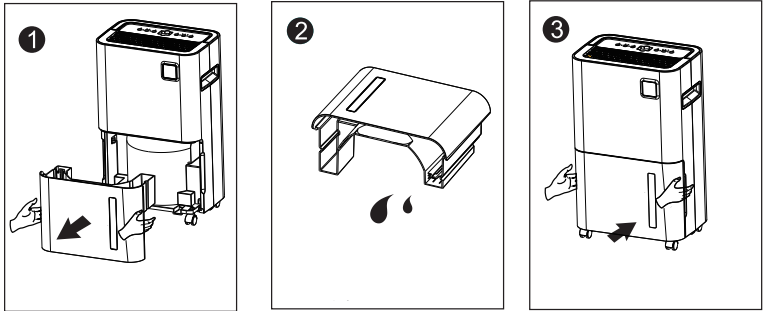


Ghi chú:
Không tháo phao ra khỏi bể nước. Nếu phao trong khay nước bị tháo ra, cảm biến có thể không xác định được mực nước chứa trong khay đúng cách dẫn đến rò rỉ nước tràn ra khỏi két nước.
Nếu khay nước bị bẩn, bạn chỉ cần dùng nước lạnh hoặc nước ấm để làm sạch. Không sử dụng chất tẩy rửa, len thép, vải bụi đã qua xử lý hóa học, xăng, benzen hoặc các dung môi khác. Nếu không, nó có thể làm hỏng khay nước và gây rò rỉ.


2. Sử dụng ống dẫn

Tháo nguồn điện, lấy két nước ra, mở nắp xả và nút cao su, luồn ống nước vào cổng xả liên hoàn và đẩy ngược vào két nước. Kết nối nguồn điện để bắt đầu hoạt động. Đầu ra nước của ống nước phải thấp hơn cổng thoát nước liên tục hơn 3,9 inch và ống nước không được uốn cong. (Lưu ý: Đường kính ống thoát nước liên tục là 16mm)

HƯỚNG DẪN LOẠI BỎ NƯỚC ĐỘNG

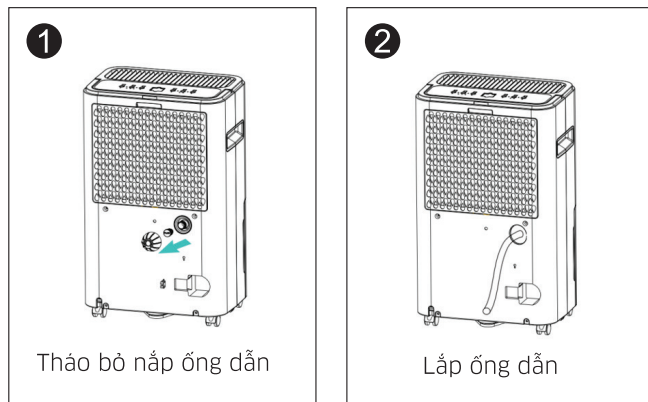

Vặn chặt đầu nối ống thoát nước

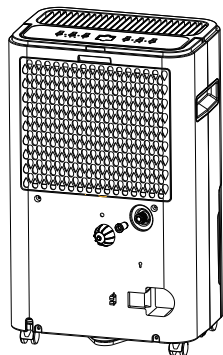

Ghi chú: Khi lựa chọn chế độ thoát nước liên tục, đặt máy hút ẩm ở nơi bằng phẳng và đảm bảo ống dẫn nước không bị tắc nghẽn tại bất kỳ vị trí nào và luôn được dẫn nước xuống dưới. Nhấn cửa thoát nước xuống dưới để nó luôn nằm ở vị trí cao hơn ống dẫn.


Khi tính năng thoát nước liên tục không được sử dụng, hãy tháo ống thoát nước ra khỏi đầu ra và vặn nắp cửa xả.

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

Hãy đảm bảo tắt máy hút ẩm và rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi tiến hành bất kỳ bảo dưỡng, vệ sinh nào!

- Vệ sinh Lỗ thông hơi và Vỏ máy: Lau máy hút ẩm bằng khăn mềm và ẩm. Không dội nước trực tiếp lên máy hút ẩm làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc cách điện kém đi hoặc làm máy hút ẩm bị gỉ. Các lỗ hút gió và thoát khí dễ bị bẩn; xin vui lòng làm sạch nó thường xuyên và kịp thời.

- Vệ sinh bộ lọc: Dùng máy hút bụi hút nhẹ bụi trên bề mặt bộ lọc. Nếu bộ lọc quá bẩn, hãy lau bằng nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ nhàng rồi lau khô hoàn toàn. Sau đó lắp lại bộ lọc vào máy hút ẩm, như trong hình bên dưới

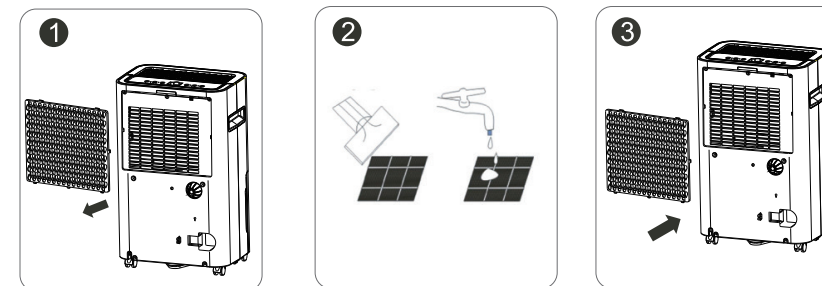

- Vệ sinh khay chứa nước: Cứ vài tuần một lần, hãy vệ sinh khay chứa nước để ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Đổ một phần nước sạch cùng chất tẩy rửa trung tính vào khay nước, lắc nhẹ, đổ nước và rửa sạch với nước.

Lưu ý: Khay nước phải được lắp chặt vào đúng vị trí thì máy hút ẩm mới có thể hoạt động được

- Bảo quản máy hút ẩm: Khi không sử dụng máy hút ẩm trong thời gian dài, vui lòng làm theo các bước dưới đây để vệ sinh và bảo quản máy hút ẩm đúng cách:

- Vệ sinh vỏ máy hút ẩm, bình chứa nước; và bộ lọc không khí đảm bảo toàn bộ máy hút ẩm sạch sẽ và khô ráo.

- Bảo quản máy hút ẩm thẳng đứng ở nơi khô ráo, thoáng gió.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To prevent injury and property damage, the following instructions must be followed when using the dehumidifier.

WARNING

- Do not place the dehumidifier near a heater.
- Do not use the dehumidifier near flammable gas or combustibles, such as gasoline, benzene, thinner, etc.
- Always plug into a grounded outlet properly.
- Do not use if the power cord is broken or damaged.
- Do not use the socket if it is loose or damaged.
- Do not modify power cord length or share the outlet with other dehumidifiers.
- Never try to take apart or repair the dehumidifier by yourself.
- Do not place a heavy object on the power cord and make sure that the cord is not compressed.
- Do not place flower vases or other water containers on top of the dehumidifier.
- Do not operate or turn off the dehumidifier by plugging in or unplugging the dehumidifier. Use the control panel instead.
- Make sure to turn off and unplug the dehumidifier before cleaning.
- Do not clean the dehumidifier with water. If water enters the dehumidifier, turn off the dehumidifier immediately.
- Care should be taken when using the dehumidifier in a room: infants, children, and the elderly. Disconnect the power if strange sounds, odors, or smoke come from the dehumidifier.
- Hold the plug by the head when taking it out.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Turn off and disconnect the power when not using the dehumidifier for a long time.
- Use a soft cloth to clean. Do not use wax, thinner, or a strong detergent.
- Be sure to replace the bucket properly after emptying to prevent water from dripping on the floor.
- Do not climb on or sit on the dehumidifier.
- Never insert your finger or other foreign objects into grills or openings. Take special care to warn children of these dangers.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

WARNING

- Manufacturer recommend.
- The equipment should be stored in a room without ignition source (include fire, Working gas equipment Working electric heater).
- Please don't puncture or burn.
- Note that refrigerants may not contain odors. Refrigerant must be added at the specified location.
- This product can not be disposed of with other household garbage. Please classify it correctly, And put them in places where they can be recycled to promote sustainable use of resources.
- The equipment shall be installed in accordance with national wiring requirements.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer agent or professional.
- The device should be used by worker under the guidance of the professional.
- Keep out of infants, children, and the elderly

CAUTION

- Do not place the dehumidifier near a heater, do not use the dehumidifier near flammable gas or combustibles, such as gasoline, benzene, thinner, etc.
- Do not use if the power cord is broken or damaged.
- Do not use the socket if it is loose or damaged.
- Do not modify power cord length or share the outlet with other dehumidifiers. Never try to take apart or repair the dehumidifier by yourself.
- Do not place a heavy object on the power cord and make sure that the cord is not compressed. Do not place flower vases or other water containers on top of the dehumidifier.
- Do not operate or turn off the dehumidifier by plugging in or unplugging the dehumidifier. Use the control panel instead.
- Make sure to turn off and unplug the dehumidifier before cleaning.
- Turn off and disconnect the power when not using the dehumidifier for a long time.
- Use a soft cloth to clean. Do not use wax, thinner, or a strong detergent.
- Do not climb on or sit on the dehumidifier.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

- Place the dehumidifier on a smooth, level floor that is strong enough to support the dehumidifier with a full bucket of water.
- To maintain efficiency, operate the dehumidifier in an enclosed area. Keep nearby doors and windows closed.
- The functioning temperature range is between 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
- Use the dehumidifier to dry wet clothes, maintain a minimum clearance of 40 cm (16 inches) to the air outlet of the dehumidifier to avoid water dripping into the dehumidifier.


- Before starting the machine, please ensure that the air outlet has been opened, otherwise the machine will overheat, do not pull out the power cord directly to stop the machine.

- Maintain a minimum clearance of 20 cm (7.9 inches) on the sides and back of the dehumidifier and 40 cm (15.7 inches) on the top of the dehumidifier to allow for proper air circulation, as shown in the figure.

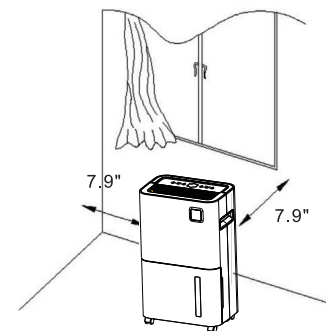


BEFORE FIRST USE:

- Please leave the dehumidifier standing upright and outside the box for 24 HOURS before plugging it in.
- The dehumidifiers may have been tilted or placed upside down during shipping. Leave the dehumidifier to stand upright for 24 hours so the oil in the compressor can settle from the move, not doing so can affect the performance or lifespan of the dehumidifier, as shown in the figure.

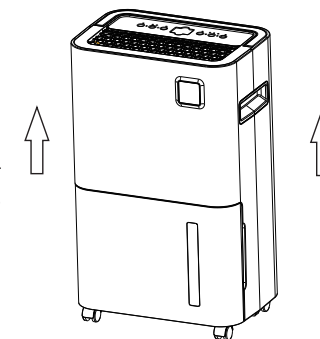


MACHINE CONSTRUCTION

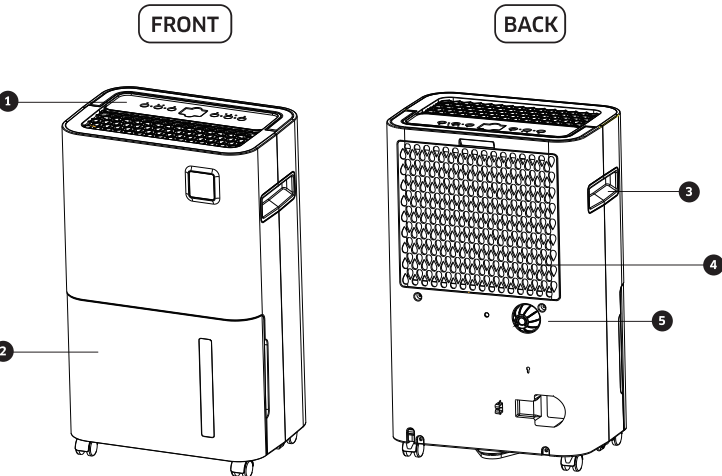

- 1. Air Outlet
- 2. Water Tank
- 3. Handle

- 4. Air Intake
- 5. Drain

MACHINE CONSTRUCTION

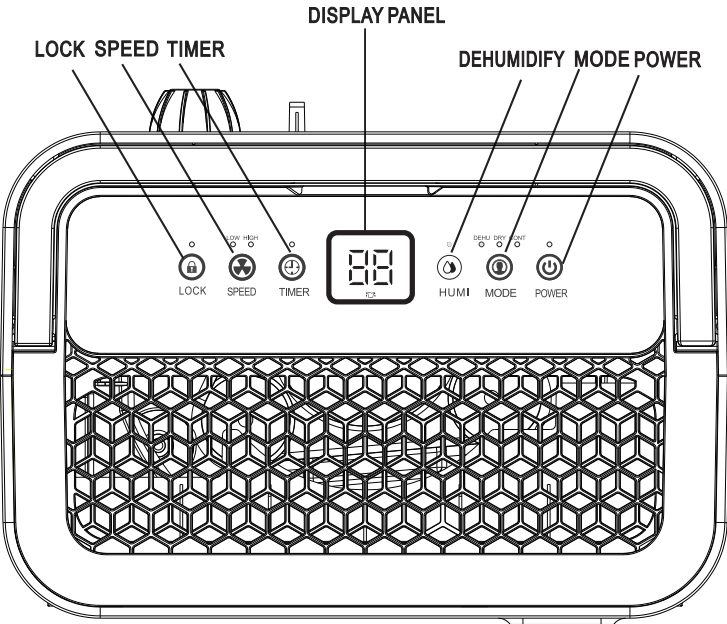

OPERATION INSTRUCTION

SETTING

- Mode Setting: The dehumidifier has three modes: Dry Clothes Mode, Dehumidify Mode, Continuous Dehumidify Mode. When Power On, press the "MODE" button, the device will cycle through the Dry Clothes, Dehumidify, and Continuous Dehumidify modes. Each time you press the mode button, the working mode will switch accordingly.

- Dry Clothes Mode: Humidity and fan speed cannot be set.
- Dehumidify Mode; Humidity and fan speed can be set.
- Continuous Dehumidify Mode; Humidity cannot be set, fan speed can be set.

- Humidity Setting: The humidity level can be set within a range of 30%RH to 80%RH in 5% increments. When it starts work, it will first automatically detect and show the room humidity. In dehumidification mode (other modes are invalid), Press the "HUMI" button to change the humidity selection in 5% increments, the " " icon Flash and show the setting humidity. When the " " icon flashing, you can set the humidity within a range of 30%RH to 80%RH in 5% increments. Press "HUMI" Button to make the humidity setting increase by 5%RH. After you don't operate the machine 5S, the " " icon will show the actual current room humidity.

- When the humidity is above or below the humidity value you have set, the dehumidifier will automatically on or off.
- When the humidity level is set at 30%RH, the dehumidifier will be work at continuous dehumidifying mode.

- Timer Setting: With this button you can preset the time when the dehumidifier automatically starts and shuts down. Setting an AUTO-ON timer when the dehumidifier is off and setting an AUTO-OFF timer when the dehumidifier is on.

- Press the "TIMER" button to select the timer by 1-hour increments. You can set the timer up to 24 hours. It will start to do the countdown when you start the timer.
- Press and hold the "TIMER" button for several seconds to make the selection of the timer faster
- If the time is set to "00", this is called the invalid time. If you set the timer successfully, the indicator light above the "TIMER" button will light up.

OPERATION INSTRUCTION

The led screen will show several seconds time, and show the current humidity.

- LOCK(2S): When the unite is turned on, press "LOCK" and hold for 2 seconds. The control panel and other buttons will be locked. To unlock the control panel and buttons, press and hold the "LOCK" button again for 2 seconds.

- Speed Button: Controls the fan speed. Press to select either High or Low fan speed. Higher fan speed will result in quicker moisture removal. Set the fan control to High for maximum moisture removal. When the humidity has been reduced and quiet operation is preferred, set the fan control to Low.

- Power Off Memory Function:

- The device automatically restores the working state after power on.
- If the device is turned on and a power interruption occurred, after starting the unit again, it will keep the parameters or settings that was setup.
- If the device is turned off and power interruption happened, the device will still be in a power off status when turned on.

- Overflow Protection: When the tank full of water, the machine will turn off automatically. The

" " indicator light will flash, and the buzzer will alarm for a few seconds. After you empty the water from the bucket, the " " indicator light will turn off and the machine will restart to work.

Caution: Water tank must place in right position, other wise will cause the water full alarm.

- Auto Defrost Function: When the dehumidifier is running at a lower temperature, the system will automatically determine whether there is a presence of frost. If the machine determines there is a presence of a frost, it will defrost automatically. Defrost action the fan runs at high wind speed when the compressor stops.

DISPLAY STATUS DESCRIPTION

- After setting the circuit of the equipment, the "Power" button will light up when the dehumidifier is in standby (power off) state.

- High-speed indicate light "HIGH": If you set the unit to high speed fan mode,

OPERATION INSTRUCTION

the indicator will light up,

- Low-speed indicate light 'LOW': If you set the unit to low speed fan mode, the indicator will light up.

- Dry clothes light indicate "DRY": When dry clothes mode is selected, it will be on, otherwise it will be off.

- Dehumidify mode light indicator "DEHU": When the device starts to dehumidify, the indicator light will on. When the room environment humidity is reach the setting humidity; the light will be flashing. Otherwise it will be off.

- Continuous dehumidification mode indicator "CONT": when continuous dehumidification mode is selected, it will be on, otherwise it will be off.

- Water full light indicator "🚰" When the water tank or bucket is full, this indicator will be flashing.

- When the device is alarm, the display panel will appear alarm error (The alarm error and humidity data will be flashing rotation.)

- When the device is on working, the data "88 " on the display panel is the humidity value.

INSTRUCTIONS FOR DRYING CLOTHES

The dehumidifier can be used for drying clothes in rainy weather.

Step 1: Hang the washed clothes in a small space such as cloakroom, bathroom, or storage room. Note: Keep away the unit from the water drip from the washed clothes.

Step 2: Open the dehumidifier and choose the 'DRY' mode. It is best if you let the air outlet of the dehumidifier to blow air to the clothes directly.

a. The drying effect will vary from the thickness of clothes, the number of clothes and the size of the drying space. Theoretically the effect will be better when clothes are few thin and space is small.

b. The drying process would take 3-8 hours, and we suggest that continuous drainage mode is more suitable when drying clothes.

FAULT PHENOMENON


GENERAL CUSTOMER FEEDBACK PHENOMENON	FREQUENTLY REASON	PROCESSING METHOD
The drain hose was property connected and Water leakage or the water still drained to the tank.	Connected to the hose without pulling out the gray rubber plug of the water outlet	Pull out the grey rubber plug of the water outlet before connecting the water pipe (please refer to the schematic diagram of continuous drainage function page in the manual for details)
	The pipe is not connected properly, the other end of the pipe is blocked and the water cannot be discharged properly.	Ensure that both ends of the water pipe are unimpeded after connecting the water pipe. Keeping the water pipe in an inclined state is more conducive to gravity drainage.
The dehumidifier is started but don't work	The tank is full or not installed properly.	Empty the tank and reinstall it in place.
	The sensor float in the tank got stuck and didn't reposition properly.	Push the float down to the lowest position for the correct float position.
	The dehumidifier is in the defrosting process^ it is normal the compressor ceases while defrosting process.	The defrosting process may take 15 to 20 minutes. When the defrosting is complete, the dehumidifier automatically starts to continue the dehumidification process.

DRAINAGE GUIDE

There are two ways to remove collected water

1. Use the Water tank : When the water tank is already full, the Full Tank Alert indicator will light up, the dehumidifier will automatically shut down until the tank has been emptied and placed back to the unit. The water in the tank shall be emptied as follows:

- Do not move the dehumidifier at this time in case the water spills on the floor. Gently remove the water bucket from the dehumidifier;
- To remove the bucket to empty the collected water; Gently remove the water bucket from the dehumidifier;
- When the water tank is placed, hold the tank tightly with your hand. If the tank is not properly placed, the water-full sensor will still be activated and the dehumidifier will not operate.


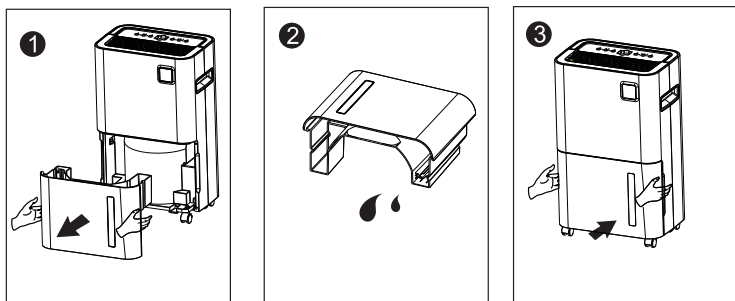


Note:

- Do not remove the float from the water tank. If the float in the water tank is removed, the sensor may not be able to determine the water level stored in the tank properly that may lead to water overflow leak from the water tank.
- If the water tank is dirty, just use cold water or warm water to clean it. Do not use detergent, steel wool, chemically treated dust cloth, gasoline, benzene or other solvents. Otherwise, it may damage the water tank and cause it to leak.
- When placing back the water tank, use your hands to press the tank back in its place. If the water tank is not placed properly, protections from water overflow may not operate.

DRAINAGE GUIDE

2. Continuous Drainage: Remove the power supply, take out the water tank, open the drain cover and rubber plug, insert the water pipe into the continuous drain port and push it back into the water tank. Connect the power supply to start the operation. The water outlet of the water pipe should be lower than the continuous drainage port by more than 3.9 inches, and the water pipe cannot be bent. (Note: The continuous drain port diameter is 16mm(0.63 inch))

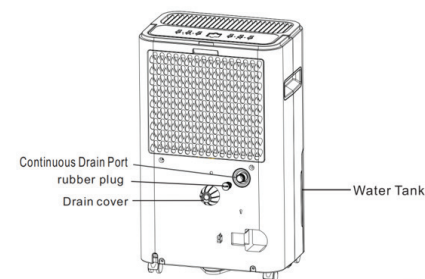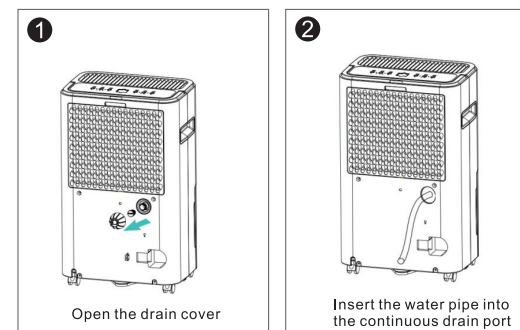

Note:

- Make sure the connection is tight and there is no leaking.
- Be sure to run the water hose sloping downward to let the water flow out smoothly. No kinks or bent.
- If the condensation water would be drained out to an external container via the hose, be sure NOT to submerge the other end of the hose into the drained out water.
- When the continuous drain feature is not being used, remove the drain hose from the outlet and screw the drain outlet cover on.


CARE & CLEANING

To avoid possible electric shock, ensure to turn the dehumidifier off and disconnect the plug from the power source before performing any cleaning maintenance!

1. Clean the Vent and Case : Wipe the dehumidifier with a soft and slightly wet towel. Do not splash water directly onto the dehumidifier. Doing so may cause an electric shock or the insulation to deteriorate, or cause the dehumidifier to rust. The air intake and outlet vents get soiled easily; please clean it regularly and timely.

2. Filter Cleaning: Use a vacuum cleaner to gently suck the dust on the surface of the filter. If the filter is very dirty, wipe it with warm water and a gentle cleaner and dry it completely. Then insert the filter back into the dehumidifier, as shown in the figure below:

Note: DO NOT operate the dehumidifier without a filter because dirt and lint will clog it, reducing performance.

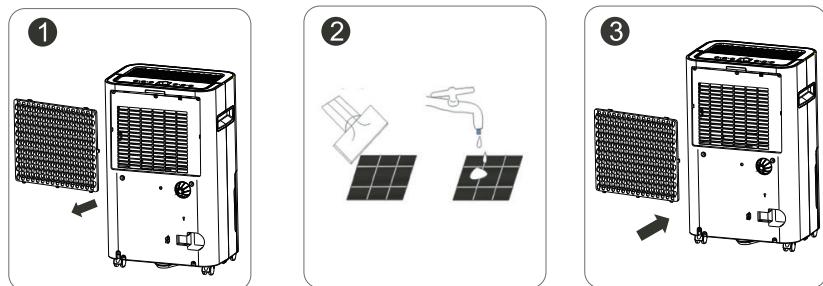

CARE & CLEANING

3. Clean the Reservoir: Every few weeks, clean the reservoir to prevent the growth of mold, mildew and bacteria. Follow the below steps to open the water bucket correctly to clean:

- Pick up the handle at an angle of 45° and then pull one side of the handle outward horizontally to take the handle off;
- Partially fill the reservoir with clean water and add a little mild detergent;
- Swish it around in the reservoir, empty and rinse.

4. Dehumidifier Storage: When not using the dehumidifier for a long period, please follow the below steps to clean the dehumidifier and store it properly. Pay attention to the following steps:

- Operate the dehumidifier on high fan mode for half a day, and then wait 1 day before emptying the reservoir.
- Clean the dehumidifier housing, water reservoir; and air filter. Ensure the whole dehumidifier is clean and dry.
- Take out the water bucket, put the plug and as possible cord into the water bucket, and then replace the bucket in the dehumidifier.
- Cover the dehumidifier with a plastic bag.
- Store the dehumidifier upright in a dry, well-ventilated place.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO DEHUMIDIFIER is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- b. Product was used with voltage different from rated one.
- c. Warranty period expired
- d. Disaster or fire
- e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phù Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phù Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gỏi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phu Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Co Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trang Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ống Nước , Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiến Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang