



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Hà Nội	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 231, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	(04) 3 6285337
Bắc Ninh	Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 - Trần Hưng Đạo - P. Tiến An - TP. Bắc Ninh	(0241) 3 811940
Nam Định	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình - p.Trần Quang Khải - TP.Nam Định	(0350) 3 848824
Nghệ An	Công Ty TNHH Điện Tủ Thành Vinh	Số 68C, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An	(038) 3 833175
Phú Thọ	Công Ty TNHH Điện Tủ - Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ	(0210) 3 847613
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Điện Tủ Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, P.Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh	(033) 3 863534
Thái Bình	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, P. Trần Lâm, TP.Thái Bình	(036) 3 833043
Thanh Hóa	Công Ty TNHH Điện Tủ Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga - Dương Đình Nghệ - P.Đông Thọ - TP.Thanh Hoá	(037) 3 726979
Vinh Phúc	Trung Tâm BH Điện Tủ - Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, P. Tích Sơn - TP. Vinh Yên, Vĩnh Phúc	(0211) 3861959
Hải Phòng	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Á Châu	Số 36(78) Phạm Minh Đức - Máy Tò, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	(031) 3 686057
Hưng Yên	TTBH Điện Tủ - Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Đường Điện Biên, P.Lê Lợi, TP. Hưng Yên	(0321) 3500467
Hà Tĩnh	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Dũng Tâm	Số 09 - 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh	(039) 3881228
Bắc Giang	Công Ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP.Bắc Giang	(0240) 3554899
Hải Dương	Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân	Số 194 Đại Lộ Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	(0320) 3857617
Ninh Bình	TTBH Sửa Chữa DL - Điện Dân Dụng Phú Mỹ Linh	Số 132+134 D.30/6 Phúc Chính 2, P. Nam Thành, TP Ninh Bình	(030) 3875340
Thái Nguyên	Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Thơm	Số 16 Đường CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	(0280) 3854003
Sơn Tây	Công Ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, Hà Nội	(0433) 833392
Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang	(0273) 812388
Phú Thọ 2	TTBH Sửa Chữa Anh Hiếu	Tổ 40 khu 9, D. Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0919840668
Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV Thương Mại & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	(0263) 853 066
Yên Bái	Công Ty TNHH Điện Tủ - Điện Lạnh Mạnh Sử	SN 52- Đường Trần Hưng Đạo- P. Hồng Hà- TP Yên Bái- T. Yên Bái	(0293)814113
Quảng Ninh	Trung Tâm Bảo hành sửa điện tủ Vương Long	Số 1063, tổ 6, khu Nam Thạch A, D.Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0984463777
Quảng Ninh	Công Ty TNHH Một Thành Viên Lý Liên	Số 02 Đường Hùng Vương, P.Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh	(0333) 6258258
Lào Cai	Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, P. Kim Tân, Lào Cai	(0203) 661809
Hà Nam	Công Ty TNHH Thương Mại Cường Phương	Số 46 Trần Phú, P. Quang Trung, TP Hà Nam	(03513) 855886
Bắc Kạn	Công Ty TNHH Thương Mại & DV Hoàng Huân	Số 24A/24B Nguyễn Văn Thoát Tổ 6, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn	(0281) 3870299
Hòa Bình	Trung Tâm Bảo Hành Khương Minh Đức	Số 312 Tổ 25 P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình	0987. 056. 109
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tủ Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 P. Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên	01675.780.888
Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Việt Nguyên	Tổ 8 P. Quyết Tiến, TP. Lai Châu	(0231) 3877264
Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu P. Đồng Kinh, TP Lạng Sơn	(025) 3871924
Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tủ Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang	(02192) 211474

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ



Model KG 50F16E

AIR COOLER INSTRUCTION MANUAL



Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Trước khi sử dụng xin Quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tránh sử dụng sai gây hư sản phẩm và không an toàn.

Quý khách vui lòng giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo sau này.

Những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản hướng dẫn sử dụng này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
FREEZER



MÁY BƠM NƯỚC
WATER PUMP



**THIẾT BỊ VỆ SINH &
BÌNH NƯỚC NÓNG**
SANITARY APPLIANCES &
ELECTRIC WATER HEATER

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM.....	2
TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM.....	2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	3
LƯU Ý QUAN TRỌNG.....	4
CẤU TẠO SẢN PHẨM.....	5
BẢNG ĐIỀU KHIỂN LED.....	5
HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.....	6
ĐỔ NƯỚC VÀO KHOANG CHỨA NƯỚC.....	6
VẬN HÀNH.....	7, 8
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....	9
XỬ LÝ SỰ CỐ.....	10
THÔNG TIN BẢO HÀNH.....	10

CONTENTS

PRODUCT INTRODUCTION.....	11
FEATURES.....	11
TECHNICAL DATA.....	12
IMPORTANT INSTRUCTIONS.....	12
PARTS DESCRIPTION	14
LED PANEL.....	14
REMOTE CONTROLLER INSTRUCTION.....	15
FILLING WATER	15
OPERATION.....	16, 17
CLEANING & MAINTENANCE	18
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	20
WARRANTY GUIDE.....	20

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy làm mát không khí bằng hơi nước có cách làm mát hoàn toàn tự nhiên, giống như một làn gió thổi qua mặt hồ. Làn gió này quyện vào không khí và tạo nên một không gian mát lành sáng khoái.

Máy làm mát không khí bằng hơi nước làm mát không khí bằng cách phun ra hơi nước. Khi hơi nước hòa vào không khí sẽ tạo nên hỗn hợp các phân tử không khí và nước. Hiện tượng này đòi hỏi nhiệt độ cần được tạo ra từ các phân tử nước, kết quả là không khí lạnh được đẩy ra từ các phân tử nước này.

Trong môi trường có độ ẩm cho phép tối đa là 60% hoặc ít hơn thì quạt điều hòa không khí bằng hơi nước cho phép giảm nhiệt độ một cách đáng kể và hiệu quả hơn là hoạt động trong môi trường khô bởi hơi nước tỏa ra sẽ nhiều hơn khi độ ẩm thấp hơn.

Máy làm mát không khí bằng hơi nước cũng có thể sử dụng được ở môi trường có không khí khô trong suốt những tháng có thời tiết mát.

TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM

1. Chức năng I-on làm tăng chất lượng của không khí trong nhà.
2. Chức năng tạo độ ẩm giúp làm ẩm môi trường có không khí khô
3. Cánh quạt quay được góc rộng
4. Khoang chứa nước lớn giúp quá trình làm mát tối ưu hơn.
5. Có đèn báo mức nước thấp
6. Bơm sẽ tự động ngắt khi khoang chứa nước cạn
7. Có điều khiển từ xa giúp vận hành tiện lợi hơn
8. Chế độ hẹn giờ tự động từ 0-15 tiếng
9. Màn hình hiển thị LED sang trọng
10. Bộ lọc không khí bằng lưới giúp lọc những hạt bụi lớn.
11. Bộ lọc không khí bằng bột biển giúp lọc các hạt sạn lớn trong nước
12. Có thể dễ dàng tháo rời khoang chứa nước để vệ sinh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: KG50F16E
Nguồn điện: 220V~50Hz
Công suất tiêu thụ: 120W
Khoang chứa nước: 12L
Kích thước sản phẩm : 450x430x1060 (mm)
Trọng lượng tịnh: 11.8kg

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi sử dụng sản phẩm này, để tránh bị điện giật cần đọc các biện pháp phòng ngừa sau đây:

1. Kiểm tra điện áp trong gia đình bạn để đảm bảo chắc chắn rằng phù hợp với điện áp sản phẩm của chúng tôi: 220V/50Hz
 2. Trước khi vận hành sản phẩm, hãy mở đóng gói ra và kiểm tra sản phẩm có nguyên vẹn không:
- Nếu thấy dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc nhận thấy thiết bị trục trặc như bị rơi hoặc hỏng bất kỳ chi tiết sản phẩm nào. Hãy liên hệ văn phòng bảo hành được ủy quyền của chúng tôi để kỹ thuật viên của chúng tôi kiểm tra, điều chỉnh lại động cơ và các chi tiết điện hoặc sửa lại sản phẩm.
3. Không để dây điện ở dưới thảm trải sàn. Không bọc dây điện bằng vải hoặc các vật liệu tương tự. Để dây điện tránh xa những nơi có người đi lại để tránh vấp phải.
 4. Luôn rút ổ cắm của thiết bị trước khi lắp khoang chứa nước vào
 5. Luôn rút ổ cắm của thiết bị trước khi vệ sinh, di chuyển từ vị trí này tới vị trí khác.
 6. Để tháo hay lắp ổ cắm thì không dùng tay kéo dây điện ra.
 7. Không sử dụng sản phẩm ở những nơi cất trữ gas, sơn hoặc những hàng hóa có tính chất dễ bắt lửa.
 8. Khi sử dụng ở chế độ "COOL" (LÀM MÁT), vui lòng kiểm tra khoang chứa nước để đảm bảo nước được đổ đầy. Nếu vận hành máy ở chế độ "COOL" mà không có nước sẽ có thể gây nguy hại cho máy bơm nước.
 9. Không tự động sửa chữa hoặc điều chỉnh bất kỳ chức năng cơ khí hay điện nào của quạt làm mát vì điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.
 10. Không để bất cứ vật gì chắn ở đầu vào hoặc đầu ra của luồng gió vì nó có thể gây hỏng động cơ.

LƯU Ý QUAN TRỌNG


12. Không được cho các vật thể lạ vào trong quạt như ngón tay, bút... vào chỗ thoát khí khi quạt đang hoạt động.
13. Không để quạt hoạt động khi không có người giám sát trong thời gian dài.
14. Không cho trẻ em nghịch quạt. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, vui lòng loại bỏ tất cả những dụng cụ bao gói (như túi nilon, hộp carton...) trước khi sử dụng.
15. Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ trục trặc gì với sản phẩm như có tiếng ồn lạ phát ra từ quạt, hãy tắt quạt và rút ổ cắm ngay lập tức. Hãy tham khảo phần Xử lý sự cố trong hướng dẫn sử dụng này và/hoặc gọi điện cho Trung tâm bảo hành được ủy quyền của chúng tôi để được tư vấn và xử lý.
16. Hãy đặt sản phẩm trên mặt phẳng cố định.
17. Không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời hoặc nơi ẩm ướt như nhà tắm hoặc phòng giặt là.
18. Không được để sản phẩm ở những vị trí mà có thể rơi xuống bồn tắm hoặc những vật dụng chứa nước. Để bảo vệ động cơ điện của sản phẩm vui lòng không đim quạt xuống nước hoặc trong các chất lỏng khác.
19. Không đim sản phẩm, phích cắm hoặc dây điện vào trong nước.
20. Trẻ em từ 8 tuổi và những người bị hạn chế về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng sản phẩm nếu có người giám sát và hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách an toàn và người đó có hiểu biết về các mối nguy hiểm khi sử dụng sản phẩm.
21. Chỉ sử dụng sản phẩm trong nhà. Bất cứ việc sử dụng không theo hướng dẫn sử dụng này có thể gây hỏa hoạn, giật điện hoặc gây chấn thương cho con người.

LƯU Ý:


Đối với lần đầu sử dụng, bộ tản nhiệt tổ ong của quạt sẽ phát tán ra mùi nhẹ. Mùi này sẽ biến mất trong một tuần hoặc lâu hơn.

- Thông báo ngay cho Nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường của sản phẩm trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo qui định của Nhà sản xuất.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

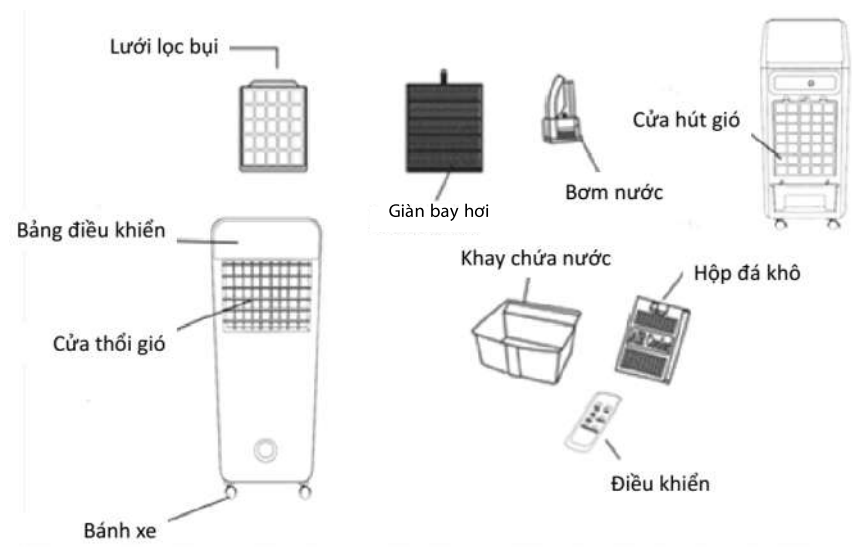

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN

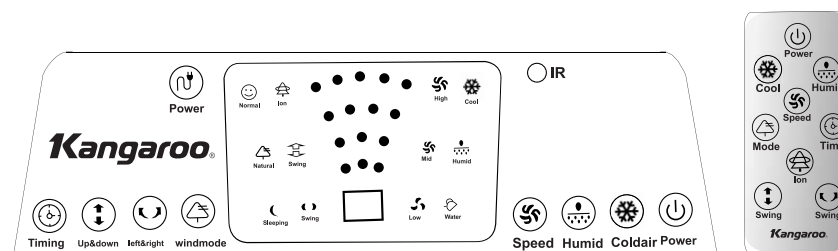


1. Phím : Bấm phím này để bật máy / tắt máy.
2. Bấm phím Speed: Bấm phím này để lựa chọn tốc độ quạt gió, mỗi lần nhấn phím này tốc độ quạt sẽ thay đổi dần theo thứ tự. **Thấp → Trung bình → Cao**
3. Phím Wind Mode: Bấm phím này để lựa chọn các chức năng thổi gió khác nhau: Gió cố định tốc độ, gió thoảng, gió khi ngủ.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN

4. Phím  Timing: bấm phím này để cài đặt hẹn giờ khi tắt máy, có thể cài đặt hẹn giờ từ 1-15 giờ với bước 1 giờ mỗi lần nhấn phím.
5. Phím  Cold Air: Bấm phím này để bật / tắt bơm nước hoạt động cho chế độ làm mát. Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng có đủ nước trong khay chứa nước khi bật chức năng làm mát.
6. Phím  Up and down: bấm phím này để điều chỉnh cánh đảo gió dọc từ trên xuống dưới (cánh đảo gió trong). Có thể chọn chế độ đảo gió tự động hoặc dừng ở một góc độ nhất định.
7. Phím  Left and right: Bấm phím này để điều chỉnh cánh đảo gió ngang (cánh đảo gió ngoài). Có thể chọn chế độ đảo gió tự động hoặc dừng ở một góc độ nhất định.
8. Phím  ION: Bấm phím này để bật / tắt chức năng phát ion – khử trùng, làm sạch không khí.

ĐỔ NƯỚC VÀO KHOANG CHỨA NƯỚC

Để sản phẩm có thể làm mát không khí tối ưu nhất, đầu tiên cần đổ đầy nước vào khoang chứa nước.
Mở khóa Khoang chứa nước bằng cách ấn ngược xuống dưới, lấy khoang chứa nước ra, đổ nước sạch hoặc nước đá lạnh vào.

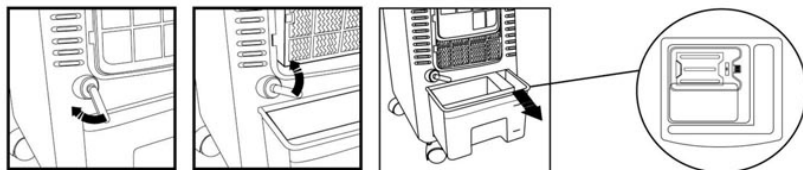

VẬN HÀNH

Cắm phích điện vào ổ điện có điện áp 220V/50Hz và bật nút khởi động nguồn chính lên ở phía sau của sản phẩm, sản phẩm sẽ ở chế độ chờ.
Vận hành sản phẩm bằng các nút ở trên bảng điều khiển hoặc bằng điều khiển từ xa.

1. BẬT/TẮT

Ấn nút ON/OFF khi muốn bật. Cánh quạt sẽ tự động mở lên. Sản phẩm vận hành ở chế độ quạt tốc độ thấp.

Ấn lại nút này nếu muốn tắt quạt. Cánh quạt sẽ tự động đóng lại.

2. VẬN TỐC

Ấn nút "SPEED" để lựa chọn mức vận tốc mong muốn "LOW-MEDIUM-HIGH" (THẤP-TRUNG BÌNH-CAO). Bảng điều khiển LED sẽ hiện thị tốc độ gió tương ứng.

3. THỜI GIAN

Ấn nút "TIMER" để cài đặt chế độ hẹn giờ tắt quạt lên tới 15 giờ. Sau khi thời gian hẹn giờ chạy hết, quạt sẽ tự động tắt.

4. CHẾ ĐỘ

Chế độ mặc định của quạt là chế độ gió thường.

Ấn nút "MODE" để chọn chế độ gió khác: gió "NORMAL" (THƯỜNG), gió "NATURAL" (TỰ NHIÊN), và gió "SLEEP" (NGỦ).

Ở chế độ "NORMAL": Quạt sẽ vận hành ở chế độ thông thường.

Ở chế độ "NATURAL": Quạt sẽ mô phỏng luồng gió tự nhiên bằng cách quay vòng theo chu kỳ tốc độ quạt.

Ở chế độ "SLEEP": Quạt sẽ mô phỏng luồng gió nhẹ bằng cách lặp lại mức vận tốc quạt lúc cao lúc thấp, rất lý tưởng để nghỉ ngơi.

5. CÀI ĐẶT SẴN

Ấn nút "PRESET" để cài đặt chế độ hẹn giờ tắt quạt lên tới 15 giờ. Trong khi đó, bạn cũng có thể cài đặt các chức năng khác (SPEED/MODE/COOL/SWING/ANION) (Vận tốc/Chế độ/Làm mát/Cánh quạt/Anion). Thời gian cài đặt và biểu tượng các chức năng sẽ xuất hiện trên màn hình LED. Sau khi thời gian hẹn giờ chạy hết, quạt sẽ tự động bật và vận hành các chức năng cài đặt sẵn.

Chú ý: đảm bảo rằng quạt đang ở chế độ chờ trước khi vận hành chức năng cài đặt sẵn.

6. LÀM MÁT

Ấn nút "COOL" (làm mát) để bắt đầu chức năng làm mát. Lúc đó cần vài phút để có được hiệu ứng đầy đủ từ chế độ này.

Ấn lại nút này nếu muốn dừng chức năng làm mát và để quạt vận hành ở chế độ quạt thông thường.

Đảm bảo rằng nước phải được đổ thêm vào khoang chứa nước trước khi bật chức năng này. Quạt sẽ tuần hoàn bơm nước để thổi ra luồng gió ẩm và mát.

VẬN HÀNH

7. CẢNH QUẠT ĐỘC

Ấn nút "VERTICAL SWING" để điều khiển luồng gió chuyển động lên xuống tự động.

Đèn chỉ báo sẽ phát sáng.

Ấn lại nút này để cố định hướng của gió.

8. CẢNH QUẠT NGANG

Ấn nút "HORIZONTAL SWING" để điều khiển luồng gió chuyển động sang trái/phải tự động. Đèn chỉ báo sẽ phát sáng.

Ấn lại nút này để cố định hướng của gió.

9. CHỨC NĂNG ANION (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG I-ON ÂM)

Ấn nút "ANION" để vận hành chức năng ANION. Đèn chỉ báo sẽ phát sáng.

Ấn lại nút này để tắt chức năng ANION

10. CHỈ DẪN CHO SỬ DỤNG HỘP ĐỰNG ĐÁ LẠNH

Quạt được trang bị phụ kiện là 2 hộp đựng đá lạnh, có tác dụng giữ cho nhiệt độ của nước thấp hơn so với nhiệt độ trong không khí.

a) Đổ đầy nước vào mỗi hộp đựng đá. Đặt bình đựng đá này vào tủ lạnh cho tới khi nước trong hộp đựng đá đóng đông lại. Đặt bình đựng đá đó vào khoang chứa nước của quạt để làm mát nước.

b) Khi nước trong khoang chứa nước ở dưới mức "MIN", bạn sẽ nghe thấy âm thanh báo hiệu liên tục và bơm sẽ ngừng hoạt động một cách tự động. Vui lòng thêm nước vào khoang chứa nước ngay lập tức. Nếu không, chức năng làm ẩm và làm mát sẽ bị ảnh hưởng.

11. RÚT Ổ CẮM KHI KHÔNG SỬ DỤNG

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Luôn tắt nguồn và rút phích cắm của Máy làm mát không khí trước khi vệ sinh và bảo dưỡng

VỆ SINH TẠI NHÀ

1. Để vệ sinh tại nhà, hãy dùng miếng vải mềm và ẩm để lau sạch bụi bẩn.
2. Không được sử dụng các loại hóa chất có khả năng ăn mòn, xăng, chất tẩy rửa, bột mài mòn, chất làm bóng đồ gỗ, hoặc bàn chải sắt để vệ sinh quạt. Những vật dụng này sẽ làm hư hại hoặc làm hỏng bề mặt của quạt.
3. Cần thận trọng để điều khiển từ xa ở nơi có nước.
4. Sau một thời gian dài vận hành, bộ phận lọc có thể bị tắc do bụi bẩn bám vào làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của quạt. Thi thoảng nắm mồi cũng có thể phát triển do ít khi thay nước trong khoang chứa nước. Vậy nên vệ sinh bộ phận lọc và tắm làm mát tổ ong 2 tuần 1 lần.

VỆ SINH KHOANG CHỨA NƯỚC

1. Ấn khóa khoang chứa nước theo chiều ngược xuống, lấy khoang chứa nước ra.
2. Loại bỏ cặn như cặn vôi, bụi bẩn bên trong khoang chứa nước bằng nước ấm pha xà phòng và dùng khăn lau mềm lau sạch một cách cẩn thận.
3. Rửa lại khoang chứa nước bằng nước sạch, đảm bảo xà phòng được xả hết.
4. Khi khoang chứa nước được vệ sinh sạch, đổ đầy nước vào và lắp lại vào quạt. Quạt lúc này sẵn sàng để hoạt động lại.

VỆ SINH LƯỚI LỌC KHÔNG KHÍ

1. Tháo các ốc vít an toàn ở giữa phía trên của lưới lọc
2. Tháo lưới lọc không khí ra
3. Giặt dưới vòi nước (không nóng quá 40°C). Làm khô triệt để lưới lọc trước khi lắp lại vào quạt
4. Đảm bảo lắp lưới lọc vào quạt một cách an toàn.

VỆ SINH BỘ TẢN NHIỆT TỔ ONG

1. Sau khi tháo lưới lọc không khí ra, tiếp tục tháo bộ tản nhiệt tổ ong
2. Giặt dưới vòi nước (không nóng quá 40°C). Phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trước khi lắp lại vào quạt
3. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào để làm sạch bộ tản nhiệt tổ ong
4. Đặt lại vào quạt một cách chính xác

BẢO QUẢN

Nếu bạn có kế hoạch không sử dụng quạt trong thời gian dài, hãy đổ hết nước ở khoang chứa nước ra và lau sạch. Vệ sinh và phơi khô lưới lọc không khí và bộ tản nhiệt tổ ong. Vận hành quạt ở chế độ gió thông thường khoảng 30-60 phút vào ngày có thời tiết nắng nóng. Như vậy sẽ làm khô các bộ phận ở phía trong và ngăn chặn nấm mốc phát triển. Khuyến cáo nên đóng gói quạt trong hộp carton ban đầu và bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Quạt không hoạt động	Do chưa cắm phích cắm	Cắm lại phích cắm và thử bật lại quạt
	Nguồn bị lỗi	Kiểm tra nguồn cấp điện
Chức năng làm mát không hoạt động	Chưa bật bơm	Bật chức năng "COOL"
	Bơm bị hỏng	Liên hệ nhà phân phối để thay bơm
	Nước không có hoặc có ít	Đổ thêm nước vào khoang chứa
Luồng gió trở nên yếu	Lưới lọc không khí bị bẩn	Vệ sinh lưới lọc không khí
Quạt vận hành quá ồn	Sàn nhà không bằng phẳng	Đặt quạt ở nơi bằng phẳng, cố định
Đèn báo nhấp nháy liên tục	Lượng nước không khoang chứa nước thấp khi chế độ làm mát được lựa chọn.	Đổ thêm nước vào khoang chứa nước
Có mùi tỏa ra	Quạt mới	Lần đầu sử dụng quạt, bộ tản nhiệt tổ ong sẽ tỏa ra mùi nhẹ và mùi này sẽ biến mất sau khoảng 1 tuần sử dụng
	Quạt cũ	Có thể do có nấm mốc phát triển ở bên trong quạt. Hãy liên hệ nhà phân phối để thay thế bộ tản nhiệt tổ ong.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành 12 tháng từ ngày mua sản phẩm
2. Trong các trường hợp sau máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a) Máy hết thời hạn bảo hành
 - b) Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai với hướng dẫn sử dụng
 - c) Hỏng hóc do thiên tai gây ra
 - d) Mất thẻ bảo hành

PRODUCT INTRODUCTION

Thank you for your purchase of our evaporative air cooler. Each unit has been manufactured to ensure safety and reliability. Before first use, please read these instructions carefully and save them for future reference.

PRODUCT INTRODUCTION

Evaporative air cooler is the natural way of cooling, similar to a breeze blowing across a lake. This breeze drops the temperature and has a relaxing cooling effect.

The evaporative air cooler cools the air by means of the evaporation of water. When water evaporative into the air, the result is a mixture of air and water molecules. This chemical change requires heat which is taken from the water molecules, resulting in cooler air propelled from the unit.

The recommended maximum relative humidity level is 60% or less, which allows a noticeable temperature decrease. The temperature decrease will be greater in drier climates because higher evaporation occurs when the humidity is low.

The evaporative air cooler can also be used to humidify dry air during the cool weather months.

The evaporative air cooler is not an air conditioner as it does not use a compressor or refrigerant gas. It should not be expected to cool as to a selected, fixed temperature like a refrigerated air conditioner.

FEATURES

1. Anion function to improve the quality of indoor air
2. Humidity function to humidify dry air
3. Swing to cover wide angle
4. Large capacity water tank for optimum cooling performance
5. Low water alarm
6. Pump automatic shutoff when water tank is dry
7. Remote control for more convenient operation
8. 0-15 hours digital timer
9. Luxury LED display
10. Air filter net to filter the big dust grain and fiber
11. Water filter sponge to filter the big dust grain in the water
12. Detachable water tank to wash with ease

TECHNICAL DATA

Model: KG 50F16E
Power supply: 220V~50Hz
Power consumption: 120W
Water tank capacity: 12L
Ice boxes: 2pcs
Unit dimension(mm): 450(W)x430(D)x1060(H)
Unit weight: approx. 11.8 kgs

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using this appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce electric shock and injury to persons, including the following:

1. The cooler runs on 220V~50Hz. Check the household voltage to ensure it matches the appliance's rate specification.
2. Before operating the product remove it from its packaging and check it is in good condition.
3. Do not operate the product with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from areas where it may be tripped over.
5. Always unplug the product before refilling the water tank.
6. Always unplug the appliance before cleaning, servicing or moving from one location to another.
7. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
8. DO NOT use the product in areas where gasoline, paint or other flammable goods and objects are stored.
9. When using the "COOL" setting, please check the water tank to ensure it is full. Operation of this unit on "COOL" setting with an empty may result in damage to the water pump.
10. DO NOT attempt repair or adjust any electrical or mechanical functions of the cooler, as this may void the warranty.

IMPORTANT INSTRUCTIONS


11. DO NOT cover the air inlet or outlet on the appliance as this may cause motor damage.
12. Never insert or allow foreign objects, such as fingers, pencil etc. to any ventilation or exhaust opening when the product is running.
13. DO NOT leave the appliance operating unattended for any extended period of time.
14. DO NOT let children play with this appliance. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
15. If you notice any malfunction, such as an unusual noise from the appliance, turn the appliance off and unplug it immediately. Refer to the troubleshooting section and/or please seek professional advice.
16. Place the unit on a flat, stable surface.
17. DO NOT use this product outdoors or where there are bodies of water, such as the bathroom or laundry room.
18. Never locate product where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
19. Do not immerse unit, plug or cord in water.
20. This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
21. Use the appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.

NOTE

When the product is used for the first time, the honeycomb cooling media will have an odour which will dissipate in a week or so of initial use.

- Promptly notification to the Manufacturer if you note of any unusual symptoms.
- Always maintain your product according to the Maintenance Schedule in the Manufacturer's Instruction Manual.


PARTS DESCRIPTION

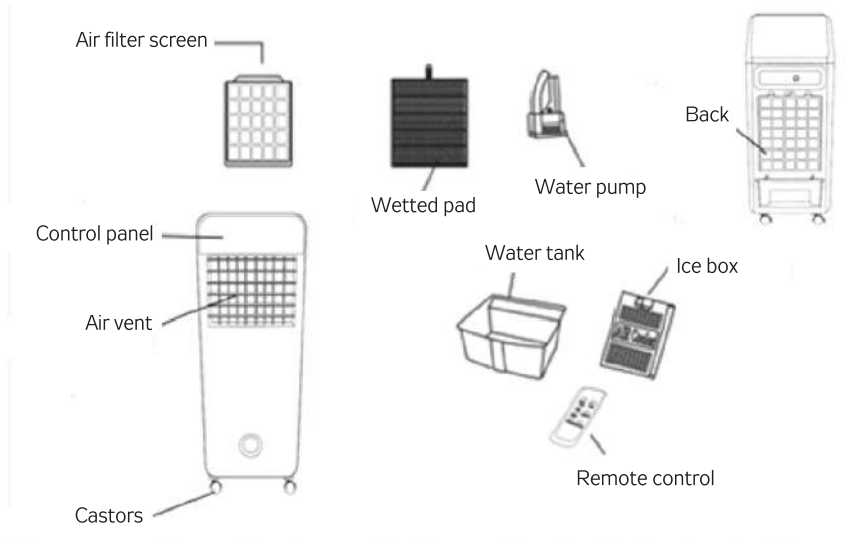

CONTROLLER INSTRUCTION

3. Wind mode  : press this key, you can choose the normal wind, natural wind and sleeping wind circularly. Under the situation of normal wind it has no corresponding indicator light, but others have. NOTE: heater has no this function
4. Up-down Swing  : press this key, the wind direction can swing up-down, and the swing indicator light is on. It cancels this function when you press again.
5. Left-Right Swing  : press this key, the wind direction can swing left-right, and the swing indicator light is on. It cancels this function when you press again.
6. Timer key  : press this key, the timer from 1 to 15 hours options with step 0.5 hours. It will shutdown if the timer finished.
7. Humidification  : press the key to start cooling system. It cancels this function when you press again. IMPORTANT: Please be sure there is enough water in the water tank before press this key.
8. Cooling  : press the key to start cooling system. It cancels this function when you press again. IMPORTANT: Please be sure there is enough water in the water tank before press this key.

CONTROLLER INSTRUCTION

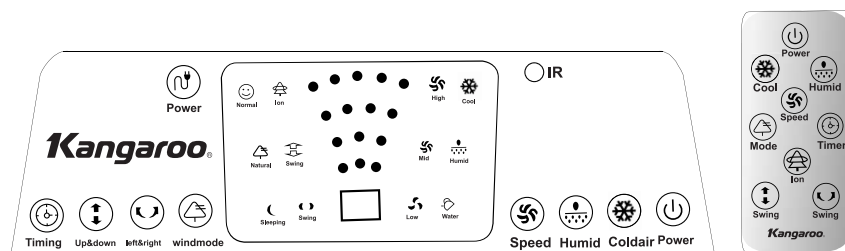


1. ON/OFF  on control panel : Press the key, turn on the appliance, second press, shut it down.
2. Speed  : press this key, start the appliance, the corresponding function changes as follows when you press the key serially:

Low → Medium → High

FILLING WATER

For optimum cooling performance from your unit, first fill in with water. Turn the locker in a anticlockwise direction, take out the water tank, filling clean water or ice water in the water tank.(Fig. 1)

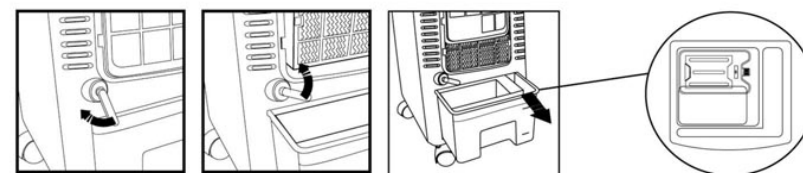

OPERATION

Place the unit in an upright position, on the castors.

Plug into 220V~50Hz power socket and open the main power switch on the rear of the appliance, the appliance will be in standby mode.

The appliance may be operated by the buttons on the control panel or by the supplied remote control.

1. ON/OFF

Press ON/OFF button once to turn ON. The vertically open automatically. Unit operates in default low fan speed.

Press again to turn OFF. The vertical louvers will be closed automatically.

2. SPEED

Press speed button to select the desired speed LOW - MEDIUM - HIGH in turn. LED control panel will display the corresponding wind speed.

3. TIMER

Press timer button to program the cooler to turn off up to 15 hours later in increments of 1 hour. After the time runs out, the appliance will automatically shut off.

4. MODE

Unit power on to default - Normal wind.

Press mode button to select the airflow in different modes of "NORMAL" wind, "NATURAL" wind and "SLEEP" wind.

Normal wind: The cooler is operating on the normal mode.

Natural wind: The cooler is simulating a natural wind by cycling through all the speeds.

Sleep wind: The cooler is simulating a softer wind mode by cycling one speed higher and lower, ideal for resting.

5. PRESET

Press the preset button to program the cooler to turn ON up to 15 hours in advance in increments of 1 hour. Meanwhile, you can preset other functions(speed / mode / cool / swing / anion). The preset time and the icons of the functions will appear on the LED screen. After the preset time runs out, the appliance will automatically turn on and operate in the preset functions.

Note: Make sure to keep the cooler being in standby mode to operate the preset function.

OPERATION

6. COOL(FOR COOL AIR / HUMIDIFY FUNCTION)

Press the cool button once to start the cooling function. It takes a few minutes to obtain the full effect from this mode.

Press again to stop function and operate in regular fan mode.

Make sure water is added before turning on this function. The appliance cycles the water to blow cool, humidified wind.

7. VERTICAL SWING

Press vertical swing button once to control the louvers to move from up to down automatically. The indicator icon will illuminate.

Press again for fixed wind direction.

8. HORIZONTAL SWING

Press vertical swing button once to control the louvers to move from left to right automatically. The indicator icon will illuminate.

Press again for fixed wind direction.

9. ANION(OXYGEN BAR WITH NEGATIVE ION)

Press anion button once to operate anion function. The indicator icon will illuminate.

Press again to turn off anion function.

10. INSTRUCTION FOR ICE BOX

The appliance equip with 2 ice boxes, which can keep the temperature of the water lower

than the temperature ambience.

a). Fill water in each ice box. Put them into the refrigerator and keel them inside till they are completed frozen. Put them into water tank to cool the water.

b). When water level is below the MIN line, you will hear the continuous alarm sound, and

the pump would stop work automatically. Please add water immediately. Otherwise, cooling and humidifying function will be affected.

11. Unplug the cooler when not in use.

CLEANING & MAINTENANCE

Always power OFF and unplug the air cooler before cleaning and maintenance.

Cleaning the housing

1. To clean the housing, use a soft and damp cloth to remove dirt and dust.
2. Never use aggressive chemicals, gasoline, detergents, abrasive powders, furniture polish, or rough brusher to clean the air cooler. These may damage or deterioration to the surface of the air cooler.
3. Be careful not to expose the control panel to any water.
4. After long time operation, the filter may become clogged with dust and dirt, which will greatly affect the unit's performance. Sometimes mold and mildew may also occur, due to the lack of water changes. It is recommended to clean the filter and evaporator once every two weeks.

Cleaning the water tank

1. Turn the locker in a anticlockwise direction, take out and empty the water tank.
2. Remove any/all deposits of lime scale/dirt from within the water tank with warm, soapy water and soft brush if necessary.
3. Flush the unit with clean water and empty it again, ensure all soap has been drained.
4. Once the water tank is clean, refill the water tank and reinstall it in the appliance. The unit is now ready to be used again.

CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning the air filter net

1. Remove the secure screw located on the top center of each filter net .
2. Pull out the filter net .
3. Wash under running water(no hotter than 40°C). Dry thoroughly before reinstalling.
4. Be sure to reinstall the filter net securely.

Cleaning the honeycomb cooling media

1. After removing the air filter net, pull out the honeycomb cooling media.
2. Wash under running water(no hotter than 40°C) and sun to dry completely.
3. DO NOT use any detergents.
4. Replace the cooling media back in the cooler correctly.

Storage

If you plan not to use the cooler for a long time period of time, empty the water tank and wipe clean. Clean and dry the air filters and honeycomb cooling media. Operate the unit in normal fan mode for approximately 30-60 minutes on a sunny day. This will dry the interior and prevent mold from growing. It is recommended to pack the unit in its original box and store it in a dry, cool place.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Air cooler does not run.	Air cooler is not plugged in.	Plug in and attempt to turn on again
	Power failure	Check power supply
No cooling function	Pump is not turned on	Turn on COOL function
	Pump is damaged	Replace pump. Contact the distributor
	Low / No water	Refill water tank
Airflow become weak	Air filters are dusty	Clean the air filters.
Air cooler is too noisy	The floor is uneven	Place the unit on a flat, stable floor.
Alarm sound reminder	Low water in the water tank when cool is selected	Refill the water tank
Odour omision	New unit	When the product is used for the first time, the honeycomb cooling media will have an odour which will dissipate within a week of initial
	Old unit	There may be an algae issue. Replace the honeycomb cooling media. Contact the distributor.

WARRANTY GUIDE

- The warranty period is 12 months from the date of purchase
- In the following cases the product will be repaired at cost:
 - After expiry of free warranty period
 - Malfunction caused by careless of abnormal use
 - Malfunction caused by natural disaster
 - Warranty card has been lost

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 1900 55 55 66

Đà Nẵng	TTDVKT Kangaroo Chi nhánh Miền trung	573 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng	(511)3727705
Quảng Bình	Công Ty TNHH Phương Thành	Số 170 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình	(052) 3859117
Quảng Bình	Công ty TNHH dịch vụ bảo hành Quý Tài	Số 305 Quang Trung, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình	(052)3514536
Quảng Trị	Doanh Nghiệp Tư Nhân Quý Huyền	Số 96 Lê Duẩn - P.1 - TP. Đồng Hà - Quảng Trị	(053) 3566667
Quảng Nam	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Anh	Số 431 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam	(0510) 3825015
Bình Định	Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0563.817452
Khánh Hòa	DNTN TM & DV Điện tử VTT	29B Trịnh Phong, Nha Trang, Khánh Hòa	(058)3512182
Gia Lai	TTBH Hùng Dũng	Số 33, Nguyễn Trường Tộ, TP. Plei Ku, Tỉnh Gia Lai	0592.240.962
Dak Lak	Cty TNHH TMDV Điện Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, P. Ân Lợi, TP. Buôn Mê Thuộc, Dak Lak	0500.3952.917
Dak Nông	Cty TNHH TMDV Điện Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Dak Nông	0501.3546195
Lâm Đồng	Công Ty TNHH TM & DV An Khoa	Số 34, Lê Thị Pha, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	063.3710.235
Lâm Đồng	Công Ty TNHH TM Điện-điện Lạnh Duy Phương	Số 14 Mai Hoa Thôn, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	0633.588588
Lâm Đồng	Công Tác Viên Lê Quốc Tế	TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng	0944743048
Quảng Ngãi	Cơ Sở Điện Lạnh Quang Thành	Số 45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	055.3828569
Phú Yên	Công Ty TNHH Trm Điện Tử Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên	0573.829.272
Kon Tum	Trung tâm BH điện tử Chin	Số 162 Trần Hưng Đạo, Phường Thăng Lợi-Tp Kon Tum-Tỉnh Kon Tum	0603.865045
Huế	Công ty TNHH MTV Thành Hiệp	Số 59 Đường Xuân 68, P. Thuận Thành, TP. Huế, Thừa Thiên Huế	054.3531014

Hồ Chí Minh	Trung tâm Bảo hành trực thuộc	Số 147 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh	560 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh	(08) 3 8399777	(08) 3 8830880
HCM	Công ty TNHH TM-DV Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM		0906.608.556	
HCM	Công ty TNHH MTV Thương mại-DVKT Thiên Hiệp	699 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM		08 6653 4586	
Vũng Tàu	Công ty TNHH TM DV Huy Thành Đạt	Số 41, Nguyễn Kim, P.4, TP Vũng Tàu.		0943.738.426	
Tây Ninh	Công ty TNHH Một Thành Viên - Thiên Chí	Số 41 Co Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh		0913.442.252	
Bến Tre	Trung tâm Bảo Hành Điện Lạnh Tin Phong	B/71 Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang		0937.817.984	
An Giang	Trung tâm BH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	107 Nguyễn Huệ B, P. Mỹ Long, TP.Long Xuyên , Tỉnh An Giang		0919.499.161	
Cà Mau	Trung tâm Bảo Hành Minh Lô	33 Đỗ Thừa Luồng, Phường 1, TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau		0913.988.004	
Cà Mau	Công ty TNHH MTV SXTM & DV ĐTDL Tuấn Khởi	37 Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau		07803.935.522	
Bình Phước	Công ty TNHH TM & DV Linh	46-47 Khu phố 2 – P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. Bình Phước		0977.977.110	
Bình Phước	Công ty TNHH Đất Bình	149 quốc lộ 14,Tổ 3, KP Tân Đồng, P. Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước		0948.634.717	
Bình Phước	Showroom Đồng Xoài	Số 10 Hùng Vương, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước		0966.797.485	
Bình Dương	Công ty TNHH MTV TM và Dịch vụ Nguyễn Vĩ	Số 348, Đ.30 tháng 04, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương		0908.718.012	
Đồng Tháp	Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp		(067) 3535459	
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Minh Tùng Kiên Giang	25 Lê Thị Hồng Gấm, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang		0773.918.222	
Kiên Giang	Công ty TNHH MTV Khánh Khương	32 Nguyễn Trãi, KP2 Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang		0903.030.342	
Sóc Trăng	Điện Lạnh Hoàng Huy	130 Trương Công Định, TP, 2 Sóc Trăng		0913.151.502	
Hậu Giang	Công ty TNHH TM TMDV Mai Anh	48 Ngõ Quốc Trị, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang		0939.792.778	
Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	36A Phạm Thái Bường, P.4,TP Vĩnh Long		0918.205.401	
Vĩnh Long	Showroom Vĩnh Long	286A-286B Quốc lộ 1A Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long		0932.012.738	
Trà Vinh	Công ty TNHH MTV Thiện Tài	10B Nguyễn Đăng , P7, TP Trà Vinh		0913.187.753	
Bình Thuận	Công ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	491 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận		0942.241.898	
Đồng Nai	Trần Quốc Tuấn	18/37 hẻm Văn Nghệ, Phường Bàu Long, Biên Hòa, Đồng Nai		0913.179.028	
Đồng Nai	Điện Tử Hưng Phát	79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai		(061)3646398	
Ninh Thuận	Điện lạnh Nguyễn Phát	26 Ngô Gia Tự - TP.Phân Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận		0908.798.467	
Long An	Công ty TNHH Hoàng Kim	318 Quốc lộ 62, P6, TP Tân An, Tỉnh Long An		0723.826.649	
Bạc Liêu	Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Uy Vũ	1A/5 Trần Hưng, Khóm 5 , Phường 7 , TP. Bạc Liêu , T. Bạc Liêu		07813.956.868	
Bạc Liêu	Showroom Bạc Liêu	351 Võ Thị Sáu, Khóm 4 , Phường 7, TP Bạc Liêu		0918.990.847	
Cần Thơ	Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Tuấn	439 Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ		07103.782117	