

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hóng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thành Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dối Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hóng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hóng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thượn, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hóng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hóng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bản
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiến, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kính, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hóng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khỏe.
日本の合併会社、健康的な生活水準の向上。

Kangaroo


Việt Nhật liên doanh | 日越協同

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ

エアコン

AIR COOLER
USER MANUAL

MODEL: **KG50F64**

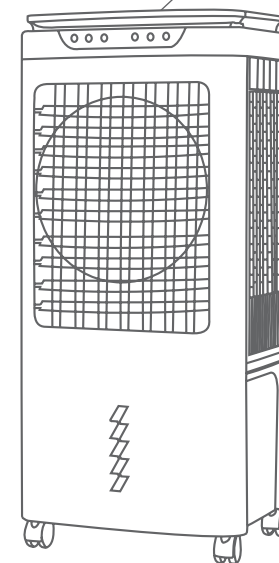

けんこう
せいかつ

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau^(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:



baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SERIAL STICKER



Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyền hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



Thiết bị Gia Dụng
HomeCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng.**
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application.**
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

MỤC LỤC/ CONTENTS

TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM.....

02

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....

02

LƯU Ý QUAN TRỌNG.....

02

CẤU TẠO SẢN PHẨM.....

04

BẢNG ĐIỀU KHIỂN.....

05

VẬN HÀNH.....

05

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.....

06

LẮP RÁP BÁNH XE.....

07

ĐỔ NƯỚC VÀO KHOANG CHỨA NƯỚC.....

07

CÁCH SỬ DỤNG HỘP ĐỰNG ĐÁ.....

07

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....

08

XỬ LÝ SỰ CỐ.....

09

PRODUC INTRODUCTION.....

10

FEATURES.....

10

TECHNICAIL DATA.....

11

IMPORTANT INSTRUCTIONS.....

11

PARTS DESCRIPTION.....

13

CONTROL PANEL.....

14

OPERATION.....

14

REMOTE CONTROL.....

15

WHEEL INSTALLATION.....

16

FILLING THE WATER TANK.....

16

ICE BOX.....

16

CLEANING & MAINTENANCE.....

17

TROUBLESHOOTING GUIDE.....

18

WARRANTY INFORMATION.....

19

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tốc độ gió : Thấp / trung bình / cao
 - Bộ hẹn giờ 12 giờ
 - Chức năng ionener giúp làm sạch không khí
 - Chức năng đảo gió
 - Điều khiển từ xa.
- Model : KG50F64
 - Nguồn điện : 220V/50Hz
 - Công suất tiêu thụ : 90W
 - Kích thước sản phẩm : 430*340*970 mm
 - Trọng lượng tịnh : 9.8 Kg

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để an toàn khi sử dụng thiết bị cần lưu ý theo các hướng dẫn sau:

1. Sử dụng nguồn điện 220V AC/50Hz. Kiểm tra nguồn điện áp sử dụng để đảm bảo tiêu chuẩn theo khuyến cáo.
- 2.Tháo bao bì đóng gói để kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn trước khi sử dụng
3. Không vận hành sản phẩm nếu thấy các hiện tượng như: dây, phích cắm điện bị hỏng hoặc bất kỳ sự bất thường nào khi vận hành. Hãy liên hệ các trung tâm bảo hành của tập đoàn Kangaroo để được kiểm tra hỗ trợ hoặc xử lý.
4. Không để dây điện bên dưới thảm trải sàn. Không bọc dây điện bằng vải hoặc bọc dây điện bằng vải hoặc các vật liệu tương tự. Dây điện nên được cắm gọn gàng để tránh vấp ngã khi đi lại.
5. Luôn ngắt kết nối nguồn điện của thiết bị trước khi vệ sinh sản phẩm hoặc đổ thêm nước
6. Luôn ngắt kết nối nguồn điện khi di chuyển vị trí của sản phẩm
7. Không dùng tay kéo hoặc giật dây điện ra khỏi ổ cắm.
8. Không sử dụng sản phẩm ở những khu vực có chất dễ gây cháy nổ như: khu vực có gas, xăng dầu, sơn, hoá chất dễ bắt lửa ..
9. Khi sử dụng ở chế độ "COOLING" (làm mát) vui lòng kiểm tra lại khoang chứa nước đảm bảo nước luôn đầy hoặc trên máy bơm nước. Bơm sẽ dừng hoạt động khi cạn nước trong khoang chứa.


LƯU Ý QUAN TRỌNG

10. Bơm sẽ dừng hoạt động khi cạn nước trong khoang chứa.
11. Không tự động sửa chữa hoặc điều chỉnh các chức năng hoạt động của máy, việc này có thể làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm.
12. Không để bất cứ vật gì che chắn ở trước hoặc sau của luồng gió, việc này có thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm các tính năng của sản phẩm.
13. Nguồn điện của sản phẩm luôn được nối dây tiếp đất để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
14. Không để máy hoạt động khi không có người giám sát trong thời gian dài.
15. Để đảm bảo an toàn, không cho trẻ em sử dụng và chơi đùa nghịch với máy.
16. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự hoạt động bất thường nào như: phát ra tiếng động lạ, mùi khét... hãy ngắt kết nối nguồn điện. Tham khảo phần xử lý sự cố trong hướng dẫn sử dụng này hoặc gọi điện tới tổng đài hỗ trợ 1900555566 hoặc các trung tâm bảo hành Kangaroo để được hỗ trợ.
17. Luôn đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng.
18. Không sử dụng sản phẩm trong những môi trường ẩm ướt như: phòng tắm, phòng giặt là...
19. Không lắp đặt sản phẩm tại những vị trí gần bể nước, bồn tắm hoặc gần các vật dụng chứa nước. Để bảo vệ động cơ, mạch điện và các linh kiện bên trong máy vui lòng không ngâm rửa sản phẩm trong nước hoặc phun nước vào trong máy để vệ sinh.
20. Luôn giữ dây điện, phích cắm khô ráo.
21. Trẻ em dưới 8 tuổi và những người bị hạn chế về thể chất, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm về kiến thức nếu sử dụng sản phẩm cần có sự giám sát và hướng dẫn để sử dụng sản phẩm 1 cách an toàn và có thể hiểu được các mối nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm không đúng cách.
22. Bất kỳ việc sử dụng sản phẩm này không theo hướng dẫn có thể gây hỏa hoạn, tai nạn, điện giật hoặc gây các mối nguy hiểm khác đối với người sử dụng.

LƯU Ý:

Trong những lần sử dụng đầu tiên, bộ tấm làm mát (lưới tổ ong) của máy có thể có mùi nhẹ. Mùi này sẽ dần biến mất trong khoảng 1-2 tuần sau khi sử dụng.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

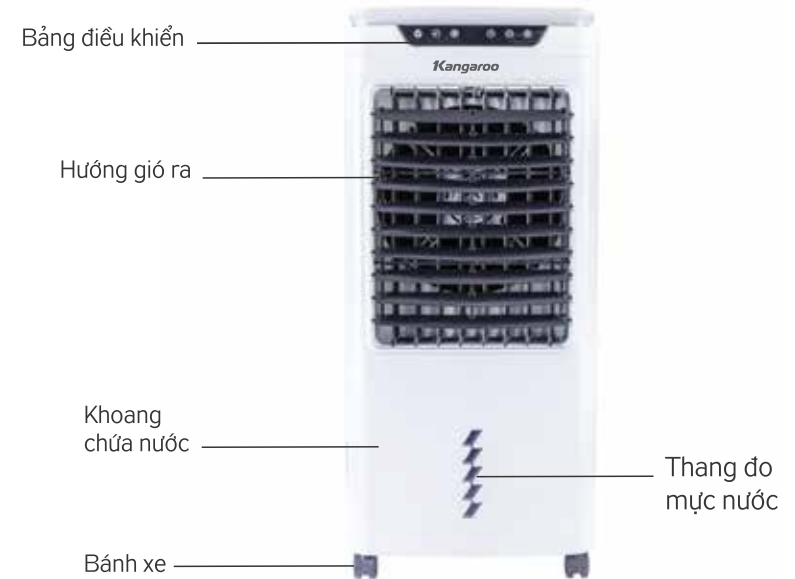


LẮP ĐẶT:

Thiết bị này có thể dễ dàng được di chuyển. Trong khi di chuyển thiết bị, xin lưu ý rằng thiết bị luôn được giữ thẳng đứng và được đặt trên bề mặt bằng phẳng.

- Tháo bỏ bao bì.
- Đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đầy đủ và đúng vị trí.
- Khoang chứa nước: Không đổ nước vào khoang chứa vượt quá vị trí tối đa được đánh dấu trên thân bình.
- Đảm bảo rằng các tấm làm mát (lưới tổ ong) luôn được lắp đúng cách.
- Kết nối với nguồn điện để sử dụng.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

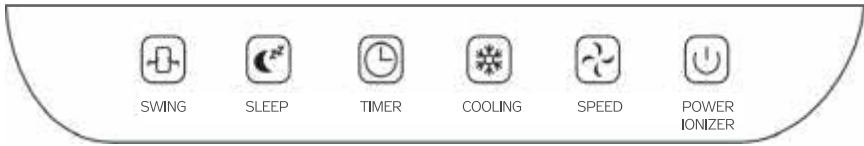

VẬN HÀNH

 SWING	SWING: Chức năng đảo gió theo hướng ngang (đèn báo chức năng đảo gió sẽ sáng trên mặt hiển thị)
 SLEEP	SLEEP: Nhấn để chuyển đổi sang chế độ ngủ: Tốc độ quạt sẽ giảm và duy trì ở mức thấp
 TIMER	TIMER: Khi máy đang hoạt động: Nhấn liên tục nút hẹn giờ để chọn thời gian hẹn giờ mong muốn (tối đa là 12 giờ).
 COOLING	COOLING: Bật/tắt chế độ làm mát - bơm nước (lưu ý: kiểm tra lượng nước trong khoang chứa). Khi chức năng này không được bật, thiết bị sẽ hoạt động chỉ có chức năng quạt và lọc không khí.
 SPEED	SPEED: Điều chỉnh tốc độ gió. Có 3 mức tốc độ gồm: thấp – trung bình và cao. Tốc độ quạt hiện được chọn sẽ được hiển thị ở đèn tương ứng trên mặt hiển thị phía trước máy.
 POWER IONIZER	POWER : Bật/tắt thiết bị.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Điều khiển từ xa có thể cho phép điều khiển các chức năng như các phím điều khiển trên máy. Khi điều khiển cần hướng điều khiển về phía màn hình hiển thị, điều khiển trên máy với khoảng cách không quá 6 mét.

- CHÚ Ý:
- Nên thay cả đôi pin mới khi thay thế pin.
 - Không sử dụng điều khiển trong thời gian dài nên tháo pin ra khỏi điều khiển.



LẮP RÁP BÁNH XE

1. Mở sản phẩm ra khỏi vỏ thùng carton.
2. Tháo bỏ các phụ kiện bao bì gói sản phẩm.
3. Đặt mặt sau của sản phẩm trên mặt phẳng mềm.
4. Lắp 2 bánh xe có khóa phanh vào phía mặt trước sản phẩm.
5. Lắp 2 bánh xe không có khóa phanh vào phía mặt sau sản phẩm.
6. Đặt sản phẩm đứng lên để bánh xe tiếp đất

ĐỔ NƯỚC VÀO KHOANG CHỨA NƯỚC

Để làm mát không khí một cách tối ưu nhất, đầu tiên cần tiếp nước vào khoang chứa. Mở cửa cấp nước để tiếp nước bằng ống nước hoặc đổ từ từ vào khoang chứa nước, sau đó đóng cửa tiếp nước về vị trí ban đầu.

Cần chú ý mức dấu chỉ báo lượng nước trong khoang chứa.

Lưu ý:

- Không tiếp nước quá mực Max trên dấu chỉ báo của khoang chứa.
 - Luôn sử dụng nước sạch để tiếp nước.
 - Sản phẩm hoàn toàn an toàn không có rủi ro nào khi có mùi nhẹ hoặc nước đổi màu trong các lần đầu sử dụng.
 - 2 hộp đá khô có tác dụng tăng hiệu suất làm mát.
 - Cho 2 hộp đá khô vào trong ngăn đá tủ lạnh trong 2-3 giờ. Đặt 2 hộp đá khô đã được làm lạnh vào ngăn chia nước phía trên thân máy.
- Nên thay nước và vệ sinh khoang chứa thường xuyên.

CÁCH SỬ DỤNG HỘP ĐỰNG ĐÁ

Hộp đựng đá khô là công cụ nhằm làm mát nước và giảm nhiệt độ. Cách sử dụng: Đổ nước vào hộp đá khô (không nên đổ quá đầy), sau đó cho hộp đá khô vào ngăn đá tủ lạnh để dung dịch trong bình đông đá. Cho hộp đựng đá khô vào trong khoang chia nước phía trên thân máy. Lưu ý: Sau khi ấn chức năng làm mát 'COOLING' nước sẽ được bơm lên khoang chia nước, dòng nước chảy tuần hoàn và được làm mát khi qua hộp đá khô xuống tấm làm mát. Không khí sẽ được làm mát hiệu quả hơn.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

CHÚ Ý: Vui lòng ngắt kết nối nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.

VỆ SINH THÂN VỎ:

- Vệ sinh thân vỏ máy bằng khăn lau hoặc vải ẩm, mềm.
- Không sử dụng các chất dung môi hóa học (như: Benzen, rượu, xăng và các hóa chất tẩy rửa khác) để vệ sinh thân vỏ máy, các dung môi hóa học có thể gây ra các hư hỏng hoặc ăn mòn trên bề mặt sản phẩm
- Đảm bảo mạch điện, bảng điều khiển luôn khô ráo, không bị ẩm ướt.

VỆ SINH KHOANG CHỨA NƯỚC:

- Ngắt kết nối nguồn điện, sau đó tháo các ốc vít cố định tại tấm nhựa chắn lưới lọc tổ ong phía sau và 2 bên thân máy.
- Tháo khung nhựa của bộ lưới lọc tổ ong ra khỏi máy.
- Xả hết nước trong khoang chứa bằng cách mở nút xả xả cận ở phía dưới của khoang chứa nước.
- Dùng miếng vải và chất tẩy rửa nhẹ để vệ sinh khoang chứa sau đó xả nước rửa sạch khoang chứa nước.
- Nên vệ sinh khoang chứa ít nhất mỗi lần 1 tuần để khoang chứa luôn sạch sẽ.
- Không sử dụng chế độ làm mát 'COOLING' bằng nước cũ trong khoang chứa nước.
- Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên xả hết nước cũ trong bình và vệ sinh khoang chứa nước sau 1 thời gian không sử dụng.

BẢO DƯỠNG VỆ SINH VÀ THẢY TẮM LƯỚI LỌC TỔ ONG:

- Sản phẩm được trang bị bộ tấm làm mát (lưới lọc tổ ong). Tần suất vệ sinh bảo dưỡng bộ lưới lọc tổ ong này phụ thuộc vào điều kiện không khí môi trường và chất lượng nguồn nước sử dụng. Ở những khu vực sử dụng nguồn nước cứng (lượng canxi và magie cao) các hợp chất canxi có thể tích tụ trên tấm lưới lọc tổ ong làm hạn chế luồng không khí lưu thông. Sử dụng với những nguồn nước không sạch, tấm lưới lọc tổ ong bẩn lâu không vệ sinh có thể gây ô nhiễm tấm lưới lọc tổ ong và phát sinh ra các mùi khó chịu trong không khí. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên vệ sinh bộ lưới lọc tổ ong thường xuyên 1-2 tháng/1 lần.
 - Để vệ sinh hiệu quả tấm lưới lọc tổ ong nên sử dụng các dung dịch tẩy rửa nhẹ, có mùi thơm để vệ sinh nên dùng vòi sen để xịt rửa sau đó phơi khô ráo dưới trời nắng to hoặc sấy khô trước khi sử dụng.
 - Nên vệ sinh sạch sẽ khoang chứa nước đồng thời cùng với vệ sinh tấm lưới lọc tổ ong.
 - Không xịt rửa hoặc ngâm cả thân máy vào trong nước.
- ### CẮT GIỮ VÀ BẢO QUẢN:
- Xả hết nước và vệ sinh khoang chứa nước để khô ráo.
 - Vệ sinh tấm lưới lọc tổ ong sấy khô.
 - Vệ sinh và cắt giữ hộp đá khô, điều khiển từ xa.
 - Đặt nắp, bảo quản và cất giữ nơi khô ráo sạch sẽ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Không tự sửa chữa hoặc tháo rời thiết bị, các nỗ lực sửa chữa trái phép sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và có thể gây nguy hiểm.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Không có nguồn điện	- Dây nguồn không cắm hoặc cắm lỏng. - Mất nguồn điện ổ cắm. - Chưa bật phím nguồn	- Kiểm tra lại dây nguồn, phích cắm. - Kiểm tra lại nguồn điện ổ cắm. - Bật phím nguồn trên mặt điều khiển, hiển thị
Gió yếu	- Lưới lọc tổ ong bị bịt - Cửa hút gió bị bịt	- Tháo và vệ sinh bộ lưới lọc tổ ong - Kiểm tra cửa gió phía trước và phía sau
Có mùi phát ra từ thiết bị	- Sản phẩm có thể có mùi nhẹ khi mới sử dụng, hiện tượng này là bình thường, hiện tượng này sẽ dần biến mất sau vài tuần sử dụng. - Bộ lưới lọc tổ ong, khoang chứa nước có thể bị ô nhiễm sau quá trình sử dụng nếu không được vệ sinh định kỳ.	- Vệ sinh tấm lưới lọc tổ ong, khoang chứa nước định kỳ. Luôn sử dụng nước sạch trong khoang chứa.
Không điều khiển từ xa được	-Hỏng pin, hết pin	- Thay pin điều khiển từ xa. Nếu không sử dụng trong thời gian dài nên tháo pin ra khỏi điều khiển

FEATURES

- 3 speed fan: low / medium / high
- 12 hours timer
- Versatile and mobile
- High efficiency honeycomb cooling pads
- Swing function
- Remote

TECHNICAL DATA

- Model : KG50F64
- Voltage : 220V/50Hz
- Power : 90W
- Size Product : 430*340*970 mm
- Net Weight : 9.8 Kg

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using this appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce electric shock and injury to persons, including the following:

1. The cooler runs on 220V~50Hz. Check the household voltage to ensure it matches the appliance's rate specification.
2. Before operating the product remove it from its packaging and check it is in good condition.
3. Do not operate the product with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from areas where it may be tripped over.
5. Always unplug the product before refilling the water tank.
6. Always unplug the appliance before cleaning, servicing or moving from one location to another.
7. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
8. DO NOT use the product in areas where gasoline, paint or other flammable goods and objects are stored.
9. When using the " COOLING function" setting, please check the water tank to ensure it is full. The pump will stop working when the water tank has not water
10. DO NOT attempt repair or adjust any electrical or mechanical functions of the cooler, as this may void the warranty.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

11. DO NOT cover the air inlet or outlet on the appliance as this may cause motor damage.
12. Never insert or allow foreign objects, such as fingers, pencil etc. to any ventilation or exhaust opening when the product is running.
13. DO NOT leave the appliance operating unattended for any extended period of time.
14. DO NOT let children play with this appliance. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
15. If you notice any malfunction, such as an unusual noise from the appliance, turn the appliance off and unplug it immediately. Refer to the troubleshooting section and/or please seek professional advice.
16. Place the unit on a flat, stable surface.
17. DO NOT use this product outdoors or where there are bodies of water, such as the bathroom or laundry room.
18. Never locate product where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
19. Do not immerse unit, plug or cord in water.
20. This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
21. Use the appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.

NOTE

When the product is used for the first time, the honeycomb cooling media will have an odour which will dissipate in a week or so of initial use.

PARTS DESCRIPTION



INSIALUBCTION

This unit can easily be moved from one room to another. While moving the unit please note that it must always be kept upright and then placed on an even surface.

- Remove any packaging - keeping the air cooler in a vertical position.
- Make sure all parts are present and the unit is assembled correctly
- WATER TANK: Fill the water tank through the top water tank with water or ice ensuring the main water tank does not go above the MAX level.
- Make sure that the honeycomb filters are properly inserted.
- Connect the power plug to a working socket, and then press the power button.

CONTROL PANEL



OPERATION

 SWING	SWING: Press to activate the swing mode. The airflow will gently swing from left to right. The vertical direction of the airflow can be adjusted manually. The Swing symbol will be illuminated when the function is active. Press again to turn it off.
 SLEEP	SLEEP: Press to change the Sleep: The fan speed will decrease by 1 level every half hour and then remain at low.
 TIMER	TIMER: WHILE THE UNIT IS RUNNING: Repeatedly press the timer button to select in how many hours the unit should turn off, up to a maximum of 12 hours
 COOLING	COOLING: Press to activate the evaporative cooling. Ensure that the water level is sufficient for operation. When this function is not turned on the unit will operate as a fan / air purifier.
 SPEED	SPEED: Press to change the fan speed between low, medium and high. The currently selected fan speed will be illuminated on the front display panel.
 POWER IONIZER	Press to turn the air cooler On / Off


REMOTE CONTROL

The remote control enables you to control all the same functions as the control panel from a distance of up to 6 metres. The remote control should be pointed towards the receiver on the front of the air cooler.

ATTENTION

- Do not mix old and new or different types of batteries
- If not in use for a prolonged period the batteries should be removed.

Please note: Design of the remote may vary.

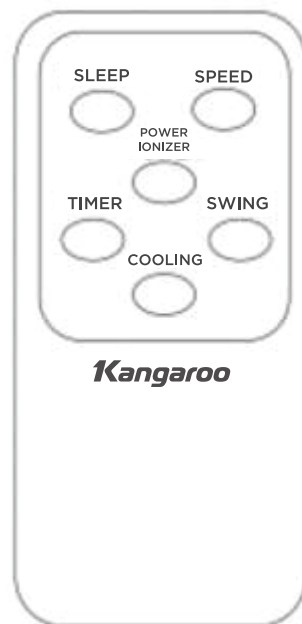

WHEEL INSTALLATION

When you open the carton box and before using the evaporative cooler, please install the wheels as following instruction: First, insert the two wheels without brake into the hole in the front of chassis, and then insert the two wheels with brake into the hole in the rear of chassis. (See below picture)

FILLING THE WATER TANK

Before turning on the cooling function, please add water to the tank. The appliance can be used without water in air cleaner mode.

Before filling with water, open the cover on the top of the appliance and fill the water tank slowly before closing the cover. Only use clean tap water and do not fill the water beyond the maximum water level.

Frozen ice packs can also be inserted into the top tank to cool the water as it circulates.

Note: It is completely normal and in no way dangerous if the device has a slight odour or the water tank has slight discolouration when used for the first time

ICE BOX

The ice box has a particular feature of keeping cool, it can absorb heat and let water temperature below the environmental temperature.

Using methods: add water to the ice box (not full) and put it into the refrigerator to make sure that it iced absolutely.

Open the door, put the frozen ice box into the water tank.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING

ATTENTION: Please turn off the appliance and disconnect from the mains before cleaning or performing any maintenance.

CLEANING THE SURFACE

- Clean the plastic housing with a duster or a soft wet cloth.
- Do not use chemical solvents (such as benzene, alcohol or gasoline) as they may cause irreversible damage.
- Make sure no water enters the control panel.

CLEANING THE WATER TANK

- Unplug the appliance then remove the screws securing the rear filter frame.
- Lift the filter frames to remove from the unit.
- Drain the tank by removing the bung on the underside of the tank.
- With a cloth (dipped in a mild detergent), wipe the water tank, rinse it with water.
- Cleaning the water tank at least once a week will help reduce any mineral deposits and keep the filters clean.
- Do not run the unit in cooling mode with stale water in the tank.
- We recommend emptying the tank and refilling it with fresh water if water has been standing in the tank for an extended period of time.

MAINTAINING AND CHANGING THE HONEYCOMB FILTER PADS

The appliance is supplied with a set of honeycomb cooling / filters pads. The cleaning frequency for the honeycomb filters depend on local air and water conditions. In areas where the mineral content of the water is high (hard water), mineral deposits may build up on the honeycomb filter and restrict air flow. If mineral deposits remain on the honeycomb pads, the filter should be removed and washed under fresh water. We recommend cleaning the honeycomb filter at least every two months, depending on your needs.

For best results, allow the honeycomb filter to dry after each use by turning off the cooling function for 15 minutes (with empty water tank) before turning the unit off.

Unplug the power cord, then unscrew the screws holding the filter frames in position. Remove the filter frames from the appliance and take the honeycomb filter out of the frame. With a mild detergent and a soft brush, scrub the honeycomb filter, clean with water and dry. Do not dip in water.

END OF SEASON MAINTENANCE

1. Empty the tank and wipe it with warm soapy water.
2. Dry the tank and clean the Honeycomb pads
3. Store any Icepack you may use in the water tank
4. Cover the unit and keep it in a dry place.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Do not repair or disassemble the unit by yourself, unauthorized repair attempts will invalidate the warranty and may cause bodily harm.

ISSUE	POSSIBLE REASON	SOLUTION
No power	1. Power cord is not plugged in 2. No power from the socket. 3. Honeycomb filter support is not installed correctly 4. The power button has not been pressed.	1. Connect the power cord 2. Check socket is switched on - test with a different appliance. 3. Install the honeycomb filter correctly. 4. Press the power button
No dust elimination	1. The honeycomb filter is blocked. 2. The air inlet is blocked	1. Remove the honeycomb filter and clean it. 2. Remove the obstruction
Odour emission from unit	1. New unit. When the unit is used for the first time, the Honeycomb cooling media will have an odour, which will dissipate within a week of use 2. Honeycomb filter may have developed mould or bacterial growth	1. No action required Clean the filter pads with mild antibacterial solution. Dry before use.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO AIR COOLER is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:
This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer
2. You will be charged for repairing services in the following situations:
a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
b. Product was used with voltage different from rated one.
c. Warranty period expired
d. Disaster or fire
e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hoa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐắkNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoang Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa – VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thăng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khom Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	26B/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vi Thanh, Tỉnh Hậu Giang