

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tao, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thuỷ Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghe An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bần
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thu, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hòa Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thu Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sư	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SƯỞI PTC CERAMIC

セラミックヒーター

PTC CERAMIC HEATER
USER MANUAL

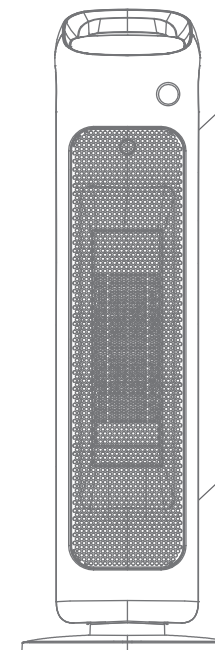

MODEL: **KGFH05**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây



baohandientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

SERIAL STICKER



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CẢNH BÁO AN TOÀN	02
CẤU TẠO SẢN PHẨM	06
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH	07
CẢNH BÁO & BIỆN PHÁP AN TOÀN	11
LÀM SẠCH & BẢO DƯỠNG	13
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	13
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	13
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	14
FEATURES	18
PRODUCT OPERATION INSTRUCTION	19
SAFETY WARNING	23
CLEANING & MAINTENANCE	25
TECHNOLOGY PARAMETERS	25
ENVIRONMENTAL PROTECTION	26
WARRANTY INFORMATION	27

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Thiết bị sử dụng nguồn điện 220V-240V AC / 50Hz.
- Phích cắm điện phải được kết nối với ổ cắm phù hợp theo các tiêu chuẩn an toàn.
- Kiểm tra với thợ điện có chuyên môn hoặc đại diện dịch vụ nếu bạn nghi ngờ thiết bị chưa được tiếp đất an toàn. Không thay đổi phích cắm đi kèm với thiết bị. Nếu phích cắm điện không phù hợp với ổ cắm, vui lòng tham khảo ý kiến của một thợ điện có chuyên môn để được tư vấn.
- Tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa - an toàn được liệt kê bên dưới để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ thương tích hoặc điện giật.
- Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị này và giữ chúng để tham khảo về sau.
- Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn chuyển sản phẩm cho bên thứ ba, hãy đảm bảo bao gồm cả sách hướng dẫn này.
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát sự an toàn và hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa hoặc sử dụng thiết bị.
- Luôn ngắt kết nối nguồn điện trong khi vệ sinh sản phẩm.



CẢNH BÁO: Không che đậy máy sưởi khi sử dụng.

- Không sử dụng máy sưởi trong môi trường ẩm ướt như: xung quanh bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi.
- Để sản phẩm này cách xa chậu rửa, bồn tắm hoặc vòi hoa sen ít nhất 0,9m, vị trí có thể bị bắn vào sản phẩm.
- Ngừng sử dụng ngay lập tức khi nước bắn vào sản phẩm hoặc sản phẩm bị ướt, nếu không có thể gây nguy cơ điện giật.
- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao trong thời gian dài.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Đảm bảo không có nước bên trong sản phẩm và luôn khô ráo trước khi bạn sử dụng.

- Nếu dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Kangaroo hoặc các đơn vị được ủy quyền của Kangaroo để đảm bảo an toàn.

THẬN TRỌNG - Một số bộ phận của sản phẩm này có thể trở nên rất nóng và có nguy cơ gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp. Cần đặc biệt chú ý trẻ em và những người dễ bị tổn thương.

CẢNH BÁO: Không sử dụng máy sưởi này trong các phòng nhỏ khi người sử dụng không có khả năng tự ra khỏi phòng, trừ khi có sự giám sát liên tục.

- Để sử dụng sản phẩm thuận tiện hơn và tránh mọi nguy hiểm do thao tác sai, vui lòng chú ý các thông báo.

- Tắt và rút phích cắm điện và chờ nguội hẳn thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị.

- Vui lòng không rút phích cắm điện bằng cách kéo dây nguồn. Nó có thể làm hỏng dây nguồn gây nguy cơ điện giật.

- Nếu có mùi bất thường hoặc tiếng ồn trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng ngừng sử dụng và rút dây nguồn ngay lập tức.

- Vui lòng không đặt thiết bị nặng lên dây nguồn hoặc bẻ, gấp dây nguồn có thể dẫn đến hư hỏng dây điện gây nguy cơ điện giật.

- Không nên để hơi nóng thổi trực tiếp vào trẻ em trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

- Không sử dụng hoặc chạm vào phích cắm bằng tay ướt.

- Không đặt các vật dụng che các cửa thông gió đầu vào hoặc đầu ra của không khí.

- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, chắc chắn để tránh bị lật hoặc bị đổ.

- Không sử dụng ngoài trời.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.

- Không nhúng, rửa thiết bị hoặc dây điện hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất chất lỏng khác.

- Không nên sử dụng máy sưởi trước hoặc gần cửa sổ đang mở.

- Bảo quản thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp và xa tầm tay của trẻ em.

- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào không được quy định rõ ràng trong sách hướng dẫn này.

- Thiết bị này được sử dụng khi đã được bật công tắc và kết nối nguồn điện.

- Không chèn bất kỳ vật nào vào thiết bị.

- Không đặt quần áo hoặc khăn tắm trực tiếp trên máy sưởi hoặc sử dụng nó để sấy khô.

- Để các vật liệu dễ cháy, bắt lửa hoặc vật liệu nổ, cách xa quạt sưởi khi sử dụng.

- Không đặt thiết bị gần trẻ em hoặc vật nuôi. Nghiêm cấm để trẻ em vận hành thiết bị này. Cần giám sát chặt chẽ khi sử dụng thiết bị này khi sử dụng gần trẻ em.

- Không chạm vào bề mặt nóng khi sử dụng.

- Không dùng chung ổ cắm điện với các thiết bị khác.

- Không sử dụng dây điện đứt, nối.

- Không vận hành thiết bị với dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu phát sinh hỏng hóc cần mang sản phẩm tới các Trung tâm bảo hành và các đơn vị được ủy quyền của Kangaroo để kiểm tra, bảo hành và sửa chữa.

- Rút phích cắm của máy sưởi nếu có hoạt động bất thường và thông báo cho trung tâm dịch vụ khách hàng của tập đoàn Kangaroo.

- Không sử dụng gần động vật.


CẢNH BÁO AN TOÀN

- Tháo bỏ bao bì đúng cách.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì sản phẩm.
- Nên tránh xa trẻ em dưới 3 tuổi trừ khi được giám sát liên tục.
- Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi chỉ được bật / tắt thiết bị với điều kiện là thiết bị đã được đặt hoặc lắp đặt ở vị trí cố định, hoạt động bình thường và phải được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi không được cắm điện, vệ sinh thiết bị hoặc thực hiện các công việc bảo trì.
- Thiết bị tốt nhất nên được lắp đặt dây tiếp đất để đảm bảo an toàn.
- Kết nối dây dẫn tiếp đất của thiết bị không đúng các tiêu chuẩn an toàn có thể dẫn đến các nguy cơ điện giật.

CẢNH BÁO: Để phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn, tuyệt đối đảm bảo thiết bị cách xa các đồ vật dễ bắt lửa như vải, rèm, hoặc các vật liệu dễ cháy khác ít nhất 1 mét.


- Không sử dụng thiết bị khi phát hiện có dấu hiệu hư hỏng;
- Không sử dụng thiết bị sau khi đánh rơi;
- Không được dùng pin, các hoá chất gây bỏng;
- Sản phẩm có sử dụng pin cúc. Nếu nuốt phải viên pin này, nó có thể gây bỏng nặng chỉ trong 2 giờ và có thể dẫn đến tử vong;
- Để pin mới và đã qua sử dụng tránh xa tầm với trẻ em.
- Nếu ngăn chứa pin không đóng chắc chắn, hãy ngừng sử dụng điều khiển và để xa trẻ em.
- Nếu bạn nghĩ rằng pin có thể đã bị nuốt hoặc lọt vào trong cơ thể, lập tức tới cơ sở y tế gần nhất để khám, cứu.
- Pin chứa các chất độc hại cho môi trường; cần tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi tiêu hủy hoặc thải loại, cần loại bỏ pin một cách an toàn.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

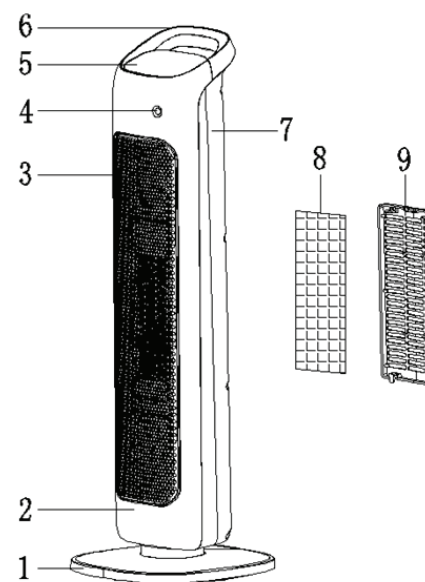

1. Đế
2. Mặt trước
3. Cửa gió
4. Cảm biến
5. Bảng điều khiển và hiển thị
6. Tay cầm
7. Nắp sau
8. Lưới lọc
9. Nắp bộ lọc

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢNG HIỂN THỊ

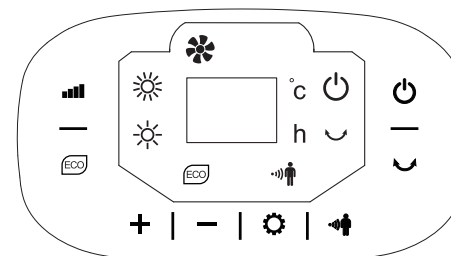


ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Tháo máy ra khỏi bao bì.
2. Cần thận đặt máy trên sàn bằng phẳng và chân chắn.
3. Tháo các bộ phận thiết bị ra ngoài vỏ hộp, xốp và nilon, bao gồm: có thân chính, để máy và điều khiển từ xa.
4. Lắp đặt thiết bị.

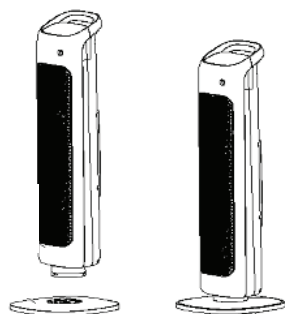

VẬN HÀNH:

1. Sau khi kết nối với nguồn điện và bật nguồn, bạn sẽ nghe thấy âm thanh "BiBi", máy sẽ chuyển sang Chế độ chờ. Đèn báo nguồn  sáng lên, các chức năng và màn hình khác tắt.

2. Ở chế độ chờ, chỉ có thể nhấn nút bật / tắt . Nhấn nút  thiết bị bắt đầu hoạt động. Nhấn lại lần nữa thiết bị sẽ tắt. Sau khi bật máy, máy mặc định ở:

- a) PTC: Nguồn điện thấp, đèn LED  sáng.
- b) Chức năng đảo - Swing: Dừng lại.
- c) Hẹn giờ: không cài đặt, đèn LED  tắt.
- d) Bảng hiển thị: hiển thị nhiệt độ phòng, đèn LED  sáng
- e) Cài đặt nhiệt độ: tự động thiết lập mặc định ở 25°C
- f) Fan: Dừng lại

3. Nhấn nút  để thay đổi theo trình tự: Công suất thấp, Công suất cao, Quạt.

- a) Công suất thấp: Đèn LED  sáng lên
- b) Công suất cao: Đèn LED  sáng.
- c) Quạt: Đèn LED  sáng.

4. Nhấn nút ECO:

Ở chế độ ECO máy sẽ tự động điều chỉnh các chế độ phù hợp theo nhiệt độ phòng. Khi nhiệt độ phòng dưới 18°C, máy sẽ hoạt động ở công suất cao; khi nhiệt độ phòng trên 18°C và dưới 22°C, máy sẽ hoạt động ở chế độ công suất thấp; khi nhiệt độ phòng là 22°C, ống sưởi ngừng hoạt động. Khi nhiệt độ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

phòng giảm, máy sẽ tự động khởi động và hoạt động ở chế độ phù hợp.

5. Nhấn nút  để bắt đầu / dừng chức năng "Swing - đảo gió".

- a) Bật: Nhấn nút 
- b) Tắt: Nhấn lại nút 

6. Nhấn nút  để cài đặt chức năng "Hẹn giờ"

Chức năng hẹn giờ: Nhấn nút  và đèn LED  sáng lên. Bạn có thể nhấn nút "+/-" để đặt thời gian trong phạm vi từ 0 đến 24 giờ. Nhấn nút "+" một lần để tăng cài đặt thời gian thêm 1 giờ, nhấn nút "-" một lần để giảm cài đặt thời gian xuống 1 giờ.

Chú ý: Nếu bạn không đặt thời gian trong 5 giây hoặc bạn nhấn các nút khác ngoại trừ "+/-", bảng hiển thị sẽ thoát khỏi chức năng Hẹn giờ và sẽ hiển thị nhiệt độ phòng ngay lập tức. Khi bạn đặt hẹn giờ trong vòng 1-24 giờ, chức năng hẹn giờ sẽ bắt đầu (không hiển thị số đếm ngược). Sau khi hoàn tất, máy sẽ tự động dừng. Nếu bộ hẹn giờ thành 0 giờ, chức năng hẹn giờ tắt, máy hoạt động bình thường.

7. Nhấn nút  hai lần để cài đặt nhiệt độ

Cài đặt nhiệt độ: nhấn nút  hai lần và đèn LED  sáng. Bạn có thể nhấn nút "+/-" để đặt nhiệt độ trong phạm vi từ 5°C đến 35°C. Nhấn nút "+" một lần để tăng cài đặt nhiệt độ lên 1°C, nhấn nút "-" một lần để giảm cài đặt nhiệt độ xuống 1°C.

Chú ý: Nếu bạn không cài đặt nhiệt độ trong 5 giây hoặc bạn nhấn các nút khác ngoại trừ "+/-", bảng hiển thị sẽ thoát cài đặt nhiệt độ và sẽ hiển thị nhiệt độ phòng ngay lập tức. Khi nhiệt độ phòng dưới -10°C, bảng điều khiển hiển thị "LO"; khi nhiệt độ phòng từ 40°C trở lên, bảng điều khiển sẽ hiển thị "HI". Trong phạm vi từ -10°C đến 40°C, bảng điều khiển hiển thị nhiệt độ thực tế.

Nếu nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cài đặt, các bộ phận làm nóng PTC và chỉ bảo chế độ trên bảng điều khiển sẽ tự động dừng, quạt sẽ hoạt động thêm 10 giây trước khi dừng. Khi nhiệt độ phòng thấp hơn 2°C so với cài đặt nhiệt độ, các bộ phận sưởi ấm PTC sẽ khởi động lại và chế độ sưởi ấm sẽ hiển thị trên bảng hiển thị. Máy tiếp tục hoạt động.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

8. Nhấn để cài đặt chức năng cảm biến cơ thể

Chức năng cảm biến cơ thể: Nhấn  chỉ báo của cảm biến cơ thể sáng, chức năng cảm biến cơ thể hoạt động. nhấn thêm lần nữa chức năng cảm biến cơ thể dừng lại.

Khi bật chức năng cảm biến cơ thể, chương trình sẽ phát hiện cơ thể người: nếu máy có thể cảm nhận được người thì nó hoạt động như bình thường. Nếu không phát hiện cơ thể người xung quanh, PTC sẽ ngừng hoạt động sau 2 phút và quạt sẽ dừng sau 10 giây, đèn báo cảm biến cơ thể nhấp nháy. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể cài đặt chế độ và chức năng, nhưng máy sưởi sẽ không hoạt động như cài đặt mới của bạn cho đến khi nó có thể cảm nhận được cơ thể người.

9. Khi bạn nhấn nút khởi động lại máy ở Chế độ chờ, máy sẽ hoạt động ở cài đặt trước đó (ngoại trừ chức năng hẹn giờ), nguồn điện được cung cấp tiếp tục kết nối.


Lưu ý: Nếu cài đặt trước đó là Công suất cao, khi bạn khởi động lại máy, đèn LED  sáng lên, trước tiên máy sẽ hoạt động ở Công suất thấp trong 10 giây, sau đó thay đổi thành Công suất cao.

10. Máy hoạt động hơn 1 phút, đèn chỉ báo LED sẽ tự động chuyển sang độ sáng 1/3 để tránh ảnh hưởng vào ban đêm, đèn sẽ trở lại bình thường khi bạn nhấn bất kỳ nút nào.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1. Rút nắp pin ở mặt sau của điều khiển từ xa (xem Hình 2).
2. Chú ý đến đầu cực của pin và lắp pin vào đúng vị trí (xem Hình 3).
3. Đẩy nắp pin vào thiết bị điều khiển từ xa.

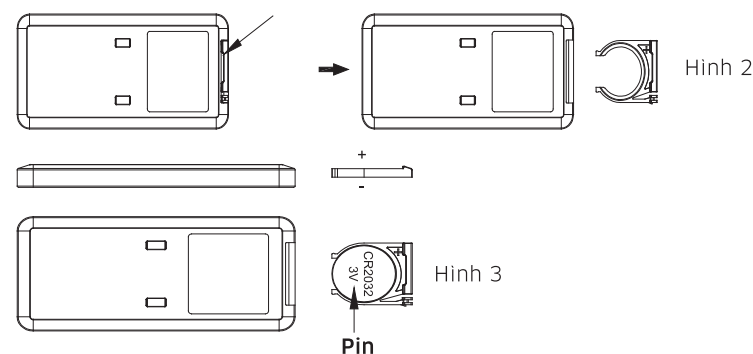

CẢNH BÁO & BIỆN PHÁP AN TOÀN


Để tránh nguy hiểm do sử dụng không đúng và để thuận tiện hơn khi sử dụng thiết bị, Quý vị cần chú ý các điểm dưới đây. Hãy đọc kỹ các lưu ý về cảnh báo an toàn

Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG

 CẢNH BÁO	Có thể dẫn đến tổn hại nghiêm trọng đối với thiết bị hoặc người sử dụng
 CẤM	Nghiêm cấm các hành động
 TUÂN THỦ	Phải được thực thi nghiêm túc nội dung hoặc hành động đã quy định

- Khi có bất kỳ dấu hiệu nào của sự cố, liên lạc ngay với trung tâm sửa chữa. Đừng cố gắng để tháo rời các bộ phận hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi bằng bộ phận không đúng quy định vì nó sẽ làm hỏng thiết bị.  KHÔNG THAO GÓ	- Không dùng tay ướt để cầm phích cắm điện hoặc sử dụng sản phẩm. Có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật.    THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG CHẠM VÀO	- Không thợ que, kim loại hoặc các vật dụng khác vào ổ cắm, thiết bị khi đang hoạt động, Có thể bị điện giật hoặc là hỏng thiết bị  THIẾT BỊ ĐIỆN
- Không sử dụng thuốc diệt côn trùng hoặc các dung dịch dễ cháy khác phun rửa xung quanh sản phẩm. Bởi việc này sẽ gây hư hỏng thiết bị.  CẤM	- Không nên hướng trực tiếp cửa gió vào mặt trẻ em. Nếu không, sẽ có hại cho sức khỏe của bé   CẤM	- Không kéo dây điện khi rút phích cắm dây nguồn, vì điều này sẽ làm hỏng dây điện và dẫn đến hiện tượng rò điện    THIẾT BỊ ĐIỆN CẤM

CẢNH BÁO & BIỆN PHÁP AN TOÀN

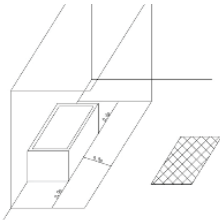- Đảm bảo phích cắm phải được cắm chặt hoàn toàn vào ổ cắm. Nếu không, sẽ dẫn đến hiện tượng rò điện.  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC	- Ngắt kết nối nguồn và rút phích cắm khi có mùi khét bất thường hoặc âm thanh bất thường từ sản phẩm.  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC	- Không sử dụng dây nguồn bị hỏng, nếu không sẽ có thể dẫn đến rò điện, điện giật hoặc cháy nổ.  THIẾT BỊ ĐIỆN  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC
- Không gấp dây nguồn hoặc đặt vật nặng lên dây, vì có thể gây hỏng đứt dây điện, gây rò điện.  THIẾT BỊ ĐIỆN  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC 	- Tắt máy và rút phích cắm nguồn khi không sử dụng trong thời gian dài. - Không cho trẻ em hoặc người bị khuyết tật hoặc người thiếu tự chủ sử dụng thiết bị.  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC	- Sử dụng ổ cắm điện đáp ứng các yêu cầu kiểm tra và khả năng chịu tải của ổ cắm không nhỏ hơn 10A/230V. - Đảm bảo điện áp nguồn phù hợp với điện áp được quy định trên thiết bị AC220-240V  QUY ĐỊNH BẮT BUỘC
- Quạt sưởi phải được đặt, cách xa người sử dụng ít nhất 0,9 mét. - Không sử dụng thiết bị khu vực ẩm ướt, xung quanh bồn tắm, vòi phun nước hoặc bể bơi. - Cấm sử dụng thiết bị ngay bên dưới ổ cắm điện. - Không để thiết bị gần tường, rèm cửa hoặc các vật liệu dễ cháy khác có thể gây ra hỏa hoạn.  CẤM 	- Để tránh quá nhiệt. Không bao bọc, che phủ quạt sưởi. - Không được đặt, để bất kỳ vật gì vào trong thiết bị.  CẤM	

LÀM SẠCH & BẢO DƯỠNG

Đảm bảo đã ngắt kết nối nguồn điện thiết bị trước khi làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

- Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng, vui lòng rút phích cắm và đảm bảo thiết bị đã nguội.
- Vui lòng sử dụng khăn mềm để lau bụi trên bề mặt quạt sưởi; Nếu bề mặt quá bẩn, tốt hơn nên lau bằng nước ấm dưới 50°C có pha bột giặt trung tính, sử dụng khăn mềm để lau khô.
- Vui lòng không sử dụng xăng, chất tẩy rửa hoặc bất kỳ dung dịch nào khác mà để làm hỏng bề mặt.
- Vui lòng để nguội, lau khô quạt sưởi trước khi cất gói, để quạt ở nơi khô ráo và thông gió.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KGFH05
Điện áp	220-240V~
Tần số	50Hz
Công suất	1700W/2500W
Mức độ ồn	≤55dB
Kích thước (D*R*C)	L234mm×W225mm×H686mm

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Sản phẩm này mang biểu tượng phân loại chọn lọc các chất thải thiết bị điện và điện tử (WEE).

- Điều này có nghĩa rằng sản phẩm này phải được xử lý theo quy định của Chỉ thị Châu Âu 2002/96 / EC để được tái chế hoặc tháo dỡ để giảm thiểu tác động của nó đối với môi trường.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Must be supplied with 220V-240V~/50Hz.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed with all local law and regulations.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, please consult with a qualified electrician for advice.
- Follow all the safety precautions listed below for safety and to reduce the risk of injury or electrical shock.
- Read all the instructions carefully before using this appliance and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the product on to a third party, make sure to include this manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Unplug the appliance during cleaning.



WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

- The heater must not be located immediately below a socket outlet or other appliance.
- Do not use this heater in the surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Keep this product at least 0.9m away from a lavabo, bathtub or a shower, where water may splash into the product.
- Stop using immediately when water splash into product, otherwise, it may have electric shock hazard.
- Do not keep the product at high humidity place for a long time.
- Make sure no water inside the product before you use it.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
CAUTION – some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- In order to use the product more conveniently and avoid any danger caused by wrong operation, please pay attention to the notices.
- Turn it off and remove plug until the product stops working and cool down completely before clean the unit.
- Please do not pull out the power plug by pulling the power cord. It may cause the power cord damage or electric shock.
- If there is abnormal smell or noise when uses the product, please stop using and pull out the power cord immediately.
- Please don't put heavy unit onto the power cord or fold the power cord. It may lead to electric shock.
- Please don't have the wind blow to the children directly for a long time. It may influence the children's health.
- Please don't touch the plug by wet hands
- Please don't put the wood or metal stick into the air inlet or outlet. It may


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- lead to electric shock, or product damage.
- Place the appliance on a stable and flat surface to avoid it tipping over or being knocked over.
- Do not use outdoors.
- This appliance is for household use only.
- Do not immerse the appliance or the electrical cord or plug in liquids.
- Do not use the heater in front of or close to an open window.
- Store the appliance away from direct sunlight and out of the reach of children.
- Do not use the appliance for any purpose not expressly specified in this manual.
- This appliance must be attended at all times when it is switched on.
- Do not insert any objects into the heater,
- Do not put clothes or towels directly on the heater or use it to dry laundry.
- When using the Ceramic heater, keep combustible materials or explosive objective, away from Ceramic heater.
- Do not place the appliance close to children or pets. Never let children operate this appliance. Close supervision is necessary when this is used near children.
- Do not touch hot surface when in use.
- Do not share the same circuit receptacle with others appliances, otherwise may have burn hazard.
- Do not use extension cord.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug. Send the heater to a suitably qualified or appointed service agent for inspection and repair.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Unplug heater if it fails to operate properly and inform customer service center.
- Do not use near animals or plants.
- Dispose of packaging properly.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Do not use if there are visible signs of damage to the appliance;
- Do not use this appliance if it has been dropped;
- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard;
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death;
- Keep new and used batteries away from children
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention
- The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of safely


FEATURES

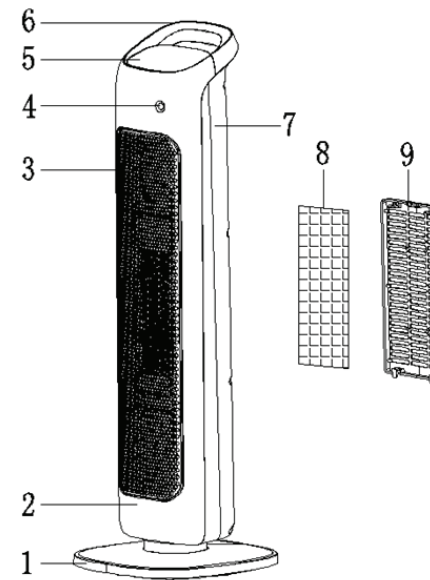

PRODUCT STRUCTURE

1. Base
2. Front cover
3. Front net
4. Body sensor
5. Control and display panel
6. Handle
7. Back cover
8. Filter
9. Filter cover

CONTROL PANEL AND DISPLAY PANEL

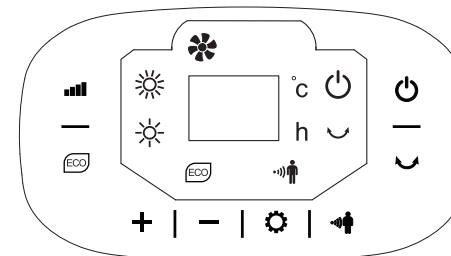

REMOTE CONTROLLER




PRODUCT OPERATION INSTRUCTION

ASSEMBLING METHOD

- Take out the machine from product package; there are the main body, base and remote control.

- Insert the base (picture 2) into the main body (picture 1).

- Place the machine vertically in smooth surface.

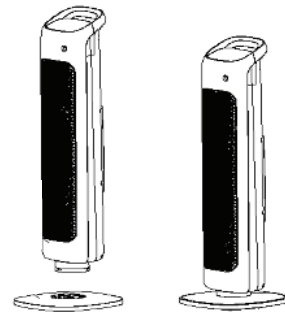

1. After connected to power supply and switch on the power, you will hear a "BiBi" sound, the machine enters to Standby Mode. The power indicator  lights up, other functions and displays are off.

2. Under the condition of Standby Mode, only on/off button  is available to be pressed. Press  button to turn on the machine, and press again to Standby Mode, the display panel will countdown the machine off time (from 10 to 0 second). After turning on the machine, the machine default at:

- a) PTC: Low Power, LED  lights up.
- b) Swing: Stop.
- c) Timer: no setting, LED  off.
- d) Display Panel: shows room temperature, LED  lights up
- e) Temperature setting: automatically set to 25°C.
- f) Fan: Stop

3. Press  button to set the mode, the mode is changed in sequence: Low Power, High Power, Fan.

- a) Low Power: LED  lights up
- b) High Power: LED  lights up.
- c) Fan: LED  lights up

4. Press ECO Sense button, LED ECO lights up

ECO Sense Intelligence: The machine will automatically adjust to suitable

PRODUCT OPERATION INSTRUCTION

modes according to the room temperature. When the room temperature is below 18°C, the machine will operate in High Power; when the room temperature is above 18°C and below 22°C, the machine will operate in Low Power; when the room temperature is 22°C, the heating pipe stops working. When the room temperature decreased, the machine will start automatically and works on suitable mode.

5. Press  button to start / stop the "Swing" function

- a) On: Press  button
- b) Off: Press  button again

6. Press  button to set the "Timer" function

a) Timer function: Press  button and LED  lights up. You can press "+/-" button to set the time on a range of 0 to 24 hours. Press "+" button once to raise time setting by 1 hour, press "-" button once to lower time setting by 1 hour, hold the "+/-" button to change the number rapidly.

b) Previous set timer will not change when enter to setting mode unless you press "+/-" button to reset the time, and timer that you have set will effect at once.

c) If you don't set the time in 5 seconds or you press other buttons except "+/-", the display panel will exit the Timer function and will show room temperature immediately.

d) When you set the timer within 1-24 hour(s), the timer function will start (not show countdown number). After finished, the machine will stop and enter to Standby mode automatically.

e) If the timer set to 0 hour, timer function off, the machine works at normal.

7. Press  button twice to set the temperature.

a) Temperature setting: press  button twice and LED  lights up. You can press "+/-" button to set the temperature on a range of 5°C to 35°C. Press "+" button once to raise temperature setting by 1°C, press "-" button once to lower temperature setting by 1°C, hold the "+/-" button to change the number rapidly.

b) Previous set temperature will not change when enter into setting mode unless you press "+/-" button to reset the temperature, and press  button to

PRODUCT OPERATION INSTRUCTION

confirm the changes.

c) If you don't set the temperature in 5 seconds or you press other buttons except "+/-", the display panel will exit the temperature setting and will show room temperature immediately. When room temperature is below -10°C , the panel shows "LO"; when room temperature is 40°C or higher, the panel shows "HI". In a range of -10°C to 40°C , the panel shows actual temperature.

d) If the room temperature is higher than the temperature setting, PTC heating elements and mode indicator on the panel will stop automatically, while fan will operate for another 10 seconds before it stops. When the room temperature is 2°C below the temperature setting, PTC heating elements restart and heating mode will show on the display panel. The machine continues to work.

e) When both set the timer function and the desired temperature, display panel will show the timer and the room temperature respectively in every 30 seconds. If the timer is not set, the panel only shows the room temperature.

8. Press to set the body sensor function

a) Body sensor function: Press , the indicator of body sensor lights up, the body sensor function open; press again, the body sensor function stops.

b) When turning on body sensor function, the program will detect human body: if the machine can feel human beings, it works as normal. If it cannot feel human, PTC will stop working after 2 minutes, and fan will stop after 10 seconds, the body sensor indicator light twinkling. During this period, you can set the mode and function, but the heater will not act as your new setting till it can feel human body.

9. When you press button to restart the machine on Standby Mode, the machine will operate at previous setting (except the timer function), given power supply keep connecting.


Remark: If the previous setting is High Power, when you restart the machine, LED  lights up, the machine will operate at Low Power first for 10 seconds, and then change to High Power.

10. The machine operates more than 1 minute, the LED indicated lights will automatically turn to 1/3 dimmer to avoid influences in night time, the lights will be back to normal when you press any button.

PRODUCT OPERATION INSTRUCTION

REMOTE CONTROL OPERATION PANEL

1. Pull out the battery cover at the back of remote control (see Picture 2).
2. Pay attention to the battery polarity, and insert the battery (see Picture 3)
3. Put back the battery cover into the remote control.

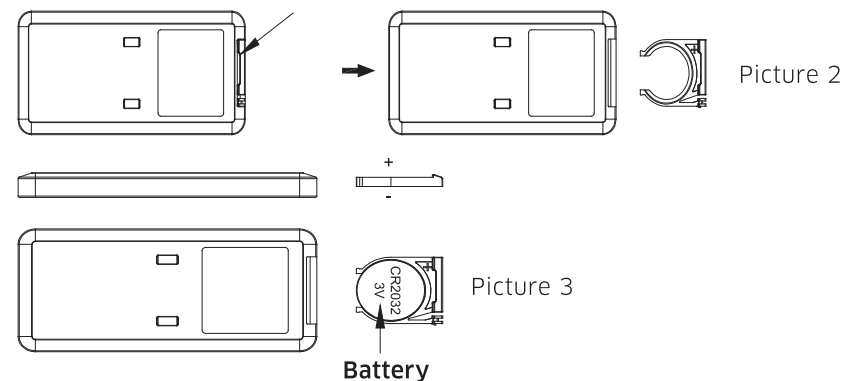

SAFETY WARNING


In order to avoid the danger of wrongdoing and more convenient to use the machine, in the form of graphic below several points for attention are presented. Under the condition of the familiar with graphic content below, read the product instruction manual.

SYMBOLIC MEANING

 WARNING	Something that maybe result in severe damage to the unit or your life
 FORBIDDEN	Some actions that must be absolutely prohibited
 MUST OBEY	The content or actions that must exucute absolutely as it said

- With any indication of malfunction, contact service center repairs. Do not attempt to disassemble the product or replace faulty parts with unauthorized components because it will damage the unit.  NO DISASSEMBLY	- Do not hand the plug or product with wet hands. Otherwise it may cause electric shock.  DO NOT TOUCH	- Do not stick sticks, metal or other object into the outlet, otherwise it will cause electric shock or even damage the heater.
- Do not use pesticide or other flammable spray around the product. Because it will damage the heater and lead to electric shock.  GENERAL FORBIDDEN	- Do not face the wind outlet to baby directly for long. Or it will be bad to baby's health.   GENERAL FORBIDDEN	- Do not pull the wires when unplug the power cord plug, because it will damage the wire and lead to electric shock.    ELECTRIC SHOCK GENERAL FORBIDDEN

SAFETY WARNING

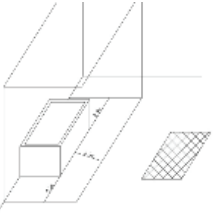- Make sure there are no abnormal items in the wire, and the plug is absolutely plug in. Otherwise it will cause electric shock  MUST OBEY	- Stop operating the heater, and unplug the plug. When there is unusual smell or unusual sound from the product  MUST OBEY	- Do not broken power cord, otherwise it will result in electric shock, & fire, Please contact service center for repairs   ELECTRIC SHOCK MUST OBEY
- Do not fold power cord or place heavy object on it, because it can cause electric shock.    ELECTRIC SHOCK MUST OBEY	- Power off the heater and unplug the power cord when not using for a long time. - Should avoid using the device, if there is any child or animal or disable people or people who are lack of self-control.  MUST OBEY	- Using the power outlet that meets the inspection requirements and the carrying capacity of the socket is no less than 10A/220V. - Ensure the power supply voltage is consistent with the specified voltage in the machine (220-240VAC).  MUST OBEY
- The heater has to be placed, at least 0.9 meters away from the user whenever the user is in contact with water, and in the location where the user should not be unable to reach by hand. - Forbid to use the device directly below the power outlet. - Do not make the device close to the walls, curtains or other combustible materials, because it may cause a fire.   GENERAL FORBIDDEN		- To avoid overheat, do not cover the heater. - Never place any objects in the device.  GENERAL FORBIDDEN

CLEANING & MAINTENANCE

- (1) Make sure that the device is switched off and chill-down before cleaning or maintenance.
- (2) Wipe the surface of the device by using a soft clean cloth when the surface is dirty.
- (3) When cleaning, do not use petrol, tianna water, attenuant and anything which is easy to damage the outer surface of the material.
- (4) During the usage, if the filter grille is dirty, it may cause overheat inside please bring out it and cleaning. The filter grille can continue to used after there is no water on it.
- (5) When storage, the heater should be firstly cold, dried, and packaged in dry and ventilated place.

TECHNOLOGY PARAMETERS

Model	KGFH05
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Power	1700W/2500W
Noise level	≤55dB
Dimension(L*W*H)	L234mm×W225mm×H686mm

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO PTC CERAMIC HEATER is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- Product was used with voltage different from rated one.
- Warranty period expired
- Disaster or fire
- No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gói Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Đình Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thinh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiên Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước, Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hưng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang