

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngò, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tào, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghe An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghe An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tĩnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrưng tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bân
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng. TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khỏe.
日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上。

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN Sưởi NHÀ TẮM

浴室暖房灯

BATHROOM HEATING LAMP
USER MANUAL

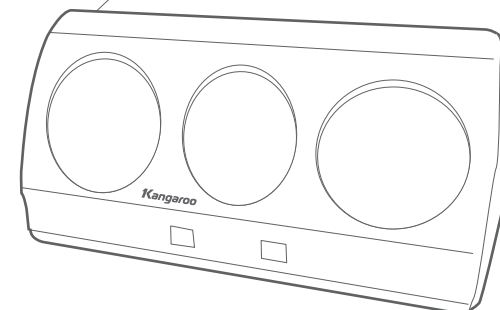

MODEL: **KGWH03T**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau^(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:

 baohanhdientu.kangaroo.vn



Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO

 Download on the
App Store



 GET IT ON
Google Play

SERIAL STICKER



Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



Thiết bị Gia Dụng
HomeCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng.**
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application.**
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

MỤC LỤC/ CONTENTS

LỜI MỞ ĐẦU	02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ HÌNH THỨC	03
CHỨC NĂNG	03
QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG	03
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	04
CÁCH SỬ DỤNG	05
BẢO DƯỠNG	06
LETTER FROM KANGAROO GROUP	07
MAIN TECHNICAL PARAMETERS	08
FUNCTION	08
QUALITY CHECK	08
INSTALLATION	09
OPERATION	10
MAINTENANCE	10
WARRANTY INFORMATION	11

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý khách hàng!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn đem đến cho Quý khách hàng những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng sản phẩm mới: ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình bạn sẽ có những giây phút thư giãn an toàn sau một ngày làm việc vất vả. Niềm vui của các bạn cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách hàng để từ cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách hàng một dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM KANGAROO của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt, sử dụng, và giữ lại sách hướng dẫn sử dụng cho những lúc cần tham khảo sau này.

Trân trọng!
Tập đoàn Kangaroo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ HÌNH THỨC

Thông số kỹ thuật và hình thức:

Model	Điện áp định mức	Tần số định mức	Năng lượng định mức
KGWH03T	220V	50Hz	825W

Hình thức

Model	Treo tường	Số bóng sưởi	Màu
KGWH03T	Treo tường	3 bóng	Vàng nhạt

CHỨC NĂNG

Chức năng sưởi ấm bằng bóng đèn: Đèn sưởi ấm sử dụng nguyên lý bức xạ hồng ngoại giúp đạt được nhiệt độ 30°C trong 2-3 giây.

Chức năng trang trí.

Sản phẩm có thể được lắp đặt trong phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, bếp tùy thuộc nhu cầu sử dụng.

Sản phẩm được thiết kế treo trên tường với góc treo phù hợp để tăng tối đa hiệu quả làm ấm. Màu sắc trang nhã phù hợp với mọi không gian nhà tắm giúp không gian phòng tắm sang trọng và thân thiện.

Bóng đèn: Bóng đèn sưởi được bao phủ lớp mạ vàng giúp làm giảm độ chói sáng nhưng không làm giảm hiệu quả làm ấm. Ánh đèn vàng với bức xạ hồng ngoại không làm ảnh hưởng đến mắt và có lợi cho sức khỏe nhất là trẻ em trong những ngày mùa đông không có ánh sáng mặt trời. Có hai công tắc riêng rất thuận tiện cho từng nhu cầu sử dụng.

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Bóng đèn sưởi được làm bằng chất liệu kính an toàn, chống nổ, chống nứt. Tất cả các bóng đèn được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi lắp đặt. Nhiệt độ nước sử dụng khi kiểm tra bóng là 4 °C.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Vị trí lắp đặt

Đèn sưởi nhà tắm được thiết kế để treo trên tường. Để tối ưu hóa hiệu quả của đèn sưởi nên lắp ở độ cao từ 1,8m đến 2m từ mặt đất.

Lưu ý an toàn:

* Không để nước bắn trực tiếp vào bóng đèn khi đang sử dụng


1. Không lắp đèn sưởi phía dưới vòi tắm hoa sen
2. Không lắp đặt ở nơi rò rỉ nước.
3. Không lắp đặt ngay phía dưới ổ cắm điện cố định
4. Không lắp đặt gần rèm cửa hoặc những sản phẩm dễ bắt lửa khác để tránh hỏa hoạn.
5. Sản phẩm phải được lắp ngay ngắn
6. Phải lắp dây tiếp mát cho sản phẩm
7. Dây điện dùng cho việc lắp đặt phải đạt năng suất tải tối thiểu 10A.
8. Khoảng cách từ nơi lắp đèn đến ổ cắm điện cố định là 1,2m
9. Không lắp đèn ngay trên bồn tắm
10. Khoảng cách giữa tường và sản phẩm nên là 0,5mm

2. Vị trí ốc vít

Tại vị trí lắp đặt, khoan 2 lỗ có đường kính 7,8~8mm trên tường, gắn bulong vào, và đặt ốc vít gắn sẵn vào lỗ 1 và lỗ 2 (nhìn hình vẽ). Giữ khoảng cách thích hợp giữa ốc vít và tường.

Model	Khoảng cách A (mm)
KGWH03T	230 mm

(Khoảng cách ốc vít thay đổi tùy thuộc vào kích thước sản phẩm.)

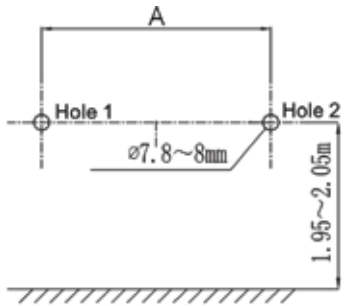

2. Sửa chữa sản phẩm

- Ngắt điện, để đèn nguội, cẩn thận tháo bóng đèn khỏi sản phẩm. Chính những lỗ trên tấm để thẳng với những con ốc đóng sẵn trên tường, di chuyển sản phẩm đi xuống, sau đó quay bên phải hoặc bên trái, và dịch xuống cho tới khi 2 ốc vít gắn sẵn được gắn vào khung rãnh ở tấm đế.

Lắp bóng vào sản phẩm, cắm dây điện, bật lần lượt từng bóng để đảm bảo tất cả chức năng hoạt động bình thường.

CÁCH SỬ DỤNG

**Đèn nhiệt: Bật/tắt nút “HEAT 1” để bật bóng 1, 2
Bật/tắt nút “HEAT 2” để bật bóng 3**

Lưu ý an toàn:

- 1. Không được chạm vào bóng đèn khi đèn đang bật
- 2. Ngắt điện ngay khi thấy tình trạng bất thường xuất hiện. Gọi cho bộ phận Chăm sóc khách hàng về tình trạng trên.
- 3. Không tắt bật bóng đèn liên tục khi đang cắm điện. Rút phích cắm nếu không sử dụng trong thời gian dài
- 4. Trẻ em, người già, người tàn tật khi sử dụng sản phẩm phải có người giám sát.
- 5. Không nên bật đèn liên tục quá hai tiếng

Lưu ý:

- Thông báo ngay cho Nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường của sản phẩm trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo qui định của Nhà sản xuất.

BẢO DƯỠNG

1. Làm vệ sinh:

- a. Tắt đèn trước khi lau chùi.
- b. Lau chùi sản phẩm bằng vải mềm và chất tẩy rửa trung tính. Đảm bảo bóng đèn không nóng khi lau chùi.

2. Thay bóng đèn

- a. Thường xuyên kiểm tra và vặn chặt bóng đèn
- b. Ngắt điện trước khi thay thế
- c. Chỉ sử dụng bóng chuyên dùng của Nhà cung cấp

Cảnh báo:

- 1. Không được sử dụng gas, chất tẩy hóa học hoặc nước nóng nhiệt độ cao hơn 60° để lau chùi các bộ phận làm bằng chất dẻo.
- 2. Quá trình hoạt động có thể bị ảnh hưởng, thậm chí là gây nguy hiểm khi sử dụng các loại bóng đèn khác với loại đèn được chỉ định.

LETTER FROM KANGAROO GROUP

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo Group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: BATHROOM HEATING LAMP

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing BATHROOM HEATING LAMP Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

Best Regards,
KANGAROO GROUP

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

Main Technical Parameters

Model	Rated Voltage (V)	Rated Frequency (Hz)	Rated Power (W)
KGWH03T	220V	50Hz	825W

Formality

Model	Wall	Number of infrared lamp	Color
KGWH03T	Wall	Three lamp	Light Golden

FUNCTION

Bathroom heater is used for heating and decorating. The bathroom heater uses the infrared lamp which provides the heat immediately. The temperature can reach 30°C in 2-3 seconds.

The product can be installed in bathroom or in living room, dining room depended on usage demand.

The product is wall mounted; it is designed to fit human body height to maximize the efficiency. The heater color is nice and fit with the bathroom.

Heating lamp: The lamp is golden coached which help to reduce the sparkling but do not reduce the heating efficiency. The golden infrared lamp is not harmful to eye and good for health include new born baby.

QUALITY CHECK

100% of products are test before shipment. Lamp is tested with cool water of 4°C.

INSTALLATION

1. Location of installation

To obtain the better heating effect, the location of installed product should be 1.8m – 2.0m above the floor or grade level.

Warning:


1. Do not install this product under the showerhead.
2. Do not install this product at the place where there is a water leakage.
3. Do not install this product beneath a fixed socket.
4. The product should be installed far away from the curtains or other flammable materials to avoid any risk of fire.
5. The product should be aligned horizontally.
6. This product must be properly grounded.
7. The power cable must stand a minimum 10A load.
8. The switch should not be touchable directly from the bathtub & shower.
9. The distance should be within 1.2m from the central position of installed product to a fixed socket.
10. The minimum distance between the product and the walls should be 0.5m.
11. The power cable must be supplied with a circuit breaker with a minimum 3mm distance between the contacts.

2. Location of mounted screws

At the location of installation, make two holes in diameter 7.8~8mm on the wall, insert the plastic expansion tubes, and fix the mounted screws into Hole 1 and Hole 2 (see the figure). Keep a proper distance between the screw and the wall .

Model	Distance A (mm)
KGWH03T	276 mm

(Installation dimensions is subject to the real size of the product.)

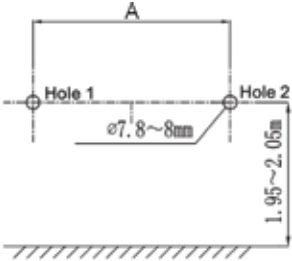

3. Fix the product

- Remove the heat lamps from the product carefully. Align the holes of baseplate to the hooks on the wall, move the product downward first, then to the left, and downward again until mounted plate are inserted into the mounting groove of baseplate.
- Replace the heat lamps back to the product, plug in the power cable, turn on the buttons one by one to make sure that all functions are normal.

OPERATION

Heat:

Turn on / off the 'Heat 1' to turn on/off heating lamp 1, 2

Turn on / off the "Heat 2" to turn on/off heating lamp 3

Warning:

1. It is prohibited to touch the heat lamps with any part of your body when it works.
2. Shut off the power immediately when any abnormalities occur in operation. Then call the authorized dealer or service technician to check.
3. Do not turn on/off the buttons frequently when it works. Disconnect the power plug if the product is not used for a long time.
4. Children, old people or persons with disabilities should use this product under family guidance.
5. Should not turn on the lamp more than 2 hours

Note:

- Promptly notification to the Manufacturer if you note of any unusual symptoms.
- Always maintain your product according to the Maintenance Schedule in the Manufacturer's Instruction Manual.

MAINTENANCE

1. Cleaning

- a. Shut off the power before cleaning.
- b. Clean the product with a soft cloth and the neutral detergent. Make sure the lamps are cool enough before cleaning.

2. Lamp Replacement

- a. Check and tighten the lamps regularly.
- b. Shut off the power before replacement.
- c. Use the specified heat lamps

Warning:

1. Do not use gasoline, chemical detergent or hot water higher than 60°C to clean the plastic components.
2. It may affect operations, or even cause dangers, when use the lamps other than the designated ones.

WARRANTY INFORMATION

BATHROOM HEATING LAMP is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 1 years
- Note: this warranty does not cover damage or loss caused by:

a. The heat lamps.

b. Any consequential losses arising from incorrect installation, wiring, operation or maintenance of this product.
2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:

a. Expiry of warranty period.

b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.

c. Damages by disaster or fire.

d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị Trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gói Dương	45A Trần Quý Cap, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Ba Triệu, Phường Phương Sai, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Dinh Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thăng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tac, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Ly Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thành,thành phố Bến Tre ,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lanh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang