

# Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tào, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lan, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thành, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thụy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66  
www.kangaroo.vn

# Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

けんこうせいかつ

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN

圧力鍋

ELECTRIC PRESSURE  
COOKER-MULTI FUNCTION



Model:  
**KG6PC1**

## ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau<sup>(\*)</sup>

Cách 1

Quét QR CODE hoặc  
truy cập website:



[baohanhdienu.kangaroo.vn](http://baohanhdienu.kangaroo.vn)

Cách 2

Sử dụng app  
**ONE KANGAROO**



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

SERIAL STICKER

## Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



**Thiết bị Gia Dụng**  
HomeCare



**Thiết Bị Bếp**  
KitchenCare



**Máy Lọc Nước**  
WaterCare



**Điện Lạnh**  
ColdCare

## QUY CHẾ BẢO HÀNH

### I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

### II. Điều kiện được bảo hành

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
- Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
- Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
- Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

#### LƯU Ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng.**
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555666** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

## WARRANTY REGULATION

### I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

### II. Warranty conditions

- The product must be registered for electronic warranty.
- Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
- The seal (broken stamp) is intact and not torn.
- Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
- Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

#### Note:


- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application.**
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555666** or visit the website: <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

## MỤC LỤC/ CONTENTS

CẤU TẠO SẢN PHẨM  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN  
PHỤ KIỆN ĐI KÈM  
THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PRODUCT STRUCTURE  
SAFETY PRECAUTIONS  
ACCESSORIES  
RATING  
HOW TO OPERATE  
CLEANING AND MAINTENANCE

## CẤU TẠO SẢN PHẨM

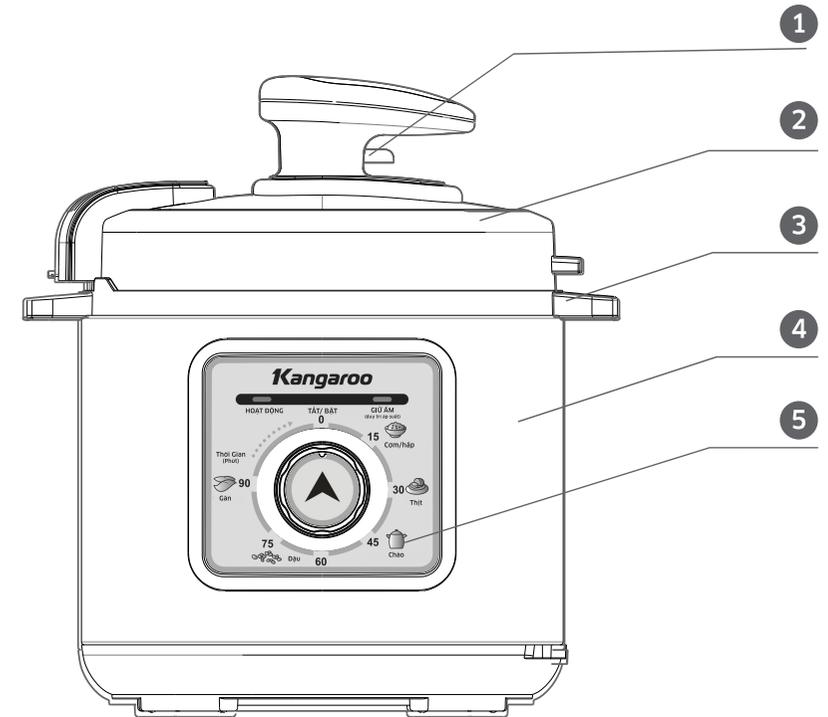

1. Van
2. Nắp nổi
3. Tay cầm

4. Thân nồi
5. Bảng điều khiển

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

---

Vui lòng đọc và tuân thủ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ lại hướng dẫn này để sử dụng về sau.

- Sản phẩm này không được thiết kế cho những người bị suy giảm về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ trường hợp họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi một cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ
- Trẻ em dưới 8 tuổi cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn khi sử dụng hoặc ở gần sản phẩm
- Sản phẩm phải được sử dụng trên bề mặt phẳng và ổn định
- Vỏ ngoài sản phẩm sẽ bị nóng lên trong quá trình sử dụng
- Trước khi tháo lòng nồi hoặc vệ sinh, sản phẩm phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện
- Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà
- Không sử dụng nguồn điện vượt quá điều kiện cho phép của sản phẩm, chỉ sử dụng nguồn điện 220V - 50 Hz để đảm bảo an toàn
- Không tự ý sửa chữa thay thế linh kiện sản phẩm
- Không sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm gần các nguồn nhiệt hoặc nguồn gây cháy
- Không vận hành sản phẩm khi tay ướt
- Không được dùng vật nặng hoặc đồ vật nào khác để ấn (chèn) vào van xả áp

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

---

- Không được phép sử dụng trực tiếp lòng nồi trên bếp lửa hoặc sử dụng loại ruột nồi khác cho sản phẩm
- Không tự ý sửa chữa thay thế linh kiện sản phẩm  
Trong trường hợp sản phẩm xảy ra sự cố hoặc nghi ngờ lỗi hỏng, không tự ý sửa chữa tránh nguy cơ gây thương tật, cần phải liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng ngắt nguồn điện, vệ sinh thiết bị và bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo thoáng mát

## PHỤ KIỆN ĐI KÈM

		
Muôi	Cốc đong	Dây nguồn

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT


	<b>KG6PC1</b>
<b>Điện áp</b>	220-240 V
<b>Tần số</b>	50 Hz
<b>Công suất</b>	1000 W
<b>Dung tích</b>	6 L

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


### Lưu ý :

- Không sử dụng lòng nồi để rửa thực phẩm để tránh nguy cơ hỏng lớp chống dính hoặc biến dạng lòng nồi
- Nên dùng thìa (muôi) gỗ hoặc thìa (muôi) nhựa để tránh làm hỏng lớp chống dính
- Chỉ mở nắp nồi khi bên trong nồi không còn áp suất và nắp vung sẽ vẫn khóa khi có áp suất bên trong nồi
- Không sử dụng khi không có thực phẩm bên trong nồi
- Trong quá trình hoạt động nắp vung và thân nồi rất nóng - vui lòng không chạm vào để đảm bảo an toàn (ngay cả khi vừa dừng quá trình nấu)

**1.** Mở nắp vung: Giữ quai nắm và vặn theo chiều kim đồng hồ tới vị trí khóa chế và nhắc nắp lên (Hình 1 và 2)

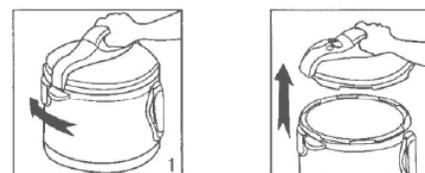

**2.** Cho thực phẩm và nước vào ruột nồi nhưng không vượt quá 4/5 tổng dung tích ruột nồi. Thực phẩm khi chín nở ra không quá 3/5 dung tích ruột nồi. Nước và thức ăn tối thiểu phải vượt quá 1/5 dung tích của ruột nồi (hình 3, 4, 5)

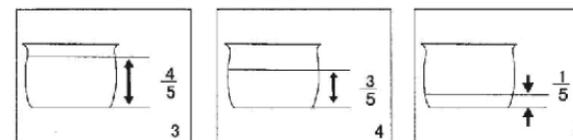


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3. Vệ sinh sạch mặt ngoài của ruột nồi , mặt ngoài và trong thân nồi, bề mặt tấm gia nhiệt, sau đó đặt ruột nồi vào trong, xoay nhẹ để ruột nồi tiếp xúc toàn bộ với mâm nhiệt. (hình 6)

4. Đậy nắp vung (hình 7,8 )

Lắp gioăng vào nắp vung (nếu đã tháo gioăng ra)

Đặt nắp vung vào vị trí và vặn theo chiều ngược kim đồng hồ (sẽ có tiếng “ tạch “ của khóa nắp vung)

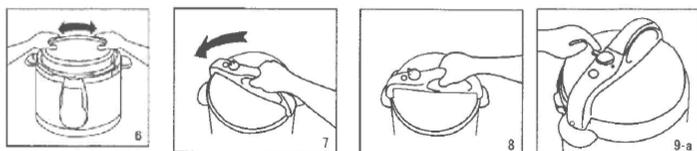

5. Lắp van xả áp (nếu đã tháo ra) : Xoay van xả áp sang vị trí “ Đóng “ để đảm bảo van xả đã được đóng lại khi nồi hoạt động

6. Kết nối nguồn điện , điều chỉnh chức năng , thời gian theo từng loại thức ăn khác nhau

7. Kết thúc nấu ăn

Núm xoay quay về vị trí “ TẮT” , thiết bị sẽ phát ra tiếng hiệu “ Ting “ Đèn báo “ Giữ ấm “ vẫn sáng.

8. Mở nắp vung sau khi nấu:

- Tiến hành xả áp trước khi mở nắp vung : Xoay van xả áp sang vị trí “ Xả “ để xả áp
- Sau khi xả hết áp trong nồi, xoay nắp vung theo chiều kim đồng hồ để mở nắp

**Lưu ý :** Không cố gắng mở nắp vung khi trong nồi vẫn còn áp suất

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

### 1. Vệ sinh lòng nồi, van hơi

- Sử dụng nước ấm, chất tẩy rửa và miếng bọt biển để cọ rửa lòng nồi, nắp nhôm bảo vệ chống tràn. Không sử dụng chất tẩy màu và miếng rửa bằng kim loại
- Khi thực phẩm dính trong nồi, ngâm một lúc trước khi rửa

### Đối với lòng nồi cần phải lưu ý :


- Sử dụng thìa (muôi) gỗ hoặc nhựa, không sử dụng thìa (muôi) kim loại
- Để đảm bảo tuổi thọ lòng nồi, không cắt đồ ăn trong nồi
- Không để chất chua trong nồi để tránh ăn mòn

### 2. Vệ sinh và bảo dưỡng các bộ phận khác

- Sử dụng vải ướt để vệ sinh bề mặt, vung nồi và dây điện, không sử dụng chất tẩy rửa
- Sử dụng khăn lau để vệ sinh mâm nhiệt

**Lưu ý:** trước khi vệ sinh phải ngắt nguồn điện và để nguội

## PRODUCT STRUCTURE

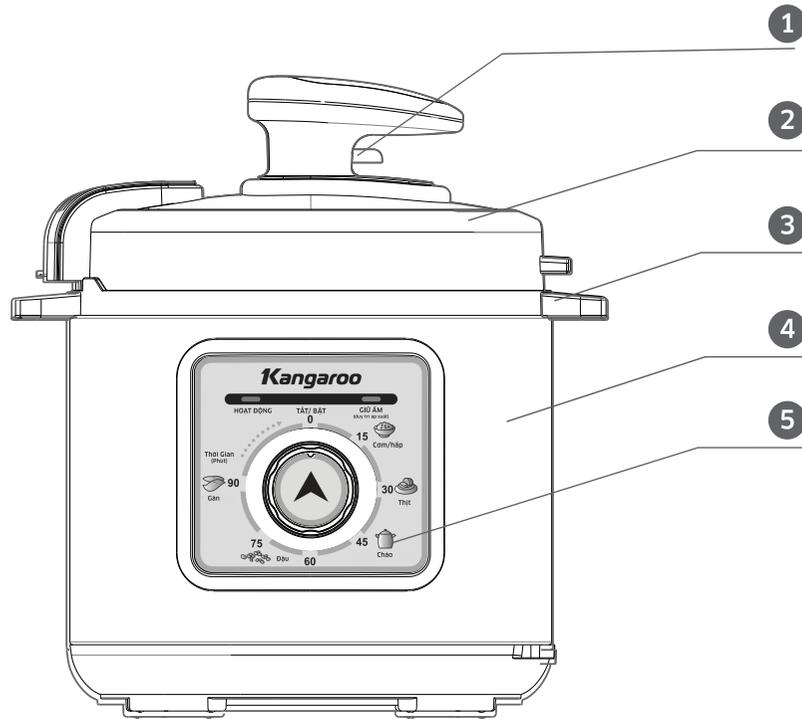

1. Valve
2. Lid
3. Handle

4. Body
5. Control Panel

## SAFETY PRECAUTIONS

Please read and follow the instructions for use before use and retain them for future use.

- This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by an individual responsible for their safety
- Children under 8 years of age should have close adult supervision when using or near the product
- Always ensure this appliance is used on a flat, stable surface.
- The outside of this appliance will become hot during use.
- Ensure the appliance is switched off and unplugged when it is not in use, or before removing the Pot, or before cleaning.
- For domestic indoor use only.

Do not use voltage exceeding the product's allowed conditions, only use voltage 220V - 50 Hz to ensure safety.

- Do not use or store the appliance on or near any heated surfaces or sources of ignition.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not use heavy objects or any other objects to press (insert) the pressure relief valve
- It is not allowed to directly heat the inner pot on the stove or use other types of inner pot for the product

## SAFETY PRECAUTIONS

- Do not alter or modify the appliance in any way.
- If the product has a problem or is suspected of being defective, do not arbitrarily repair it to avoid the risk of injury, you must contact the Warranty Center.
- If you don't use this product for a long time, just pull down the power plug, clean and store it in a proper place after confirming that the cooker body is fully dry.

## ACCESSORIES

		
Ladle	Measuring Cup	Power Cord

## RATING

<b>Model</b>	<b>KG6PC1</b>
<b>Voltage</b>	220-240 V
<b>Power</b>	50 Hz
<b>Capacity</b>	1000 W
<b>Potency</b>	6 L

## HOW TO OPERATE

### Note :


Do not use the inner pot to wash food to avoid the risk of damaging the non-stick coating or deforming the inner pot

Should use a wooden spoon (ladle) or a plastic spoon (ladle) to avoid damaging the non-stick layer


Only open the pot lid when there is no pressure inside the pot and the lid will remain locked when there is pressure inside the pot

Do not use when there is no food inside the pot

1. Open the cover. Please hold handle well then turn clockwise till the end position, then pull cover up. See image 1 and 2.

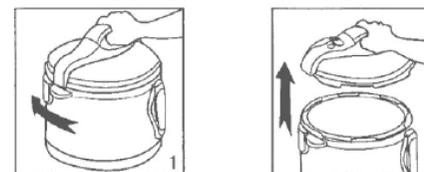

2. Take out inner tank outside, put food and water inside of inner tank. The height of food and water must be below  $\frac{4}{5}$  of inner tank while easy expanding food in the water must be below  $\frac{3}{5}$  of inner tank. Water and food must be over  $\frac{1}{5}$  of inner tank. See image 3, 4 and 5.

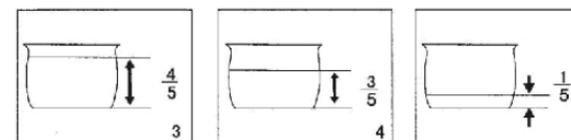


## HOW TO OPERATE

3. Clean the outside of the inner pot, the outside and inside of the pot body, the surface of the heating plate, then place the inner pot inside, rotate gently so that the inner pot has full contact with the heating plate. (picture 6)

4. Cover the pot (picture 7,8).

- Install the gasket on the lid (if the gasket has been removed)
- Put the lid in place and turn it counterclockwise (there will be a "click" sound of the lid lock)

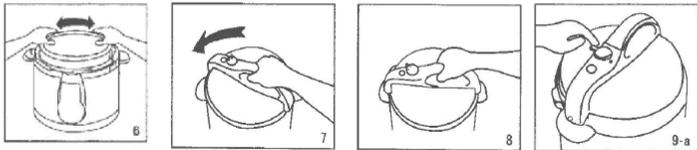

5. Install the pressure release valve (if removed): Turn the pressure release valve to the "Closed" position to ensure the release valve is closed when the pot is operating.

6. Connect the power source, adjust functions and time according to different types of food

7. Finish cooking

Knob to the "OFF", the device will emit a "Ting" signal and the "Keep warm" indicator light will still be on.

8. Open the lid after cooking

- Release the pressure before opening the lid: Turn the pressure release valve to the "Xả" position to release the pressure
- After releasing all the pressure in the pot, turn the lid clockwise to open the lid

**Note:** Do not try to open the lid while there is still pressure in the pot

## CLEANING AND MAINTENANCE

### 1. Cleaning inner pot, steamer

- Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot. Don't use remover and steel wire wall
- If flood sticker into inner pot, you can soak for a moment before cleaning

### As for inner pot, please look at indicator as follow:

- Please use plastic or wood rice spoon, don't use metal rice spoon so that protect inner pot
- In order to let inner pot use longer .Don't cut food in inner pot
- Please don't put vinegar into the inner pit in order to avoid corrosion

### 2. Cleanness and maintenance of the other parts

- Using wet cloth to clean the surface of, inner of lid, power cord, don't use degenerate product
- Using towel to clean the heating plate

**Mark:** Before cleaning you must cut down power and cool down

# WARRANTY

**KANGAROO ELECTRIC PRESSURE COOKER-MULTI FUNCTION** is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives causes by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

## 1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months  
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

## 2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- Product was used with voltage different from rated one.
- Warranty period expired
- Disaster or fire
- No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gói Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Dien Hông, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk
DakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lộc	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiên Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Báo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thành Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hưng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khôm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mương Thùy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyên Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Dương Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang