



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT ẨM

Vui lòng đọc trước hướng dẫn sử dụng để sử dụng sản phẩm an toàn và dễ dàng.

Thiết bị này là thiết bị trong nhà chỉ để sử dụng trong gia đình.

Không sử dụng thiết bị này cho mục đích thương mại, thử nghiệm hoặc công nghiệp.

Model : MD19GQGE0 / MD16GQSE0

VI TIẾNG VIỆT

www.lg.com

Bản quyền © 2023 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây nhằm ngăn ngừa thiệt hại tài sản do tai nạn và thương tích cá nhân bằng cách sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.

⚠ CẢNH BÁO

Không làm theo hướng dẫn có thể khiến người dùng bị tử vong hoặc bị thương nặng.

⚠ THẬN TRỌNG

Không làm theo hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.

⚠ CẢNH BÁO

Khi lắp đặt máy hút ẩm

- **Không làm hỏng, thay đổi, uốn cong quá mức, xoắn, kéo, gấp hoặc làm nóng dây điện.**
Nếu dây điện bị hỏng, hãy yêu cầu kỹ thuật viên sửa chữa để tránh bất kỳ rủi ro nào.
Nếu không thì có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc lỗi sản phẩm.
- **Không sử dụng bộ điều hợp nhiều ổ cắm với máy hút ẩm này.**
Tiêu thụ điện quá mức có thể dẫn đến điện giật hay hỏa hoạn.
- **Không sử dụng sản phẩm nếu ổ cắm bị hỏng hoặc bị lỏng.**
Làm vậy có thể dẫn đến điện giật hay hỏa hoạn.
- **Nếu có rò rỉ gas, hãy mở cửa sổ để thông gió trước khi sử dụng máy hút ẩm.**
Nếu không thì có thể dẫn đến cháy nổ hoặc bùng.
- **Không tháo rời, sửa chữa hay sửa đổi sản phẩm.**
Làm vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hay điện giật.
- **Không bảo quản hay sử dụng khí hoặc vật liệu dễ cháy gần máy hút ẩm.**
Làm vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc trực tiếp sản phẩm.
- **Thiết bị này không dành cho người cho sử dụng bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan, thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.**
Đối với trẻ nhỏ, cần giám sát để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị.

Khi sử dụng máy hút ẩm

- **Áp chặt hần phích cắm điện vào ổ cắm trên tường để không bị lỏng.**
Kết nối lỏng lẻo có thể dẫn đến hỏa hoạn.
- **Không được chạm vào phích cắm điện khi tay ướt.**
Làm vậy có thể dẫn đến điện giật hay thương tích.
- **Không sửa hoặc nối dài dây điện.**
Làm vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hay điện giật.
- **Nếu sản phẩm phát ra tiếng động lạ, mùi hoặc khói, hãy rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.**
Nếu không thì có thể dẫn đến cháy nổ hoặc bùng.
- **Tránh đặt máy hút ẩm hay các vật nặng khác lên dây điện.**
Làm vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hay điện giật.
- **Không dùng nước để vệ sinh máy hút ẩm.**
Làm vậy có thể dẫn đến điện giật hay trực tiếp.

- **Giữ cho cửa nạp và cửa thoát khí không có vật cản.**
Nếu không thì có thể dẫn đến hiệu suất kém hoặc trục trặc.
- **Không che dây điện bằng thảm.**
Nếu đặt vật nặng lên thảm, dây điện bên dưới có thể bị hỏng, gây hỏa hoạn hay điện giật.
- **Không đặt các thiết bị đốt trực tiếp vào đường dẫn khí của máy hút ẩm.**
Làm vậy có thể dẫn đến cháy nổ không hoàn toàn hoặc biến dạng do nhiệt.
- **Đề sản phẩm tránh xa lửa.**
Nếu không thì có thể dẫn đến hỏa hoạn.
- **Không sử dụng sản phẩm ở nơi có thể bị bắn nước.**
Làm vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hay điện giật.
- **Không cho ngón tay, que, v.v. vào cửa nạp và cửa thoát khí.**
Bạn có thể bị thương do quạt tốc độ cao.
- **Chỉ nhân sự có chuyên môn mới có thể vệ sinh các bộ phận bên trong. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn.**
Làm vậy có thể dẫn đến trục trặc sản phẩm, hỏa hoạn hay điện giật.
- **Sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc làm hỏng vỏ có thể dẫn đến bức xạ UV-C nguy hiểm bị thoát ra ngoài. Bức xạ UV-C có thể gây hại cho mắt và da ngay cả với liều lượng nhỏ.**
- **Thiết bị này có đèn UV-C.**
- **Khi thiết bị bị hỏng hoặc cần thay thế, hãy ngắt kết nối nguồn điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ.**
- **Không vận hành đèn UV-C bên ngoài thiết bị.**
- **Đọc hướng dẫn bảo trì trước khi mở thiết bị.**
- **Không được vận hành thiết bị rõ ràng bị hỏng.**
- **Không tự thay thế đèn UV-C của sản phẩm. Nếu bạn cần thay thế, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ.**

THẬN TRỌNG

Khi lắp đặt máy hút ẩm

- **Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng.**
Sản phẩm này không được thiết kế để bảo quản các dụng cụ chính xác, bộ đồ ăn hay tác phẩm nghệ thuật. Chất lượng đồ bạn cố bảo quản có thể bị giảm.
- **Hãy thông gió thường xuyên.**
Giữ cho khu vực được thông gió tốt, đặc biệt nếu bạn cũng đang sử dụng thiết bị đốt. Thông gió không đầy đủ làm giảm mức oxy trong không khí.
- **Luôn cầm đầu phích cắm khi rút phích cắm điện.**
Nếu không thì có thể dẫn đến điện giật hay thương tích.
- **Không dùng lực quá mạnh khi kéo ống nối dài.**
Làm vậy có thể khiến ống bị hỏng hoặc biến dạng.
- **Không sử dụng sản phẩm ở nơi sử dụng hóa chất.**
Hóa chất và dung môi hòa tan trong không khí ở những nơi như bệnh viện, nhà máy, phòng thí nghiệm và tiệm làm tóc có thể khiến sản phẩm bị biến dạng, rò rỉ nước tách ẩm và làm ướt các đồ gia dụng, thiết bị gần đó, v.v.
- **Tắt máy hút ẩm và kéo phích cắm điện ra trước khi vệ sinh.**
Nếu không làm vậy, bạn có thể bị thương do quạt tốc độ cao.
- **KHÔNG vận hành máy hút ẩm mà không có bộ lọc.**
Sử dụng sản phẩm không có bộ lọc có thể làm giảm tuổi thọ sản phẩm, dẫn đến điện giật hay thương tích.

Khi sử dụng máy hút ẩm

- **Không sử dụng sản phẩm để bảo quản động/thực vật, các dụng cụ chính xác, tác phẩm nghệ thuật, v.v.**
Điều đó có thể gây hư hỏng tài sản.
- **Không đặt bình hoa hay bình nước trên máy hút ẩm.**
Nếu nước chảy vào trong máy hút ẩm thì có thể dẫn đến hỏa hoạn hay điện giật.
- **Phải đặt sản phẩm trên sàn bề mặt cứng và an toàn.**
Trên sàn bề mặt yếu, sản phẩm dễ bị rung và gây ồn.
Sản phẩm phải đứng thẳng, nếu không sẽ gây lỗi và rò rỉ nước.
- **Tắt máy hút ẩm và đổ bình nước trước khi di chuyển máy hút ẩm.**
Nước có thể tràn ra khỏi bình, làm ướt đồ trong nhà hoặc gây hỏa hoạn hay điện giật.
- **Kéo phích cắm điện ra nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài.**
Nếu không thì có thể dẫn đến trục trặc sản phẩm hoặc hỏa hoạn.
- **Không sử dụng sản phẩm ở nơi quá nhỏ như tủ quần áo.**
Thông gió kém có thể dẫn đến quá nhiệt hay hỏa hoạn.
- **Không sử dụng sáp, chất pha loãng hay chất tẩy mạnh khi vệ sinh. Lau sản phẩm bằng vải mềm.**
Sử dụng sản phẩm vệ sinh không phù hợp có thể khiến sản phẩm bị đổi màu hoặc xuất hiện các khiếm khuyết trên bề mặt.
- **Không sử dụng sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp hoặc mưa.**
Sản phẩm có thể bị quá nhiệt, gây hỏa hoạn hay điện giật.
- **Không chạm vào sản phẩm khi tay ướt.**
Làm vậy có thể dẫn đến điện giật. Đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn, ổn định.
- **Nếu ở trên bề mặt không ổn định, sản phẩm có thể bị rung và gây ồn.**
Nếu sản phẩm bị nghiêng hoặc đặt nằm xuống nước tách ẩm có thể tràn ra ngoài và sản phẩm có thể bị trục trặc.
- **Không buộc dây điện khi sử dụng sản phẩm.**
Dây điện có thể bị quá nhiệt, dẫn đến hỏa hoạn.
- **Không phun chất lạ hay nước vào trong lỗ cảm biến.**
Điều này có thể dẫn đến điện giật hay trục trặc.
- **Không sử dụng sản phẩm ở điện áp không ổn định trong thời gian dài.**
Sản phẩm có thể tự động dừng để tự bảo vệ. Điều này có thể dẫn đến điện giật hay trục trặc.
- **Không để trẻ trèo lên sản phẩm.**
Điều này có thể gây thương tích nghiêm trọng cũng như gây lỗi sản phẩm.

MỤC LỤC

2 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

6 KHỞI ĐỘNG NHANH

7 TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN

- 7 Mặt trước
- 7 Mặt sau
- 8 Bảng hiển thị

9 DANH SÁCH KIỂM TRA TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

10 CÁCH SỬ DỤNG

- 11 Hút ẩm thông minh
- 12 Hút ẩm mạnh
- 12 Hút ẩm không gây ồn
- 13 Sấy khô tập trung
- 14 Sấy khô quần áo
- 15 Bộ ion hóa
- 15 Hoạt động làm tan băng
- 15 Tự động vệ sinh
- 16 Bình đầy
- 17 Tắt hẹn giờ
- 17 Chức năng Hẹn giờ
- 18 Chức năng Khóa
- 18 Sử dụng chức năng UVnano
- 18 Phương pháp nút đèn báo bình nước
- 19 Cách đổ bình nước
- 20 Cách thiết lập xả liên tục
- 21 Đăng ký sản phẩm bằng chức năng Wi-Fi

22 CHỨC NĂNG THÔNG MINH

- 22 Ứng dụng LG ThinQ
- 24 Chẩn đoán thông minh

25 CÁCH VỆ SINH

- 25 Cách vệ sinh phần bên ngoài và cửa nạp của máy hút ẩm
- 25 Cách vệ sinh bình nước
- 26 Cách vệ sinh Bộ lọc sơ

27 CÁCH BẢO QUẢN

28 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

- 28 Những âm vận hành bình thường của sản phẩm

30 THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

KHỞI ĐỘNG NHANH

Hiệu quả của máy hút ẩm khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ phòng và độ ẩm tương đối.

- Nhiệt độ và độ ẩm tương đối thấp hơn sẽ làm giảm tốc độ loại bỏ hơi ẩm.
- Máy nên chỉ vận hành ở chế độ hút ẩm khi độ ẩm cài đặt thấp hơn độ ẩm trong phòng.

Nhiệt độ vận hành từ 5°C đến 32°C.

- Không thể sử dụng máy hút ẩm ở nhiệt độ 0°C trở xuống do nước tách ẩm có thể bị đóng băng.
- Ở nhiệt độ từ 32°C trở lên, máy hút ẩm có thể tự động dừng vận hành để bảo vệ không bị quá nhiệt.

Nhiệt độ phòng tăng khi máy hút ẩm đang hoạt động.


- Máy hút ẩm này không có chức năng kiểm soát nhiệt độ.
- Máy hút ẩm sinh nhiệt khi vận hành, làm tăng nhiệt độ phòng khoảng 2°C hoặc 3°C tùy thuộc vào điều kiện sử dụng (áp suất không khí trong phòng và kích thước phòng).

Có thể khởi động lại hút ẩm sau ba phút.


- Nếu bạn cố gắng khởi động lại máy hút ẩm ngay sau khi dừng, máy nén sẽ bắt đầu chạy lại sau khoảng ba phút vì lý do an toàn cho sản phẩm.

TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN

Mặt trước

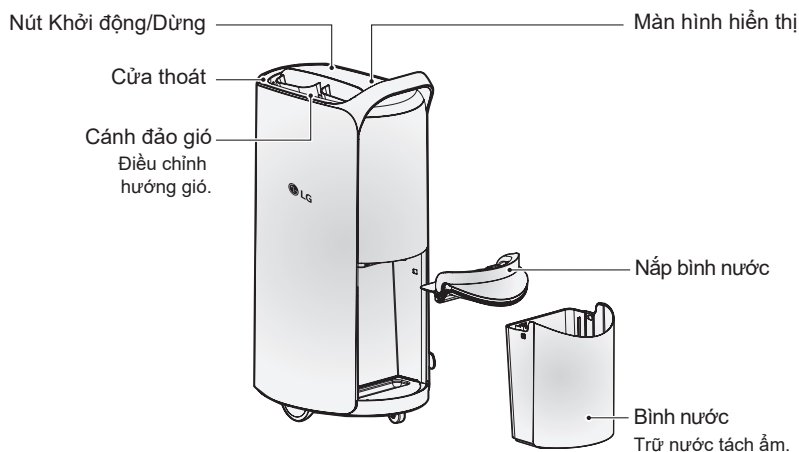

Mặt sau

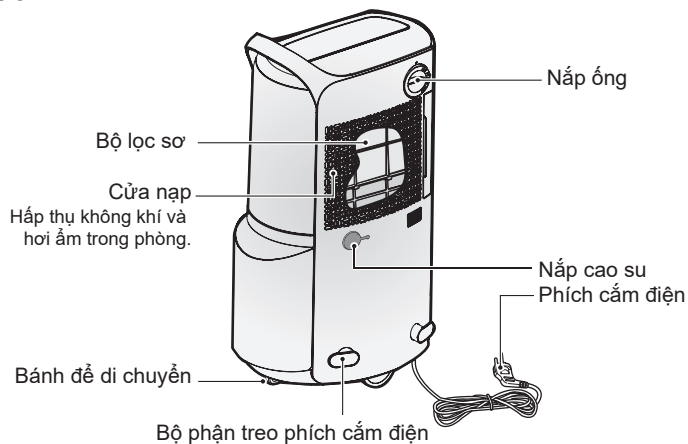

Linh kiện

* Các linh kiện nằm ở phần trên cùng của hộp đóng gói sản phẩm.

* Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.



Ống nối dài




Bộ sấy khô giày



Bộ sấy khô đồ giặt

Bảng hiển thị

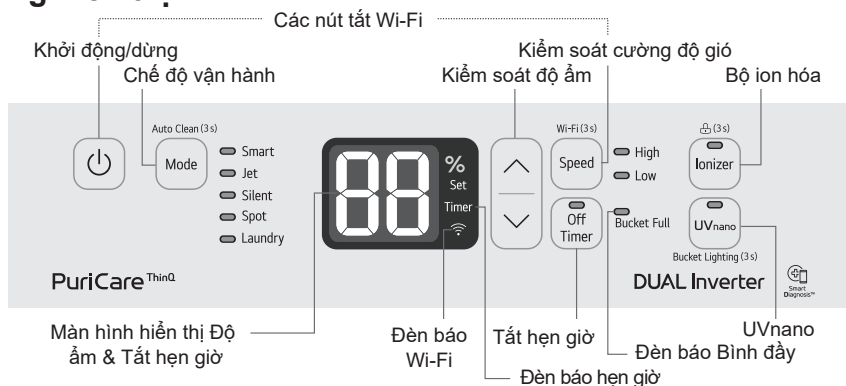

Nút Khởi động/Dừng	Được sử dụng để khởi động và dừng vận hành sản phẩm.
Nút chế độ vận hành	Được sử dụng để chuyển sang chế độ Hút ẩm thông minh, chế độ Hút ẩm mạnh, chế độ Hút ẩm không gây ồn, chế độ Sấy khô tập trung và chế độ Sấy khô đồ giặt. Hút ẩm thông minh → Hút ẩm mạnh → Hút ẩm không gây ồn → Sấy khô tập trung → Sấy khô đồ giặt → Hút ẩm thông minh Chức năng Tự động vệ sinh sẽ bật/tắt sau khi nhấn nút trong ít nhất 3 giây.
Nút Ion hóa	Được sử dụng để loại bỏ vi khuẩn có hại trong không khí. Khi bạn nhấn nút này trong 3 giây, chức năng khóa được vận hành.
Nút Kiểm soát độ ẩm	Kiểm soát độ ẩm mong muốn. (30%~70%) Có thể đặt kiểm soát độ ẩm theo mức đơn vị 5%.
Nút kiểm soát cường độ gió	Kiểm soát cường độ gió. Khi bạn nhấn nút này trong 3 giây, chức năng ghép đôi Wi-Fi được vận hành.
Các nút tắt Wi-Fi	Đăng ký ứng dụng, nhấn giữ đồng thời nút Khởi động/Dừng và nút Cường độ gió trong hơn 3 giây để tắt Wi-Fi.
Nút Tắt hẹn giờ	Sản phẩm sẽ tắt sau thời gian đã cài đặt. Khi nhấn nút này, thời gian tăng theo mức 1 giờ mỗi lần và bạn có thể đặt tối đa 8 giờ.
Đèn báo chế độ vận hành	Hiện thị chế độ vận hành hiện được thiết lập.
Màn hình hiển thị Độ ẩm & Tắt hẹn giờ	Màn hình hiển thị độ ẩm hiện tại và độ ẩm đã đặt. Khi đặt Tắt hẹn giờ, thiết bị hiển thị thời gian Tắt hẹn giờ và tự động hiển thị độ ẩm hiện tại sau khi hoàn tất cài đặt.
Đèn báo Wi-Fi	Được hiển thị khi đặt chức năng Wi-Fi.
Đèn báo hẹn giờ	Được hiển thị khi đặt hẹn giờ trong ứng dụng LG ThinQ.
Đặt đèn báo	Được hiển thị khi đặt độ ẩm. Độ ẩm mong muốn được hiển thị bằng đèn "Thiết lập" và đèn tắt khi hiển thị độ ẩm hiện tại.
Nút UVnano	Hãy giữ quạt sạch sẽ.
Nút đèn báo bình nước	Thao tác nhấn giữ nút này trong ít nhất 3 giây sẽ bật đèn LED của bình nước.

DANH SÁCH KIỂM TRA TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Lượng hút ẩm thay đổi theo nhiệt độ trong nhà và độ ẩm tương đối.

- Nếu nhiệt độ hoặc độ ẩm tương đối ở mức thấp, lượng hút ẩm bị giảm.
- Hút ẩm được thực hiện bằng vận hành máy nén chỉ khi độ ẩm mong muốn thấp hơn độ ẩm hiện tại.

Sản phẩm chỉ có thể vận hành ở phạm vi nhiệt độ 5°C~32°C.

- Ở nhiệt độ từ 0°C trở xuống, nước tách ẩm sẽ đóng băng và không thể thực hiện hút ẩm.
- Nếu nhiệt độ trên 32°C, nhiệt độ bên trong máy hút ẩm sẽ tăng và sẽ có trường hợp dừng vận hành bằng cách kích hoạt thiết bị bảo vệ để tránh sử dụng quá mức.

Khi máy hút ẩm đang vận hành, nhiệt độ trong nhà sẽ tăng.

- Máy hút ẩm không có chức năng làm mát/sưởi.
- Nhiệt sinh ra trong quá trình hoạt động nên nhiệt độ có thể tăng thêm khoảng 2°C~3°C tùy theo điều kiện sử dụng (nhiệt độ trong nhà, kích thước phòng).

Vận hành sẽ khởi động lại sau 3 phút.

- Nếu khởi động lại ngay sau khi dừng, máy nén sẽ khởi động sau khoảng 3 phút để bảo vệ sản phẩm.

Điều này tự động bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận hành liên tục.

- Nếu vận hành liên tục trong 24 giờ trở lên, máy nén sẽ tự động dừng để bảo vệ sản phẩm và sẽ khởi động lại sau 1 giờ.

Vui lòng để khoảng cách từ 30 cm trở lên so với tường.

- Nếu không được thông gió tốt, hiệu suất hút khí sẽ bị giảm.

Có thể còn nước trong bình nước xả trong lần đầu sử dụng.

- Có thể còn nước trong bình nước xả khi kiểm tra sản phẩm bên ngoài để kiểm tra hoạt động bình thường của sản phẩm. Đây không phải là lỗi.

CÁCH SỬ DỤNG

Bấm nút khởi động/dừng.

- cánh đảo gió mở ra và chức năng hút ẩm thông minh bắt đầu.
Tuy nhiên, nếu không nhấn nút nào khác (Chế độ, Tốc độ, v.v.), độ ẩm mong muốn sẽ thay đổi đến 50% sau 30 phút vận hành liên tục.
- Độ ẩm hiện tại được hiển thị trên màn hình hiển thị Độ ẩm & Tắt hẹn giờ.

Nhấn nút chế độ vận hành để chọn chế độ vận hành mong muốn giữa chế độ hút ẩm thông minh, hút ẩm mạnh, hút ẩm không gây ồn, sấy khô tập trung và sấy khô đồ giặt.

- đèn báo vận hành được chọn sáng lên.
- Chế độ vận hành đã chọn khởi động sau 3 giây.

Nhấn nút Kiểm soát độ ẩm $\wedge/\vee$ để thay đổi độ ẩm.

- Có thể đặt độ ẩm mong muốn thành 30 ↔ 35 ↔ 40 ↔ 45 ↔ 50 ↔ 55 ↔ 60 ↔ 65 ↔ 70.
Có thể đặt độ ẩm theo mức đơn vị 5%.
- Trong khi cài đặt độ ẩm, độ ẩm mong muốn được hiển thị trên phần hiển thị độ ẩm và độ ẩm hiện tại được hiển thị sau khoảng 5 giây.
- Độ ẩm hiện tại được hiển thị theo mức đơn vị 5% từ 25~90%.
Nếu dưới 25%, độ ẩm được hiển thị là 25% và nếu từ 90% trở lên thì được hiển thị là 90%.

Nhấn nút Kiểm soát cường độ gió để thay đổi mức gió.

Bạn có thể đặt mức gió ở mức gió yếu hoặc mạnh.

Để dừng sản phẩm, nhấn nút khởi động/dừng một lần nữa.

- cánh đảo gió đóng lại.
- Toàn bộ đèn sẽ tắt và sản phẩm dừng lại.




THẬN TRỌNG

- Nếu sản phẩm khởi động lại ngay sau khi dừng vận hành, hoạt động hút ẩm không bắt đầu trong khoảng 3 phút để bảo vệ máy nén.

Hút ẩm thông minh

Để duy trì điều kiện dễ chịu trong nhà


- Nếu bạn nhấn nút Chế độ vận hành để chọn chế độ Hút ẩm thông minh và đặt độ ẩm mong muốn, điều này sẽ duy trì độ ẩm do người dùng đặt.
- Khi mức độ ẩm đạt đến độ ẩm mong muốn, máy nén dừng lại và chỉ quạt vận hành. Nếu độ ẩm tương đối tăng thì máy sẽ vận hành hút ẩm lại.
- Cường độ gió được đặt ở mức gió mạnh theo mặc định và bạn có thể đặt cường độ gió và độ ẩm mong muốn.

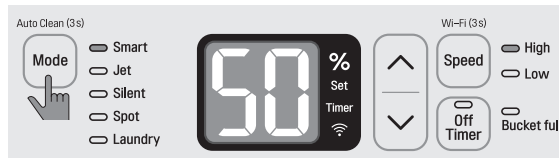

Hút ẩm mạnh

Khi bạn muốn loại bỏ nhanh hơi ẩm trong nhà


- nhấn nút chế độ vận hành để chọn chế độ Hút ẩm mạnh.
- Ở chế độ Hút ẩm mạnh, máy sẽ chuyển sang chế độ Hút ẩm thông minh sau 60 phút. Ngay cả khi máy vận hành ở mức gió mạnh (Po), đèn báo gió mạnh vẫn sáng.
- Khi máy ở chế độ Hút ẩm mạnh, nếu bạn chọn nút kiểm soát Độ ẩm hoặc nút Tốc độ, máy sẽ chuyển sang Hút ẩm thông minh.
- Nếu máy chuyển từ Hút ẩm thông minh/không gây ồn sang Hút ẩm mạnh, độ ẩm mong muốn được chọn trong chế độ vận hành khác sẽ được đặt.

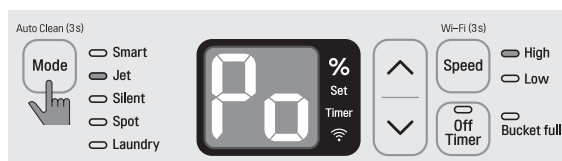

Hút ẩm không gây ồn

Khi bạn muốn hút ẩm ở chế độ không gây ồn

- nhấn nút chế độ vận hành để chọn chế độ Hút ẩm không gây ồn.
- Hoạt động hút ẩm không gây ồn giúp phòng yên tĩnh và dễ chịu ngay cả vào ban đêm.
- Cường độ gió được đặt ở mức gió yếu theo mặc định và bạn có thể đặt cường độ gió và độ ẩm mong muốn.

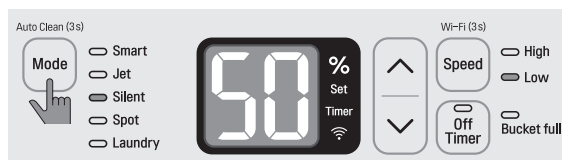

Sấy khô tập trung


Khi bạn cần sấy khô tập trung giày, tủ quần áo, v.v.

- nhấn nút chế độ vận hành để chọn chế độ Sấy khô tập trung.
- ở chế độ Sấy khô tập trung, cánh đảo gió đóng.
- Mức gió được đặt thành Gió mạnh và kiểm soát độ ẩm & mức Gió không hoạt động.
- độ ẩm hiện tại được hiển thị trên cửa sổ hiển thị độ ẩm.
- Sử dụng sản phẩm bằng cách kết nối bộ sấy khô giày/sấy khô đồ giặt bằng ống nối dài nếu cần.




Cách sử dụng chế độ Sấy khô tập trung


Mở nắp ống phía sau sản phẩm bằng cách xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ.

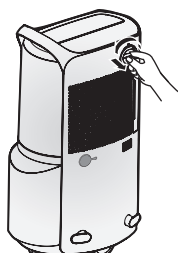


Sau khi lắp ống nối dài để Sấy khô tập trung, hãy cố định bằng cách xoay ống theo chiều kim đồng hồ.

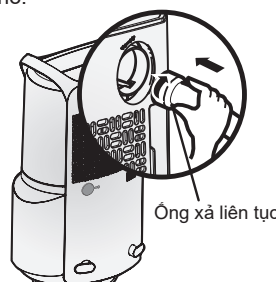

Nối dài ống để quay về hướng sấy khô mong muốn.

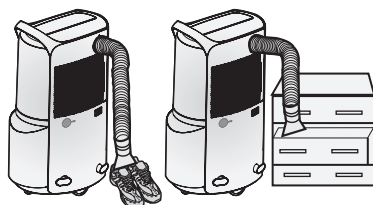

Kết nối bộ sấy khô giày hoặc bộ sấy khô đồ giặt với ống nối dài.

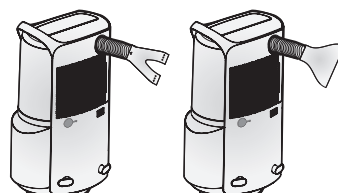

※ Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

! THẬN TRỌNG

- Không di chuyển máy hút ẩm bằng cách nắm ống nối dài. Máy hút ẩm có thể bị đổ và gây thương tích.
- Nếu sử dụng vận hành sấy khô tập trung trong một thời gian dài, vận hành có thể dừng lại để bảo vệ sản phẩm.

Sấy khô quần áo


Khi bạn muốn sấy khô đồ giặt liên tục bất kể độ ẩm xung quanh

- nhấn nút chế độ vận hành để chọn chế độ sấy khô đồ giặt.
- Cường độ gió được đặt ở mức cao theo mặc định và bạn có thể thay đổi cường độ gió. Bạn không thể đặt độ ẩm mong muốn.
- Cánh đảo gió vận hành lên xuống.



! THẬN TRỌNG

Khi sấy khô đồ giặt, hãy cẩn thận không để nước nhỏ lên máy hút ẩm.

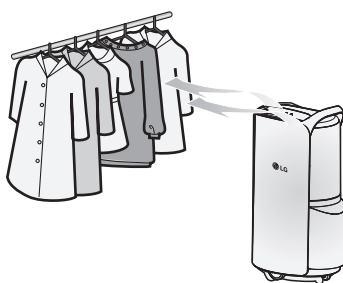

* Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

Bộ ion hóa


Khi bạn muốn loại bỏ vi khuẩn có hại trong không khí

- chọn bằng cách nhấn nút Bộ ion hóa.
- chức năng này loại bỏ vật chất có hại trong không khí như vi khuẩn, vi rút, v.v. bằng cách sử dụng không khí được ion hóa.
- bạn có thể sử dụng đồng thời chức năng Ion hóa và chức năng hút ẩm.
- Có thể sử dụng Bộ ion hóa bất kỳ lúc nào bất kể chức năng của Máy hút ẩm.

Hoạt động làm tan băng

Nếu có sương giá trong bộ trao đổi nhiệt do nhiệt độ trong nhà thấp, máy sẽ tự động loại bỏ sương giá.

- Trong quá trình vận hành, nếu 'dF' được hiển thị trên màn hình, máy tự động chạy tan băng trong bộ trao đổi nhiệt bên trong sản phẩm.
- Máy nén dừng lại trong quá trình vận hành tan băng tự động.

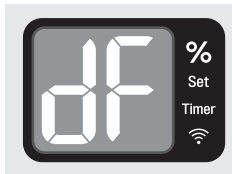

Tự động vệ sinh

Chức năng này làm khô bên trong máy hút ẩm để ngăn nấm mốc hoặc vi khuẩn.

- Nhấn nút chế độ vận hành trong khoảng 3 giây khi đang vận hành để thiết lập Tự động vệ sinh.
- Mỗi khi nhấn nút chế độ vận hành trong 3 giây: Tự động vệ sinh → hủy cài đặt - sau đó lặp lại
- Khi chạy chức năng Tự động vệ sinh [] được hiển thị trên màn hình.
- sau khi hoàn tất chức năng Tự động vệ sinh, màn hình LED sẽ tự động tắt.
- Khi dừng vận hành, chức năng Tự động vệ sinh sẽ khởi động.

Khi chức năng Tự động vệ sinh khởi động, máy hút ẩm sẽ chạy quạt trong một thời gian nhất định để loại bỏ hơi ẩm bên trong sản phẩm. (Thời gian: khoảng 5 phút)

Bình đầy

Khi bình nước đã đầy, vận hành sẽ tự động dừng lại, đèn báo bình đầy sáng lên và có âm cảnh báo.

(Âm cảnh báo sẽ kêu một lần nữa sau 1 phút.)

- Khi phát hiện nước đầy, chức năng hút ẩm lập tức dừng lại và quạt vận hành trong 5 phút để loại bỏ nước ngưng tụ còn sót lại.
- Đèn báo bình đầy sáng lên trên bảng hiển thị và sản phẩm dừng vận hành.
- Sau khi xả, khi bạn lắp lại bình nước, đèn báo bình đầy tắt và vận hành tự động khởi động lại.

⚠ THẬN TRỌNG


Thận trọng khi xả nước

Cẩn thận lấy bình nước xả ra.

Nếu bạn kéo bình nước quá mạnh, nước bên trong có thể tràn ra ngoài.

Khi bạn lấy bình nước ra, hãy đảm bảo dừng sản phẩm.

Nếu bạn lấy bình nước trong khi đang vận hành, máy nén sẽ dừng lại và quạt sẽ vận hành trong 5 phút để làm bay hơi lượng nước ngưng tụ còn lại trong bộ trao đổi nhiệt trước khi dừng vận hành.

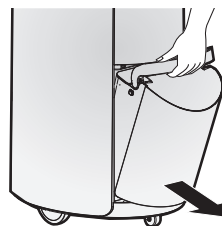

※ Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

⚠ THẬN TRỌNG

- Đèn sẽ tắt nếu bình nước không được đặt đúng cách. Kiểm tra xem bình nước đã được lắp hẳn vào đúng cách chưa.
- Khi bạn di chuyển sản phẩm hoặc sản phẩm bị va chạm, đèn báo Bình đầy có thể sáng lên.
- Xả nước trong bình nước và lắp lại bình nước.


Tắt hẹn giờ

Kiểm tra xem chức năng này có đang vận hành không và nhấn nút **Tắt hẹn giờ**.

- Chức năng tắt Hẹn giờ thay đổi theo thứ tự sau, do đó hãy chọn thời gian cài đặt.

(Quãng 1 giờ) → 1 → 2 → ... → 8 → Không hiển thị

- thời gian còn lại được hiển thị khi thời gian trôi qua.
- Khi quá thời gian đã chọn, vận hành sẽ dừng lại.

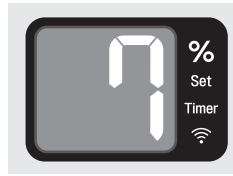

Đề hủy Tắt hẹn giờ

- Nếu bạn nhấn nút Tắt hẹn giờ nhiều lần cho đến khi hiển thị thời gian biến mất trong phần hiển thị Tắt hẹn giờ thì chức năng này sẽ bị hủy.



THẬN TRỌNG

Xả nước trong bình nước và sau đó đặt thời gian.

Nếu bình nước đầy trong quá trình vận hành Tắt hẹn giờ, đèn báo bình đầy sáng lên và hoạt động hút ẩm dừng lại.


Chức năng Hẹn giờ

Có thể thực hiện nhiều kiểu đặt trước khác nhau, bao gồm **bật/tắt nguồn bằng ứng dụng LG ThinQ**. (Thực thi Ứng dụng LG ThinQ → Chọn sản phẩm máy hút ẩm → Chọn Hẹn giờ)

- * Để biết mô tả chi tiết về việc sử dụng LG ThinQ, hãy tham khảo mục Sử dụng các chức năng thông minh.

- * Bạn có thể đặt thời gian hẹn giờ qua ứng dụng.

- **Bạn chỉ có thể đặt chức năng hẹn giờ qua ứng dụng LG ThinQ.**

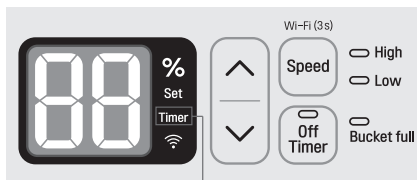


Khi đặt chức năng hẹn giờ qua ứng dụng, phần hiển thị đặt hẹn giờ sẽ sáng lên.

Chức năng Khóa

Nhấn nút Bộ ion hóa trong 3 giây.

- Nếu bạn bỏ tay ra khi âm báo kêu 1 lần sau 3 giây, máy sẽ vào chức năng Khóa.
- Hiện thị “CL” trên bảng hiển thị được duy trì trong 5 giây.
- Máy duy trì trạng thái vận hành này tại thời điểm cài đặt chức năng khóa cho đến khi tắt chức năng này và sẽ không có phản hồi ngay cả khi nhấn nút.
- Nếu bạn nhấn các nút khác ở trạng thái cài đặt chức năng Khóa, âm cảnh báo phát ra 3 lần và màn hình ‘CL’ xuất hiện trên bảng hiển thị trong 5 giây.
- Bạn có thể đặt chức năng này bất kể sản phẩm có đang vận hành hay không.

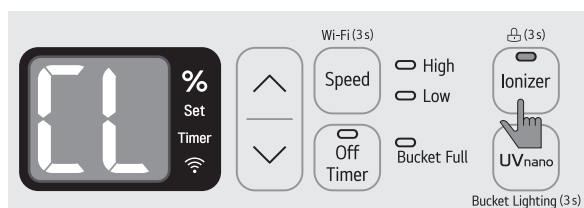

Đề mở khóa

- Nhấn nút Bộ ion hóa trong 3 giây.
- Sau 1 âm báo sau 3 giây, nếu bạn bỏ tay ra, chức năng khóa sẽ bị tắt.

Sử dụng chức năng UVnano

UVnano là từ ghép của UV (tia cực tím) và nanomet (đơn vị đo chiều dài). Tính năng này làm giảm nhiều loại vi khuẩn khác nhau trong máy hút ẩm.

Product model : MD19GQGE0 / MD16GQSE0

LED model : LTPL-G35UV275GS-JA
 LTPL-G35UV275GS-TWA
 CUD7GF1A

Nhấn nút UVnano.

LƯU Ý

- đèn LED UV vận hành thường xuyên để giữ quạt sạch sẽ.
- chức năng UVnano dừng lại khi Máy hút ẩm tắt.



Phương pháp nút đèn báo bình nước

- Nhấn nút UVnano trong 3 giây.

Cách đổ bình nước



Giữ tay cầm phía trên của bình nước và nhẹ nhàng lấy bình ra.

Mở nắp xả bình nước.

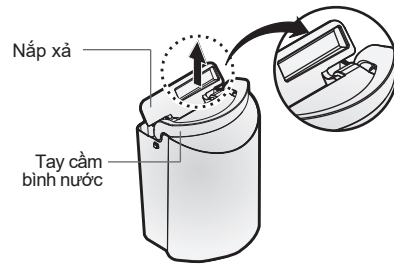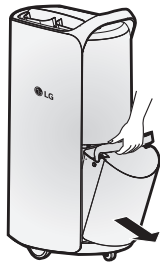

Trước tiên, lắp phần dưới cùng của bình nước vào trong lỗ đúng cách, sau đó ấn vào.

Đổ nước trong bình ra.

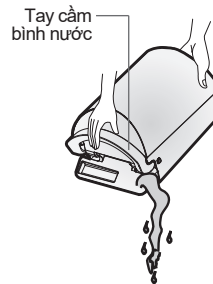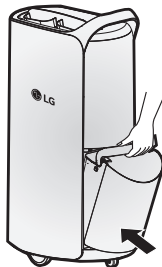

※ Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

⚠ THẬN TRỌNG



- Nếu lấy bình nước ra ngay sau khi dừng vận hành, có trường hợp nước đọng lại trong bộ trao đổi nhiệt sẽ rơi vào trong thiết bị chính. (Lau nước nhỏ ra bằng vải mềm.)
- Sau khi lấy bình nước ra, không được chạm vào thiết bị chính. Điều này sẽ gây ra lỗi thiết bị phát hiện nước đầy.
- Vệ sinh định kỳ bên trong bình nước (khoảng 1 lần/tuần).
- Nếu sử dụng vào mùa đông hoặc ở nhiệt độ thấp, hơi ẩm trong không khí sẽ ít hơn nên lượng hút ẩm cũng giảm.
- Khi bạn lấy bình nước ra, hãy đảm bảo dừng sản phẩm. Nếu bạn lấy ra trong khi đang vận hành, máy nén sẽ dừng lại và quạt sẽ vận hành trong 5 phút để làm bay hơi nước ngưng tụ còn lại bên trong bộ trao đổi nhiệt trước khi dừng hẳn.

Cách thiết lập xả liên tục

- Các vật dụng cần thiết: ống (Đường kính trong) 16 mm gần bồn rửa hoặc cống thoát nước.

Tách rời bình nước khỏi sản phẩm.



Sau đó mở nắp cao su kết nối với phần xả liên tục ở phía sau sản phẩm.

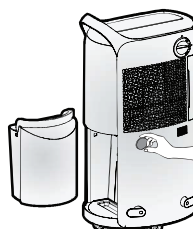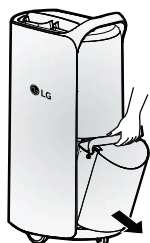

Lắp bình nước vào sản phẩm.

- Nếu không lắp bình nước, sản phẩm sẽ không vận hành.

Lắp ống xả liên tục vào lỗ xả liên tục và kết nối ống với lỗ xả trên sản phẩm.

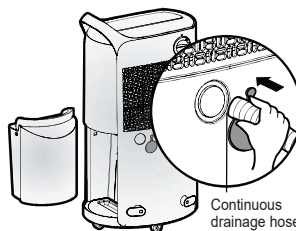
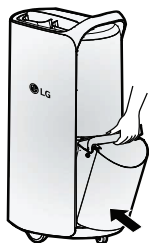


※ Mẫu bình nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

- Ống xả liên tục được bán riêng. Nếu bạn muốn sử dụng ống thương mại có trên thị trường, hãy sử dụng ống có đường kính trong là 16 mm.

- Kiểm tra xem ống xả liên tục có được kết nối đúng cách với lỗ xả trên sản phẩm không. Nếu ống xả liên tục không được kết nối đúng cách với lỗ xả trên sản phẩm, nước có thể bị rò rỉ khi tiến hành hút ẩm.

Cách kết nối ống để xả liên tục

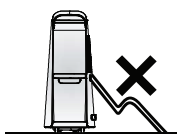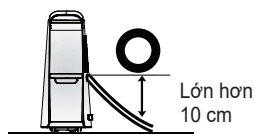

Không uốn cong ống xả liên tục hoặc ngâm ống trong nước.

⚠ THẬN TRỌNG

- Cần thận với phần cát xung quanh lỗ xả liên tục khi nối hoặc tách rời ống xả liên tục. Phần cát sắc nhọn và có thể gây thương tích.
- Cần thận không để tay bị thương khi kết nối ống xả.
- Sản phẩm không hoạt động nếu không lắp bình nước.

Đăng ký sản phẩm bằng chức năng Wi-Fi

1. Nhấn nút  để bắt đầu vận hành máy hút ẩm.
 2. Kiểm tra thông tin (tên, mật khẩu mạng Wi-Fi) của AP ở nơi lắp đặt máy hút ẩm.
 3. Tiến hành đăng ký sản phẩm sau khi đăng nhập qua ứng dụng LG ThinQ của điện thoại thông minh.
 - Theo hướng dẫn ứng dụng, để đăng ký chức năng Wi-Fi, nhấn nút Tốc độ trong ít nhất 3 giây. (Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn kết nối Ứng dụng LG ThinQ)
- * Kiểm tra xem đèn báo Wi-Fi trên màn hình hiển thị của sản phẩm có đang nhấp nháy không. Để gửi thông tin mạng, máy sẽ duy trì nhấp nháy đèn báo Wi-Fi trong khoảng 5-10 phút.



THẬN TRỌNG

- Nếu máy hút ẩm và AP không dây cách xa nhau, thiết bị có thể sẽ không hoạt động bình thường.
- Nếu AP không dây không hoạt động thì có thể không sử dụng được các chức năng liên quan đến ứng dụng LG ThinQ.

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Ứng dụng LG ThinQ

Ứng dụng LG ThinQ cho phép bạn giao tiếp với thiết bị bằng điện thoại thông minh.

Các tính năng của Ứng dụng LG ThinQ

Chẩn đoán thông minh

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng thiết bị, tính năng chẩn đoán thông minh này sẽ giúp bạn chẩn đoán sự cố.

Cài đặt

Cho phép bạn đặt các tùy chọn khác nhau trên thiết bị và trong ứng dụng.

LƯU Ý


- Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc mật khẩu, hãy xóa thiết bị đã đăng ký khỏi ứng dụng LG ThinQ và đăng ký lại thiết bị.
- Chúng tôi có thể thay đổi ứng dụng này để cải thiện thiết bị mà không cần báo trước cho người dùng.
- Chức năng có thể khác nhau tùy theo mẫu máy.

Trước khi sử dụng Ứng dụng LG ThinQ


Tính năng này chỉ khả dụng trên những mẫu máy có chức năng Wi-Fi.

- 1 Kiểm tra khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây (mạng Wi-Fi).
 - Nếu thiết bị cách quá xa bộ định tuyến không dây, cường độ tín hiệu sẽ trở nên yếu. Có thể mất một lúc lâu để đăng ký hoặc có thể cài đặt không thành công.

- 2 Tắt Dữ liệu di động (Mobile data hoặc Cellular Data) trên điện thoại thông minh của bạn.

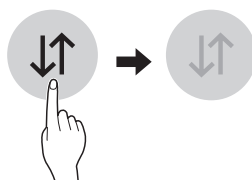

- 3 Kết nối điện thoại thông minh của bạn với bộ định tuyến không dây.

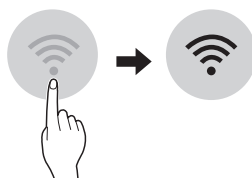

LƯU Ý

- Để xác nhận kết nối Wi-Fi, kiểm tra biểu tượng Wi-Fi  trên bảng điều khiển có sáng lên không.
- Thiết bị chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2,4 GHz. Để kiểm tra tần số mạng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây.
- LG ThinQ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề kết nối mạng hay bất kỳ sai sót, trục trặc, hoặc các lỗi gây ra do kết nối mạng.
- Nếu thiết bị gặp vấn đề kết nối với mạng Wi-Fi thì có thể do thiết bị cách quá xa bộ định tuyến. Mua bộ kích sóng (thiết bị mở rộng phủ sóng) Wi-Fi để tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi.
- Bạn có thể không kết nối được với mạng Wi-Fi hoặc kết nối có thể bị gián đoạn do môi trường mạng gia đình.
- Kết nối mạng có thể không hoạt động bình thường tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet.
- Môi trường không dây xung quanh có thể khiến cho dịch vụ mạng không dây chạy chậm.

- Không thể đăng ký thiết bị do các sự cố truyền tín hiệu không dây. Rút phích cắm của thiết bị và chờ khoảng một phút trước khi thử lại.
- Nếu tường lửa trên bộ định tuyến không dây được bật, hãy tắt tường lửa hoặc thêm ngoại lệ vào tường lửa.
- Tên mạng không dây (SSID) phải kết hợp các chữ cái và chữ số tiếng Anh. (Không sử dụng các ký tự đặc biệt.)
- Giao diện người dùng (UI) của điện thoại thông minh có thể khác nhau, tùy thuộc vào hệ điều hành (OS) di động và nhà sản xuất.
- Nếu giao thức bảo mật của bộ định tuyến được đặt thành WEP, bạn có thể không thiết lập được mạng. Vui lòng đổi sang các giao thức bảo mật khác (WPA2 được đề xuất) và đăng ký lại sản phẩm.

Cài đặt Ứng dụng LG ThinQ

Tìm ứng dụng LG ThinQ trong Google Play Store hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh. Làm theo hướng dẫn để tải về và cài đặt ứng dụng.

Thông số mô đun mạng LAN không dây

Model	LCW-007
Frequency Range	2412 MHz - 2472 MHz
Output Power (Max)	IEEE 802.11b: 17.59 dBm IEEE 802.11g: 17.39 dBm IEEE 802.11n(HT20): 16.64 dBm IEEE 802.11n(HT40): 17.05 dBm

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

Chẩn đoán thông minh

Tính năng này chỉ khả dụng trên các mẫu máy có logo .

Hãy sử dụng tính năng này để giúp bạn chẩn đoán và khắc phục những sự cố với thiết bị.

LƯU Ý

- Với những nguyên nhân không phải do sơ suất của LGE, dịch vụ có thể không áp dụng do các yếu tố bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Wi-Fi không khả dụng, mất kết nối Wi-Fi, chính sách kho ứng dụng trong nước hoặc ứng dụng không khả dụng.
- Tính năng này có thể thay đổi mà không thông báo trước và có thể có phiên bản khác tùy thuộc vào vị trí của bạn.

Sử dụng LG ThinQ để Chẩn đoán sự cố

Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi, thiết bị có thể gửi dữ liệu xử lý sự cố đến điện thoại thông minh qua ứng dụng LG ThinQ.


- Khởi chạy ứng dụng **LG ThinQ** và chọn tính năng **Chẩn đoán thông minh** trong menu. Làm theo hướng dẫn được cung cấp trong ứng dụng **LG ThinQ**.

Sử dụng tính năng chẩn đoán bằng âm thanh để chẩn đoán sự cố

Làm theo các hướng dẫn dưới đây để sử dụng phương pháp chẩn đoán bằng âm thanh.

- Khởi chạy ứng dụng **LG ThinQ** và chọn tính năng **Chẩn đoán thông minh** trong menu. Làm theo hướng dẫn để chẩn đoán bằng âm thanh được cung cấp trong ứng dụng **LG ThinQ**.

- 1 Nhấn giữ nút Tắt hẹn giờ trong ít nhất 5 giây để thực hiện chức năng Chẩn đoán thông minh.

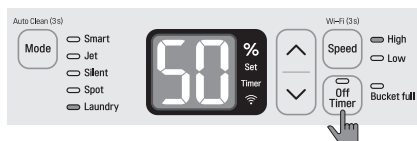

- 2 Giữ điện thoại trên logo  ở phía sau ứng dụng.

- 3 Sau khi truyền dữ liệu hoàn tất, kết quả chẩn đoán sẽ được hiển thị trong ứng dụng.

LƯU Ý

- Để đạt kết quả tốt nhất, không di chuyển điện thoại trong khi đang truyền âm.


CÁCH VỆ SINH

Cách vệ sinh phần bên ngoài và cửa nạp của máy hút ẩm

Ngâm vải mềm trong nước, vắt kiệt nước và lau máy hút ẩm.

- Không xịt nước trực tiếp lên thiết bị chính.
- Nếu bạn rửa thiết bị chính bằng nước, lớp cách điện có thể bị giảm hiệu quả hoặc có thể hình thành vết bẩn.

Loại bỏ bụi bằng máy hút bụi hoặc chổi mềm.

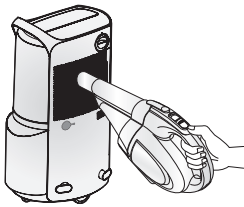


⚠ THẬN TRỌNG


Không sử dụng các vật liệu sau.
Điều này có thể làm hỏng phần bên ngoài.
(dung môi, benzen, axit, bột biển, v.v.)

Cách vệ sinh bình nước

Nhấn phần cố định ở cả hai bên bình nước để lấy nắp ra.

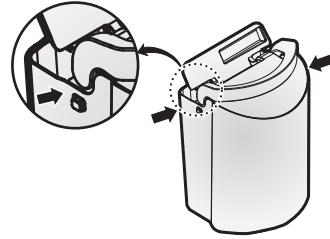

Lau nước bên trong bình.

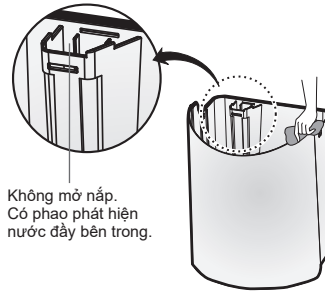

Không mở nắp.
Có phao phát hiện nước đầy bên trong.


⚠ THẬN TRỌNG

- Nếu phao bị rơi ra hoặc lắp sai, có thể xảy ra rò rỉ nước.
- Không sử dụng nước nóng, chất tẩy rửa, chất làm sạch không khí, chất hoạt động bề mặt, chất chống tĩnh điện, v.v. Điều này có thể làm hỏng phần bên ngoài của sản phẩm.

* Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

Cách vệ sinh Bộ lọc sơ

Đẩy Bộ lọc sơ sang phải để lấy ra.

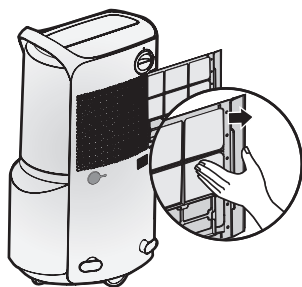


Vệ sinh Bộ lọc sơ bằng máy hút bụi hoặc chổi mềm.

- Nếu bị bẩn nhiều, hãy rửa bằng nước sử dụng chất tẩy rửa trung tính.
(Không sử dụng nước nóng từ 40°C trở lên.)

- Chu kỳ vệ sinh Bộ lọc sơ là 1 tháng.



Để khô hẳn trong bóng râm và đẩy Bộ lọc sơ hết cỡ sang trái.

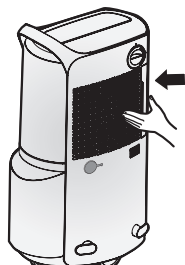

* Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

⚠ THẬN TRỌNG

- Để đảm bảo an toàn, hãy rút phích cắm điện ra trước khi vệ sinh.
- Sau khi rửa Bộ lọc sơ bằng nước, hãy để khô hẳn trong bóng râm.
(Nếu có hơi ẩm thì có thể gây lỗi.)

CÁCH BẢO QUẢN

Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.

Xả hết nước còn lại trong bình nước.


- Tách rời nắp bình nước và lau nước bên trong bình.

Vệ sinh bộ lọc.

- Nếu được làm khô dưới ánh nắng, bộ lọc có thể bị biến dạng.
- Trong khi làm khô, tránh lửa hay ánh nắng trực tiếp và để khô trong bóng râm.

Sau khi phơi khô ở nơi không có ánh nắng trực tiếp và thông gió tốt trong khoảng nửa ngày, hãy đảm bảo đậy kín và dựng đứng để bảo quản tránh bụi bay vào.

(Không cung cấp nắp riêng để bảo quản sản phẩm.)

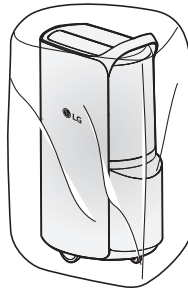


※ Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở mỗi sản phẩm.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

Vui lòng kiểm tra lại xem có triệu chứng nào sau đây xuất hiện khi đang sử dụng sản phẩm không. Những triệu chứng như vậy có thể không biểu thị lỗi.

Những âm vận hành bình thường của sản phẩm

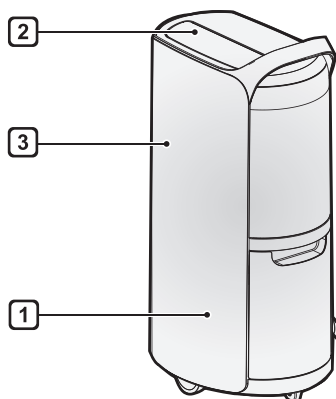

1 Âm cao tần

Âm từ máy nén biến tần là âm bình thường phát ra trong quá trình vận hành.

2 Tiếng gió

Âm lượng của âm thay đổi theo góc của cánh đảo gió.

3 Âm 'ù ù' và 'grr-grr' (ken két)

Có thể nghe thấy âm thanh cho đến khi lưu thông môi chất lạnh ổn định.

4 Tiếng ồn mờ đầu phun (răng rắc)

Khi vận hành máy hút ẩm, có thể tạm thời nghe thấy tiếng kêu răng rắc do thay đổi nhiệt độ (co/giãn ra) của các bộ phận. Tiếng ồn này biến mất sau một khoảng thời gian nên bạn có thể an tâm sử dụng.


Có vấn đề gì với sản phẩm không? Vui lòng kiểm tra những điều sau trước khi liên hệ với trung tâm dịch vụ.

Sự cố	Kiểm tra	Điều cần làm
Sản phẩm không hoạt động.	- Phích cắm điện có được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường không? - Bạn có đang gặp sự cố mất điện không? - Bình nước có được lắp đúng cách không? - Đèn báo Bình đầy có sáng lên không? - Màn hình có hiển thị dF không? - Độ ẩm đã đặt có cao hơn độ ẩm trong phòng không?	- Cắm phích cắm điện. - Kiểm tra những thiết bị khác. - Lắp bình nước đúng cách. - Đổ bình nước. - Nhấn nút Khởi động khi kết thúc Làm tan băng tự động. - Giảm độ ẩm đã đặt xuống thấp hơn độ ẩm trong phòng.
Lượng hút ẩm thấp.	- Máy hút ẩm có đang vận hành ở chế độ Bộ ion hóa không? - Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong phòng có quá thấp không? - Cửa nạp hoặc cửa thoát khi có bị chặn không?	- Chọn chế độ Hút ẩm thông minh / Hút ẩm mạnh. - Kiểm tra độ ẩm mục tiêu. - Sử dụng chế độ sấy khô đồ giặt. - Hút ẩm ít hơn vào mùa đông và ở khu vực khô ráo là điều bình thường. - Loại bỏ vật cản. - Vệ sinh bộ lọc.
Độ ẩm dường như không giảm dù sản phẩm đang hoạt động ở chế độ hút ẩm.	- Cửa ra vào/cửa sổ có mở không? - Phòng có quá lớn không? - Có vật tạo hơi nước gần đó không?	- Đóng cửa sổ/cửa ra vào. - Dùng máy hút ẩm trong phòng có kích thước phù hợp. - Không dùng máy hút ẩm cùng những thiết bị khác.
Chỉ số độ ẩm trên màn hình hiển thị không chính xác.	- Máy hút ẩm có bị cản trở gì không? - Máy hút ẩm có cách xa nơi bạn đang cố gắng hút ẩm không?	- Để máy hút ẩm xa tường, v.v. - Màn hình của máy hút ẩm hiển thị mức độ ẩm ở vị trí hiện tại, có thể khác với mức ở các vị trí khác.
Mất nhiều thời gian để sấy khô đồ giặt.	- Không khí khô có đến được chỗ đồ giặt không? - Bạn đang tìm cách sấy khô đồ giặt trong phòng lớn không? - Bạn đang tìm cách sấy khô quá nhiều đồ giặt không?	- Di chuyển máy hút ẩm đến gần đồ giặt hơn. - Dùng máy hút ẩm trong phòng có kích thước phù hợp. - Giảm lượng đồ giặt.
Tôi đã tháo bình nước và nước nhỏ ra từ bên trong máy hút ẩm.	- Bạn có tháo bình nước khi máy hút ẩm đang hoạt động không?	- Tháo bình nước khi chỉ báo Bình đầy sáng lên.

Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau

1. Dây điện quá nóng hoặc bị hỏng.
2. Phát ra mã lỗi bằng chức năng tự chẩn đoán.
3. Tràn nước ngay cả khi bình nước đã đầy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

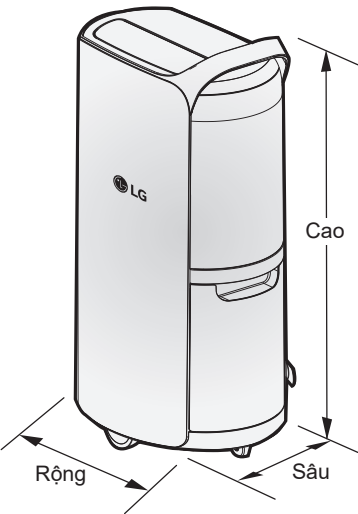

Phần bên ngoài, thiết kế cũng như thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi để tăng cường chất lượng của sản phẩm.

Mẫu máy	MD16GQSE0	MD19GQGEO
Nguồn	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz
Kích thước bên ngoài (Cao x Rộng x Sâu)	715 mm X 382 mm X 296 mm	715 mm X 415 mm X 296 mm







