


Tổng quan về sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

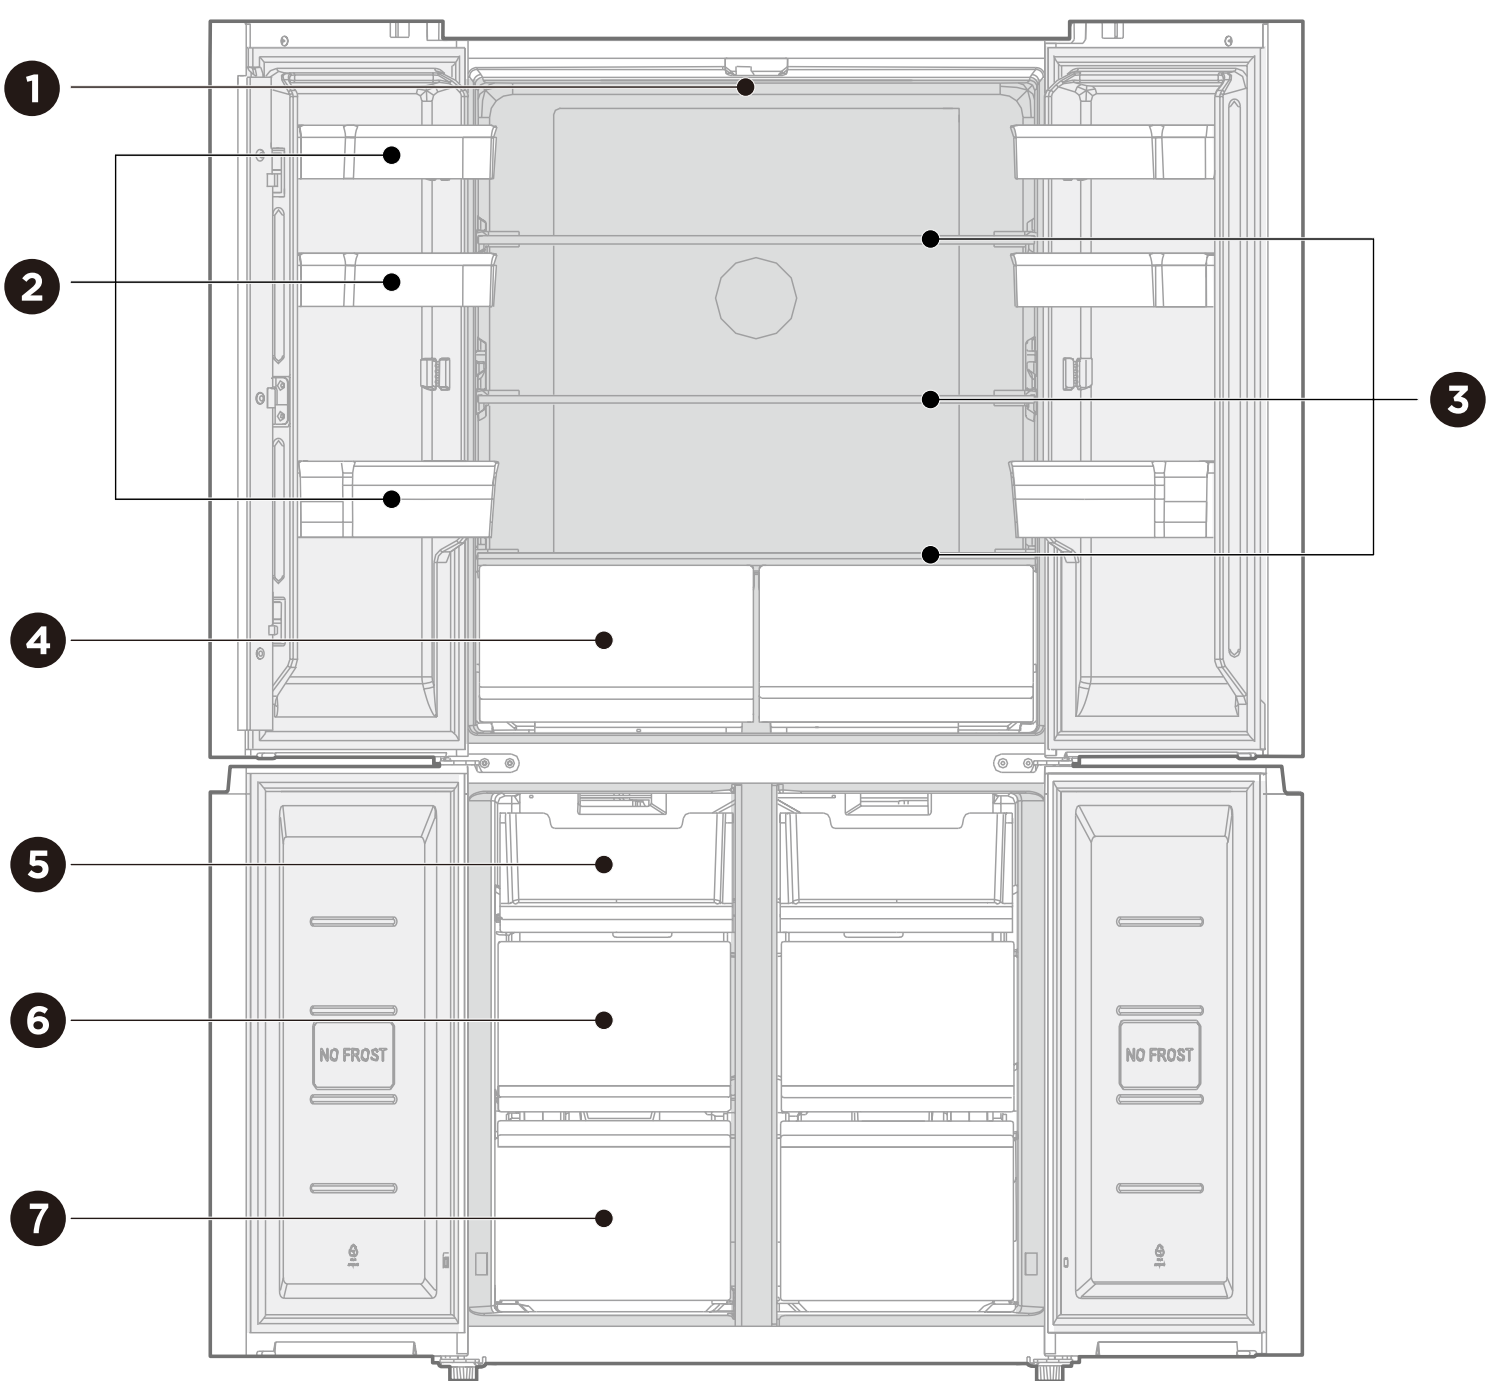

- 1 Đèn LED

2 Khay cửa

3 Kệ kính

4 Ngăn lớn
- 4 Ngăn trên

5 Ngăn giữa

6 Ngăn dưới

- Để sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, vui lòng giữ tất cả các vật dụng bên trong như khay, ngăn kéo, kệ và hộp làm đá ở vị trí do nhà sản xuất cung cấp.
- Tủ lạnh này cần được lắp đặt độc lập và không được sử dụng như thiết bị âm tường. Nếu không, sẽ gây ra các vấn đề như giảm hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị. Và nhà sản xuất không bảo hành trong trường hợp này.

• | Chú ý

Sự khác biệt: Do sự thay đổi kỹ thuật và các mẫu mã khác nhau, một số hình minh họa trong hướng dẫn này có thể khác với sản phẩm của bạn.

Thông số kỹ thuật




Mô-đun mạng không dây	MWB-S-WB01
Tiêu chuẩn	IEEE 802.11b/g/n
Loại ăng-ten	Ăng-ten PCB tích hợp
Băng tần	2400–2483,5 MHz
Nhiệt độ vận hành	0°C - 85°C / 32°F - 185°F
Độ ẩm hoạt động:	10% - 85%
Công suất Truyền Tối đa	< 20 dBm
Nguồn điện đầu vào	DC5V/500mA

Lắp Đặt Sản Phẩm

Sơ đồ yêu cầu không gian

Khoảng cách với các vật xung quanh quá nhỏ có thể làm giảm khả năng làm đông và làm tăng chi phí điện năng. Khi lắp đặt thiết bị, chừa ít nhất 100 mm khoảng trống ở cả hai bên và phía trên, và 50–75 mm ở phía sau.

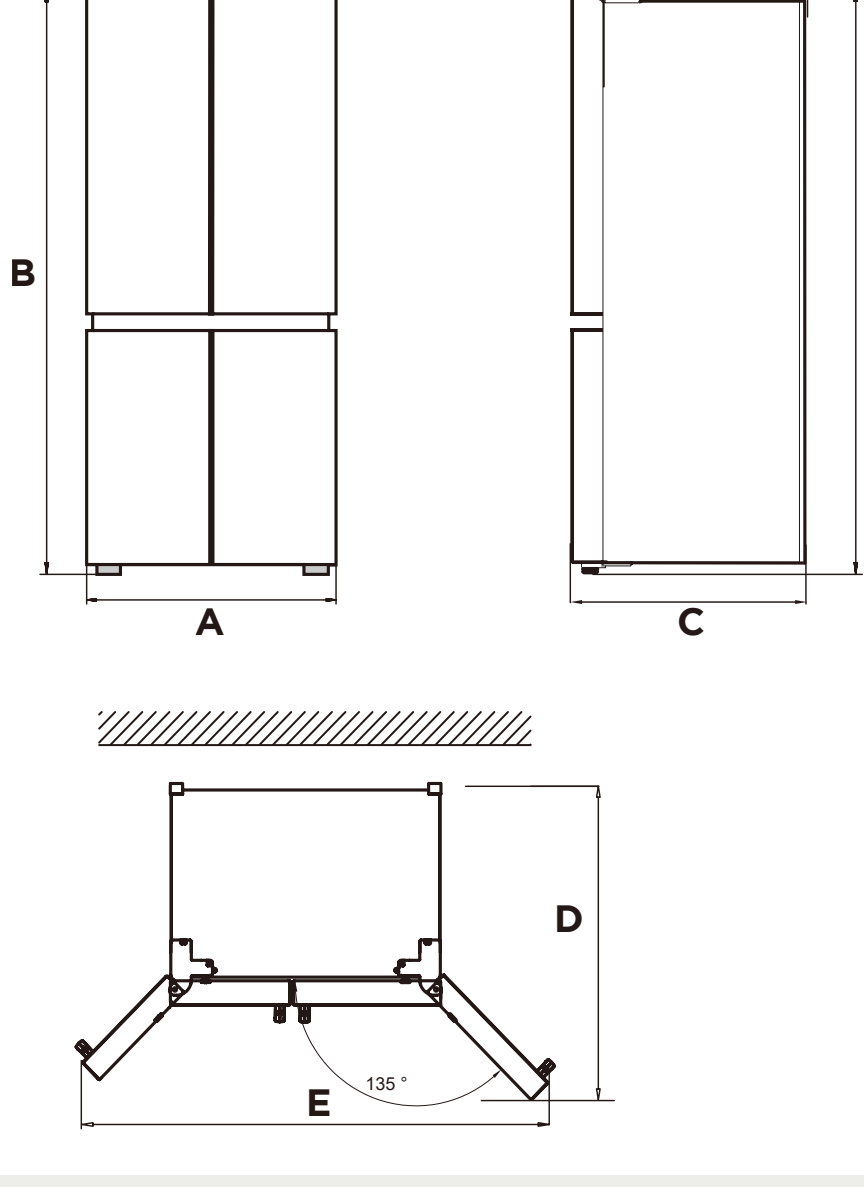

A	B	C	D	E
833	1775	653	1000	1400


Lưu ý: Tất cả các kích thước tính bằng mm

Chân đế

Để tránh rung lắc, thiết bị phải đặt trên bề mặt bằng phẳng.
Nếu cần, điều chỉnh các vít tăng chỉnh để bù đối với sàn không bằng phẳng.
Phần trước nên cao hơn phần sau một chút để cửa dễ đóng.
Các vít tăng chỉnh có thể dễ dàng vận bằng cách nghiêng nhẹ tủ.
Xoay các vít chỉnh ngược chiều kim đồng hồ để nâng thiết bị, theo chiều kim đồng hồ để hạ thiết bị.

Căn chỉnh cửa

Nếu hai cửa không cùng chiều cao, có thể dùng cờ lê để điều chỉnh cửa.
A- Để nâng cửa, vận ốc vít (1) ngược chiều kim đồng hồ.
B- Để hạ cửa, vận ốc vít (1) theo chiều kim đồng hồ.
C- Khi cửa được căn chỉnh đúng, cố định cửa bằng ốc vít (2).

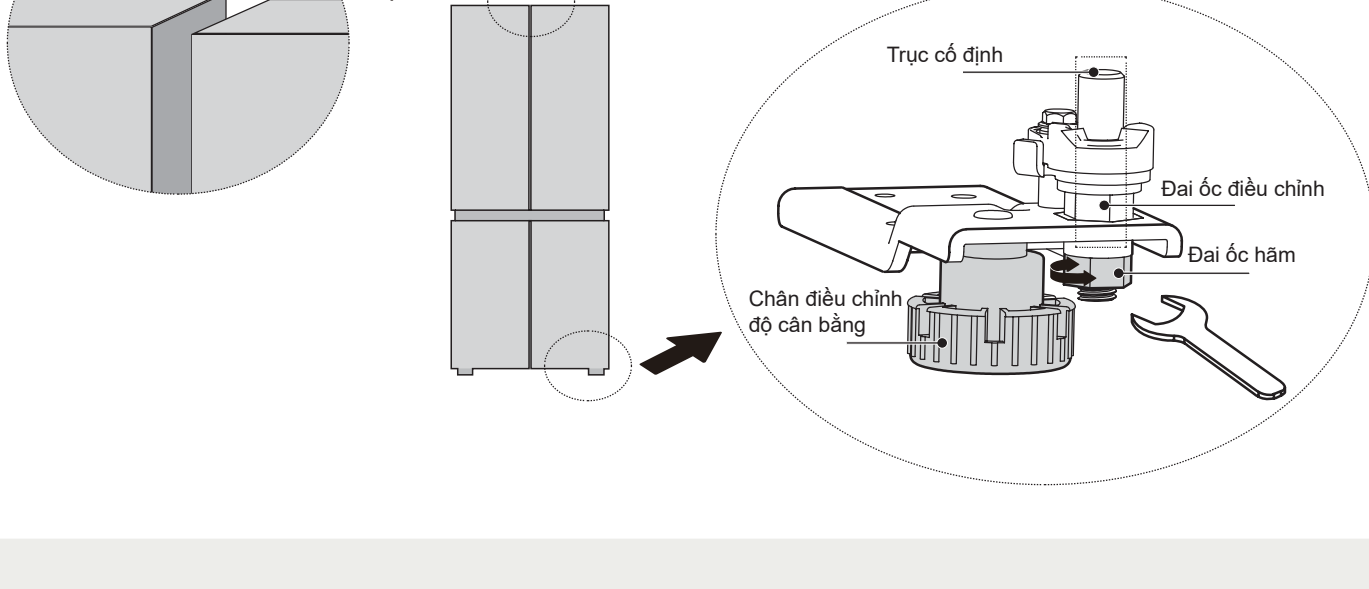

Di chuyển thiết bị

Lấy hết thực phẩm ra khỏi thiết bị.
Rút phích cắm điện ra, cố định vào móc treo phích cắm ở phía sau hoặc trên nóc tủ.
Dán các bộ phận như kệ và tay nắm cửa để tránh bị rơi ra khi di chuyển thiết bị.
Di chuyển tủ cẩn thận với sự hỗ trợ của hơn hai người. Khi vận chuyển tủ trên quãng đường dài, giữ thiết bị ở tư thế thẳng đứng.
Sau khi lắp đặt thiết bị, cắm phích cắm vào ổ điện để bật thiết bị.

• | CHÚ Ý

Các biện pháp phòng ngừa trước khi vận hành:
Trước khi thay đổi, phải ngắt điện của tủ lạnh.
Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh bất kỳ thương tích cá nhân nào.

Kết nối thiết bị

Sau khi lắp đặt thiết bị, cắm phích vào ổ cắm điện.



• | THẬN TRỌNG

Sau khi kết nối dây nguồn (hoặc phích cắm) vào ổ cắm, hãy chờ 2 hoặc 3 giờ trước khi cho thực phẩm vào thiết bị. Nếu bạn cho thực phẩm vào trước khi tủ chưa đạt đủ độ lạnh, thực phẩm của bạn có thể bị hỏng.

CẢNH BÁO: Khi đặt thiết bị, hãy đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.

Nhiệt độ môi trường

Tùy thuộc vào cấp khí hậu, tủ lạnh này được thiết kế để sử dụng trong phạm vi nhiệt độ môi trường như được chỉ định trong bảng sau.

Sản phẩm có thể không hoạt động đúng cách ở nhiệt độ ngoài phạm vi quy định.

Bạn có thể tìm thấy cấp khí hậu trên nhãn sản phẩm.

Cấp khí hậu	Nhiệt độ môi trường
SN	+10 °C đến +32 °C
N	+16 °C đến +32 °C
ST	+16 °C đến +38 °C
T	+16 °C đến +43 °C


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc lắp đặt, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp, dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền gần nhất.

• | Mẹo

Hiệu suất làm lạnh và mức tiêu thụ điện năng của tủ lạnh có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh, tần suất mở cửa, và vị trí đặt tủ lạnh. Chúng tôi khuyến nghị điều chỉnh cài đặt nhiệt độ cho phù hợp.

Vận hành sản phẩm

Bảng điều khiển

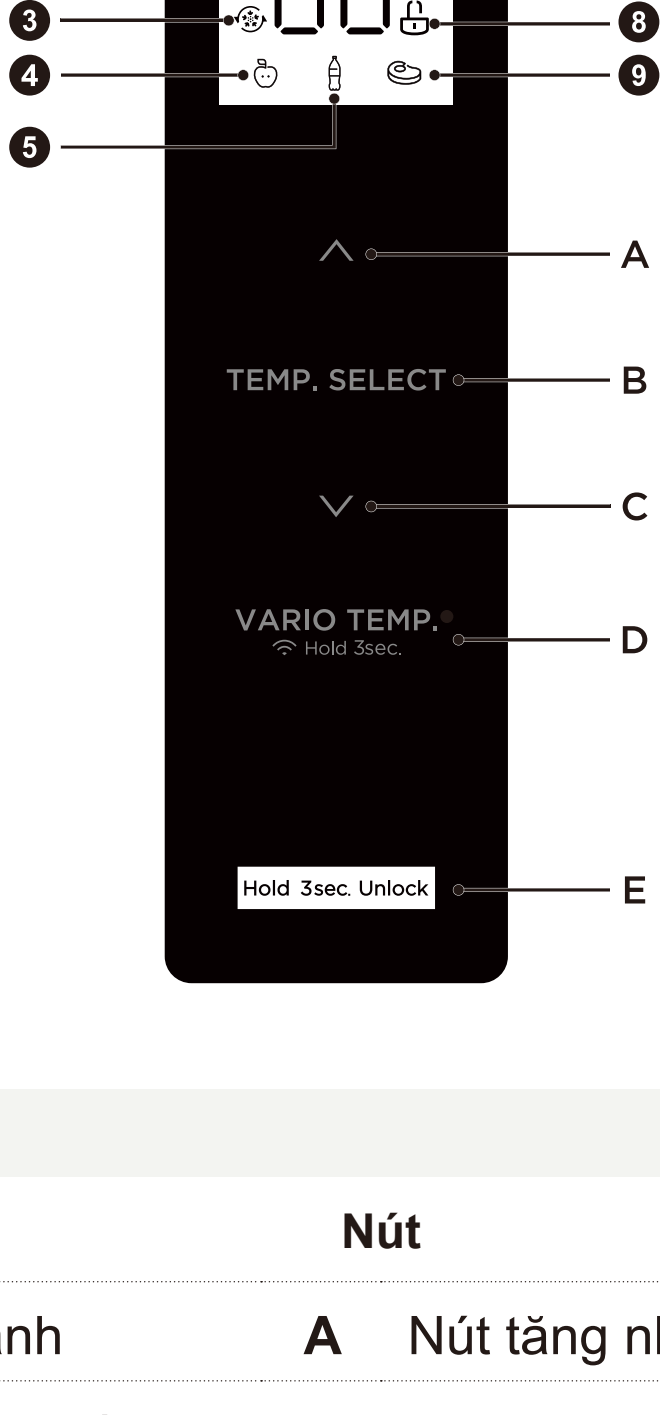

Màn hình hiển thị	Nút
1. Biểu tượng làm lạnh	A Nút tăng nhiệt độ
2. Biểu tượng kết nối không dây	B Nút chọn vùng nhiệt độ
3. Biểu tượng Siêu làm lạnh / Siêu cấp đông	C Nút giảm nhiệt độ
4. Biểu tượng trái cây/rau củ	D Chọn nhiệt độ Vario / Kết nối không dây
5. Biểu tượng đồ uống	E Nút Khóa/Mở Khóa
6. Biểu tượng ngăn đông	
7. Biểu tượng hiển thị nhiệt độ	
8. Biểu tượng khóa	
9. Biểu tượng thịt	

• | Chú ý

Sự khác biệt: Do sự thay đổi kỹ thuật và các mẫu mã khác nhau, một số hình minh họa trong hướng dẫn này có thể khác với sản phẩm của bạn.

Hướng dẫn Vận hành

a| Màn hình hiển thị

Khi tủ lạnh được cấp điện, màn hình hiển thị sẽ sáng toàn bộ trong 3 giây. Trong lúc đó, chuông khởi động reo, sau đó màn hình chuyển sang hiển thị hoạt động bình thường.

Sử dụng tủ lạnh lần đầu, nhiệt độ cài đặt mặc định của ngăn mát là 4°C và ngăn đông là -18°C.

Khi xảy ra lỗi, màn hình sẽ hiển thị mã lỗi (xem trang tiếp theo); khi hoạt động bình thường, màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ cài đặt của ngăn lạnh hoặc ngăn đông.

Trong điều kiện bình thường, nếu không có thao tác trên bảng điều khiển hoặc hành động mở cửa trong vòng 30 giây, thì màn hình sẽ bị khóa và trạng thái tắt.

b| Khóa / Mở khóa

Ở trạng thái mở khóa, nhấn và giữ nút "Hold 3sec.Unlock" trong 3 giây để vào trạng thái khóa; biểu tượng tắt và còi báo kêu, điều đó có nghĩa là bảng hiển thị đã bị khóa. Lúc này, không thể thực hiện thao tác bằng các nút.

Trong trạng thái khóa, nhấn và giữ nút "Hold 3sec.Unlock" trong 3 giây, thiết bị chuyển sang trạng thái mở khóa, biểu tượng sáng và còi kêu, điều đó có nghĩa là bảng hiển thị đã được mở khóa, lúc này có thể thực hiện thao tác các nút;

c| Cài đặt nhiệt độ của ngăn mát

Nhấn nút chọn vùng nhiệt độ "TEMP. SELECT" để chọn vùng cài đặt nhiệt độ của ngăn mát, sau đó nhấn hoặc để điều chỉnh nhiệt độ cài đặt của ngăn mát. Phạm vi cài đặt nhiệt độ cho ngăn mát là 2°C ~ 8°C.

d| Cài đặt nhiệt độ của ngăn đông

Nhấn nút chọn vùng nhiệt độ "TEMP. SELECT" để chọn vùng cài đặt nhiệt độ của ngăn đông, sau đó nhấn hoặc để điều chỉnh nhiệt độ cài đặt của ngăn đông. Phạm vi cài đặt nhiệt độ cho ngăn đông là -24°C đến -16°C.

e| Cài đặt nhiệt độ cho ngăn nhiệt độ thay đổi

Nhấn nút nhiệt độ thay đổi "VARIO TEMP" để điều chỉnh nhiệt độ cài đặt của ngăn, phạm vi điều chỉnh là rau/quả, đồ uống và thịt.

Trái cây/rau quả phù hợp để bảo quản tất cả các loại trái cây và rau quả;

Đồ uống: Phù hợp để bảo quản đồ khô và đồ uống;

Thịt: Phù hợp cho một lượng nhỏ thịt được bảo quản trong 1–2 ngày;

f| Cài đặt chế độ

Cài đặt chế độ Thiết lập chế độ Siêu làm lạnh: Sau khi nhiệt độ của ngăn mát được điều chỉnh về 2°C, nhấn nút giảm nhiệt độ "" để vào chế độ siêu làm lạnh. Ở chế độ siêu làm lạnh, nhiệt độ của ngăn mát tự động được đặt thành 2°C.

Thoát chế độ Siêu làm mát: nhấn nút tăng nhiệt độ "" để thoát chế độ Siêu làm mát hoặc chế độ Siêu làm mát sẽ tự động thoát sau 6 giờ. Sau khi thoát khỏi chế độ làm lạnh nhanh, nhiệt độ của tủ lạnh sẽ tự động trở về mức đã đặt trước khi kích hoạt chế độ làm lạnh nhanh.

Đặt chế độ siêu làm đông: sau khi nhiệt độ của ngăn đông được điều chỉnh về -24°C, nhấn nút giảm nhiệt độ "" để vào chế độ siêu làm đông. Trong chế độ siêu làm đông, nhiệt độ ngăn đông được tự động đặt ở -24°C.

Thoát chế độ siêu làm đông: nhấn nút tăng nhiệt độ "" để thoát chế độ siêu làm đông hoặc chế độ siêu làm đông sẽ tự động thoát sau 43 giờ. Sau khi thoát khỏi chế độ siêu làm đông, nhiệt độ ngăn đá sẽ tự động trở về mức nhiệt đã đặt trước khi bật chế độ siêu làm đông.

g| Kết nối không dây

Khi cấp điện cho tủ lạnh, nhấn và giữ phím "VARIO TEMP" trong 3 giây để vào chế độ mạng phân phối. Khi màn hình hiển thị AP, có nghĩa là điểm phát sóng đang bật. Đăng nhập vào ứng dụng MSmartHome bằng điện thoại di động, kết nối với điểm phát sóng và hoàn tất cài đặt theo hướng dẫn trong ứng dụng. Sau khi đặt "" đèn chỉ báo sẽ luôn bật.

h| Chế độ ngày Sabbath

Mở khóa tủ lạnh, sau đó nhấn nút "" và nút khóa cùng lúc trong 4 giây để vào chế độ ngày Sabbath. Nhấn phím bất kỳ để thoát. Trong chế độ này, trạng thái của tủ lạnh:

a. Bảng điều khiển hiển thị và đèn vẫn tắt, và không có báo động.

b. Tủ lạnh làm mát bình thường.

c. Trong vòng 5 phút sau khi cửa mở, trạng thái lốc tủ lạnh và động cơ quạt không thay đổi.

i| Bảo quản khi mất điện

Trong trường hợp mất điện, trạng thái làm việc hiện tại sẽ bị khóa và được giữ nguyên cho đến khi được cấp điện lại.

j| Chỉ báo lỗi

Các cảnh báo sau đây xuất hiện trên màn hình cho biết các lỗi tương ứng của tủ lạnh. Mặc dù tủ lạnh vẫn có thể giữ chức năng làm lạnh khi gặp các sự cố sau đây, người dùng nên liên hệ với kỹ thuật viên để được bảo dưỡng, nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu.

k| Mã lỗi

Các cảnh báo sau đây xuất hiện trên màn hình cho biết các lỗi tương ứng của tủ lạnh. Mặc dù tủ lạnh vẫn có thể giữ chức năng làm lạnh khi gặp các sự cố sau đây, người dùng nên liên hệ với kỹ thuật viên để được bảo dưỡng, nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu.

Mã lỗi	Mô tả lỗi
E1	Lỗi cảm biến nhiệt độ của ngăn lạnh
E2	Cảm biến nhiệt độ ngăn đông bị lỗi
E3	Lỗi cảm biến nhiệt độ của ngăn nhiệt độ thay đổi
E4	Hồng cảm biến rã đông ở ngăn mát
E5	Lỗi mạch phát hiện cảm biến rã đông của ngăn đông
E6	Lỗi giao tiếp
E7	Lỗi mạch phát hiện nhiệt độ tuần hoàn
EH	Lỗi cảm biến độ ẩm

l| Thay đèn

Việc thay hoặc bảo trì đèn LED chỉ nên được thực hiện bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ chuyên môn tương đương.

Mẹo & Thủ thuật

Bảo quản thực phẩm

Ngăn đông

Ngăn đông được thiết kế để đông lạnh thực phẩm ở nhiệt độ thấp, bảo quản thực phẩm đông lạnh trong thời gian dài và để làm đá viên.

Không đặt thực phẩm tươi và thực phẩm đông lạnh cạnh nhau. Thực phẩm đông lạnh có thể bị rã đông.

Khi đông lạnh một lượng lớn thực phẩm tươi (như thịt, cá hoặc thịt băm), vui lòng chia chúng thành nhiều phần nhỏ trước khi cho vào, để chúng có thể được đông lạnh nhanh chóng và dễ dàng lấy ra.

Tuân thủ thời gian bảo quản được các nhà sản xuất thực phẩm khuyến nghị trên bao bì, nếu không có thông tin trên bao bì, thực phẩm không nên được bảo quản đông lạnh quá ba tháng kể từ ngày mua.

Khi mua thực phẩm đông lạnh, hãy chắc chắn rằng nó đã được đông lạnh ở nhiệt độ phù hợp và bao bì không bị hỏng.

Thực phẩm đông lạnh nên được giữ trong các gói riêng lẻ phù hợp để đảm bảo rằng thực phẩm liên kề không thể bị nhiễm bẩn. Tiêu thụ ngay thực phẩm đã rã đông, không đông lạnh lại chúng.

Trong trường hợp mất điện kéo dài hoặc thiết bị gặp sự cố, hãy lấy thực phẩm đông lạnh được lưu trữ ra và kiểm tra xem chúng còn ăn được không, sau đó bảo quản chúng ở nơi đủ mát hoặc trong một thiết bị khác.

Để rã đông thực phẩm, hãy lấy nó ra khỏi ngăn đông và để rã đông ở nhiệt độ phòng hoặc trong tủ lạnh. Để rã đông thực phẩm nhanh chóng, bạn có thể sử dụng chức năng rã đông trên lò vi sóng của mình.

Nếu bạn chỉ muốn rã đông một phần của gói, hãy lấy phần bạn cần và đóng ngay phần còn lại của gói. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được tình trạng "cháy lạnh" và sẽ giảm sự hình thành băng trên các loại thực phẩm còn lại.

Ngăn lạnh

Ngăn lạnh là nơi lý tưởng để bảo quản các bữa ăn chế biến sẵn, bánh ngọt và bánh nướng, thực phẩm bảo quản, sữa đặc, sữa, phô mai, đồ phết, nước sốt, nước chấm và trứng.

Độ tươi tại thời điểm mua là rất quan trọng đối với thời hạn sử dụng của thực phẩm. Về nguyên tắc, sản phẩm càng tươi khi được đặt trong ngăn đựng rau củ thì càng giữ được độ tươi lâu hơn. Do đó, khi mua thực phẩm, hãy luôn lưu ý đến độ tươi.

Không bao giờ đặt thực phẩm ấm vào ngăn lạnh. Những thực phẩm này trước tiên nên được làm nguội ở nhiệt độ phòng và sau đó được đặt sao cho đảm bảo không khí lưu thông đầy đủ trong ngăn lạnh.

Thịt và cá đã làm sạch (được đóng gói trong bao bì hoặc màng bọc nhựa) có thể được đặt trong ngăn lạnh, có thể sử dụng trong 1-2 ngày.

Trái cây và rau quả không có bao bì có thể được đặt trong khu vực dành cho trái cây và rau quả tươi.

• | Ghi chú:

Việc lưu trữ quá nhiều thực phẩm trong quá trình hoạt động sau lần kết nối nguồn đầu tiên có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả đông lạnh của tủ lạnh.

Thời gian và nhiệt độ bảo quản

Ghi chú: Bảo quản quá lâu hoặc bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh không phù hợp có thể làm giảm chất lượng hoặc làm hỏng thực phẩm, gây lãng phí thực phẩm, không thể ăn được và có thể gây ngộ độc thực phẩm. Nhiệt độ tối thiểu trong hầu hết các trường hợp phải là -18°C hoặc lạnh hơn. Tuân thủ thời gian bảo quản tối đa được khuyến nghị dưới đây:

- Món hầm, kem, xúc xích, bánh mì: 2-6 tháng.
- Cá, tôm, thịt cừu, thịt: 4-8 tháng.
- Rau, củ, quả, thịt gia cầm, thịt bò: 6-12 tháng.

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Không đặt thiết bị gần bếp, bộ tản nhiệt hoặc các nguồn nhiệt khác. Nếu nhiệt độ môi trường cao, máy nén sẽ chạy thường xuyên hơn và lâu hơn, dẫn đến tăng mức tiêu thụ năng lượng.

Đảm bảo có đủ thông gió ở đáy, hai bên và phía sau của thiết bị.

Vui lòng xem thêm kích thước khoảng trống trong chương "**Lắp đặt**".

Ngăn tủ lạnh/tủ đông được sắp xếp đều góp phần sử dụng năng lượng tối ưu.

Để thực phẩm ấm nguội bớt trước khi cho vào ngăn tủ lạnh/tủ đông. Thực phẩm đã được làm nguội sẽ tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Để thực phẩm đông lạnh rã đông trong ngăn lạnh. Hơi lạnh của thực phẩm đông lạnh làm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong ngăn lạnh và do đó làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Cài đặt nhiệt độ không lạnh hơn mức cần thiết góp phần sử dụng năng lượng tối ưu.


Các miếng đệm cửa của thiết bị phải hoàn toàn nguyên vẹn để cửa đóng đúng cách và không làm tăng mức tiêu thụ năng lượng một cách không cần thiết.

Xử lý sự cố

Bạn có thể tự mình giải quyết các sự cố đơn giản sau đây. Nếu không thể giải quyết được, vui lòng liên hệ với bộ phận hậu mãi.


Hoạt động không thành công	- Kiểm tra xem thiết bị có được kết nối với nguồn điện không hoặc phích cắm có được cắm chặt không - Kiểm tra xem điện áp có quá thấp không - Kiểm tra xem có mất điện hoặc một phần mạch điện đã bị ngắt không
Mùi	- Thực phẩm có mùi phải được gói chặt - Kiểm tra xem có thực phẩm nào bị thối không - Vệ sinh bên trong tủ lạnh
Máy nén hoạt động trong thời gian dài	- Tủ lạnh hoạt động trong thời gian dài là bình thường vào mùa hè - Khi nhiệt độ môi trường cao, không nên để quá nhiều thực phẩm trong thiết bị cùng một lúc - Thực phẩm phải được làm nguội trước khi cho vào thiết bị - Các cánh cửa được mở quá thường xuyên
Đèn không sáng	- Kiểm tra xem tủ lạnh có được kết nối với nguồn điện không và đèn chiếu sáng có bị hỏng không - Nhờ chuyên gia thay đèn
Không thể đóng cửa đúng cách	- Cửa bị kẹt bởi các gói thực phẩm do đặt quá nhiều thực phẩm. - Tủ lạnh bị nghiêng.
Tiếng ồn lớn	- Kiểm tra xem sàn nhà có bằng phẳng không và tủ lạnh có được đặt ổn định không - Kiểm tra xem các phụ kiện có được đặt ở vị trí thích hợp không
Miếng đệm cửa không kín	- Loại bỏ các vật lạ trên miếng đệm cửa - Làm nóng miếng đệm cửa rồi làm nguội để phục hồi lại hình dạng ban đầu (hoặc thổi bằng máy sấy điện hoặc dùng khăn nóng để sưởi)
Khay hứng nước tràn	- Có quá nhiều thực phẩm trong ngăn hoặc thực phẩm được bảo quản chứa quá nhiều nước, dẫn đến rỉ dòng với lượng nước lớn - Các cánh cửa không được đóng đúng cách, dẫn đến đóng tuyết do không khí lọt vào và tăng lượng nước do rỉ dòng
Vỏ máy nóng	Tản nhiệt của dàn ngưng tụ tích hợp qua vỏ máy là điều bình thường. Khi vỏ máy trở nên nóng do nhiệt độ môi trường cao, lưu trữ quá nhiều thực phẩm hoặc máy nén ngưng hoạt động, hãy đảm bảo thông gió tốt để tạo điều kiện tản nhiệt
Ngưng tụ bề mặt	Sự ngưng tụ trên bề mặt bên ngoài và các miếng đệm cửa của tủ lạnh là bình thường khi độ ẩm môi trường quá cao. Chỉ cần lau sạch nước ngưng tụ bằng một chiếc khăn sạch.
Tiếng ồn bất thường	- Tiếng kêu vo vo: Máy nén có thể tạo ra tiếng kêu vo vo trong quá trình hoạt động, và tiếng kêu đặc biệt lớn khi khởi động hoặc dừng. Điều này là bình thường. - Tiếng rít: Môi chất lạnh chảy bên trong thiết bị có thể tạo ra tiếng rít, điều này là bình thường.


Bạn có nghe thấy những âm thanh bất thường như dưới đây không? Thông thường những âm thanh này là bình thường.

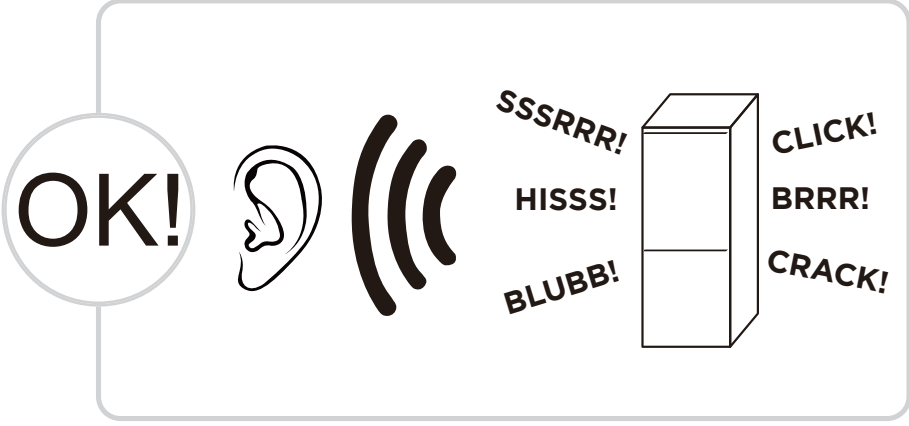

TÁCH: Một số bộ phận điện trong tủ lạnh, chẳng hạn như van điện sẽ phát ra tiếng ồn này khi hoạt động. Điều này là bình thường.


XÌ: Khi chất làm lạnh chảy vào dàn bay hơi, nó sẽ phát ra tiếng ồn này. Điều này là bình thường.

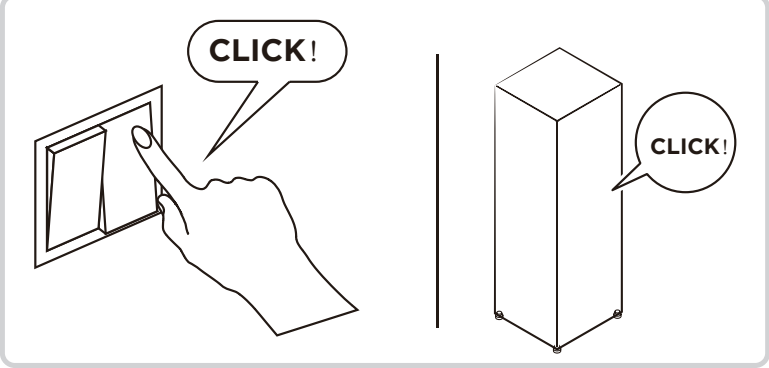


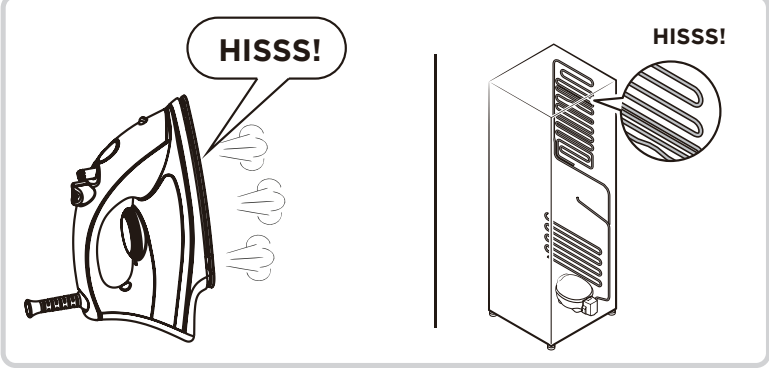

RÙ: Máy nén sẽ tạo ra tiếng ồn này khi hoạt động, và tiếng kêu đặc biệt lớn khi khởi động hoặc dừng lại. Điều này là bình thường.


RÈ: Động cơ quạt trong tủ lạnh không đóng tuyết sẽ tạo ra tiếng ồn này khi hoạt động. Điều này là bình thường.

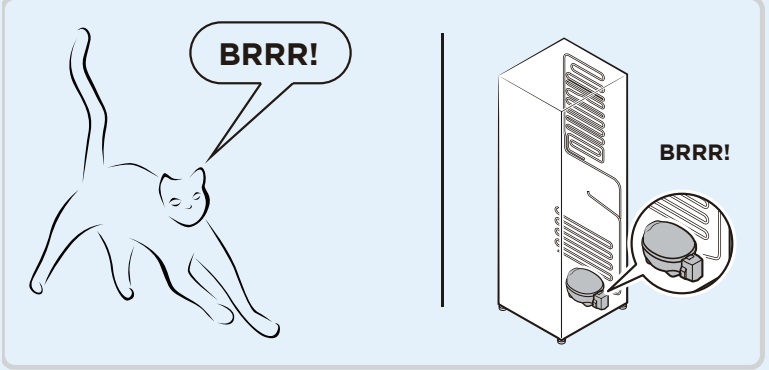


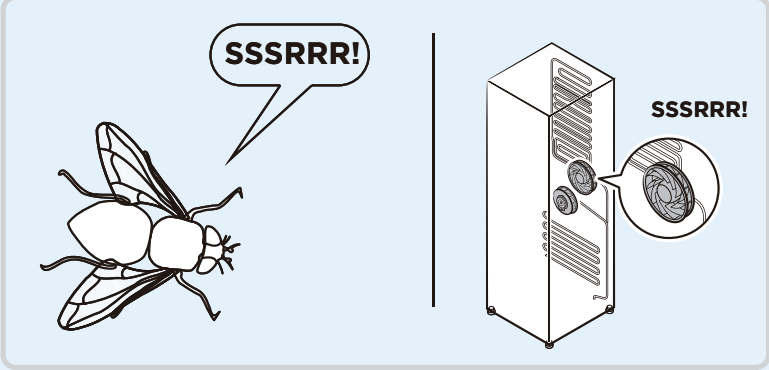

SỤC: Môi chất lạnh chảy qua các đường ống trong tủ lạnh sẽ tạo ra tiếng ồn này. Điều này là bình thường.

RẮC: Tiếng nứt hoặc tiếng đá vỡ: cấu trúc tổng thể của tủ lạnh, sương giá trong ống dẫn khí sẽ tạo ra âm thanh giãn nở do sự giãn nở và co lại của nhiệt, đây cũng là những hiện tượng vật lý bình thường.

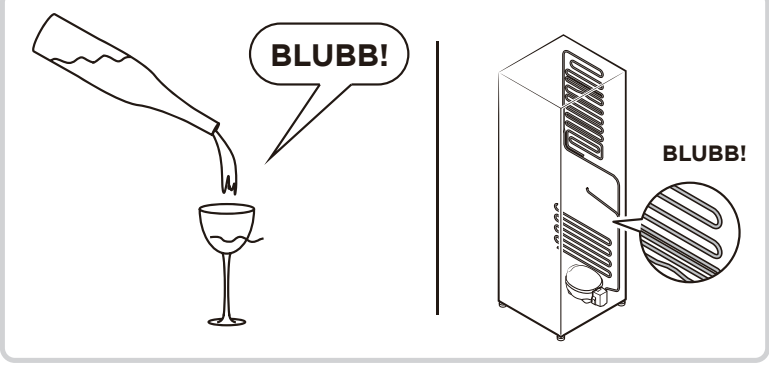

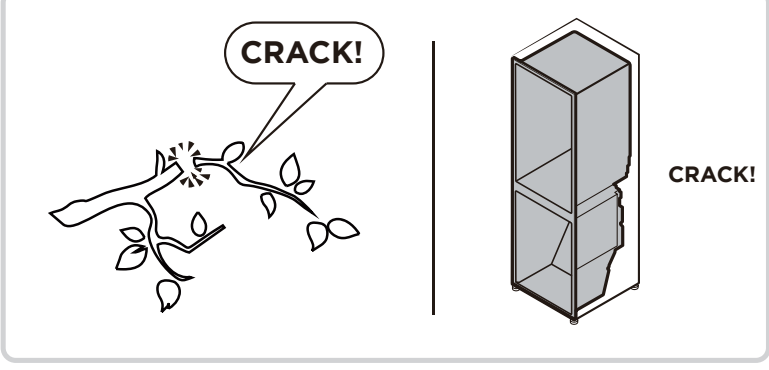

Mẹo bảo trì

Vệ sinh tổng thể

- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì định kỳ nào. Để ít nhất 5 phút trước khi khởi động lại thiết bị, vì khởi động thường xuyên có thể làm hỏng máy nén.
- Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông, ngoại trừ những phương tiện được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Đừng cố gắng tự sửa chữa, tháo dỡ hoặc sửa đổi thiết bị. Trong trường hợp cần sửa chữa, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
- Loại bỏ bụi ở mặt sau của thiết bị ít nhất mỗi năm một lần để tránh nguy cơ hỏa hoạn, cũng như tăng mức tiêu thụ năng lượng.
- Thường xuyên kiểm tra miếng đệm cửa để đảm bảo không có mảnh vụn. Vệ sinh miếng đệm cửa bằng một miếng vải mềm được làm ẩm bằng nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa pha loãng.
- Bên trong sản phẩm nên được vệ sinh thường xuyên để tránh mùi.
- Sử dụng một miếng vải mềm hoặc miếng bọt biển để vệ sinh bên trong sản phẩm, với hai muỗng canh baking soda và một lít nước ấm. Sau đó rửa sạch bằng nước và lau sạch. Sau khi vệ sinh, hãy mở cửa và để khô tự nhiên trước khi bật nguồn.
- Đối với những khu vực khó vệ sinh trong sản phẩm (chẳng hạn như các khe, kẽ hở hoặc góc hẹp), nên lau chúng thường xuyên bằng giẻ mềm, bàn chải mềm, v.v. và khi cần thiết, kết hợp với một số dụng cụ phụ trợ (chẳng hạn như que mỏng) để đảm bảo không có chất bẩn hoặc vi khuẩn tích tụ trong những khu vực này.
- Lau bề mặt bên ngoài của sản phẩm bằng một miếng vải mềm được làm ẩm bằng nước xà phòng, chất tẩy rửa, v.v., sau đó lau khô.
- Không sử dụng bàn chải cứng, bụi nhùi thép, bàn chải dây, chất mài mòn (chẳng hạn như kem đánh răng), dung môi hữu cơ (chẳng hạn như cồn, axeton, Isoamyl axetat, v.v.), nước sôi, các vật dụng có tính axit hoặc kiềm, có thể làm hỏng bề mặt và bên trong tủ lạnh. Nước sôi và các dung môi hữu cơ như benzen có thể làm biến dạng hoặc hỏng các bộ phận bằng nhựa.
- Không rửa trực tiếp bằng nước hoặc các chất lỏng khác trong quá trình vệ sinh để tránh đoản mạch hoặc ảnh hưởng đến lớp cách điện sau khi ngâm.



• | Ghi chú:

Thiết bị phải chạy liên tục sau khi được khởi động. Nói chung, hoạt động của thiết bị không được gián đoạn; nếu không tuổi thọ sử dụng có thể bị suy giảm

Rã đông

Mặc dù thiết bị này tự động rã đông, một lớp sương giá có thể xuất hiện trên các bức tường bên trong của ngăn đông nếu cửa ngăn đông được mở thường xuyên hoặc để mở quá lâu. Nếu sương giá quá dày, hãy chọn thời điểm khi lượng thực phẩm dự trữ còn ít và tiến hành như sau:

- Lấy các giỏ thực phẩm và phụ kiện hiện có ra, rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện và để cửa mở. Thông gió kỹ lưỡng cho phòng để đẩy nhanh quá trình tan băng.
- Khi quá trình rã đông hoàn tất, hãy vệ sinh ngăn đông của bạn như mô tả ở trên.


• | THẬN TRỌNG!

Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi ngăn đông. Chỉ sau khi bên trong hoàn toàn khô ráo, thiết bị mới được bật lại và cắm vào ổ cắm điện

Vệ sinh khay cửa

Theo mũi tên chỉ hướng trong hình bên dưới, dùng cả hai tay bóp khay và đẩy lên trên, sau đó bạn có thể lấy nó ra.


Sau khi rửa khay đã được lấy ra, bạn có thể điều chỉnh chiều cao lắp đặt của nó theo yêu cầu của mình.

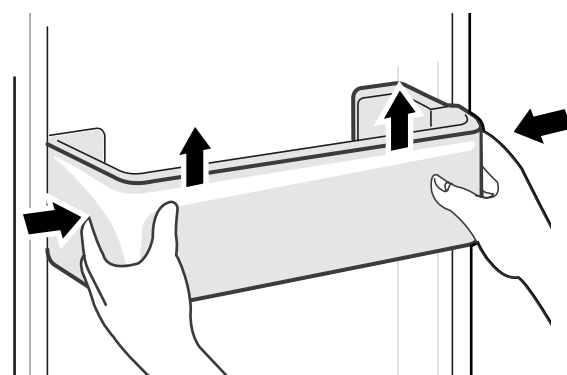

Vệ sinh kệ kính

Vì phần trong cùng của lớp lót tủ lạnh nơi tiếp xúc với các kệ có một điểm chặn phía sau, bạn phải nâng các kệ lên trên, sau đó bạn có thể lấy chúng ra.


Điều chỉnh hoặc vệ sinh các kệ theo yêu cầu của bạn.

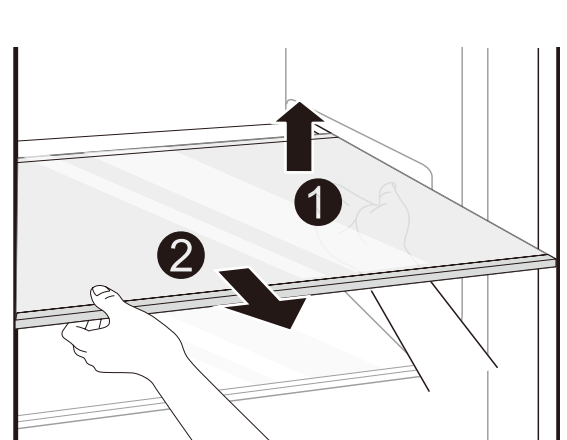

Vệ sinh ngăn đựng rau

Lấy hết đồ trong ngăn kéo ra. Giữ tay cầm của ngăn đựng rau và kéo nó ra hoàn toàn cho đến khi nó dừng lại.

Nhấc ngăn đựng rau lên và lấy nó ra bằng cách kéo nó ra ngoài.

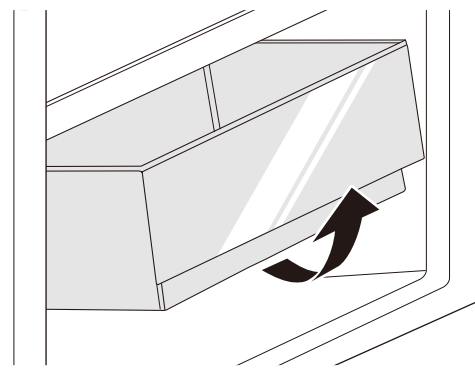

• | Ghi chú:

Điểm khác biệt: Do các thay đổi kỹ thuật và các kiểu máy khác nhau, một số hình minh họa trong sách hướng dẫn này có thể khác với kiểu máy của bạn.