


MUTOSI®

Trải nghiệm tuyệt vời

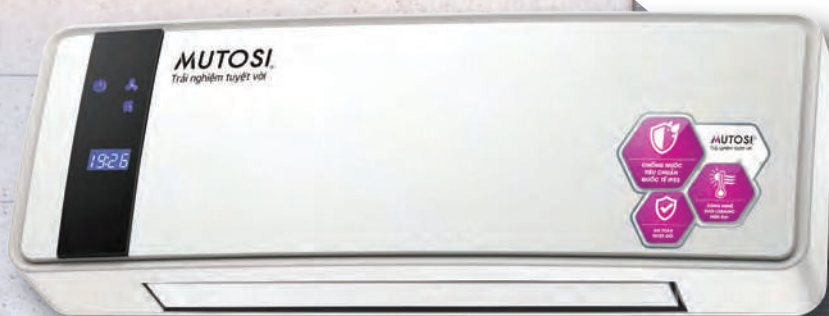

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SỬI ĐIỀU HÒA CERAMIC MUTOSI

MCH-2000



MỤC LỤC

LƯU Ý AN TOÀN	3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	4
LẮP ĐẶT MÁY SƯỜI	4
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	5
BẢNG ĐIỀU KHIỂN LED	8
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA	8
VỆ SINH & BẢO DƯỠNG	9

*Trước khi sử dụng máy sưởi, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trong sách này.
HÃY GIỮ LẠI SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY ĐỂ THAM KHẢO TRONG TƯƠNG LAI.*

Sau khi tháo bao bì, hãy đảm bảo rằng máy sưởi ở trong tình trạng tốt.

Các vật liệu đóng gói có thể chứa nhựa, đinh, v.v., có thể nguy hiểm, do đó, không được để trong tầm tay của trẻ em.

LƯU Ý AN TOÀN



1. Máy sưởi nên được treo trên tường và cửa thoát gió hướng xuống hoặc đặt trên mặt phẳng.
2. Vui lòng không sử dụng máy sưởi ở nơi có khí dễ cháy hoặc nổ. Không che cửa gió.
3. Nếu dây điện bị hỏng, dây phải được Trung tâm bảo hành, Đại lý bán hàng chính hãng hoặc người có trình độ tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.
4. Máy sưởi không được đặt ngay bên dưới ổ cắm điện. Ổ cắm điện phải được trang bị dây nối đất, công suất của ổ cắm phải bằng hoặc hơn 250V ~ 10A. Ổ cắm và phích cắm điện phải ở trong tình trạng kết nối tốt.
5. Khi không sử dụng máy sưởi, vui lòng rút phích cắm ra.
6. Vui lòng không chạm vào máy sưởi bằng tay ướt.
7. Nếu thấy động cơ hoạt động không bình thường, vui lòng tắt máy sưởi ngay lập tức.
8. Trong quá trình sử dụng máy sưởi, vui lòng không mở cửa phòng hoặc cửa sổ liên tục nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sưởi ấm.
9. Nếu muốn tắt máy sưởi, hãy nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa, quạt gió của máy sưởi sẽ hoạt động trong 30 giây cho đến khi thổi ra gió mát, sau đó máy sưởi sẽ ngừng hoạt động và có thể rút phích cắm.
10. Vui lòng loại bỏ các vật cản trước khi sử dụng điều khiển từ xa.
11. Nếu không sử dụng điều khiển từ xa, vui lòng đặt giấy cách điện vào pin điều khiển từ xa để đảm bảo rằng pin còn đủ cho lần sử dụng sau.
12. Máy sưởi phải được lắp đặt cao hơn sàn ít nhất 2m.
13. Nếu cần sửa chữa máy sưởi, vui lòng liên hệ Trung tâm bảo hành/ Đại lý bán hàng chính hãng.
14. Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa máy sưởi trừ khi được giám sát liên tục.
15. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi chỉ được bật/ tắt thiết bị với điều kiện được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi không được cắm điện, di chuyển hay lau chùi, bảo trì máy sưởi.
16. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng máy sưởi nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan.
17. **THẬN TRỌNG** - một số bộ phận của máy sưởi có thể trở nên rất nóng và gây bỏng. Cần đặc biệt chú ý khi sử dụng ở những nơi có trẻ em và những người dễ bị tổn thương.



TÊN MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT
MCH-2000	220-240V 50-60Hz	2000W

LẮP ĐẶT MÁY SỬI






Máy sưởi phải được lắp đặt và sử dụng theo tiêu chuẩn an toàn.

Để tránh mọi nguy hiểm, hãy làm theo các hướng dẫn an toàn sau:

► Việc lắp đặt phải được chuyên viên kỹ thuật của Đại lý bán hàng hoặc những người có trình độ tương đương thực hiện để tránh nguy hiểm.

► **Quan trọng!** Đảm bảo rằng không có cáp điện hoặc các thiết bị khác (ví dụ: đường ống nước) gần các lỗ khoan. Đảm bảo rằng máy sưởi được lắp chắc chắn và vuông góc vào tường.

Khoan hai lỗ trên tường cách sàn 2m, đảm bảo tạo ra lỗ khoan có đường kính bằng với đường kính vít nở. Cố định hai vít vào vít nở, giữ các đầu vít nhô ra 10mm và treo máy sưởi lên sau khi các vít đã được cố định chặt.

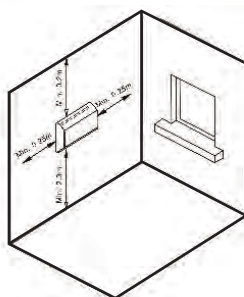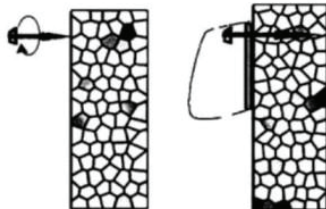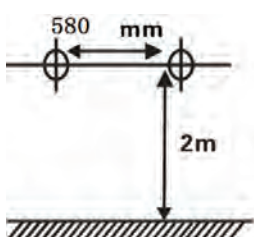

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH



1. Trước khi cắm phích cắm vào ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng nguồn điện trong khu vực khớp với nguồn điện trên tem phụ của máy sưởi.
2. Cẩn thận tháo máy sưởi ra khỏi túi nhựa và thùng carton.
3. Đặt máy sưởi trên bề mặt phẳng, đặt nút **NGUỒN ĐIỆN** màu đỏ ở vị trí -, cắm dây vào ổ cắm điện AC220-240V ~, với âm thanh bíp, đèn nguồn sáng.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CHUNG

1. Bật máy sưởi bằng cách nhấn nút nguồn  trên điều khiển từ xa, máy sẽ thổi gió và đèn  trên máy sưởi sáng.
2. Nhấn nút Mode trên điều khiển từ xa, máy sưởi sẽ thổi khí ấm, đèn  và  trên máy sưởi sáng.
3. Nhấn nút Mode lần thứ hai trên điều khiển từ xa, máy sưởi sẽ thổi khí nóng, đèn  và  trên máy sưởi sáng.
4. Nhấn nút Mode ba lần trên điều khiển từ xa, máy sẽ thổi gió và đèn  trên máy sưởi sáng.
5. Nhấn nút  trên điều khiển từ xa, cửa gió sẽ di chuyển lên xuống. Nhấn một lần nữa sẽ dừng được chức năng đảo chiều gió này.

Lưu ý: Với chức năng khởi động nhanh, khách hàng chỉ cần nhấn một nút khởi động nhanh gần nút **NGUỒN ĐIỆN**, máy sưởi sẽ thổi khí nóng và các đèn    sáng.

Nút **NGUỒN ĐIỆN**
Nút **KHỞI ĐỘNG NHANH**



CHỨC NĂNG HẸN GIỜ 24H

1. Bật máy sưởi trong điều kiện hoạt động bình thường (chế độ quạt, ấm, nóng đều ổn).
 2. Nhấn nút (24H), đặt hẹn giờ lên đến 24 tiếng, tiếp tục nhấn (24H) để tăng thời gian hẹn giờ từ 00:00 đến 24:00 (với 01:00 = 1 giờ, ..., 24:00 = 24 giờ) và đèn (D) sáng.
- Lưu ý: cài đặt 00 có nghĩa là không hẹn giờ, đèn (D) tắt.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

1. Bật máy sưởi trong điều kiện hoạt động bình thường (chế độ quạt, ấm, nóng đều ổn).
2. Để điều chỉnh nhiệt độ, nhấn nút (-) (+) để chọn nhiệt độ mong muốn, nhiệt độ có thể đặt từ 10°C đến 49°C
3. Khi nhiệt độ không khí giảm xuống dưới 2 độ so với nhiệt độ cài đặt, máy sưởi sẽ bắt đầu thổi khí nóng với chế độ (2000W).
4. Khi nhiệt độ không khí lớn hơn hoặc bằng nhiệt độ cài đặt, máy sưởi sẽ thổi gió.

CHỨC NĂNG HẸN GIỜ BẬT/ TẮT CHO CÁC THỨ TRONG TUẦN W.TIMER

1. Bật máy sưởi trong điều kiện hoạt động bình thường (chế độ quạt, ấm, nóng đều ổn).
2. Trước khi hẹn giờ bật/ tắt các thứ trong tuần, cần cài đặt giờ thực cho máy sưởi:
 - ▶ Cài đặt thứ trong tuần: Nhấn nút Set trên điều khiển từ xa, đèn hiển thị 1 trên máy sưởi nhấp nháy, nhấn (-) (+) để đặt thứ trong tuần từ 1-7 (với 1 = Thứ Hai, ..., 7 = Chủ Nhật)
 - ▶ Cài đặt giờ: Nhấn lại nút Set trên điều khiển từ xa, màn hình LED hiển thị 00 nhấp nháy, nhấn (-) (+) để đặt giờ từ 01 - 00 (với 01 = 1h, 02 = 2h, ..., 00 = 24h)
 - ▶ Cài đặt phút: Nhấn nút Set một lần nữa, màn hình LED hiển thị 00 nhấp nháy, nhấn (-) (+) để cài đặt phút từ 00 - 59 (với 01 = 1 phút, 02 = 2 phút, vv.)

Lưu ý : Nhấn nút Set, số hiển thị trên màn hình máy sưởi sẽ nhấp nháy 5 giây, nếu không thấy tín hiệu bấm, thiết bị sẽ quay lại chế độ chờ.

3. Hẹn giờ bật/ tắt các thứ trong tuần:

Ví dụ cài đặt hẹn giờ bật/ tắt cho Thứ Hai:

- ▶ Chọn thứ: Nhấn nút (WTime) lần 1, đèn hiển thị 1 sáng, có nghĩa là Thứ Hai
- ▶ Chọn giờ: Nhấn nút (WTime) lần 2, màn hình LED hiển thị 00 nhấp nháy, nhấn (-) (+) để đặt giờ từ 01 - 00 (với 01 = 1h, 02 = 2h, ..., 00 = 24h)
- ▶ Chọn phút: Nhấn nút (WTime) lần thứ 3, màn hình LED hiển thị 00 nhấp nháy, nhấn (-) (+) để cài đặt phút từ 00 - 59 (với 01 = 1 phút, 02 = 2 phút, vv.)
- ▶ Đèn (ON) sáng có nghĩa là đang cài đặt hẹn giờ bật máy sưởi cho Thứ hai, máy sưởi sẽ bật vào giờ và phút đã chọn

► Tiếp tục nhấn nút  lần 4, 5 để chọn giờ, phút với đèn  sáng có nghĩa là đang cài đặt hẹn giờ tắt máy sưởi cho Thứ hai, máy sưởi sẽ tắt vào giờ và phút đã chọn, hoàn thành cài đặt hẹn giờ bật/ tắt cho Thứ Hai.

► Tiếp tục nhấn nút , đèn hiển thị số 2 sáng để cài đặt hẹn giờ bật/ tắt cho Thứ Ba. Và cứ tiếp tục như vậy để cài đặt cho các thứ khác trong tuần.

Sau khi cài đặt hẹn giờ bật/ tắt cho các thứ trong tuần xong, nhấn nút  để cài đặt nhiệt độ cho những hẹn giờ này. Nhấn   để chọn nhiệt độ mong muốn, có thể cài đặt nhiệt độ từ 10°C đến 49°C.

CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN AUTO KHI CỬA SỔ MỞ

1. Với chức năng AUTO này, máy sưởi sẽ tự động tiết kiệm điện thông minh.
2. Nhấn nút  trên điều khiển từ xa, đèn  trên máy sưởi sáng, chức năng TIẾT KIỆM ĐIỆN AUTO được kích hoạt. Máy sưởi kiểm tra nhiệt độ phòng ngay lập tức, và sẽ ngừng hoạt động khi thấy nhiệt độ phòng giảm $\geq 3^{\circ}\text{C}$ trong vòng 1 phút. Nếu muốn tiếp tục sử dụng máy sưởi, cần nhấn nút nguồn để bật lại.
3. Nhấn nút  một lần nữa, đèn  tắt. Chức năng TIẾT KIỆM ĐIỆN AUTO khi cửa sổ mở được hủy kích hoạt.

CHỨC NĂNG KHÓA TRẺ EM


1. Nhấn nút  một lần, tất cả đèn và màn hình hiển thị LED đều tắt, chỉ có đèn nguồn sáng. Lúc này, bảng điều khiển LED và điều khiển từ xa không hoạt động.
2. Nhấn nút  một lần nữa, tất cả các đèn đều sáng, bảng điều khiển LED và điều khiển từ xa hoạt động.

CHỨC NĂNG TỰ NGẮT KHI QUÁ NHIỆT

Máy sưởi được bảo vệ với chức năng tự động tắt thiết bị trong trường hợp quá nhiệt, ví dụ: do tắc nghẽn toàn bộ hoặc một phần cửa gió. Trong trường hợp này, hãy rút phích cắm, đợi khoảng 30 giây để máy sưởi nguội và loại bỏ vật cản trở cửa gió. Sau đó bật lại máy sưởi.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành/ Đại lý bán hàng chính hãng.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN LED

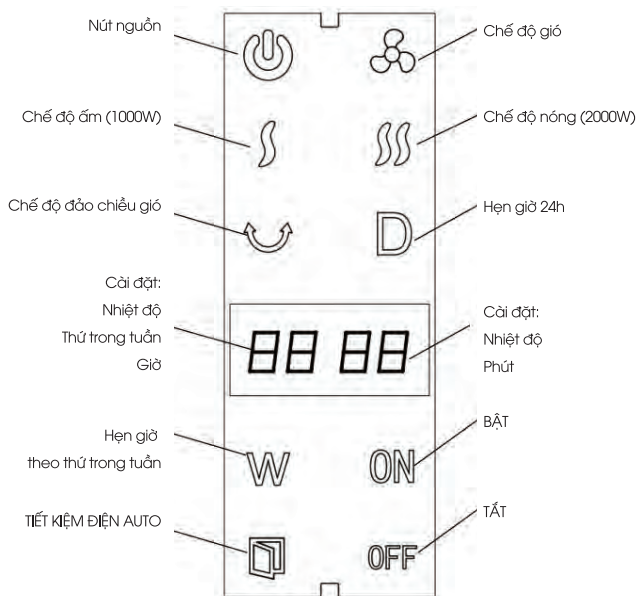

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Vui lòng sử dụng pin Lithium CR2025 3V cho điều khiển từ xa.

1. Nút nguồn chính
2. Cài đặt hẹn giờ từ 1-24 giờ
3. Lựa chọn 3 chế độ GIÓ, ẤM, NÓNG
4. Nhấn để chỉnh cửa gió lên xuống
5. Chức năng Khóa trẻ em
6. Chức năng tiết kiệm điện AUTO
7. Hiển thị thời gian thực
8. Cài đặt nhiệt độ cho hẹn giờ theo thứ trong tuần
9. Hẹn giờ bật/ tắt theo thứ trong tuần
10. Tăng
11. Giảm
12. Cài đặt thời gian thực

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

- ▶ Trước khi tiến hành bất kỳ công việc vệ sinh hoặc bảo trì nào, hãy ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
- ▶ Để vệ sinh máy sưởi, nên sử dụng giẻ ẩm mềm và chất tẩy rửa trung tính. Không sử dụng vải có thể mài mòn hoặc các thiết bị có thể ảnh hưởng đến bề ngoài của thiết bị. Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa gió không có bụi bẩn.
- ▶ Trong quá trình vệ sinh, hãy cẩn thận không chạm vào các bộ phận làm nóng.
- ▶ Để mở bộ lọc ở mặt sau máy sưởi để vệ sinh, hãy nhấn vào đỉnh của lưới nhựa ở mặt sau.
- ▶ Trong trường hợp máy sưởi bị hỏng và / hoặc hoạt động kém, hãy ngắt kết nối khỏi nguồn điện và liên hệ với Trung tâm bảo hành/ Đại lý bán hàng chính hãng.

Hạng mục	Biểu tượng	Giá trị	Đơn vị
Sản lượng điện tiêu thụ (trên giờ)			
Ở mức công suất danh định	Phom	2.0	KW
Ở mức công suất tối thiểu	Pmin	1.0	KW
Sản lượng điện tối đa khi sử dụng máy sưởi liên tục	Pmax,c	1.914	KW
Tiêu thụ điện khác			
Ở mức công suất danh định	elmax	0.000	KW
Ở mức công suất tối thiểu	elmin	0.000	KW
Ở chế độ chờ	elSB	0.000	KW



TRUNG TÂM DVKH MUTOSI

Hotline:

1900 636 595

Tổng đài 24/7

MUTOSI[®]

Trải nghiệm tuyệt vời

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Địa chỉ: Số 31, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

