


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SƯỞI ĐỂ SÀN FUJIHOME

Tích hợp chức năng tạo ẩm (Humidifier)

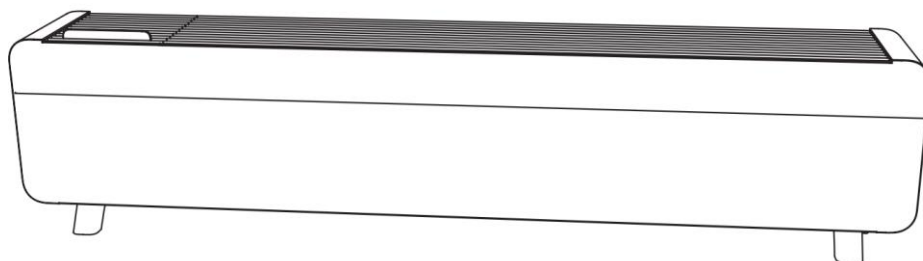

Model :SH07RLUX

*Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và lưu giữ cẩn thận để tham khảo khi cần thiết.*

MỤC LỤC

1. Lưu ý an toàn (Bắt buộc tuân thủ)
2. Lưu ý khi sử dụng (Bắt buộc tuân thủ)
3. Sơ đồ cấu tạo sản phẩm và phụ kiện
4. Mô tả chức năng
5. Hướng dẫn sử dụng bộ tạo âm
6. Sử dụng câu lệnh giọng nói điều khiển máy
7. Thông số kỹ thuật sản phẩm
8. Bảo trì hằng ngày và xử lý sự cố

1. LƯU Ý AN TOÀN (BẮT BUỘC TUÂN THỦ)

Để tránh gây thương tích cho người và thiệt hại về tài sản, quý khách bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các lưu ý an toàn dưới đây.

Cảnh báo

- Sản phẩm không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng vận động, giác quan hoặc nhận thức bị hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm an toàn cho họ.
- Không sử dụng sai mục đích dây nguồn và phích cắm dưới bất kỳ hình thức nào.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện khi tay đang ướt.
- Không sử dụng sản phẩm trong môi trường nguy hiểm hoặc có nhiệt độ cao.
- Đặt sản phẩm cách xa vật liệu dễ cháy tối thiểu 100cm để phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn.
- Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc cải tạo sản phẩm.
- Thường xuyên vệ sinh bụi bẩn bám trên phích cắm điện.
- Cảnh báo: Để tránh quá nhiệt, không che phủ sản phẩm trong khi sử dụng.
- Sử dụng sản phẩm đúng theo các yêu cầu trong tài liệu hướng dẫn này để tránh nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch.

Để tránh những nguy hiểm phát sinh do việc đặt lại (reset) không đúng cách của bộ ngắt mạch nhiệt, thiết bị này không được cấp nguồn thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài (ví dụ: bộ hẹn giờ), cũng như không được kết nối vào mạch điện được bật/tắt định kỳ bởi các thiết bị khác.


2. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG (BẮT BUỘC TUÂN THỦ)

- Không đặt sản phẩm ngay bên dưới ổ cắm điện để tránh nguy cơ điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn.
- Cần đặc biệt lưu ý và giám sát để tránh trẻ em bị thương hoặc làm hư hỏng sản phẩm.
- Không chạm vào thân sản phẩm cho đến khi máy đã nguội hoàn toàn.
- Không hướng luồng khí nóng thổi ra trực tiếp vào cơ thể người.

3. SƠ ĐỒ CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ PHỤ KIỆN


Hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo; sản phẩm thực tế trong hộp đóng gói là chuẩn xác nhất.

3.1. Sơ đồ cấu tạo sản phẩm

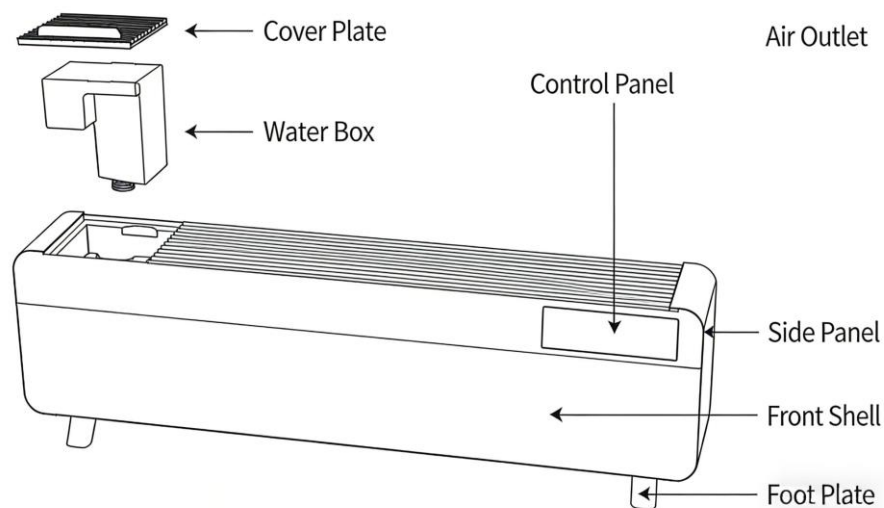

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo tổng quan của máy sưởi chân tường

3.2. Nút bấm và đèn hiển thị

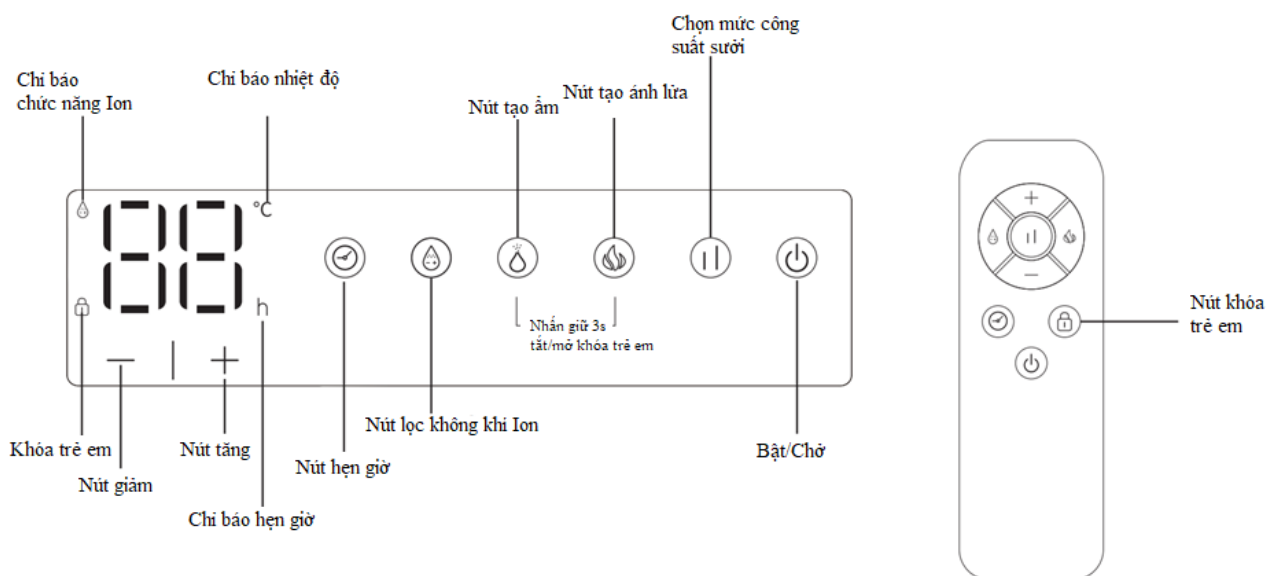

Hình 2: Bảng nút bấm và đèn hiển thị trên bảng điều khiển

3.3. Phụ kiện đi kèm

STT	Phụ kiện
1	Sách hướng dẫn sử dụng
2	Điều khiển từ xa

4. MÔ TẢ CHỨC NĂNG

Trước khi sử dụng, cắm phích cắm điện vào ổ cắm tiêu chuẩn 220V~, có khả năng chịu dòng điện tối thiểu 10A.

4.1. Chức năng các nút bấm trên bảng điều khiển của máy

Tên nút bấm	Chức năng
Nút Bật / Chờ (On/Standby)	Điều khiển trạng thái bật và chờ (standby) của toàn bộ máy.
Nút Chọn mức (Gear)	Điều chỉnh mức công suất hoạt động (cao / thấp).
Nút Hẹn giờ (Timer)	Cài đặt và hủy chức năng hẹn giờ.
Nút "+" / "-"	Điều chỉnh nhiệt độ cài đặt hoặc thời gian hẹn giờ.
Nút Ion Cluster	Bật hoặc tắt chức năng ion.
Nút khóa trẻ em (Child Lock)	Bật hoặc tắt chức năng khóa an toàn trẻ em.
Nút tạo ẩm (Humidification)	Bật hoặc tắt chức năng tạo ẩm.
Nút hiệu ứng lửa than (Charcoal Fire)	Bật hoặc tắt hiệu ứng ánh sáng giả lửa than.

Ghi chú: Để bật/tắt khóa trẻ em, nhấn giữ nút "+" trên thân máy trong 3 giây, hoặc nhấn nhanh nút tương ứng trên điều khiển từ xa.

Ghi chú về điều khiển từ xa: Ngoại trừ nút Bật/Chờ (nhấn giữ 3 giây để bật) và nút khóa trẻ em, tất cả các chức năng khác trên điều khiển từ xa hoạt động tương tự như trên bảng điều khiển chính.

4.2. Chế độ vận hành điều khiển từ xa

Khi bật nguồn lần đầu:

Chuông kêu một tiếng, toàn bộ đèn hiển thị sáng lên. Sau 0,5 giây, chỉ các đèn liên quan đến trạng thái hiện tại tiếp tục nhấp nháy. Nếu không có thao tác nào trong 3 phút, độ sáng của đèn hiển thị sẽ tự động giảm xuống còn 30% so với mức bình thường.

Bật / Chờ (On/Standby):

Sau khi cắm điện, nhấn nhanh nút Bật/Chờ trên thân máy, hoặc nhấn giữ nút Bật/Chờ trên điều khiển từ xa trong 3 giây — máy sẽ kêu một tiếng và chuyển sang trạng thái hoạt động. Nhấn lại nút này, máy sẽ kêu dài một tiếng và chuyển sang trạng thái chờ.

Lưu ý: Khi bật lại máy mà không ngắt nguồn điện, sản phẩm sẽ tự động ghi nhớ và khôi phục trạng thái vận hành của lần tắt gần nhất.

Điều chỉnh mức công suất (Gear):

Khi bật máy, màn hình mặc định hiển thị nhiệt độ cài đặt 20°C và đèn báo "°C" sáng. Nhấn nút Chọn mức, máy kêu một tiếng và chuyển sang mức thấp, màn hình hiển thị "LL". Nhấn lại, máy kêu

một tiếng và chuyển sang mức cao, màn hình hiển thị "HH". Nhấn lại lần nữa, máy kêu hai tiếng và quay về hiển thị nhiệt độ cài đặt. Nhấn liên tục, máy sẽ lặp lại theo vòng: nhiệt độ cài đặt → mức thấp → mức cao → nhiệt độ cài đặt.

Điều chỉnh nhiệt độ:

Nhiệt độ mặc định khi bật máy là 20°C. Nhấn nút "+" hoặc "-" để vào chế độ cài đặt nhiệt độ. Mỗi lần nhấn sẽ điều chỉnh giá trị theo vòng lặp trong khoảng từ 15°C đến 35°C (15°C → 16°C → ... → 35°C → 15°C). Sau 3 giây không thao tác, việc cài đặt sẽ hoàn tất, màn hình ngừng nhấp nháy và hiển thị nhiệt độ đã cài đặt.

Chức năng hẹn giờ (Timer):

Nhấn nút hẹn giờ, đèn báo hẹn giờ sẽ nhấp nháy. Lúc này, nhấn nút "+"/"-" trên thân máy hoặc điều khiển từ xa để cài đặt thời gian mong muốn — mỗi lần nhấn máy kêu một tiếng và tăng/giảm 1 giờ (thời gian sẽ tự động được xác nhận sau 3 giây không thao tác), đèn báo "h" sẽ luôn sáng. Nhấn giữ nút hẹn giờ trong 3 giây để hủy chức năng này. Phạm vi cài đặt: 00h → 01h → 02h → ... → 24h.

Chức năng tạo ẩm:

Khi máy đang hoạt động, nhấn nút biểu tượng hiệu ứng lửa than 1 lần — máy kêu một tiếng để bật chức năng. Nhấn lại, máy kêu hai tiếng để tắt chức năng.

Chức năng hiệu ứng lửa than:

Khi máy đang hoạt động, nhấn nút biểu tượng hiệu ứng lửa than 2 lần

— máy kêu một tiếng để bật chức năng. Nhấn lại, máy kêu hai tiếng để tắt chức năng.

Chức năng khử trùng Ion :

Khi máy đang hoạt động, nhấn nút khử trùng Ion — máy kêu một tiếng để bật chức năng, đèn báo sáng lên. Nhấn lại để tắt chức năng, đèn báo sẽ tắt.

Chức năng khóa trẻ em:


Khi máy đang bật hoặc đang ở chế độ chờ, nhấn giữ nút "+" trên thân máy trong 3 giây, hoặc nhấn nhanh nút tương ứng trên điều khiển từ xa. Máy sẽ kêu một tiếng, chức năng khóa trẻ em được kích hoạt và đèn báo sáng lên. Khi khóa trẻ em đang bật, nhấn lại nút đó — máy sẽ kêu hai tiếng, khóa trẻ em được tắt và đèn báo tắt.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TẠO ẤM

Khi cần thêm nước, bắt buộc phải rút phích cắm điện của máy sưởi và lấy bộ tạo ấm ra ngoài trước khi thêm nước.

5.1. Các bước thêm nước

1. Mở nắp (như minh họa ở Hình 3, bước 1).
2. Lấy bình chứa nước ra khỏi máy (như minh họa ở Hình 3, bước 2).
3. Vặn mở nắp bình chứa nước (như minh họa ở Hình 3, bước 3), thêm nước tinh khiết vào bình. Sau đó lắp bình nước trở lại theo đúng thứ tự thao tác ở trên, đặt bình vào thân máy và đóng nắp lại.
4. Khi bộ tạo ấm không phun sương, hãy lấy bình chứa nước ra để kiểm tra mực nước. Nếu mực nước thấp hơn vạch "MIN", cần thêm nước kịp thời trước khi bật chức năng tạo ấm.

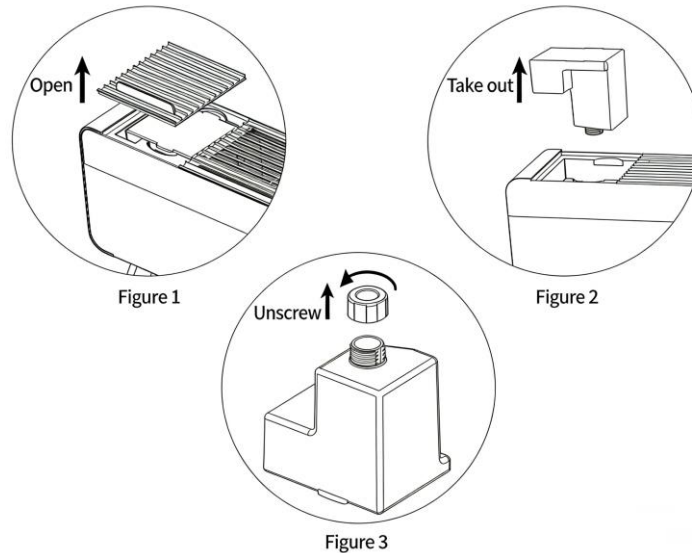

Hình 3: Các bước thêm nước cho bộ tạo ấm

5.2. Lưu ý quan trọng

- Khuyến nghị sử dụng nước tinh khiết (nước cất) cho sản phẩm.
- Khi thêm nước, mực nước trong bình không được vượt quá vạch "MAX" và không được thấp hơn vạch "MIN".
- Không để nước bắn vào thân máy chính; không bật chức năng tạo ấm khi chưa thêm nước vào bình.

6. CÂU LỆNH GIỌNG NÓI ĐIỀU KHIỂN MÁY

CHẾ ĐỘ	CÂU LỆNH	
Khởi động thiết bị	Xin chào Fujihome	
Bật/ Tắt	Mở máy	Tắt máy
Mức nhiệt	Mở sưởi thấp	Đặt nhiệt độ 15 độ
	Mở sưởi cao	Đặt nhiệt độ 35 độ
Hẹn giờ	Hẹn giờ 1 giờ	Hủy hẹn giờ
	Hẹn giờ 24 giờ	
Chế độ đèn	Mở lửa carbon	Tắt lửa carbon
Chế độ phun sương	Bật phun sương	Tắt phun sương
Chế độ ION	Mở ion âm	Tắt ion âm
Khóa trẻ em	Mở khóa trẻ em	Tắt khóa trẻ em
Âm lượng	Tăng âm lượng	Giảm âm lượng
	Âm lượng tối đa	Âm lượng tối thiểu
Độ sáng màn hình	Tăng sáng .	Giảm sáng

** Chi tiết Các câu lệnh điều khiển giọng nói vui lòng xem thêm trên tờ câu lệnh đi theo máy **

7. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Hạng mục	Thông số
Điện áp định mức	220V~ 50Hz
Công suất định mức	2200W

Thông số kỹ thuật có thể được nhà sản xuất điều chỉnh, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mà không cần thông báo trước.

8. BẢO TRÌ HÀNG NGÀY VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

8.1. Bảo trì và bảo quản

Bắt buộc phải rút phích cắm điện và chờ sản phẩm nguội hoàn toàn trước khi tiến hành vệ sinh và bảo trì.

- Nếu có dầu mỡ bám trên thân máy, phải lau sạch ngay để tránh gây đổi màu và hư hỏng vỏ máy.
- Không xả nước trực tiếp lên thân máy; lau nhẹ nhàng bằng khăn mềm thấm một ít chất tẩy rửa trung tính, sau đó lau khô lại. Không sử dụng các dung môi như xăng để lau chùi.
- Sản phẩm chỉ cần vệ sinh và bảo trì bên ngoài thông thường.
- Sau khi vệ sinh và bảo trì, đảm bảo sản phẩm đã khô hoàn toàn trước khi bật nguồn sử dụng hoặc cất giữ.

9. Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy vệ sinh sạch sẽ, để khô hoàn toàn rồi đặt cả máy vào hộp đóng gói ban đầu và bảo quản ở nơi khô ráo.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để xác minh sản phẩm là hàng chính hãng hãy kích hoạt bảo hành điện tử ngay khi sử dụng

Cách 1: Quét mã QR CODE (dán trên sản phẩm)

- Dùng camera điện thoại hoặc ứng dụng zalo để quét mã QR và nhấn vào link liên kết
- Nhập tên người mua, số điện thoại, địa chỉ và ấn “ ĐĂNG KÝ” để kích hoạt bảo hành

Cách 2: Soạn tin nhắn theo cú pháp: BHDT< dấu cách> <mã QR code> gửi 7039

Cách 3: Truy cập website: www.fujihomevn.com/baohanh

hoặc liên hệ với số HOTLINE HỖ TRỢ 1900 633 631