


ENCHEN MÁY CẠO RÂU ĐIỆN

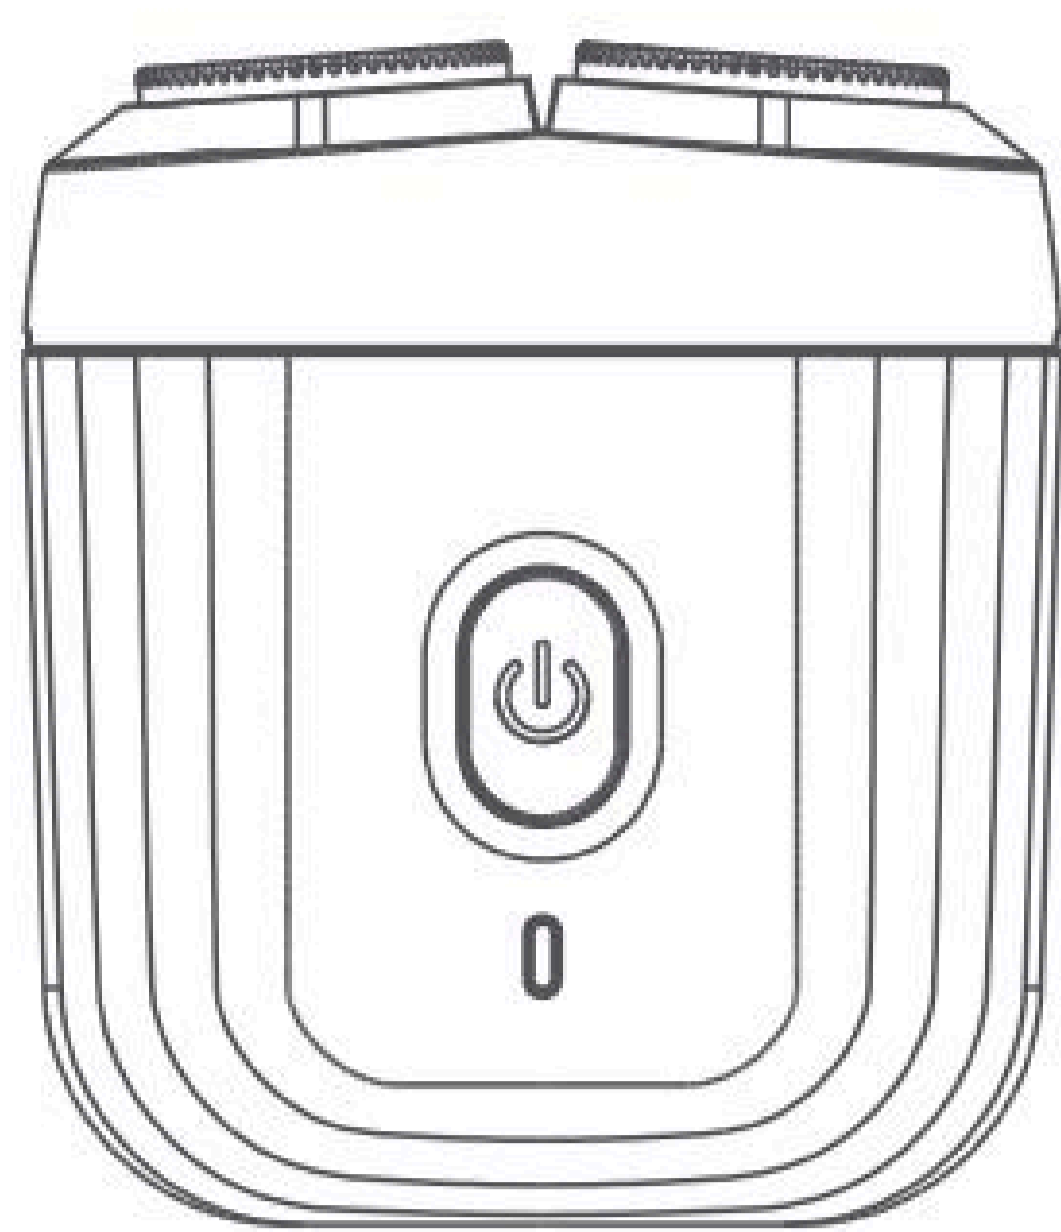

Hướng Dẫn Sử Dụng

*Vì lý do an toàn, pin của sản phẩm sẽ ở mức thấp trong quá trình vận chuyển.
Vui lòng sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu!

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Vui lòng đọc kỹ các lưu ý sau và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng tránh cần thiết để đảm bảo an toàn khi sử dụng.


Cảnh báo

- Sản phẩm này không dành cho trẻ nhỏ hoặc người già, người có bị suy giảm khả năng vận động, cảm giác, tư duy, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức – trừ khi họ được người giám sát hướng dẫn cụ thể cách sử dụng máy để đảm bảo an toàn.
- Không nhúng sản phẩm vào nước khi sạc và không sạc trong môi trường ẩm ướt. Giữ máy khô ráo sau khi sử dụng.
- Sản phẩm có pin sạc tích hợp bên trong. Không vứt máy vào lửa và không sạc, sử dụng hoặc đặt máy ở nơi có nhiệt độ cao.
- Không làm rơi hoặc va đập mạnh. Nếu sản phẩm bị hư hỏng do rơi hoặc va chạm, tuyệt đối không tiếp tục sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng

- Sau mỗi lần sử dụng, hãy đậy nắp bảo vệ đúng cách để tránh làm hỏng lưới cạo. Không sử dụng sản phẩm nếu lưới cạo hoặc lưỡi dao bên trong bị hư hỏng để tránh gây tổn thương cho cơ thể.
- Lưỡi dao cạo có tuổi thọ nhất định. Để đảm bảo hiệu quả cạo tốt, nên thay lưỡi dao định kỳ.
- Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường, vui lòng mang đến nơi bán hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền để kiểm tra.
- Không ấn máy quá mạnh lên môi hoặc các vùng khác trên mặt, và không để lưỡi dao tiếp xúc trực tiếp với vết thương hay vùng da bị tổn thương.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

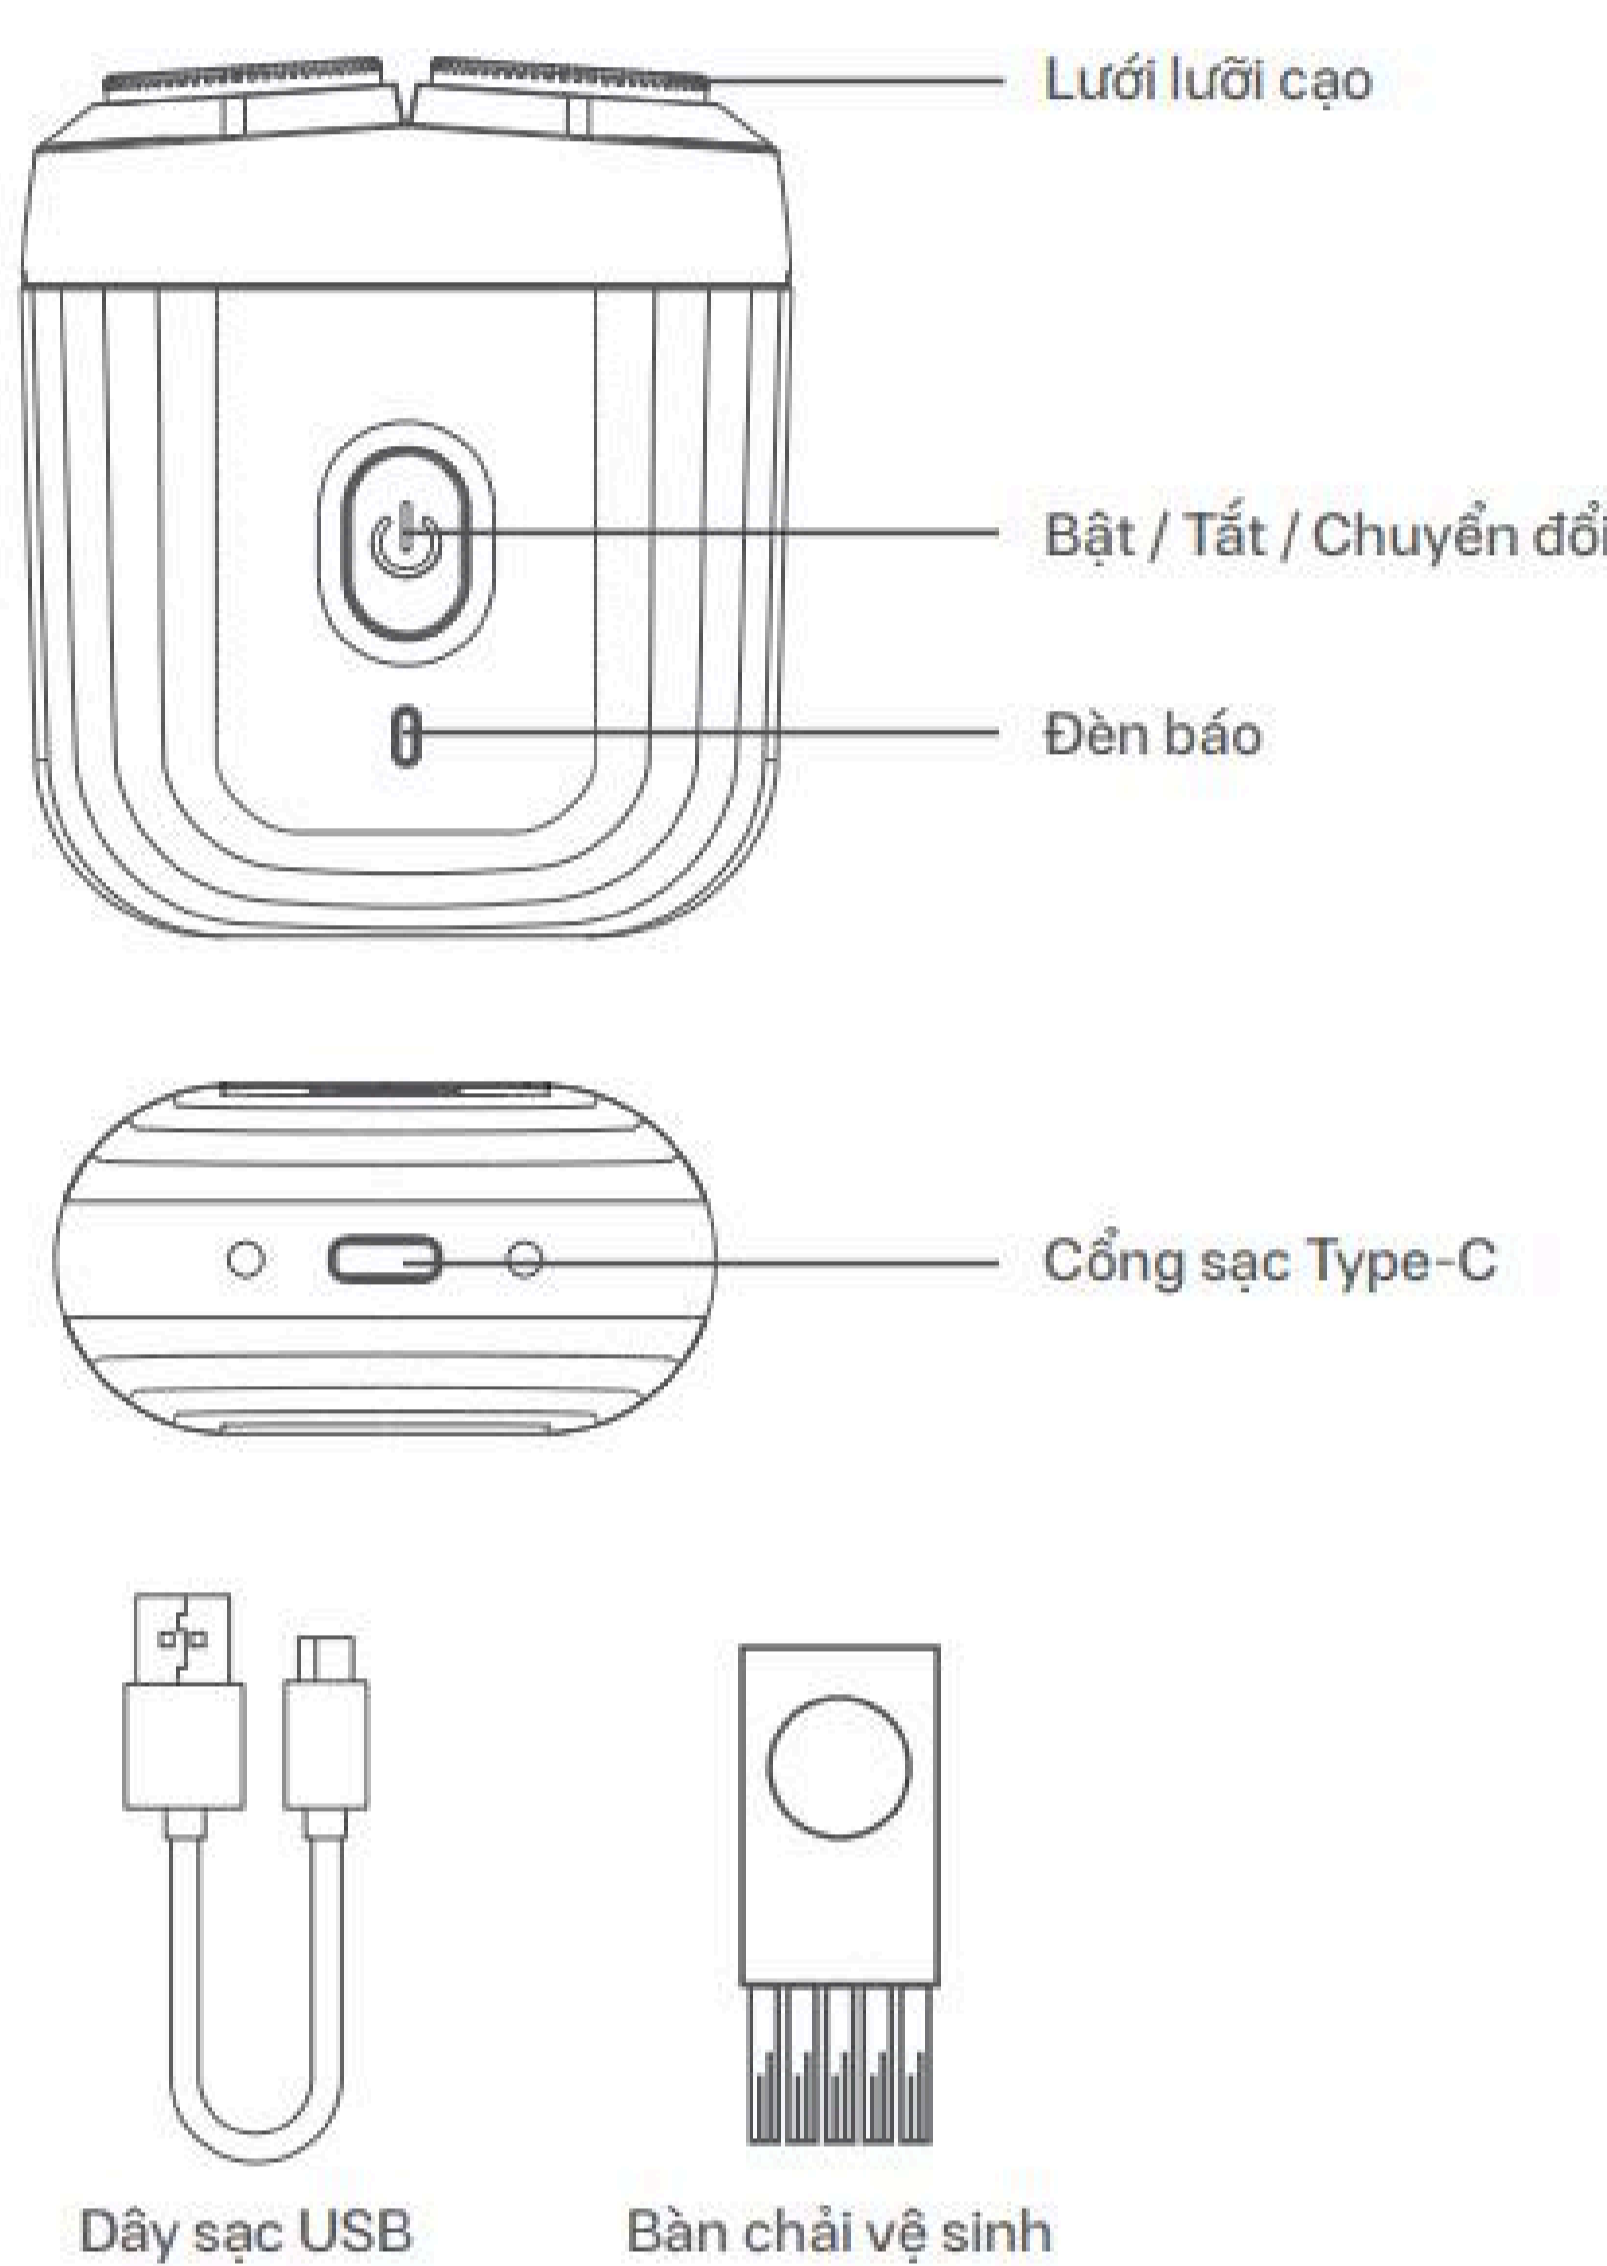

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Máy cạo râu điện
Mã sản phẩm: Mini 6
Nguồn vào: 5V=1A
Thời gian sạc: 1,5 giờ



Công ty TNHH Phát triển Khoa học Công nghệ
Thông minh Thượng Hải Qiaopusi
Địa chỉ: Phòng 103, Tòa nhà 3, Số 320 Đường Donglan,
Quận Minhhang, Thượng Hải, Trung Quốc

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG

Việc da hơi kích ứng nhẹ khi mới bắt đầu sử dụng là điều bình thường. Nên sử dụng máy cạo râu đều đặn (ít nhất 3 lần mỗi tuần) trong vòng 3 tuần để da quen dần.

Bước 1

Bật máy cạo râu. Di chuyển máy theo vòng tròn và ngược chiều râu mọc để cạo hiệu quả hơn.


Bước 2

Dùng tay còn lại kéo căng da để lưới dao có thể nâng và cắt râu sát hơn. Nhẹ nhàng áp máy lên da để đầu dao ôm sát theo đường nét khuôn mặt.

LƯU Ý: Không nhấn quá mạnh khi cạo.

Bước 3

Tắt máy cạo râu và đậy nắp bảo vệ để tránh làm hư hỏng lưới dao.

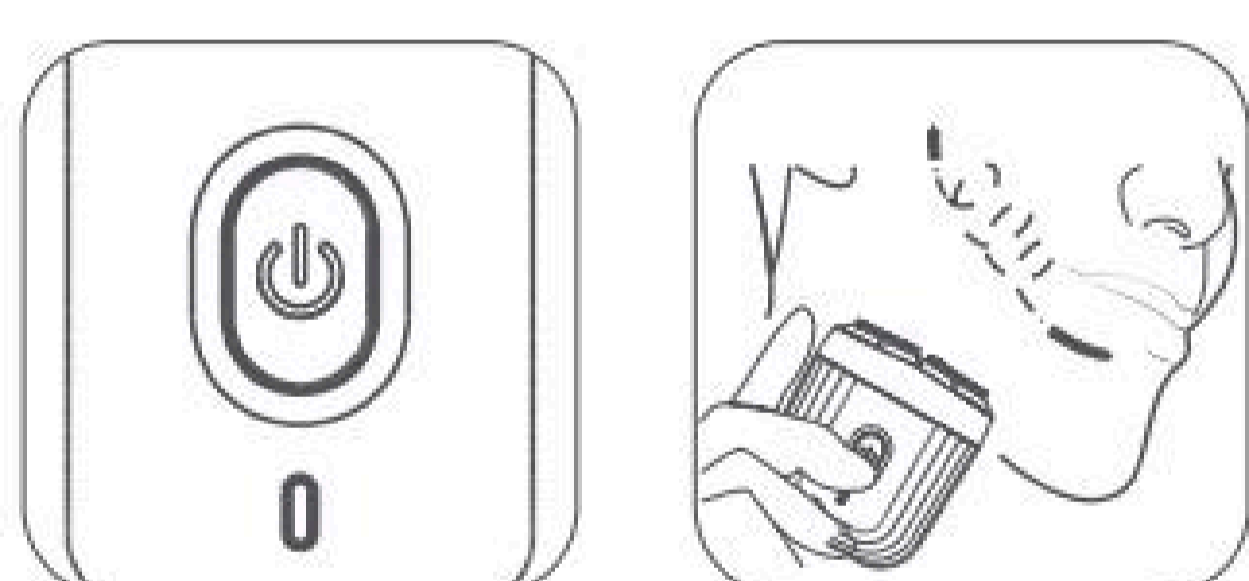

Lưu ý

Việc sử dụng máy không đúng cách có thể làm hư hỏng lưới dao. Vui lòng kiểm tra tình trạng lưới dao trước khi sử dụng. Nếu lưới dao bị hỏng, ngừng sử dụng máy ngay.

KHÓA AN TOÀN

- Sản phẩm được trang bị chức năng khóa an toàn để tránh bật nguồn ngoài ý muốn khi để trong hành lý.
- Để **bật chức năng khóa an toàn**, nhấn và giữ nút Bật / Tắt / Chuyển đổi trong 3 giây. Đèn báo màu trắng sẽ nhấp nháy.
- Để **tắt chức năng khóa an toàn**, nhấn và giữ nút Bật / Tắt / Chuyển đổi trong 3 giây khi máy đang ở trạng thái bị khóa. Sau đó máy sẽ được mở khóa.

HƯỚNG DẪN SẠC PIN

- Trước khi sạc, đảm bảo máy đã được tắt nguồn.
- Kết nối cáp sạc Type-C vào máy và bộ chuyển đổi (Adapter), sau đó cắm vào ổ điện 100–240V.
*Lưu ý: Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi 5V/1A.
- Khi đang sạc, đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy nhẹ như "thở", và máy sẽ được sạc đầy sau khoảng 1,5 giờ. Khi pin đầy, đèn báo màu trắng sẽ sáng liên tục.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể cắm cáp sạc vào máy và cổng USB để sạc.

Lưu ý

- Khi pin yếu, đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy để nhắc sạc pin.
- Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin ít nhất mỗi 6 tháng một lần.
- Sau khi sạc đầy trong 1,5 giờ, máy có thể sử dụng liên tục khoảng 60 phút.

XỬ LÝ PIN ĐÚNG CÁCH

- Vui lòng tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
- Đảm bảo thiết bị đã tắt nguồn hoàn toàn trước khi tháo pin.
- Pin cần được xử lý đúng cách, an toàn và theo quy định bảo vệ môi trường.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Trước khi vệ sinh, hãy đảm bảo máy đã được tắt nguồn.
- Rửa máy dưới vòi nước (nên dùng nước ấm để hiệu quả hơn).
- Tháo lưới lưới cạo và dùng bàn chải để vệ sinh khoang chứa râu.
- Khoang chứa râu cũng có thể rửa trực tiếp dưới vòi nước.
- Lắc nhẹ để loại bỏ nước thừa và để phần đầu máy khô tự nhiên hoàn toàn trước khi lắp lại.

Lưu ý

- Khi vệ sinh, cần giữ cho cổng sạc luôn khô ráo.
- Chỉ lắp lại đầu máy cạo sau khi các bộ phận đã khô hoàn toàn.

PHIẾU BẢO HÀNH

Tên:	
Địa chỉ:	
Số điện thoại:	
Ngày mua hàng: (ngày/tháng/năm)	
Tên cửa hàng:	
Thời gian bảo hành:	

- Tất cả các lỗi về chất lượng của sản phẩm được bán trực tiếp bởi ENCHEN hoặc các đại lý ủy quyền của ENCHEN sẽ được bảo hành đầy đủ, tính từ ngày mua hàng.
- Thời gian bảo hành của ENCHEN chỉ áp dụng trong quốc gia nơi bạn mua. Bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu sản phẩm được mang ra ngoài quốc gia mua hoặc được vận chuyển trực tiếp từ nơi mua online chính hãng sang nước khác.
- Bảo hành chỉ áp dụng cho các sản phẩm chính hãng ENCHEN. Không áp dụng cho hao mòn thông thường hoặc các lỗi do sử dụng sai cách.
- Bảo hành chỉ dành cho sản phẩm chính, không chuyển nhượng. Các sản phẩm tặng kèm miễn phí không được bảo hành.
- Nếu sản phẩm hỏng hóc trong quá trình sử dụng đúng theo hướng dẫn và lưu ý trong hướng dẫn sử dụng, ENCHEN sẽ thay thế miễn phí.
- Để được bảo hành, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trung tâm bảo hành.

Email: export@enchen.cn