

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và bảo quản nó để tham khảo trong tương lai.

Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (THIẾT BỊ NÀY). Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẢNH BÁO — Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích:

Hạn Chế Sử Dụng

- Không để trẻ em dưới 8 tuổi cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc hạn chế về kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng thiết bị này mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát.
- Màng nhựa có thể gây nguy hiểm. Để tránh nguy cơ ngạt thở, hãy để nó xa tầm tay trẻ em. Không để trẻ em nghịch thiết bị.
- Chỉ sử dụng trên các bề mặt sàn không trải thảm trong nhà như nhựa vinyl, nền gạch, gỗ kín, v.v. Không di chuyển qua các vật lỏng lẻo hoặc mép biên của khu vực trải thảm. Kẹt chốt có thể làm dây curoa bị hỏng sớm.
- Chỉ sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Chỉ sử dụng các phụ kiện được nhà sản xuất khuyến cáo.
- Không để thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao có thể gây nổ.
- Không sử dụng trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 5°C/41°F hoặc trên 40°C/104°F). Vui lòng sạc thiết bị ở nhiệt độ trên 5°C/41°F và dưới 40°C/104°F.
- Không nhúng thiết bị vào dung dịch lỏng.
- Không sử dụng để hút chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa như xăng. Không sử dụng ở những nơi có thể có chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
- Không nhét bất kỳ vật gì vào lỗ hút. Không sử dụng thiết bị khi lỗ hút bị tắc. Giữ sạch bụi, lông, tóc và mọi thứ có thể làm giảm lưu lượng không khí.
- Không hút các vật liệu độc hại (thuốc tẩy clo, amoniac, chất tẩy rửa cống, v.v.). Không hút các vật cứng hoặc sắc như thủy tinh, đinh, ốc vít, tiền xu, v.v.
- Không sử dụng thiết bị trong không gian kín chứa đầy hơi do sơn gốc dầu, dung môi pha sơn, một số chất chống mốc, bụi dễ cháy, hơi độc hoặc chất nổ khác bốc ra. Không dùng máy để hút bất cứ thứ gì đang cháy hoặc đang bốc khói như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.
- Không sử dụng máy hút bụi khi chưa lắp bộ lọc.
- Giữ tóc, quần áo, ngón tay và tất cả bộ phận của cơ thể tránh xa lỗ hút các bộ phận chuyển động của thiết bị và các phụ kiện của nó.
- Giữ cáp nối đất cách xa thiết bị khi sử dụng. Nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy qua dây nguồn.
- Phải đặc biệt lưu ý khi lau chùi cầu thang.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

- Ngăn chặn việc khởi động ngoài ý muốn. Đảm bảo công tắc ở vị trí TẮT trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Mang thiết bị với ngón tay đặt trên công tắc hoặc bật thiết bị có thể dẫn đến tai nạn.
- Đảm bảo rằng thiết bị được đặt trên bề mặt nằm ngang. Không sử dụng thiết bị ở cùng một vị trí nếu thiết bị được trang bị chốt lật và tay cầm không hoàn toàn thẳng đứng. Không bảo quản thiết bị ở nơi có thể đóng băng.
- Tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng, trước khi vệ sinh, bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị, và trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị với chốt di động.
- Không sử dụng thiết bị đã hỏng hoặc đã sửa đổi. Thiết bị đã hỏng hoặc đã sửa đổi có thể dẫn đến các nguy cơ cháy nổ hoặc gây thương tích không thể lường trước.
- Không thay đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị trừ các trường hợp đã nêu trong hướng dẫn sử dụng và bảo trì.
- Không sử dụng thiết bị với phụ kiện đã hỏng (ví dụ: đế sạc, dây nguồn, v.v.). Nếu thiết bị hoặc phụ kiện bị rơi, hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước hoặc không hoạt động bình thường, không được cố gắng vận hành. Hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để sửa chữa.
- Việc bảo dưỡng nên được thực hiện bởi người sửa chữa có trình độ và sử dụng các bộ phận thay thế giống hệt nhau. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Pin và Sạc

- Khi muốn sạc lại thiết bị, chỉ sử dụng đế sạc có thể tháo rời đi kèm với thiết bị này. Chỉ sử dụng với đế sạc HCBX.
- Tuân theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định vì sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ.
- Đế sạc được trang bị chức năng sấy khô và chỉ thích hợp để sấy khô chốt lật của thiết bị này.
- Giữ dây cáp của đế sạc cách xa các bề mặt nóng. Không cầm phích cắm đế sạc hoặc thiết bị khi tay ướt. Để rút phích cắm, hãy nắm vào phích cắm đế sạc, thay vì nắm vào dây cáp.
- Không kéo hoặc xách đế sạc bằng cáp, sử dụng cáp làm tay cầm, đóng cửa cần lên cáp hoặc kéo cáp xung quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn.
- Không sử dụng bộ pin không thể sạc lại. Nếu không tuân theo có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa. Chỉ các kỹ thuật viên có trình độ hoặc dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng mới có thể thay thế pin trong thiết bị này.
- Bộ pin lithium-ion chứa các chất nguy hại cho môi trường. Trước khi thải bỏ thiết bị, vui lòng tháo bộ pin trước, sau đó thải bỏ hoặc tái chế pin theo luật pháp và quy định địa phương tại quốc gia hoặc khu vực sử dụng thiết bị.
- Phải ngắt nguồn điện của thiết bị khi tháo pin. Để pin tránh xa tầm tay của trẻ. Không được cho pin vào trong miệng. Nếu nuốt phải pin, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc cơ quan kiểm soát chất độc tại địa phương.

Chỉ Dẫn An Toàn Quan Trọng

- Trong các điều kiện bị hỏng hóc, không bao giờ được tiếp xúc với pin khi pin đang bị cháy. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng dính vào mắt, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
- Đế sạc có khả năng sạc bộ pin 4000 mAh 6 cell. Không nên sử dụng đế sạc này để sạc loại pin không sạc lại. Nếu không tuân theo có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa.
- Đế sạc được đánh dấu bằng  biểu tượng cho biết "Thận trọng: Bề mặt nóng". Không chạm vào chốt lặn, nước nóng hoặc mô-đun làm nóng của đế sạc trong khi máy tự làm sạch bằng nước nóng.
- Hướng dẫn cho thiết bị có hệ thống phân phối chất lỏng phải chỉ rõ lượng và loại chất lỏng được sử dụng (IEC 60335-2-10).

Biểu tượng



Thiết bị loại II



Cầu chì thu nhỏ có độ trễ thời gian trong đó T 3,15A là ký hiệu cho đặc tính thời gian/dòng điện



Chỉ sử dụng trong nhà



Đọc hướng dẫn vận hành



Thận trọng: Bề mặt nóng



Thông tin về WEEE


Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không được thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ tới điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải điện và điện tử theo chỉ định của chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Chúng tôi, Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd. xin cam kết rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị, Tiêu chuẩn Châu Âu và các sửa đổi hiện hành. Xem toàn văn tuyên bố tuân thủ EU theo địa chỉ: www.mova-tech.com


Để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết, vui lòng truy cập
<https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Tổng Quan Về Sản Phẩm


Danh mục phụ kiện



Tay Cầm

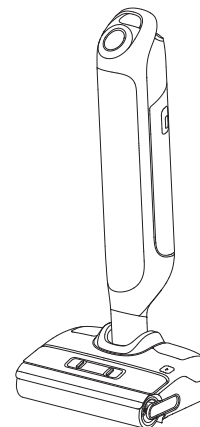

Thân Máy

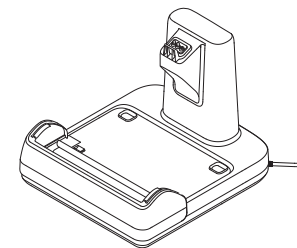


Đế Sạc



Bộ Lọc Thay
Thế



Chốt Lặn Dư
Phòng




Nước lau




Chổi Vệ Sinh


Hút bụi

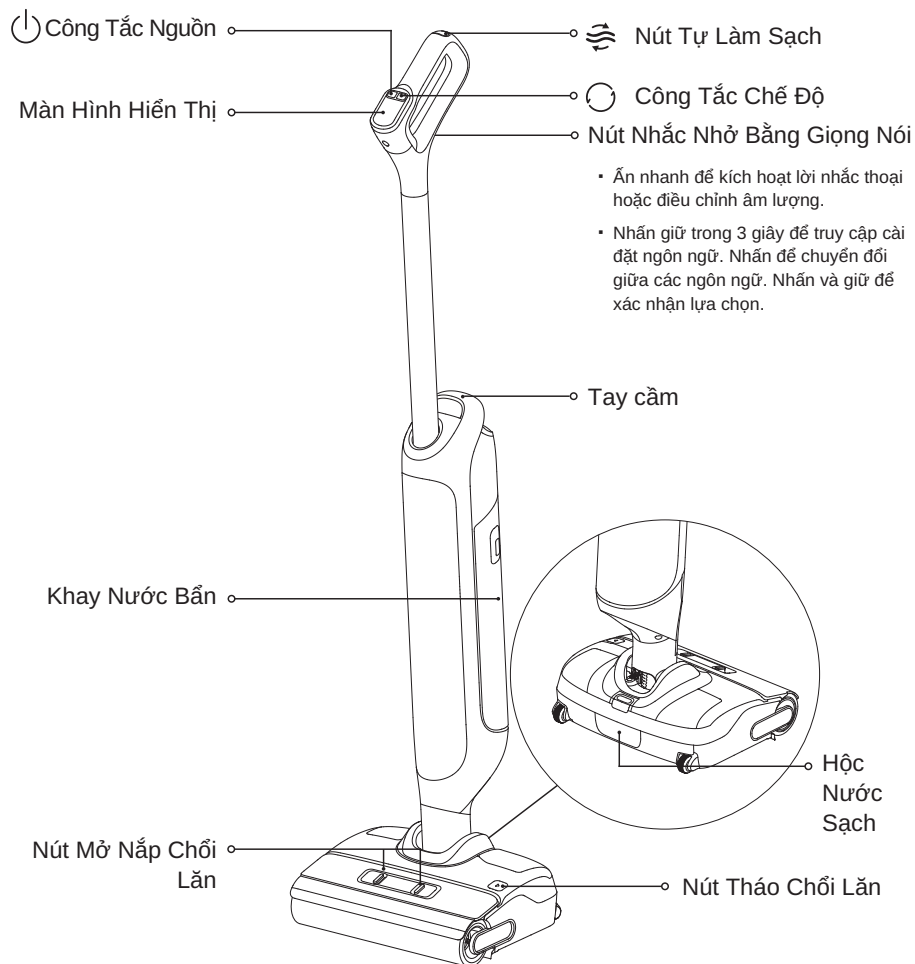

Đế Sạc

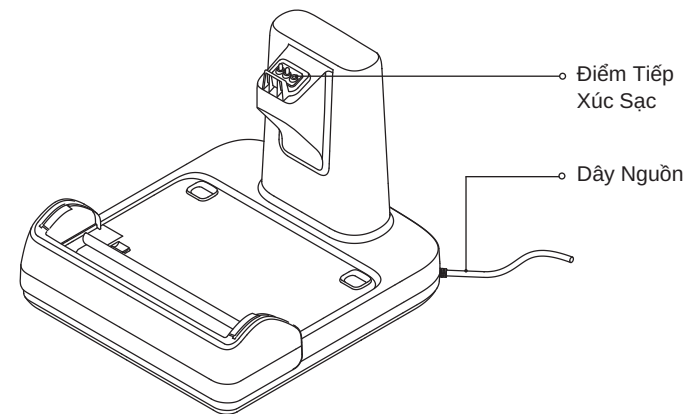


Hộp Nước Sạch

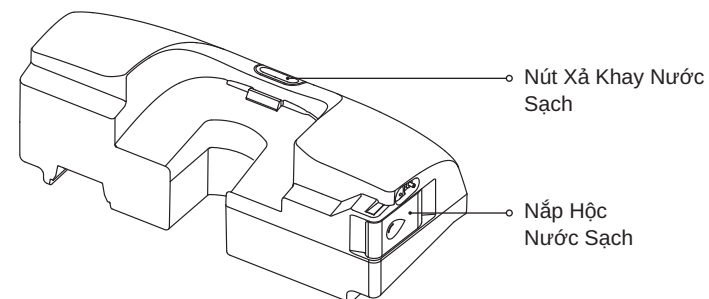

Tổng Quan Về Sản Phẩm

Màn Hình Hiển Thị

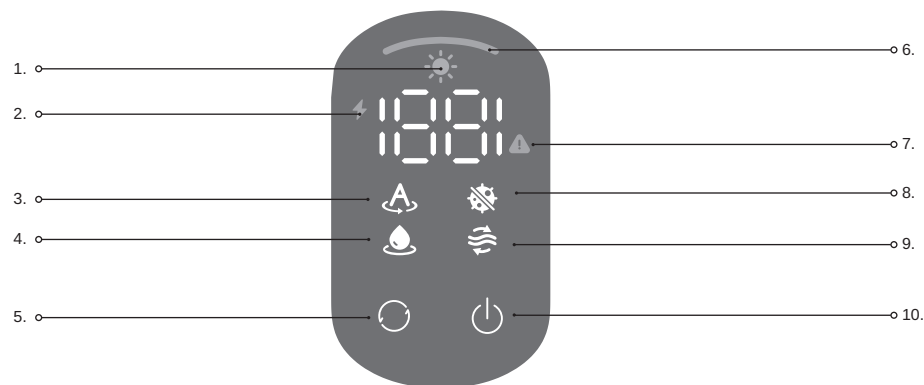


- | | |
|---|---|
| 1. Chế Độ Sấy | 6. Chỉ Báo Mức Bụi
Màu của đèn báo thay đổi theo lượng bụi trong thời gian thực. |
| 2. Đèn Báo Đang Sạc/Pin Yếu | 7. Thông Báo Sự Cố |
| 3. Chế độ thông minh | 8. Chế Độ Khử Trùng |
| 4. Chế Độ Hút | 9. Chế Độ Tự Làm Sạch |
| 5. Công Tắc Chế Độ
Nhấn nhanh để chuyển đổi. | 10. Công Tắc Nguồn
Nhấn nhanh để bắt đầu/dừng lau dọn. |

Lưu ý: Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi. Vui lòng tham khảo bảng Lỗi nhắc và giải pháp xử lý sự cố và tìm giải pháp khắc phục.

Lắp Ráp

Chèn đầu tay cầm theo chiều dọc vào cổng trên đỉnh thiết bị như chỉ định cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

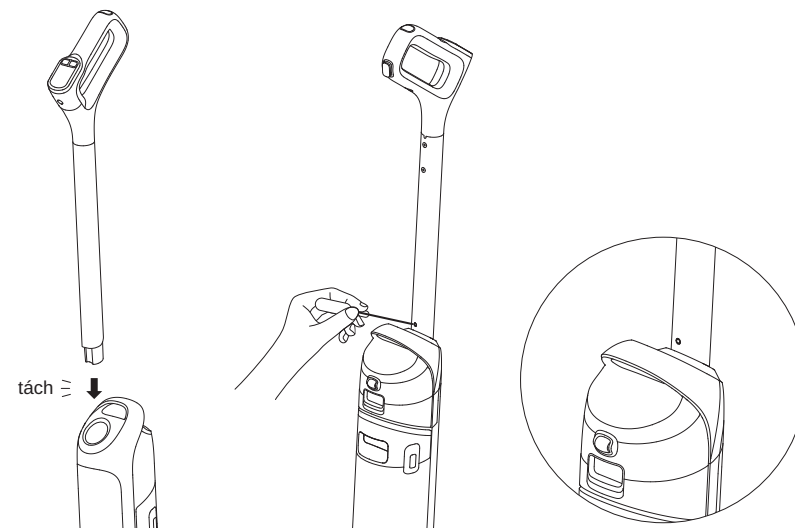

Lưu ý: Để tháo rời, hãy đưa một vật cứng vào lỗ của thiết bị như được chỉ định để ấn vào các điểm tiếp xúc và đồng thời kéo tay cầm lên trên.

Đang Sạc

- Đặt để sạc trên mặt phẳng sát tường và kết nối nó với ổ cắm điện. Sạc đầy thiết bị trước lần sử dụng đầu tiên.
- Đặt thiết bị lên để sạc. Pin được sạc đầy khi số trên màn hình hiển thị đạt 100.

⚡ Đèn báo sạc/pin yếu

- Màu cam nhấp nháy chậm: Mức pin $\leq 20\%$ (đang sạc)
- Màu xanh lục tươi mát: Mức pin $> 20\%$ (đang sạc)
- Màu lục đơn sắc: Pin đã được sạc đầy
- Màu cam sáng đều: Mức pin $\leq 20\%$


Lưu ý:

- Nếu không dùng máy hút bụi trong vòng 10 phút kể từ khi sạc đầy, máy sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Vui lòng khởi động lại thiết bị nếu cần sử dụng.
- Để kéo dài thời gian sử dụng pin, pin sẽ tự động giảm nhiệt sau khi sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài.

Cách Sử Dụng

Đổ đầy Ngăn chứa nước sạch

Nhấn nút tháo Ngăn chứa nước sạch để tháo ngăn chứa. Mở nắp ngăn chứa và đổ đầy nước sạch vào ngăn. Lắp Ngăn chứa nước sạch và đảm bảo vào đúng vị trí.

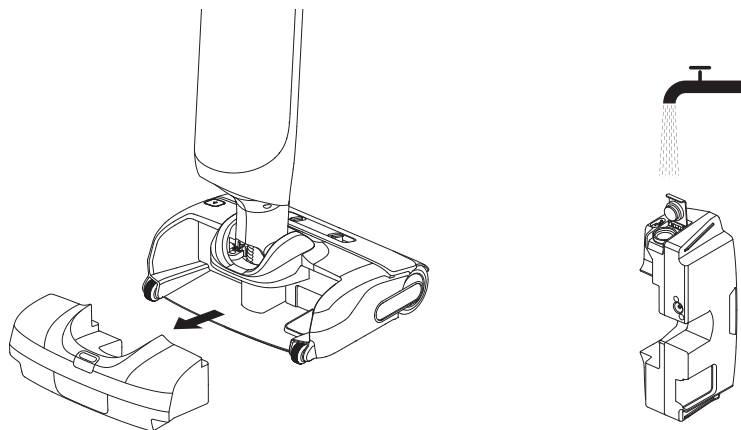

Thêm chất lỏng làm sạch


1. Tháo nắp bịt trước khi sử dụng.
2. Đong dung dịch lau sàn bằng nắp (*khoảng 10 ml/0,34 fl oz một nắp).
3. Đổ vào Hộc Nước Sạch và lắc nhẹ để trộn đều trước khi sử dụng.

Lưu ý: Không thêm bất kỳ dung dịch nào khác ngoài nước lau được nhà sản xuất cho phép. Có thể tìm thấy nước lau nhà trên cửa hàng trực tuyến chính thức.

CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ hỏa hoạn và điện giật do hư hỏng bộ phận bên trong, chỉ sử dụng dung dịch tẩy rửa mova AWH10 dành riêng cho thiết bị.

Chuyển Đổi Chế Độ


Nhấn công tắc chuyển chế độ  để chuyển chế độ theo nhu cầu của bạn.

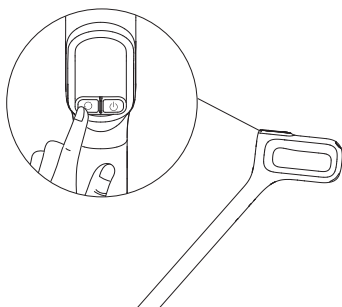

Cách Sử Dụng

Bắt đầu Lau dọn

Nhẹ nhàng nhấn chân lên nắp bảo vệ chổi và ngả thiết bị về phía sau. Nhấn công tắc nguồn  để bắt đầu/dừng hoạt động. Nếu thiết bị ở vị trí thẳng đứng trong khi làm việc, tác vụ hiện tại sẽ bị tạm dừng. Thiết bị được thiết kế để đặt nằm phẳng ở góc 180 độ, cho phép tiếp cận và lau dọn vùng bên dưới đồ nội thất có gầm thấp.

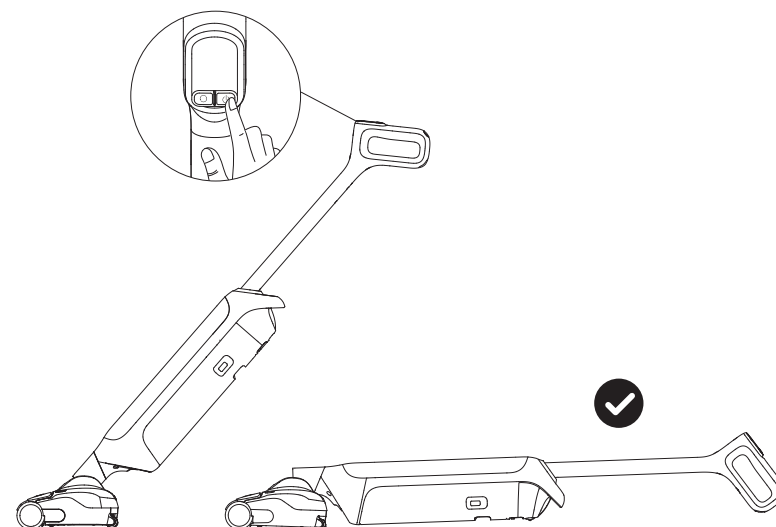


Lưu ý:

- Không dùng máy hút bụi hút chất lỏng có bột.
- Đảm bảo thiết bị ở vị trí thẳng đứng trước khi tắt nguồn khi thiết bị nằm phẳng.
- Thiết bị phù hợp để làm sạch sàn nhà, đá hoa cương, gạch lát và các bề mặt cứng khác.
- Khi thiết bị đang hoạt động, không nhấc thiết bị lên khỏi mặt đất, di chuyển, hoặc nghiêng. Nếu không, nước đã qua sử dụng có thể tràn vào động cơ.


VI Cách Sử Dụng

Đổ sạch Khay Nước Bẩn

1. Nhấn nút tháo Khay Nước Bẩn để tháo khay.

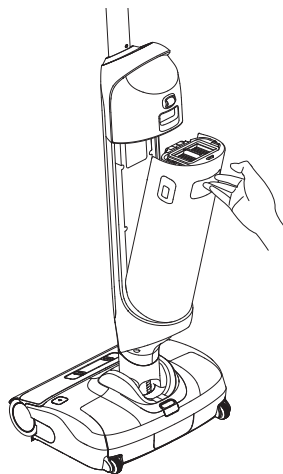


2. Nhấn nút tháo nắp Khay Nước Bẩn đã qua sử dụng để tháo nắp ngăn chứa. Đổ bỏ nước đã qua sử dụng. Lắp lại Khay Nước Bẩn đã qua sử dụng cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

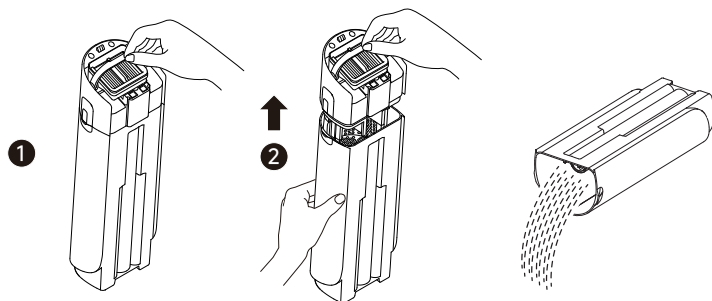

VI Cách Sử Dụng

Tự làm sạch bằng nước nóng & Chế độ sấy khô

1. Đặt thiết bị trở lại đế. Đảm bảo đủ nước trong Ngăn chứa nước sạch để tự làm sạch.
2. Nhấn nhanh nút tự làm sạch  trên đầu tay cầm để bắt đầu/dừng quá trình tự làm sạch. Chuyển chế độ tự làm sạch bằng nước nóng theo lời nhắc bằng giọng nói.
3. Vui lòng đổ hết nước trong Khay Nước Bẩn sau khi quá trình tự làm sạch hoàn tất và chế độ sấy khô được kích hoạt. Nhấn nút  để thoát chế độ sấy.

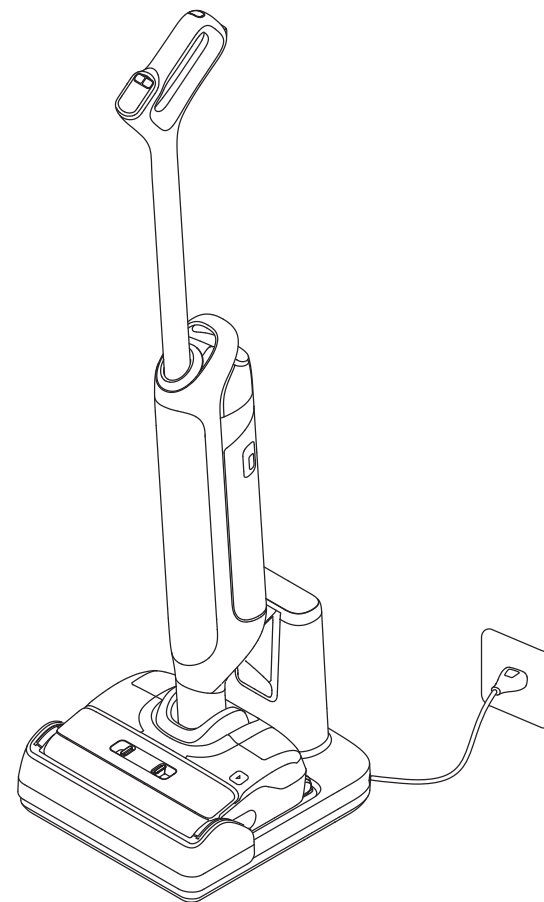

Lưu ý:

- Không chạm vào chổi lăn, nước nóng hoặc mô-đun làm nóng của đế sạc trong khi máy tự làm sạch bằng nước nóng.
- Chỉ có thể bật chức năng tự làm sạch khi đang sạc thiết bị và mức pin trên 20%. Nếu mức pin thấp hơn, vui lòng sạc tới 20% rồi thực hiện chức năng tự làm sạch.

Chăm sóc & Bảo trì


Những Điều Cần Lưu Ý:

- Tắt thiết bị trước khi bảo trì. Không chạm vào công tắc nguồn.
- Thay thế các bộ phận nếu cần thiết. Các bộ phận thay thế phải là hàng chính hãng do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ ủy quyền cung cấp.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy sạc đầy thiết bị, rút phích cắm điện và bảo quản thiết bị ở nơi thoáng mát, độ ẩm thấp, tránh ánh nắng trực tiếp. Để tránh trường hợp thiết bị cạn pin quá mức, hãy sạc thiết bị ít nhất 3 tháng một lần.

Vệ sinh Khay Nước Bắn


1. Nhấn nút tháo Khay Nước Bắn để tháo khay.

2. Kéo tay cầm của nắp Ngăn chứa nước đã qua sử dụng lên, nhấc nắp lên. Tháo bộ lọc ra khỏi nắp.

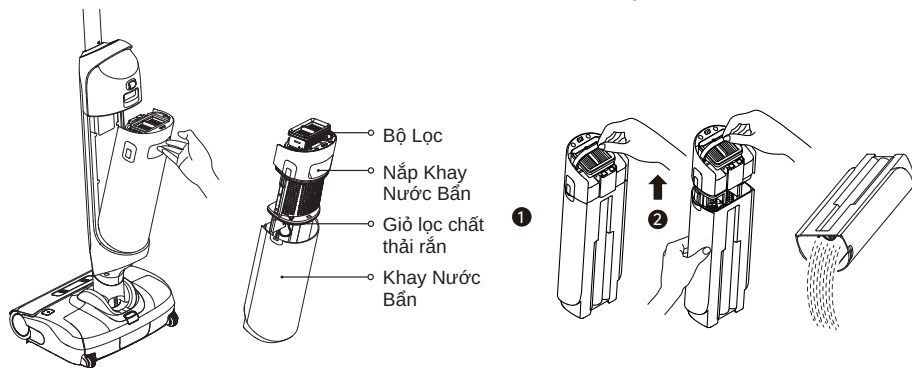

3. Rửa Khay Nước Bắn và nắp khay với nước. Sử dụng bàn chải làm sạch đi kèm để vệ sinh thành trong của ngăn chứa.

4. Lắp lại bộ lọc và nắp Ngăn chứa nước đã qua sử dụng. Sau đó lắp lại Ngăn chứa nước đã qua sử dụng cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

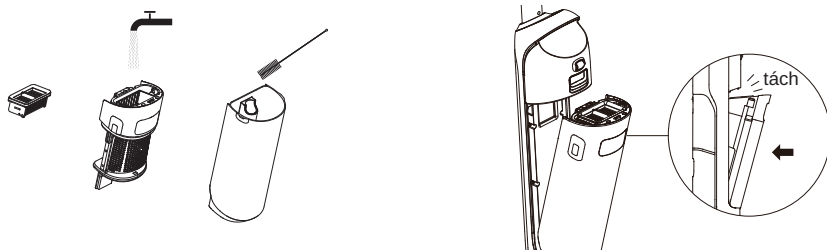

Lưu ý: Nên vệ sinh Ngăn chứa nước đã qua sử dụng kịp thời sau mỗi lần sử dụng, cũng như trước và sau khi tự làm sạch.

Chăm sóc & Bảo trì

Vệ sinh bộ lọc

1. Tháo bộ lọc và nhẹ nhàng loại bỏ bụi nổi trên bề mặt.


2. Khi bộ lọc bị bẩn và cần rửa, hãy rửa sạch bằng nước. Bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng.



Lưu ý: Nên thay bộ lọc mỗi 3 đến 6 tháng sử dụng.

Làm Sạch Đường Ống và Cảm Biến Bụi Bắn

Tháo Ngăn chứa nước đã qua sử dụng. Lau sạch ống và cảm biến bụi bằng vải ướt trước khi sử dụng.

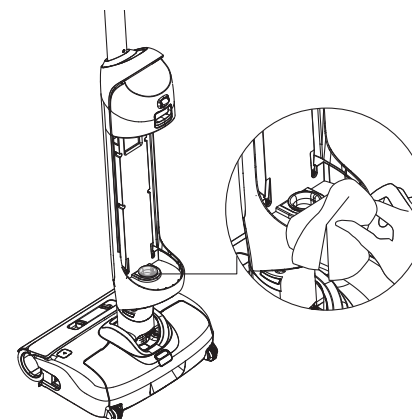


Lưu ý: Không rửa ống hoặc cảm biến bụi.


Chăm sóc & Bảo trì

Vệ Sinh Chi Tiết Chổi Lăn


1. Nhấn nút nhà nắp chổi lăn để tháo nắp con lăn bàn chải.

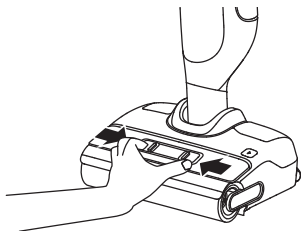


2. Nhấn nút tháo chổi lăn và kéo tay cầm để lấy chổi lăn ra. Tách tay cầm ra khỏi chổi lăn.

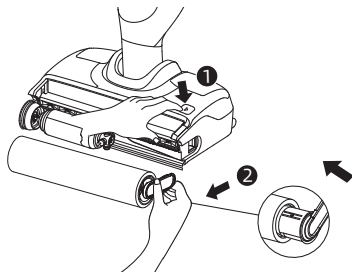


3. Dùng chổi vệ sinh đi kèm để làm sạch tóc và các mảnh vụn mắc trên chổi lăn. Rửa chổi lăn và nắp bằng nước sạch và lau khô hoàn toàn.

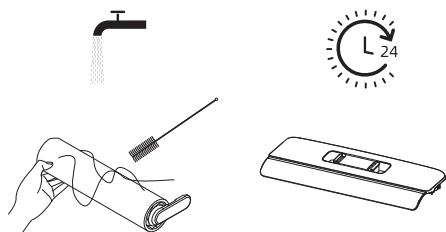

4. Lau đầu hút bằng vải khô hoặc khăn ướt.

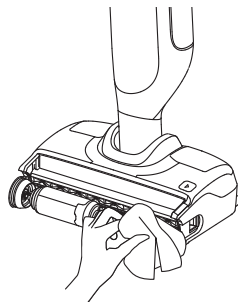

5. Lắp lại chổi lăn và nắp chổi lăn cho đến khi nghe thấy tiếng tách.

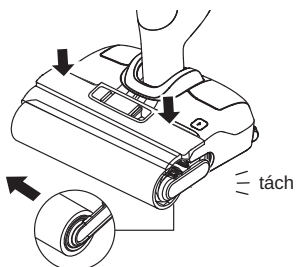

Lưu ý:

- Không rửa cụm bàn chải bằng nước.
- Vệ sinh khi cần thiết. Nên thay chổi lăn mỗi 3 đến 6 tháng sử dụng.
- Đảm bảo đã tháo hoặc đổ sạch Ngăn chứa nước đã qua sử dụng trước khi đặt thiết bị nằm nghiêng để làm sạch chổi lăn.

Xử Lý Sự Cố

Nếu xảy ra lỗi, thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Lỗi	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Biện Pháp Xử Lý
Thiết bị không hoạt động.	Thiết bị hết pin hoặc mức pin thấp.	Sạc đầy pin trước khi sử dụng.
	Thiết bị đặt thẳng đứng.	Nghiêng thiết bị về phía sau.
	Chặn kích hoạt chế độ chống quá tải nhiệt.	Vệ sinh tất cả vật gây tắc nghẽn và đợi cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường.
	Khay Nước Bắn đã đầy.	Đổ sạch Khay Nước Bắn.
	Bộ phận không được lắp đặt đúng chỗ.	Đảm bảo tất cả các bộ phận đều được đặt đúng vị trí.
Thiết bị sạc chậm.	Nhiệt độ pin quá thấp hoặc quá cao.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường.
Công suất hút của thiết bị yếu.	Bộ lọc bị nghẹt.	Vệ sinh bộ lọc.
	Cửa hút hoặc ống hút bị chặn bởi vật lạ.	Vệ sinh đường ống và miệng hút.
Động cơ điện phát ra tiếng ồn lạ.	Ngăn chứa nước đã qua sử dụng có quá nhiều nước bắn	Đổ sạch Khay Nước Bắn.
	Miệng hút bị tắc.	Làm sạch tất cả dị vật bên trong miệng hút.
Đèn báo mức pin trên màn hình hiển thị không sáng trong khi sạc.	Phích cắm của đế sạc không được cắm vào ổ cắm điện đúng cách.	Đảm bảo phích cắm của đế sạc được cắm đúng cách.
	Thiết bị chưa được đặt lên đế sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được đặt lên đế sạc đúng cách.
Không có nước chảy ra khỏi thiết bị.	Ngăn chứa nước sạch không lắp đúng vị trí thích hợp hoặc lượng nước trong Ngăn chứa nước sạch không đủ.	Lắp lại hoặc đổ đầy Ngăn chứa nước sạch.
	Mất khoảng 30 giây để làm ấm chổi lăn.	Bật thiết bị và kiểm tra lại sau một lúc.

Lỗi thông hơi bị rò rỉ nước.	Một va chạm hoặc lực kéo mạnh làm cho nước vào động cơ.	Kéo nhẹ thiết bị qua lại trong khi bật thiết bị.
	Bộ lọc chưa khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.	Phơi khô bộ lọc hoàn toàn trước khi sử dụng.
Tự làm sạch không thành công.	Chổi lăn có thể bị kẹt bởi các mảnh vụn lớn.	Tháo nắp chổi lăn để kiểm tra và làm sạch chổi lăn.
	Thiết bị chưa được đặt lên đế sạc đúng cách.	Đảm bảo thiết bị được sạc trước khi kích hoạt chức năng tự làm sạch.
	Không thể kích hoạt tự làm sạch nếu mức pin thấp hơn 20%.	Chỉ có thể bật tính năng tự làm sạch khi đang sạc thiết bị và mức pin trên 20%.
	Khay Nước Bắn đã đầy.	Đổ sạch Khay Nước Bắn.
	Ngăn chứa nước sạch không lắp đúng vị trí hoặc lượng nước trong Ngăn chứa nước sạch không đủ.	Lắp lại hoặc đổ đầy Ngăn chứa nước sạch.
Hiệu suất sấy kém.	Lỗ thoát khí và lỗ lấy khí của đế sạc có thể bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh vật gây tắc nghẽn lỗ thoát khí và lỗ lấy khí.

Cảnh Báo Lỗi và Biện Pháp Xử Lý

Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây tìm giải pháp khắc phục.

Mã Lỗi	Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra	Biện Pháp Xử Lý
E1-E7	Lỗi	Khởi động lại thiết bị để khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Hút bụi			
Mẫu máy	HMH15A	Công Suất Định Mức	300 W
Điện Áp Định Mức	21,6 V ---	Công Suất Sạc	27 V ---
Dung Tích Khay Nước Sạch	800 mL	Dung Tích Khay Nước Bắn	700 mL
Thời Gian Sạc	Khoảng 4 giờ		
Đế Sạc			
Mẫu máy	HCBX	Công suất đầu vào định mức*	650 W
Đầu vào định mức	220-240 V ~ 50-60 Hz	Công suất định mức	27 V --- 1,6 A
Bảo vệ khỏi sự xâm nhập có hại của nước		IPX1	

* Công suất đầu vào định mức đề cập đến công suất đo được trong chu kỳ đại diện để chuyển sang chế độ sấy khô.

Tháo Bỏ và Xử Lý Pin

Pin lithium-ion tích hợp có chứa các chất nguy hiểm cho môi trường. Trước khi thải bỏ pin, hãy đảm bảo việc tháo pin do các kỹ thuật viên có trình độ thực hiện và thải bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.

- Bạn cần tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ;
- Capitalize thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện chính khi tháo pin;
- Capitalize pin phải được xử lý an toàn.

THẬN TRỌNG:

- Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện và sử dụng càng nhiều pin càng tốt.
- Pin không dùng phải được loại bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.
- Không để pin tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao để tránh nguy cơ cháy nổ.
- Nếu quá lạm dụng, chất lỏng có thể bị rò ra khỏi pin. Nếu không may tiếp xúc, xả dưới nước và điều trị y tế.

Hướng Dẫn Tháo Bỏ

1. Tháo tay cầm theo hướng dẫn trong phần Lắp Ráp.
2. Sử dụng công cụ phù hợp để tháo nắp trên cùng và thân của thiết bị.
3. Tháo khay nước bắn và sử dụng tuốc nơ vít để tháo tất cả các vít cố định ra khỏi thân thiết bị.
4. Tháo các ốc vít cố định trên nắp trước của thiết bị. Tháo nắp.
5. Tháo nắp bằng điều khiển chính, rút cáp đầu nối của bộ pin ra và tháo pin ra khỏi cụm pin.