


Nagakawa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM

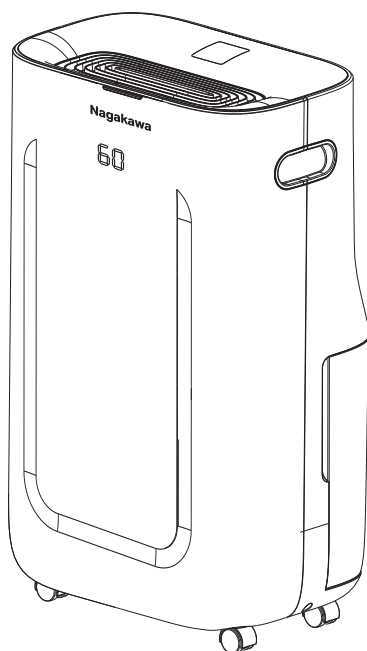

MODEL: NAD8556


CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ cẩn thận để sử dụng khi cần thiết

MỤC LỤC


1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN	2
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NÚT TRÊN MẶT ĐIỀU KHIỂN	4
3. MẸO SỬ DỤNG ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	5
4. CÁC CHỨC NĂNG	5
5. HƯỚNG DẪN THÁO LẮP	6
6. CÁCH XỬ LÝ SỰ CỐ	9
7. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN	10
8. CẢNH BÁO	11

1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN

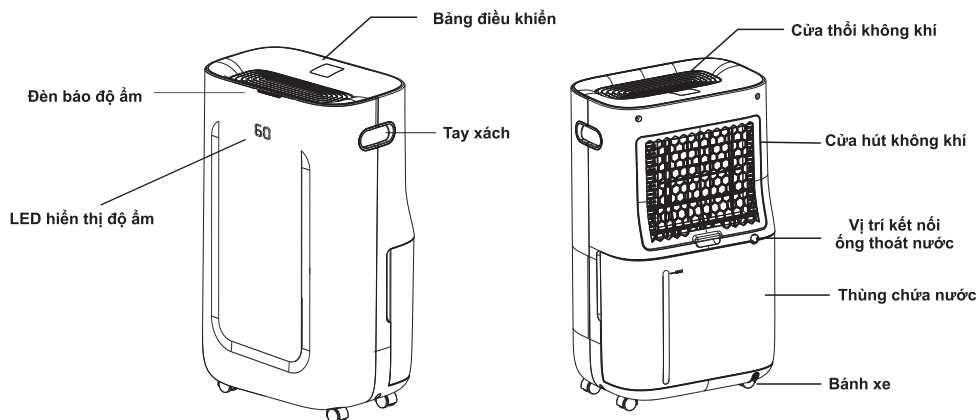

VỊ TRÍ ĐẶT MÁY

Để máy hút ẩm hoạt động hiệu quả, khoảng cách đặt máy phải đảm bảo yêu cầu như trong hình.

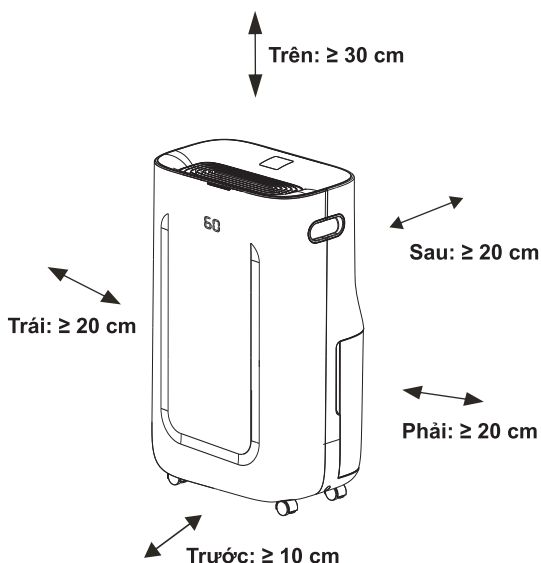

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



KHOÁ PHÍM





HẸN GIỜ



CHẾ ĐỘ
CHẠY QUẠT




CÀI ĐẶT
CHẾ ĐỘ

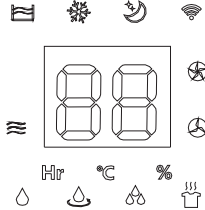

TỐC ĐỘ GIÓ



CHẾ ĐỘ NGỦ



CHẾ ĐỘ
HÚT ẨM



BẬT / TẮT

Khi các chức năng, chế độ của máy được kích hoạt, biểu tượng tương ứng sẽ sáng trên bảng điều khiển, dưới đây là bảng giải thích các biểu tượng:

 Báo đầy nước	 Gió mạnh	 Hút ẩm thủ công
 Báo rã đông	 Gió nhẹ	 Hút ẩm nhẹ nhàng
 Báo chế độ ngủ	 Khóa trẻ em	 Hút ẩm mạnh mẽ
 Wifi (không khả dụng ở model này)	 Chỉ chạy quạt	 Sấy quần áo

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NÚT TRÊN MẶT ĐIỀU KHIỂN



Nút BẬT / TẮT

Chạm nút BẬT / TẮT để bật hoặc tắt máy.



Nút KHOÁ PHÍM

Chạm giữ nút KHÓA PHÍM trong 5 giây để khóa các phím.

Chạm giữ nút KHÓA PHÍM trong 5 giây lần nữa để mở khóa.



Nút HẸN GIỜ

Dùng để hẹn giờ bật hoặc tắt thiết bị.

Ở chế độ hẹn giờ tắt: khi máy đang bật, chạm nút HẸN GIỜ, màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ. Chạm tiếp HẸN GIỜ để điều chỉnh thời gian tắt máy, mỗi lần chạm sẽ tăng 1 giờ, khoảng cài đặt sẽ từ 0h-24h. Sau 5 giây không thao tác, máy sẽ thiết lập thời gian đã cài đặt. Màn hình sẽ hiển thị lại độ ẩm trong phòng. Khi hết thời gian cài đặt, máy sẽ tắt.

Ở chế độ hẹn giờ bật: khi máy đang tắt. Chạm nút HẸN GIỜ, màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ. Nhấn tiếp nút HẸN GIỜ để cài đặt thời gian bật máy, mỗi lần chạm sẽ tăng 1 giờ, khoảng cài đặt sẽ từ 0h-24h. Sau 5 giây không thao tác, máy sẽ thiết lập thời gian đã cài đặt. Màn hình sẽ hiển thị lại độ ẩm trong phòng. Khi hết thời gian cài đặt, máy sẽ bật và hoạt động ở trạng thái như lần bật trước đó.

Lưu ý: Nếu thiết lập thời gian hẹn giờ ở số 00, sau 5 giây chức năng hẹn giờ sẽ được hủy.



Nút CHẾ ĐỘ QUẠT GIÓ

Chạm nút CHẾ ĐỘ QUẠT GIÓ để bật hoặc tắt chế độ chỉ chạy quạt.



Nút CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ

Dùng để cài đặt độ ẩm ở chế độ hút ẩm thủ công.

Mỗi lần chạm nút CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ sẽ tăng 5%, khoảng cài đặt từ 30%-80%.



Nút TỐC ĐỘ GIÓ

Chỉ khả dụng ở chế độ hút ẩm thủ công và chế độ chỉ chạy quạt.

Chạm nút TỐC ĐỘ GIÓ để thay đổi giữa gió nhẹ và gió mạnh.



Nút CHẾ ĐỘ NGỦ

Chạm nút CHẾ ĐỘ NGỦ để bật hoặc tắt chế độ CHẾ ĐỘ NGỦ. Khi chế độ này được bật, chỉ sáng đèn báo chế độ ngủ và tắt toàn bộ các đèn còn lại, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ.



Nút CHẾ ĐỘ HÚT ẨM

Chạm nút CHẾ ĐỘ HÚT ẨM để chuyển đổi giữa các chế độ: hút ẩm thủ công, hút ẩm nhẹ nhàng, hút ẩm mạnh mẽ, sấy quần áo

Nhu cầu	Chức năng
Để duy trì được độ ẩm ở mức tiện nghi	Chế độ thủ công Cài đặt độ ẩm từ 60-70%
Để khử ẩm từ quần áo	Chế độ hút ẩm nhẹ nhàng
Để hút ẩm nhanh chóng	Chế độ hút ẩm mạnh mẽ
Để quần áo khô nhanh hơn	Chế độ sấy quần áo
Để lọc bụi thô mà không cần hút ẩm	Chế độ quạt

3. MẸO SỬ DỤNG ĐỂ TIẾT KIệm NĂNG LƯỢNG

- Máy sẽ hoạt động tốt nhất khi đặt ở trong không gian có diện tích từ 18-25 m²
- Khi khởi động máy hút ẩm, cần đảm bảo đóng kín tất cả các cửa, đồng thời hạn chế ra vào không gian cần kiểm soát ẩm. Việc này giúp máy làm việc với độ chính xác cao, đồng thời hạn chế lãng phí điện năng
- Không che hoặc hạn chế luồng không khí từ cửa hút và cửa thổi của máy. Để có hiệu suất tối đa, khoảng cách tối thiểu từ tường hoặc vật thể phải tuân theo hướng dẫn vị trí đặt máy ở phần trên.
- Giữ tấm lọc của thiết bị sạch sẽ.

4. CÁC CHỨC NĂNG

Chức năng thoát nước liên tục

Để không cần phải thường xuyên kiểm tra và đổ nước từ bình chứa, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, bạn có thể kết nối ống dẫn nước vào máy để thoát nước liên tục.


Để kết nối ống dẫn nước:

Bước 1: Rút phích cắm.

Bước 2: Lấy bình nước ra ra.

Bước 3: Lắp ống dẫn nước vào

Lưu ý: Đầu thoát của ống dẫn cần phải để ở vị trí có vật hứng nước hoặc có thể kết nối với đường ống khác để dẫn nước ra khu vực mong muốn.

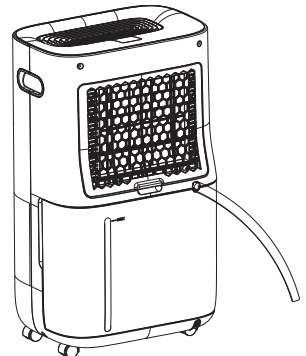

CHỨC NĂNG RÃ ĐÔNG THÔNG MINH

Khi máy hoạt động ở phòng có nhiệt độ thấp, để tránh hiện tượng đóng băng dàn: Máy sẽ tự chuyển sang chế độ rã đông, đèn báo rã đông sẽ sáng, khi đó máy sẽ dừng hoạt động trong một khoảng thời gian và bật lại. Thời gian dừng máy tùy thuộc vào nhiệt độ trong phòng.
Chức năng này giúp máy đảm bảo được khả năng hút ẩm, kéo dài tuổi thọ máy.


5. HƯỚNG DẪN THÁO LẮP

THÁO LẮP BÌNH CHỨA NƯỚC

Sau khi máy báo đầy nước, sẽ có tiếng chuông phát ra để báo hiệu, đồng thời máy sẽ ngừng hút ẩm và dừng quạt sau vài phút, cần phải tháo bình chứa, đổ nước trong bình và lắp lại để máy có thể tiếp tục hoạt động.


CÁCH THÁO

Bước 1: Tháo bình chứa nước ra khỏi máy
Đặt tay vào vị trí 2 khe ở cạnh máy, sau đó kéo bình chứa ra.

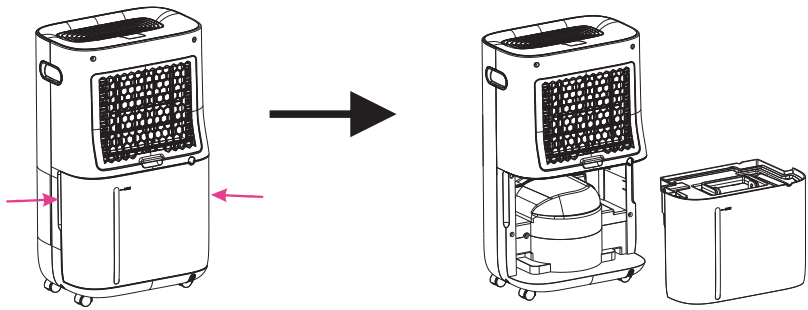

Bước 2: Đổ nước ra khỏi bình chứa nước


Xách bình và mang đến khu vực đổ nước. Nghiêng bình và từ từ đổ nước ra khỏi bình.

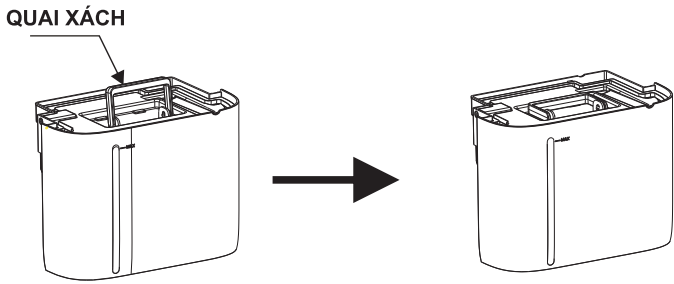


CÁCH LẮP

Bước 1: Gập quai xách trở về vị trí ban đầu

QUAI XÁCH

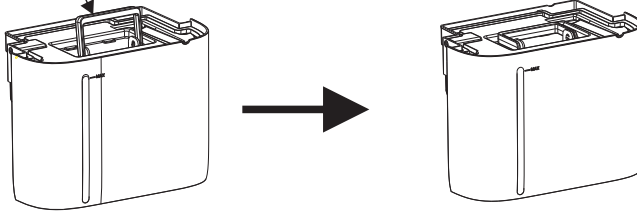

Bước 2: Đưa bình chứa nước vào máy

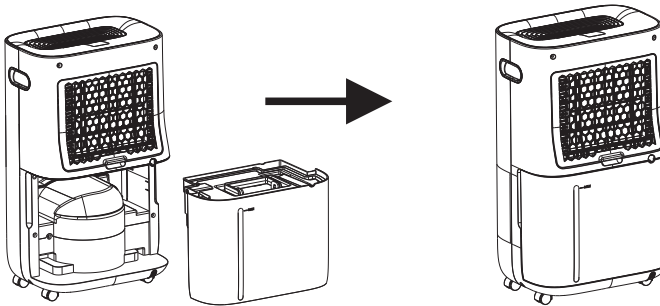


THẢO TẮM LỌC BỤI

Để máy hoạt động hiệu quả và đảm bảo chất lượng không khí mà máy thổi ra, cần thường xuyên vệ sinh tấm lọc.


CÁCH THẢO

Bước 1: Tháo gá giữ tấm lọc ra khỏi mặt sau của máy

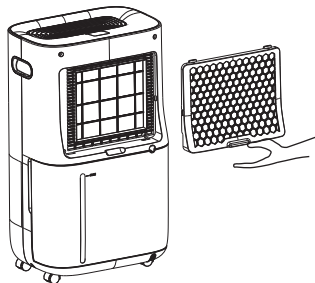

Bước 2: Tháo tấm lọc ra khỏi gá giữ


Đặt tay vào vị trí 2 lấy mà mũi tên chỉ định. Sau đó đồng thời đẩy lên.

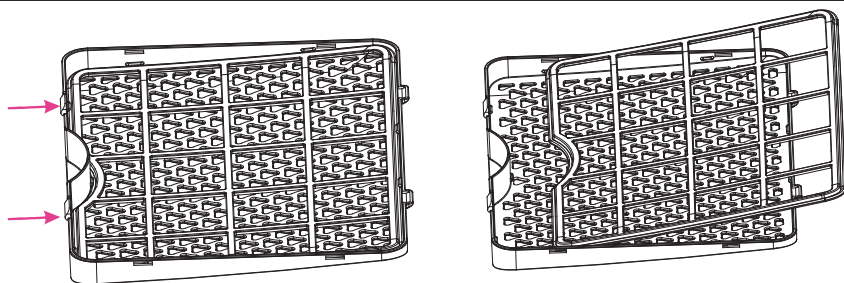

CÁCH LẮP


Bước 1: Lắp tấm lọc vào giá đỡ

Đưa nghiêng tấm lọc vào giá đỡ, sau đó lấy tay ấn 4 điểm lẩy ở cạnh giá đỡ để cố định.

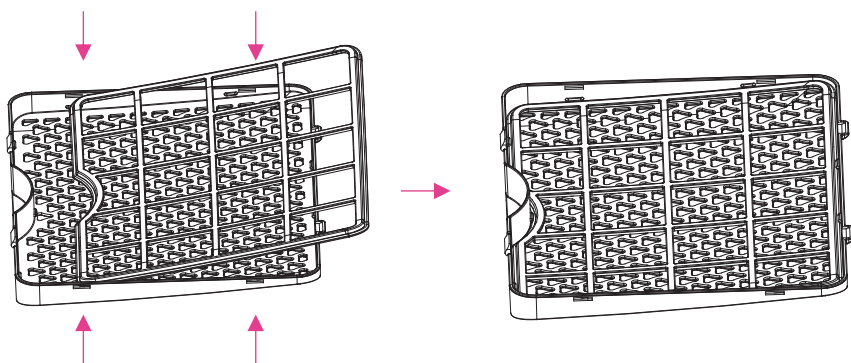

Bước 2: Lắp giá đỡ vào mặt sau của máy

Đưa giá đỡ vào máy sao cho 2 điểm lẩy ở cạnh trên vào trước. Sau đó lấy tay nhấn 2 điểm lẩy vào khe cắm để cố định.

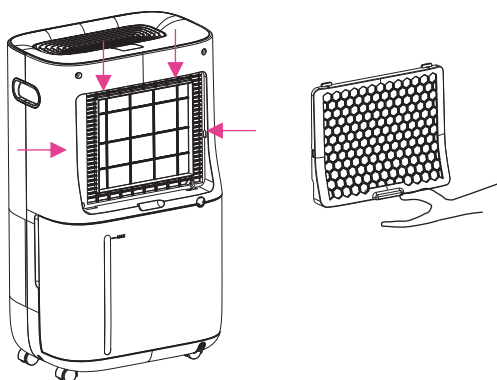

6. CÁCH XỬ LÝ SỰ CỐ

Dưới đây là một vài sự cố thường gặp, trước khi sửa chữa, vui lòng kiểm tra những điều sau:


HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	BIỆN PHÁP
Máy không hoạt động	Chưa cắm phích cắm vào ổ điện	Cắm phích cắm vào ổ điện
	Bình chứa nước đã đầy	Tháo bình chứa nước đi đổ và lắp lại vào máy
	Bình chứa nước lắp chưa đúng vị trí	Đặt bình chứa vào đúng vị trí của máy
Lượng nước hút được của máy nhỏ hơn bình thường hoặc không hút được	Tắm lọc bẩn	Vệ sinh tắm lọc
	Cửa hút và cửa đẩy không khí của máy bị che chắn	Loại bỏ vật che chắn khỏi máy
	Máy đang chạy ở chế độ FAN	Thay đổi sang chế độ hút ẩm
Âm thanh lớn khi hoạt động	Vị trí đặt máy chưa đúng quy định	Đặt thiết bị trên mặt sàn phẳng

Máy sẽ không có vấn đề gì khi có các hiện tượng sau:

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN
Máy hoạt động không liên tục	Chế độ rửa đông đang hoạt động
Độ ẩm trong phòng còn cao	Kích thước phòng quá lớn, cửa sổ và cửa ra vào đang mở hoặc mở ra đóng vào thường xuyên
Có âm thanh phát ra khi máy đang hoạt động	Có thể do sự lưu thông của môi chất lạnh khi máy hoạt động ở thời gian đầu.
Máy phát ra tiếng "Bíp" nhiều lần	Bình chứa đầy nước

7. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

Dưới đây là sơ đồ mạch điện của máy để phục vụ cho việc sửa chữa và bảo dưỡng sau này:

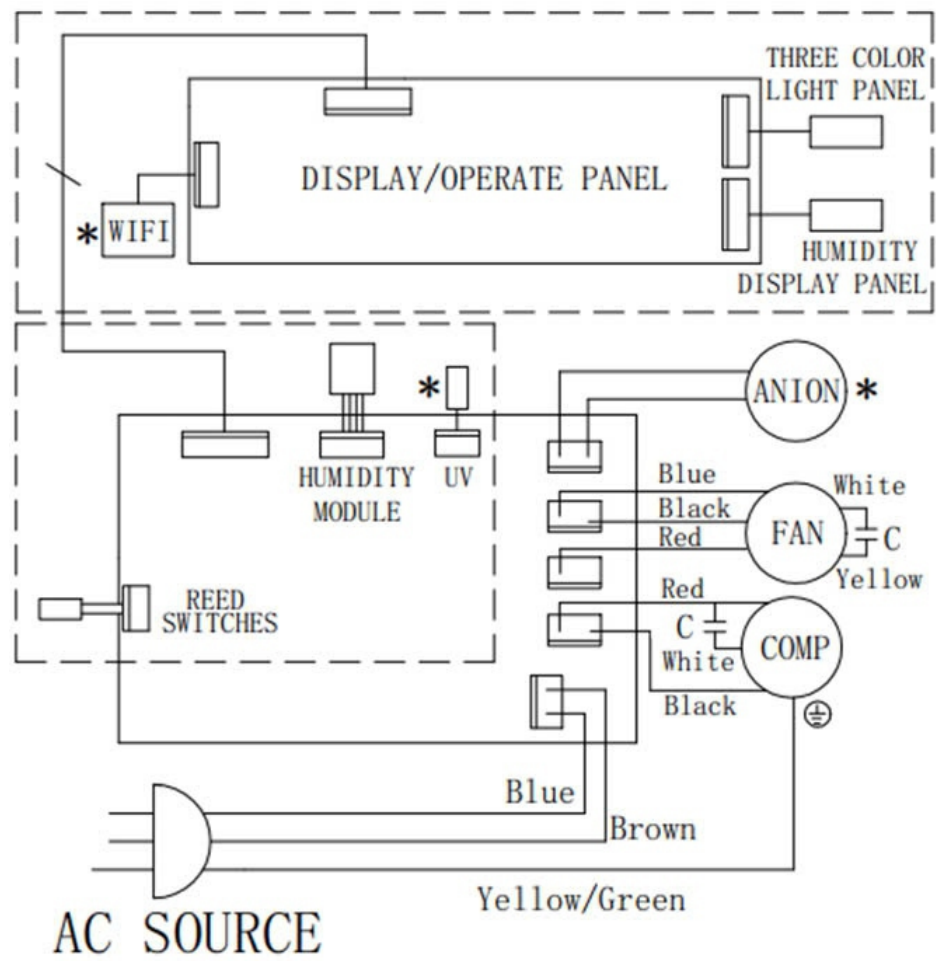

Lưu ý: các đối tượng có đánh dấu * không có trong model này.

8. CẢNH BÁO

Để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển và sử dụng máy hút ẩm, cần phải chú ý một số vấn đề sau:

KHÔNG LẬT NGƯỢC HOẶC ĐỂ MÁY NÀM

Máy hút ẩm khi được bảo quản và vận chuyển phải đặt đứng máy, để tránh xảy ra hư hỏng không thể khắc phục đối với máy nén. Bạn nên đặt thẳng đứng máy và đợi 30 phút trước khi khởi động. Nếu không, có thể làm hỏng máy và không đủ điều kiện bảo hành.

Sau khi tắt máy hút ẩm, hãy đợi 10 phút trước khi bật lại. Điều này giúp bảo vệ máy nén.

KHÔNG RÚT PHÍCH CẮM KHI MÁY ĐANG HOẠT ĐỘNG

Chỉ sử dụng nút Bật/ Tắt nằm trên bảng điều khiển để tắt máy. Đây là biện pháp an toàn cho máy. Nếu không, có thể làm hỏng máy và không đủ điều kiện bảo hành.

KHÔNG ĐẶT MÁY Ở GẦN NGUỒN NHIỆT, HÓA CHẤT DỄ CHÁY

Để tránh nguy cơ cháy nổ, không đặt máy gần nguồn nhiệt và hóa chất dễ cháy.

MỌI SỬA CHỮA HOẶC BẢO TRÌ PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI NGƯỜI CÓ CHUYÊN MÔN

Để giảm thiểu nguy hiểm và thiệt hại, việc sửa chữa phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.



1900 54 54 89

TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (NAGAKAWA GROUP)

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Website: www.nagakawa.com.vn

Email: chamsockhachhang@nagakawa.com.vn

FB: facebook.com/nag.vietnam