


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY Sưởi DẦU HIỆU FUJIE

MODEL : OFR7813

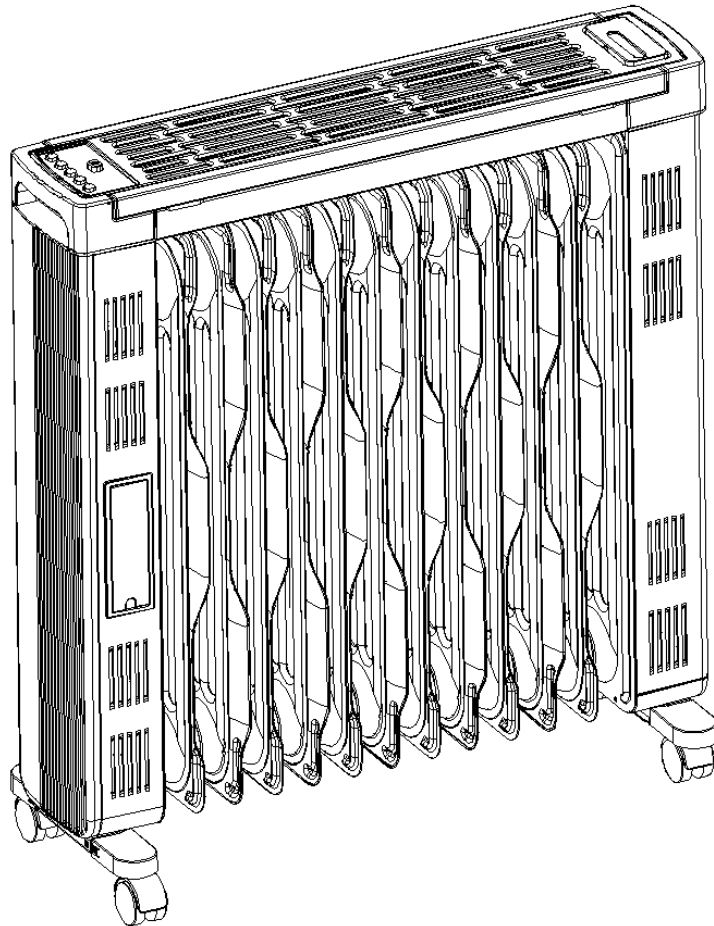


Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm máy sưởi dầu FUJIE
Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Cất giữ bảo quản sách cho những lần sử dụng tiếp theo

Đặc điểm sản phẩm

◆ Máy sưởi dầu do công ty chúng tôi sản xuất lấy phần tử hình ống làm nguồn nhiệt, dầu dẫn nhiệt vĩnh cửu hiệu quả cao làm môi chất, nhiệt được tỏa ra qua bộ tản nhiệt và lưu thông không khí được sử dụng để tăng nhiệt độ trong phòng.

◆ Sưởi dầu dễ sử dụng, an toàn, đẹp, hoạt động êm, **không gây bức xạ nhiệt, không đốt cháy oxy**, thích hợp cho nghiên cứu khoa học, bệnh viện, khách sạn, phòng đào tạo, phòng ngủ và những nơi khác, vào mùa lạnh làm phòng ở hoặc văn phòng của bạn ấm áp và thoải mái hơn !

Sơ đồ cấu trúc sản phẩm

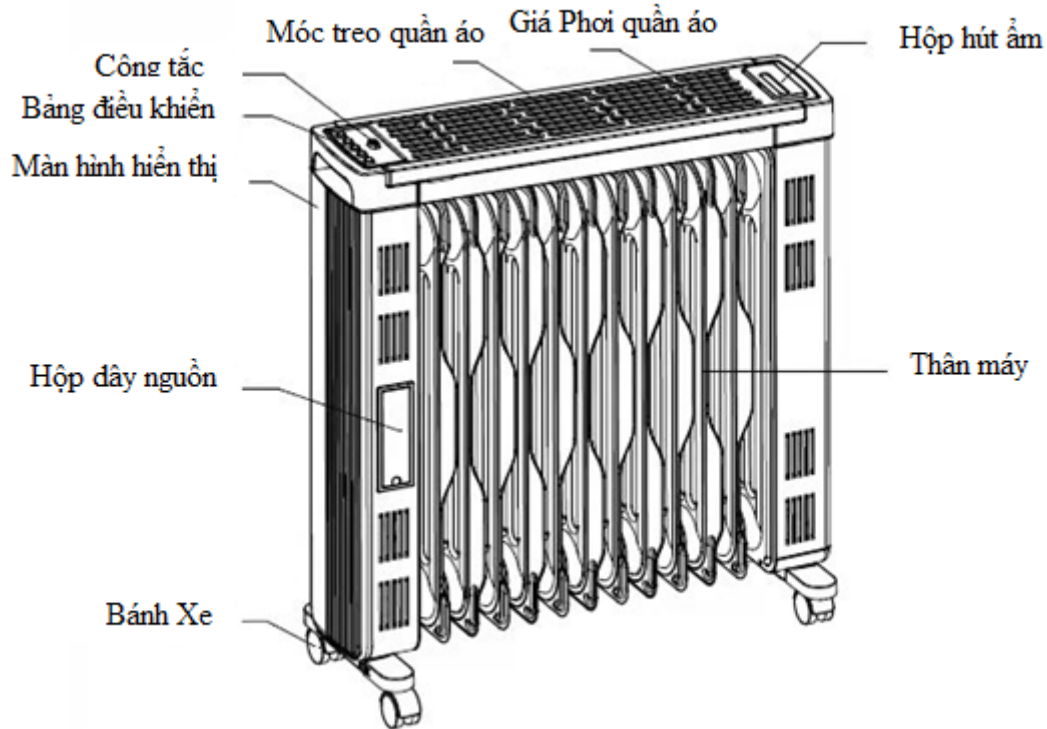


Cần lưu ý trước khi sử dụng

Mở hộp sản phẩm :


Tháo máy sưởi và tất cả các bộ phận khỏi thùng carton đóng gói và đảm bảo rằng chúng ở tình trạng tốt.

1. Đặt sản phẩm lộn ngược trên bề mặt phẳng, sạch ..
2. Xoay **giá đỡ bánh xe** 90 độ theo hướng hiển thị cho đến khi nghe thấy tiếng “Click” nhẹ.
3. Tìm 4 con vít đi kèm và dùng tuốc nơ vít để cố định chúng vào 4 lỗ được chỉ ra sao cho các bánh lăn được cố định chắc chắn ở vị trí mở rộng.
4. Sản phẩm sẽ được đặt trên mặt đất bằng phẳng , **di chuyển máy tới khu vực gần ổ cắm điện**

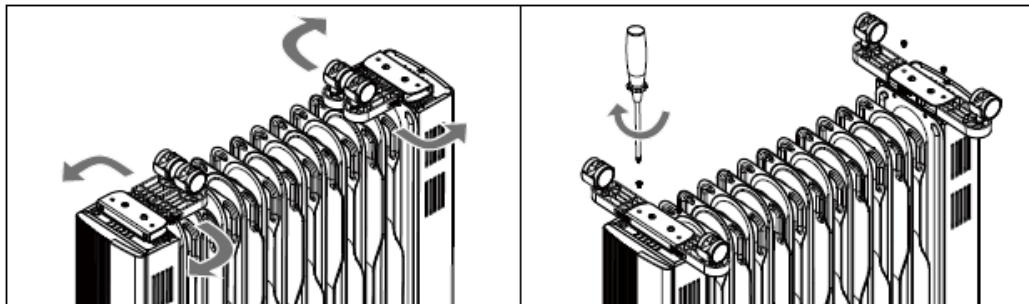

Mở giá phơi theo máy để sử dụng :

Drying rack opening mode

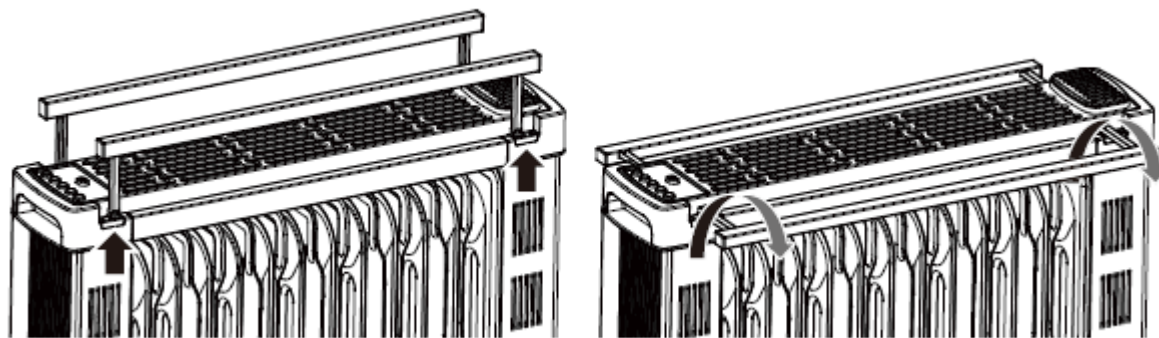


Dùng hai tay giữ hai đầu giá phơi từ Đầu mũi tên, nâng giá phơi lên vị trí cao nhất rồi mở ra phía ngoài

Vị trí :

Đặt máy cách tường hoặc các vật dụng khác như bàn ghế, rèm cửa, v.v. ít nhất 90 cm. Đảm bảo nguồn điện phù hợp với **thông số công suất và điện áp ghi trên máy** ;

Hướng dẫn sử dụng

Cắm nguồn điện

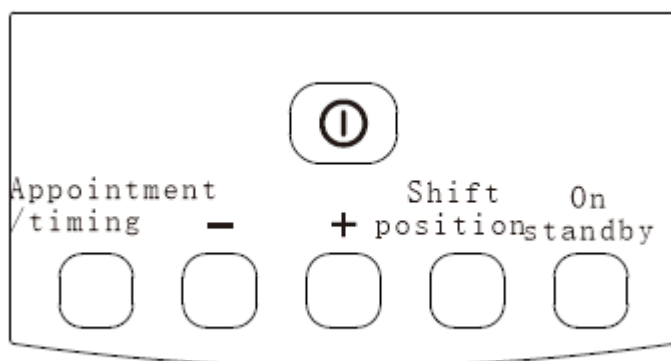

Bảng điều khiển



Điều khiển từ xa

Công tắc nguồn

Nhấn nút này để bật nguồn, máy vào trạng thái chờ.

2. Nút **Power**

Ở trạng thái chờ, nhấn nút này để khởi động máy, vào chế độ “Cài đặt nhiệt độ”, nhiệt độ cài đặt màn hình từ 8 là 23 ° C, biểu tượng “AI” luôn sáng, các biểu tượng Công suất sưởi, nhiệt độ sáng trong 5 giây mà không cần bất kỳ hoạt động. Bạn có thể đặt nhiệt độ lý tưởng bằng các **nút + hoặc -** . Nếu không hoạt động trong 5 giây **máy sẽ lưu kết quả cài đặt**, bạn có thể đặt cài đặt hiện tại theo mặc định, biểu tượng “nhiệt độ , C” hiển thị từ đèn flash ,màn hình luôn sáng ,màn hình kỹ thuật số hiển thị giá trị nhiệt độ cài đặt hiện tại.

Chức năng tắt màn hình, không hoạt động sau 3 phút ở trạng thái làm việc, tự động vào trạng thái làm tắt màn hình, nhấn bất kỳ phím nào cũng có thể đánh thức cơ thể. (máy ở trạng thái đặt trước không vào màn hình sẽ tắt, biểu tượng đặt trước luôn sáng, Chỉ số thời gian H luôn sáng để hiển thị thời gian đặt trước còn lại).

3. Phím Shift


Phím ở chế độ chờ và cài đặt ;

Khi máy ở “Chế độ **nhiệt độ**” hoặc “Chế độ **hẹn giờ**”, nhấn phím này để vào “Chế độ cài đặt” **nhiệt độ** hoặc “Chế độ **cài đặt** thời gian” để máy hoạt động liên tục, nhấn liên tục phím này để cài đặt **chế độ sưởi** , chu kỳ Thứ tự ~ → ~ → ~ → ~ → khi máy ở “Chế độ **cài đặt “ nhiệt độ “** hoặc “Chế độ **cài đặt thời gian**”, nhấn phím này để điều chỉnh chế độ gia nhiệt, nhấn liên tục phím này để đặt ba chu trình **gia nhiệt** , chu trình thứ tự ~ → ~ → ~ → ~ →


4. Cài đặt thời gian

HẸN GIỜ: Ở trạng thái chờ, nhấn phím này để bắt đầu cài đặt thời gian 24h, thông qua phím “+” hoặc “-” để điều chỉnh độ dài của thời gian bắt đầu cài đặt (theo đơn vị 1H), biểu tượng “**thời gian**” luôn sáng , biểu tượng “ **chỉ số thời gian H**” nhấp nháy để hiển thị thời gian khởi động đặt trước. Cài đặt có hiệu lực 5 giây sau khi nhấn nút dừng và máy hoạt động ở chế độ mặc định “Cài đặt nhiệt độ +

23 ° c” sau khi đến thời gian đã định.



Biểu tượng thời gian: Ở bất kỳ trạng thái làm việc nào (trạng thái không chờ), nhấn phím này để đặt hẹn giờ tắt máy trong 24h và điều chỉnh thời gian tắt máy hẹn giờ (tính theo đơn vị 1H) bằng nút “+” “-”, biểu tượng “Thời gian” luôn luôn trên, biểu tượng “Thời gian, H” nhấp nháy để hiển thị thời gian tắt máy của các cài đặt. Nút Dừng sẽ có hiệu lực sau 5 giây và máy sẽ tự động tắt sau khi đến thời gian đã đặt.



Phím


Khi máy ở trạng thái “Chế độ hẹn giờ tăng nhiệt độ” hoặc “Chế độ hẹn giờ giảm nhiệt độ” (trong 1 ° C) và điều chỉnh để tăng hoặc giảm nhiệt độ cài đặt, điều chỉnh ở chế độ tăng hoặc giảm theo chu kỳ (18-35 ° C);

Khi máy ở “Chế độ nhiệt độ” hoặc “Chế độ hẹn giờ + nhiệt độ”, nhấn nút này để điều chỉnh tăng hoặc giảm nhiệt độ cài đặt, trong một chu kỳ chế độ tăng giảm để điều chỉnh (18-35 ° C);

Ở trạng thái “Định giờ”, trước tiên nhấn nút “Thời gian / hẹn giờ” để kích hoạt cài đặt thời gian, trong vòng 5 giây nhấn nút này để tăng hoặc giảm thời gian cài đặt (theo đơn vị 1H), để điều chỉnh chế độ tăng hoặc giảm chu kỳ (1-24 giờ);

Ở trạng thái “Hẹn giờ”, trước tiên nhấn phím “ Hẹn giờ / thời gian” để kích hoạt cài đặt thời gian, nhấn phím này để tăng hoặc giảm thời gian cài đặt trong 5 giây (theo đơn vị 1h để điều chỉnh chế độ tăng hoặc giảm chu kỳ (1 -24h).

Cách cài đặt Pin vào điều khiển từ xa

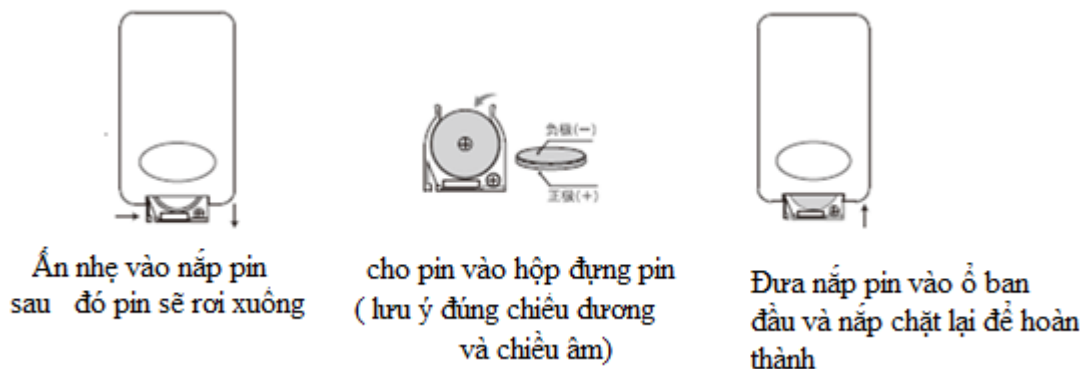

Các vấn đề cần chú ý của điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa phải được hướng trực tiếp vào đầu máy sưởi :

Phạm vi điều khiển từ xa trong vòng 5 mét tính từ phía trước của người nhận. Nếu điều khiển từ xa không đối diện với người nhận, phạm vi sử dụng của nó sẽ bị giảm;

Không đặt bất kỳ màn hình nào giữa bộ thu và bộ điều khiển từ xa;

Xin vui lòng bảo quản tốt điều khiển từ xa để tránh va chạm và rơi;
Vui lòng tháo pin và tiết kiệm pin đúng cách khi không sử dụng điều khiển từ xa.

4. Để phơi quần áo, vui lòng bật giàn phơi trước khi cắm điện :

- Không đặt vật nặng lên giá phơi để tránh làm biến dạng, hư hỏng sản phẩm ;
 - Vật liệu sấy cần được vắt khô trước khi treo lên giá phơi ;
 - Không phủ các vật dụng lớn như mền, chăn và áo khoác lên giá phơi để tránh làm hỏng sản phẩm hoặc các tai nạn khác.
5. Để tạo ẩm, vui lòng thêm lượng nước thích hợp vào máy tạo ẩm trước khi điện khí hóa.

1: Bộ gia nhiệt được làm mát từ từ bằng dầu dẫn nhiệt. Hãy chắc chắn rằng nó được làm mát trước khi di chuyển. Sử dụng tay cầm khi di chuyển.

2: Vì máy được trang bị công tắc gạt nên sản phẩm phải được đặt thẳng đứng ở nơi bằng phẳng trước khi hoạt động.

Làm sạch thiết bị

1. Trước khi vệ sinh, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm điện, đợi thân máy nguội rồi mới vệ sinh.
2. Lau bên ngoài lò sưởi bằng khăn ẩm trước khi lau khô bằng khăn khô mềm.
3. Không sử dụng chất pha loãng tẩy rửa, dung dịch axit, dầu đèn, sáp hoặc chất đánh bóng, để không phản ứng với máy sưởi và gây biến màu.
4. Không rửa trực tiếp thân máy bằng nước.
5. Sau khi bảo dưỡng sạch sẽ, phải đợi sau khi khô hoàn toàn mới có thể sử dụng hoặc thu gom điện.

Bảo vệ an toàn

1. Bộ phận làm nóng không được che đậy, nếu không sẽ gây ra nhiệt độ cao, bỏng hóc, thân máy quá nóng, vỏ và màu sắc biến dạng, hỏa hoạn nghiêm trọng.
2. Nên cách xa tường hoặc các vật dễ cháy khác như bàn ghế, rèm cửa, ga trải giường, quần áo và giấy ít nhất 90 cm.
3. Nhân viên không chuyên trách hoặc nhân viên sửa chữa trái phép không được tự mình sửa chữa hoặc thay đổi máy.
4. Việc sử dụng thiết bị này ở những nơi có trẻ em, người già và người tàn tật cần được giám sát chặt chẽ để tránh tai nạn.
5. Không chạm vào dây điện để làm ướt hoặc vật nóng, không quấn dây hoặc để trẻ em gần dây điện.
6. Máy sưởi này chỉ thích hợp sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời. Giết.
7. Không đặt gần các vật xăng dầu, sơn hoặc các đồ dễ cháy khác để tránh tai nạn hỏa hoạn.
8. Không sử dụng dây hoặc phích cắm bị hỏng, và không sử dụng máy sưởi đã bị hỏng mà không được sửa chữa chuyên nghiệp.
9. Không để ở nơi ẩm ướt, bụi bẩn lâu ngày để sử dụng hoặc cất giữ, nếu không dễ gây ăn mòn vỏ hoặc gây rò rỉ, loạn cảm ứng và các tai nạn khác.
10. Khi sử dụng không được nhét dị vật vào, không dùng tay chạm vào bộ tản nhiệt, dễ gây ra tai nạn chập điện hoặc bỏng gây hỏa hoạn.
11. Không phun chất bay hơi, chất diệt côn trùng và các chất hóa học khác gần máy, nếu không thân máy Vô có nguy cơ xuống cấp và hư hỏng.

12. Vui lòng tắt nguồn trước và sau đó rút phích cắm điện khi bạn rời đi. Không kéo phích cắm điện bằng tay ướt.

13. Sau khi đóng cặn và loại bỏ bụi, các chất có liên quan như dầu phải được loại bỏ khỏi bề mặt.

Cảnh báo

- A) vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng.
- B) Rút dây nguồn khi bạn ra ngoài hoặc không sử dụng trong thời gian dài.
- C) lò sưởi không được đặt trực tiếp dưới ổ cắm điện.
- D) cảnh báo: để tránh quá nhiệt, không đậy nắp lò sưởi.
- E) không được sử dụng lò sưởi này xung quanh bồn tắm, vòi hoa sen hoặc hồ bơi.
- F Nếu một thùng chứa dầu cần được mở ra để sửa chữa do bị rò rỉ, công việc chỉ có thể được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc với đại lý dịch vụ sau bán hàng của nhà sản xuất. Khi lò sưởi chất thải, phải tuân thủ các quy định liên quan của việc xử lý dầu.
- G) nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, Bộ phận bảo trì của hãng hoặc chuyên gia của bộ phận tương tự.

Thông số kỹ thuật

Model	thanh sưởi	điện áp(V)	Hiệu suất (Hz)	Công suất (W)	
-------	---------------	------------	-------------------	------------------	--

OFR7913	13	220-240	50-60	2200	
---------	----	---------	-------	------	--

Sơ đồ mạch điện

