

Máy hút bụi

Hướng dẫn sử dụng

VS80F28***

- Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Chỉ sử dụng trong nhà

SAMSUNG

Nội dung

Thông tin về an toàn	3	Vận hành	16
Các biểu tượng an toàn quan trọng	3	Lắp đặt Trạm vệ sinh	16
Chung	4	Sử dụng Trạm vệ sinh	16
Máy hút bụi	5	Sạc pin	20
Bảo trì	8	Lắp pin	20
Trạm vệ sinh	9	Tháo pin	20
Pin	11	Sạc pin phụ	21
Chuẩn bị	14	Cách sử dụng pin hiệu quả nhất	21
Phụ kiện	14	Sử dụng các nút và màn hình	22
Mô tả chung về các bộ phận	15	Sử dụng Giá treo phụ kiện	24
		Sử dụng phụ kiện	25
		Bảo trì	27
		Vệ sinh Trạm vệ sinh	27
		Vệ sinh máy hút bụi	28
		Phụ lục	35
		Ứng dụng SmartThings	35
		Các lưu ý và cảnh báo thận trọng	40
		Khắc phục sự cố	46
		Thông số kỹ thuật của sản phẩm	50
		Hướng dẫn về WEEE	51

Thông tin về an toàn

- Xin chúc mừng bạn đã sở hữu thiết bị Samsung mới. Hướng dẫn sử dụng này chứa thông tin quan trọng về cách lắp đặt, sử dụng và bảo quản thiết bị của bạn. Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo bạn biết cách vận hành an toàn và hiệu quả các tính năng và chức năng mà thiết bị mới của bạn cung cấp.

Các biểu tượng an toàn quan trọng

Ý nghĩa của các biểu tượng và ký hiệu trong hướng dẫn sử dụng này:

CẢNH BÁO

Các mối nguy hiểm hoặc hành vi không an toàn có thể gây ra **thương tích nghiêm trọng cho người, tử vong và/hoặc thiệt hại về tài sản**.

KHUYẾN CÁO

Các mối nguy hiểm hoặc hành vi không an toàn có thể gây ra **thương tích cho người và/hoặc thiệt hại về tài sản**.

Đọc hướng dẫn

Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, hãy để nó ở nơi an toàn để tham khảo sau này.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.

LƯU Ý

Thông tin bổ sung có thể hữu ích.

Thông tin về an toàn

CẢNH BÁO

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử dụng thiết bị, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm:

Chung

1. Thiết bị này không được thiết kế cho các cá nhân (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị này.
2. **Khi sử dụng tại Châu Âu:** Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được phép chơi đùa với thiết bị này. Trẻ em không được phép tự ý vệ sinh và bảo trì nếu không có ai giám sát.
3. **Khi sử dụng tại Vương quốc Anh:** Nếu thiết bị của bạn được trang bị phích cắm BS 1363 không thể thay dây thì không được sử dụng thiết bị đó trừ khi cầu chì được xếp hạng phù hợp (ASTA được phê chuẩn theo BS 1362) được lắp vào hộp chứa trong phích cắm.
4. Trẻ em cần phải được trông chừng để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.
5. Nếu dây nguồn bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc các cá nhân có đủ điều kiện tương tự thực hiện để tránh gây nguy hiểm.

-
6. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu này, có thể sẽ gây ra hư hại cho các bộ phận bên trong và làm mất hiệu lực bảo hành.
 7. Không để máy hút bụi tự chạy không giám sát vào bất kỳ thời điểm nào.
 8. Sản phẩm này được thiết kế chỉ dành cho mục đích sử dụng trong hộ gia đình. (Không sử dụng sản phẩm này để thực hiện các công việc ngoài mục đích thiết kế sản phẩm.)
 9. Không để trẻ em cưỡi lên hoặc nghịch sản phẩm. Có thể xảy ra thương tích hoặc hư hại sản phẩm.

Máy hút bụi

- Khi lắp máy hút bụi này, hãy cẩn thận không để bị kẹt ngón tay hoặc bàn tay trong phần gấp di động của tay cầm.
- Không sử dụng máy hút bụi trên thảm hoặc sàn ướt.
- Không sử dụng sản phẩm ở những nơi sau.
 - Tại nơi có nến đang cháy hoặc đèn để bàn được đặt trên sàn.
 - Tại nơi bật máy sưởi hoặc đám tro còn cháy âm ỉ trong lò sưởi hoặc gạt tàn mà không ai để ý v.v.
 - Tại nơi có vật liệu dễ cháy chẳng hạn như sơn dầu, chất pha loãng sơn, chất chống thấm, xăng, cồn, chất pha loãng, gạt tàn có thuốc lá chưa tắt, v.v.
 - Tại nơi đóng kín chứa đầy chất nổ hoặc hơi độc.

Thông tin về an toàn

- Không nhặt các vật sau. Có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc hư hại sản phẩm.
 - Diêm hoặc tro hoặc thuốc lá còn cháy âm ỉ
 - Các vật cứng hoặc sắc nhọn
 - Các chất liệu độc hại (chất tẩy clo, amoniac, chất tẩy rửa cống v.v.)
 - Chất lỏng, chẳng hạn như nước hoặc nước giải khát hoặc chất thải của vật nuôi
 - Bột phấn
- Nếu có rò ga hoặc sử dụng bình xịt dễ cháy chẳng hạn như chất làm sạch bụi, không chạm vào miệng phun bột và mở cửa sổ cho thoáng khí.
 - Có thể xảy ra cháy nổ.
- Nếu sản phẩm này phát ra âm thanh kỳ lạ hoặc thoát ra mùi hoặc nhả ra khói, hãy tắt sản phẩm ngay lập tức, sau đó, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
 - Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.
- Khi sử dụng máy hút bụi, hãy cẩn thận không để bị thương do các bộ phận đang di chuyển hoặc xoay.
 - Giữ các bộ phận cơ thể (tóc, tay, v.v.) tránh xa khỏi chổi xoay hoặc đĩa xoay.
- Khi vệ sinh tường hoặc trần nhà, bạn nên sử dụng cả hai tay.
 - Nếu vệ sinh bằng một tay, bạn có thể gây tổn hại cho cổ tay hoặc làm rơi máy hút bụi và khiến máy hút bụi bị hỏng hóc hoặc hư hại.
- Không sử dụng máy hút bụi trên các vật có thể dễ bị xước (màn hình, các thiết bị bằng inox, v.v.).

-
- Đôi khi bánh xe của chổi có thể làm xước sàn. Trước khi sử dụng máy hút bụi, hãy kiểm tra các bánh xe của chổi.
 - Nếu có vật thể lạ trên bánh xe của chổi mà không dễ lấy ra, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
 - Khi chổi xoay bên trong chổi đang hoạt động, không được chạm vào chổi.
 - Nếu không, tay của bạn có thể bị kẹt và có thể gây thương tích.
 - Không sử dụng máy hút bụi dưới ánh nắng trực tiếp hoặc ở nhiệt độ cao.
 - Nếu tác dụng lực quá mạnh vào phụ kiện có động cơ hoặc có vật lạ kẹt trong chổi xoay (hoặc đĩa xoay), phụ kiện có thể ngừng hoạt động để bảo vệ động cơ hoặc sản phẩm. Tắt máy hút bụi, lấy vật thể lạ ra, sau đó, bật lại máy.
 - Có thể xảy ra hiện tượng tĩnh điện tùy thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ, hoặc vật liệu của sàn, v.v. trong nhà bạn. Nếu hiện tượng này xảy ra lặp đi lặp lại, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
 - Không sử dụng chổi hoặc dụng cụ ở một chỗ trong thời gian dài vì sàn có thể bị hư hỏng tùy thuộc vào chất liệu của sàn.
 - Không sử dụng Công cụ dọn chất thải thú cưng + trên một diện tích nhỏ trong thời gian dài và không để Công cụ dọn chất thải thú cưng + liên tục xoay một chỗ.
 - Có thể xảy ra hư hại nếu sử dụng máy hút bụi trên vật liệu nhạy
 - Không sử dụng Công cụ kết hợp trên các vật liệu cứng như da hoặc gỗ khi lông bàn chải chưa được kéo dài ra.

Thông tin về an toàn

Bảo trì

- Trong khi sử dụng hoặc sau khi sử dụng máy hút bụi, bạn nên đặt máy hút bụi xuống hoặc đặt lên Trạm vệ sinh để bảo quản.
 - Sản phẩm này có thể bị rơi, từ đó có thể gây thương tích và hư hại nghiêm trọng. Thêm vào đó, bạn có thể không được đền bù cho các hư hại này.
- Không cất giữ máy hút bụi trong xe ô tô.
- Tắt sản phẩm trước khi lấy vật thể lạ ra.
 - Nếu lấy vật thể lạ ra trong khi sản phẩm đang bật, bạn có thể bị thương hoặc làm hư hại sản phẩm.
- Tắt sản phẩm trước khi vệ sinh bên ngoài, sau đó lau bằng khăn khô. Không xịt nước trực tiếp lên sản phẩm hoặc lau bằng vật liệu dễ bay hơi chẳng hạn như benzen, chất pha loãng hoặc cồn.
 - Nếu nước chảy vào bên trong sản phẩm và xảy ra lỗi, hãy tắt sản phẩm và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
- Khi vệ sinh các bộ phận có thể rửa được, không sử dụng chất tẩy rửa kiềm, axit, chất tẩy rửa công nghiệp, chất làm mát không khí, axit axetic, v.v.
 - Có thể xảy ra tình trạng hư hại sản phẩm chẳng hạn như vỡ nhựa, biến dạng, đổi màu, suy giảm chất lượng in, v.v.

Các bộ phận có thể rửa được		Thùng rác, Bộ vi lọc có thể rửa, Bộ lọc bụi mịn, Bộ lọc lưới kim loại, vải khô
Các bộ phận không thể rửa		Bộ lọc động cơ sơ cấp và Bộ lọc bụi mịn của Trạm vệ sinh
Chất tẩy rửa có thể dùng được	Trung tính	Nước rửa bát
Chất tẩy rửa không được phép sử dụng	Kiềm tính	Chất tẩy có oxy lỏng, tẩy nấm mốc, v.v.
	Axit	Dầu parafin, chất nhũ hóa, v.v.
	Chất tẩy công nghiệp	NV-I, PB-I, Opti, cồn, axeton, benzen, chất pha loãng, v.v.
	Chất làm mát không khí	Các chất làm mát không khí dạng xịt tia (hương cà phê, hoa cỏ, v.v.)
	Các loại dầu	Dầu động vật, dầu thực vật
	V.v.	Axit axetic ăn được, dấm, axit axetic khan, v.v.

- Để sản phẩm này dưới ánh nắng trong nhiều giờ có thể gây ra biến dạng hoạt mất màu đối với một số bộ phận của sản phẩm. Do đó, hãy bảo quản sản phẩm trong bóng râm.
- Sau khi vệ sinh Thùng rác, Bộ lọc lưới kim loại, hoặc Bộ vi lọc có thể rửa bằng nước, hãy phơi khô chúng ở nơi râm mát.
 - Dưới tác dụng của nhiệt, một số bộ phận có thể bị biến dạng.

Trạm vệ sinh

- Không kéo hoặc mang vác bằng dây nguồn, sử dụng dây nguồn làm tay cầm, đóng cửa khi còn mắc dây nguồn, hoặc kéo dây nguồn qua mép sắc hoặc các góc. Để dây nguồn tránh xa các bề mặt có nhiệt.
- Không rút phích bằng cách kéo dây nguồn. Để rút phích cắm, hãy cầm vào phích cắm đầu dây thay vì dây nguồn.
- Không kéo dây nguồn và không chạm tay ướt vào phích cắm điện.
 - Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.

Thông tin về an toàn

- Không sử dụng dây nguồn kéo dài hoặc các ổ cắm điện có dòng điện định mức không phù hợp.
- Nếu có bụi, nước, v.v. trên chân phích cắm hoặc điểm tiếp xúc của chân phích cắm điện, hãy lau sạch cẩn thận.
 - Có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc điện giật.
- Không sử dụng phích cắm điện, dây nguồn đã hư hại, hoặc ổ cắm bị lỏng lẻo.
 - Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.
- Rút phích cắm của Trạm vệ sinh ra khỏi ổ cắm trước khi bảo dưỡng.
- Không để Trạm vệ sinh tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc để hơi ẩm hoặc độ ẩm dưới bất kỳ hình thức nào tiếp xúc với Trạm vệ sinh.
- Không cắm Trạm vệ sinh vào nguồn điện có điện áp không phù hợp. Không cắm Trạm vệ sinh vào cổng cắm hoặc ổ cắm điện nhiều phích cắm.
 - Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, hãy yêu cầu trung tâm bảo hành được Samsung ủy quyền thay dây nguồn này bằng một dây nguồn mới.
 - Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.
- Đảm bảo rằng các đầu sạc của máy hút bụi và Trạm vệ sinh không tiếp xúc với vật dẫn điện như vòng tay, đồng hồ, thanh kim loại, đinh, v.v.
 - Có thể xảy ra trực tiếp sản phẩm hoặc điện giật.
- Vì Trạm vệ sinh chỉ được thiết kế để sử dụng cho máy hút bụi không dây Samsung Jet nên không được sử dụng Trạm vệ sinh cho các thiết bị điện tử khác hoặc cho các mục đích khác.
 - Trạm vệ sinh có thể bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc xảy ra hỏa hoạn.
- Không cho trẻ em bám vào hoặc đẩy Trạm vệ sinh.
 - Có thể xảy ra thương tích cá nhân, hư hỏng sản phẩm và sàn nhà.

-
- Không sạc sản phẩm gần cửa sổ, máy sưởi, phòng vệ sinh, phòng tắm, v.v.
 - Không cố gắng mở Trạm vệ sinh. Chỉ nên để trung tâm dịch vụ đủ tiêu chuẩn của Samsung tiến hành bảo dưỡng.
 - Thương tích hoặc trục trặc về sản phẩm do lắp đặt Trạm vệ sinh sai cách có thể không được bồi thường.
 - Không dùng lực quá mạnh làm cong dây nguồn hoặc để vật nặng đè lên dây nguồn.
 - Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.
 - Trước khi rút hoặc cắm Trạm vệ sinh, hãy tắt máy hút bụi và đảm bảo rằng các chân cắm của phích cắm điện không tiếp xúc với tay bạn.
 - Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

Pin

- Không cắt hoặc đốt pin vì pin sẽ phát nổ ở nhiệt độ cao.
- Không làm rơi hoặc đập pin hoặc để pin bị sốc đột ngột.
- Không tháo pin ra và đảm bảo rằng bạn không gây đoản mạch giữa cực dương (+) và cực âm (-).
- Vì pin chỉ được sản xuất để dùng cho sản phẩm này, không sử dụng pin cho thiết bị điện khác hoặc các mục đích khác.
- Khi mua pin mới, hãy đảm bảo kiểm tra tên kiểu pin (VCA-SBTD95) và logo **SAMSUNG** chính hãng.
 - Liên hệ với nhà bán lẻ Samsung Electronics hoặc trung tâm dịch vụ Samsung gần nhất để mua bất kỳ phụ kiện tiêu hao nào.

Thông tin về an toàn

- Tình trạng rỉ nước từ pin có thể xảy ra trong môi trường sử dụng hoặc điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Nếu chất lỏng đổ dây lên da, hãy rửa vùng da bị ảnh hưởng thật nhanh bằng nước. Nếu chất lỏng đổ dây vào mắt, hãy giội rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch trong tối thiểu là 10 phút. Đi khám sức khỏe.
- Khi lắp pin vào máy hút bụi, hãy đưa pin vào đến khi nghe thấy tiếng cạch. Làm vậy để đảm bảo pin được lắp chắc chắn.
 - Nếu không, pin có thể rơi ra và gây thương tích hoặc hư hại sản phẩm.
- Nếu bạn không sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài hoặc đi xa nhà trong thời gian dài, hãy rút phích cắm của Trạm vệ sinh, sau đó tháo pin ra khỏi máy hút bụi. Khi không sạc và không sử dụng, pin sẽ từ từ tiêu hao năng lượng.
- Để bảo vệ động cơ và pin, sản phẩm này có thể không hoạt động khi nhiệt độ thấp hơn 5 °C hoặc cao hơn 45 °C.
- Thải bỏ pin hết hạn theo các quy định của địa phương.

Thải bỏ pin của sản phẩm đúng cách



Ký hiệu này trên pin, sách hướng dẫn hoặc bao bì cho biết pin của sản phẩm này không được thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt khác khi hết hạn sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd hoặc Pb chỉ ra rằng pin chứa thủy ngân, cadmium hoặc chì vượt quá mức tham chiếu trong Chỉ thị EC 2006/66.

CẢNH BÁO

Để tháo pin, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Để nhận được hướng dẫn tháo pin, vui lòng truy cập samsung.com/global/ecodesign_energy

Bạn không được tự ý tháo (hoặc cố gắng tháo) pin tích hợp trong sản phẩm này.

ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO BẠN, KHÔNG CỐ GẮNG THÁO PIN HOẶC ĐỐT PIN. KHÔNG THÁO RỜI, ĐẬP HOẶC ĐÂM THỬNG PIN

Sau khi sử dụng, không nên bỏ pin vào thùng rác thông thường.

Để tránh rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường, hãy thải bỏ sản phẩm một cách phù hợp với môi trường tại Dịch vụ ủy quyền của Samsung.


Chuẩn bị

Phụ kiện

Phụ kiện có dấu “*” có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.



Ống lồng




Công cụ dọn chất thải thú cưng +




Công cụ kết hợp




Công cụ nối thêm để làm sạch khe




Túi đựng bụi (1 túi đã lắp, 2 túi dự phòng)




Hướng dẫn sử dụng



* Giá treo phụ kiện

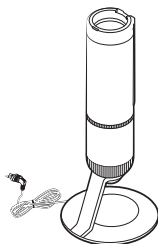


Trạm vệ sinh

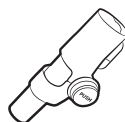

* Công cụ linh hoạt



* Bộ sạc pin




* Chổi kép luồng phun+




* Chổi LED mạnh+




* Giá treo pin



* Chổi quét xoay phun / bồn chứa nước / Tấm lót ướt tái sử dụng



* Tấm lót ướt dùng một lần / Miếng đệm gắn liền




* Pin

* Tùy chọn

- Chổi quét xoay phun bao gồm tấm lót ướt tái sử dụng and tấm lót ướt dùng một lần.
- Số lượng túi chứa bụi có thể khác nhau tùy theo từng mẫu máy.

Mô tả chung về các bộ phận

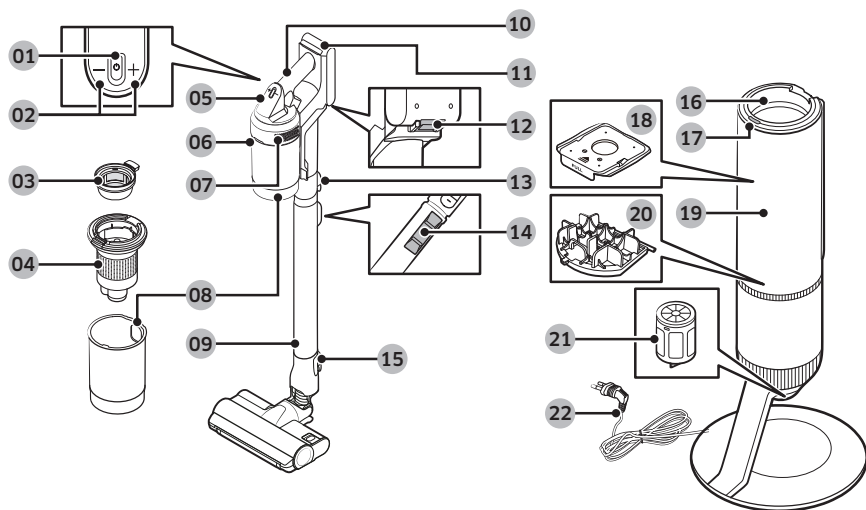

- 01 Nút Nguồn (🔌)
- 02 Nút Điều khiển lực hút
- 03 Bộ vi lọc có thể rửa
- 04 Bộ lọc lưới kim loại
- 05 Màn hình
- 06 Nút tháo hộp đựng bụi
- 07 Bộ lọc bụi mịn
- 08 Hộp đựng bụi
- 09 Ống có thể điều chỉnh
- 10 Tay cầm
- 11 Đèn chỉ báo mức pin

- 12 Nút tháo pin
- 13 Nút tháo ống
- 14 Nút điều chỉnh chiều dài đường ống
- 15 Nút tháo chổi quét
- 16 Đầu nối Thùng rác
- 17 Nút Trạm vệ sinh START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)
- 18 Tủi đựng bụi
- 19 Nắp đáy trước của Trạm vệ sinh
- 20 Bộ lọc động cơ sơ cấp của Trạm vệ sinh
- 21 Bộ lọc bụi mịn của Trạm vệ sinh
- 22 Dây nguồn

📖 LƯU Ý



Vân sống bên ngoài sản phẩm là hình thức tự nhiên do sử dụng vật liệu nhựa màu ngọc trai và độ loang màu ngọc trai của vật liệu. Ngoài ra, màu ngọc trai phát sáng được sử dụng trong vật liệu mang lại lớp phủ bóng tuyệt đẹp mà không cần phải phủ thêm lớp khác.

Vận hành




Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo mã QR.

Lắp đặt Trạm vệ sinh

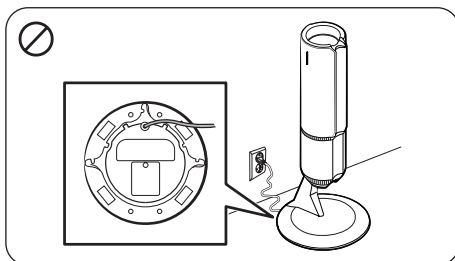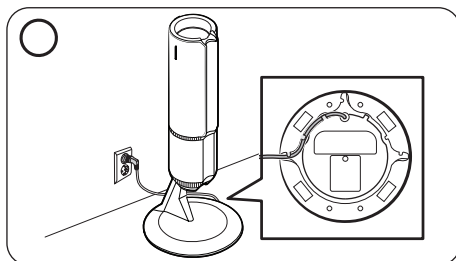


- Luôn dây nguồn của Trạm vệ sinh dọc theo rãnh tròn ở phía dưới.
 - Đảm bảo dây nguồn được đặt đúng cách để Trạm vệ sinh có thể đứng vững mà không bị nghiêng.
- Trước khi cắm Trạm vệ sinh, hãy để gọn dây nguồn.
- Khi cắm Trạm vệ sinh, nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** sẽ chuyển sang màu xanh lam trong 5 giây rồi tắt.

Sử dụng Trạm vệ sinh

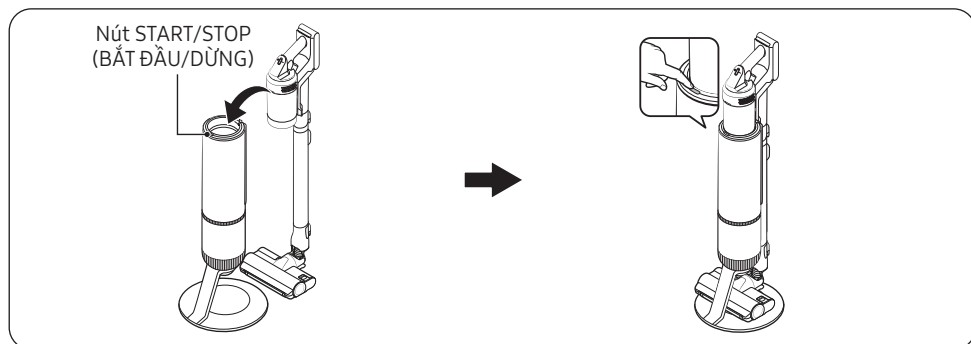


- Thùng rác của máy hút bụi sẽ tự động được dọn sạch khi bạn đặt máy hút bụi vào Trạm vệ sinh.
 - Chức năng Tự động dọn sạch rác được bật theo cài đặt mặc định.
- Bạn có thể nhấn nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** để bắt đầu hoặc dừng quá trình dọn sạch rác vào thời điểm mong muốn.
- Nếu máy hút bụi được đặt lại vào Trạm vệ sinh trong vòng một phút sau khi lấy ra khỏi Trạm vệ sinh, chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch rác) sẽ không hoạt động ngay cả khi chức năng này được bật.

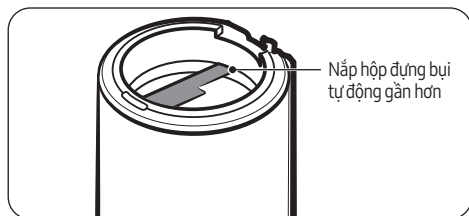

LƯU Ý

- Nếu bụi, tóc, sợi chỉ, v.v. bám quanh Bộ lọc lưới kim loại và ngăn không cho Thùng rác dọn sạch rác, hãy liên tục nhấn nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** trên Trạm vệ sinh cho đến khi Thùng rác trống.
 - Vệ sinh Thùng rác nếu bạn thấy có vật lạ sau khi dọn sạch rác. (Tham khảo phần “Thùng rác/Bộ vi lọc có thể rửa”.)
- Nếu nắp Thùng rác tự động bị dính cà phê, đồ uống hoặc các chất dính hoặc nhớt khác, hãy lau sạch bằng khăn giấy ướt.
- Đặt máy hút bụi vào Trạm vệ sinh đúng cách.
 - Nếu không, máy hút bụi có thể không được sạc và chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch) có thể không hoạt động.
 - Nếu không mở được Thùng rác, nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** sẽ chuyển sang màu đỏ.

Vận hành

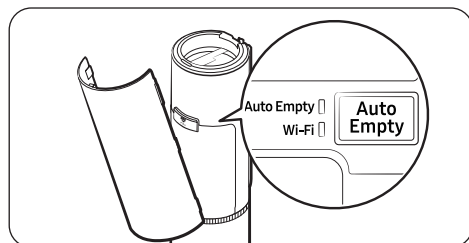

- Nếu chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch) được bật, Đèn LED báo Tự động dọn sạch sẽ chuyển sang màu trắng.
 - Nhấn nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** để bật hoặc tắt chức năng này.
- Để có hiệu suất tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên bật chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch).
 - Chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch) có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Bộ lọc lưới kim loại và chức năng tự chẩn đoán.

LƯU Ý

- Sau khi dọn sạch Thùng rác, quá trình tự chẩn đoán sẽ bắt đầu để đạt hiệu suất tối ưu. Đợi quá trình tự chẩn đoán hoàn tất trước khi sử dụng lại máy hút bụi.
- Sau khi tự chẩn đoán, kết quả chẩn đoán và hướng dẫn sử dụng sẽ được cung cấp để sử dụng máy hút bụi một cách tối ưu.
- Bạn có thể bắt đầu quá trình tự chẩn đoán trên ứng dụng SmartThings, hoặc bằng cách nhấn đồng thời các nút+ và -.
- Chế độ lực hút mặc định ban đầu là 'AI'. Chức năng tự chẩn đoán sẽ tắt nếu bạn thay đổi lực hút mặc định sang chế độ khác trong ứng dụng SmartThings. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng máy hút bụi ở chế độ lực hút 'AI' trong hơn 5 phút, chức năng tự chẩn đoán sẽ bắt đầu khi bạn đặt máy hút bụi vào trạm vệ sinh ngay cả khi chế độ lực hút mặc định không phải là 'AI' trong ứng dụng SmartThings.

Cài đặt và hủy kết nối mạng

- Tham khảo phần '**Ứng dụng SmartThings**' để biết cách cài đặt kết nối mạng. Để hủy kết nối mạng sau khi vào chế độ AP, hãy nhấn và giữ nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** trong 5 giây.

Thiết lập lại kết nối mạng

- Nếu kết nối mạng vẫn không thành công, hãy nhấn và giữ nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** trong 5 giây để vào chế độ AP. Sau đó, nhấn và giữ nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** trong ít nhất 10 giây để thiết lập lại cài đặt kết nối mạng.
 - Chế độ AP sẽ bị hủy.

Cho phép hoặc chặn kết nối mạng

- Để cho phép hoặc chặn Wi-Fi, hãy nhấn và giữ nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** trong ít nhất 15 giây cho đến khi Đèn LED tự động dọn sạch và Đèn LED Wi-Fi nhấp nháy đồng thời..

Khôi phục cài đặt gốc


- Chúng tôi khuyên bạn nên khôi phục cài đặt gốc để bảo vệ dữ liệu riêng tư của mình nếu bạn định bán sản phẩm này như một món đồ đã qua sử dụng. Hãy nhấn và giữ nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** trong 5 giây để vào chế độ AP. Sau đó, nhấn và giữ nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** trong ít nhất 15 giây.
 - Chế độ AP sẽ bị hủy và cài đặt mạng sẽ được thiết lập lại.

Vận hành

Sạc pin


- Khi đèn báo mức pin chuyển sang màu đỏ hoặc thông báo **'Low battery (Pin yếu)'** xuất hiện trên màn hình, hãy sạc pin.
- Bạn không thể sử dụng máy hút bụi trong khi sạc.
- Hãy đảm bảo mặt sau của pin được đặt chính xác lên bộ phận sạc máy hút bụi.
- Kiểm tra xem đèn báo mức pin có hiển thị khi sạc không.
- Khi bắt đầu sạc, đèn báo mức pin sẽ sáng (màu đỏ, cam hoặc vàng tùy thuộc vào tiến trình sạc), đèn sẽ tăng dần và chuyển sang màu xanh lá khi quá trình sạc hoàn tất.

Lắp pin

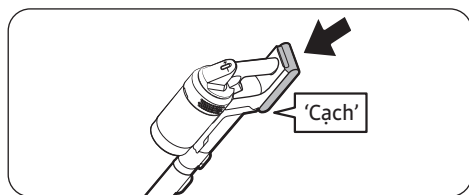

Đẩy pin vào hết cỡ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cạch.

Tháo pin

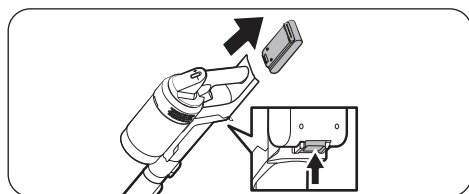


Nhấn nút tháo pin ở phía sau tay cầm để tháo pin ra.

⚠ KHUYẾN CÁO

- Trước khi đẩy pin ra phải tắt máy hút bụi.
 - Máy hút bụi có thể gặp trục trặc nếu bạn đẩy mạnh pin ra khỏi máy đang hoạt động.
- Hãy cẩn thận không làm rơi pin. Bạn có thể gây thương tích cho chính mình hoặc làm hỏng pin.


Sạc pin phụ

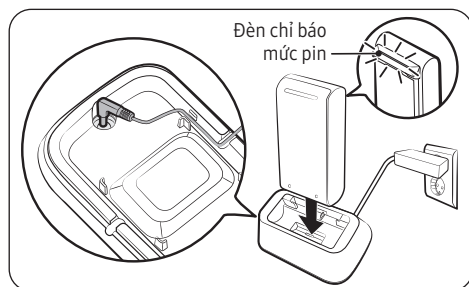

Sạc pin phụ trên giá đỡ pin.

- Đẩy pin khít vào giá đỡ pin.
- Đèn báo mức pin sẽ sáng và chuyển sang màu đỏ, cam và vàng khi sạc pin. Đèn chỉ báo mức pin sẽ chuyển sang màu xanh lá khi pin đã sạc đầy.


Cách sử dụng pin hiệu quả nhất

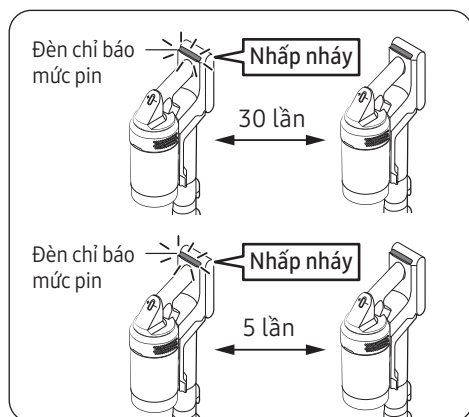

- Để sử dụng pin lâu hơn, hãy sử dụng máy hút bụi có công suất hút thấp hơn.
- Chúng tôi khuyên bạn nên luân phiên thay pin bằng cách sử dụng một pin dự phòng.
- Nếu pin dự phòng đã được sạc đầy và không sử dụng trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên tháo pin dự phòng ra khỏi bộ sạc pin và bảo quản ở nhiệt độ phòng.
- Máy hút bụi có chế độ bảo vệ pin, có thể dừng máy hút bụi đột ngột khi phát hiện nguy hiểm khi sử dụng pin.
 - Nếu đèn báo mức pin nhấp nháy màu đỏ 30 lần, bạn phải đợi 30 giây trước khi có thể sử dụng lại máy hút bụi.
 - Nếu đèn báo mức pin nhấp nháy màu đỏ 5 lần thì pin không còn sử dụng được nữa. Vui lòng thay pin mới.

Vận hành

Sử dụng các nút và màn hình

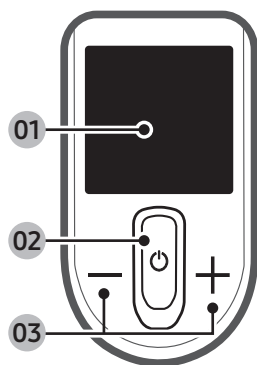

01 Màn hình

- Hiện thị chế độ hiện tại (**'MIN (TỐI THIỂU), AI, MID (TRUNG BÌNH), MAX (TỐI ĐA), JET (PHUN),** hoặc **WET (ƯỚT)**) hoặc thông báo cảnh báo.

02 Nguồn (🔌)

- Ấn nút này để bật hoặc tắt máy hút bụi.
- Khi bạn bật nguồn, máy hút bụi sẽ bắt đầu ở chế độ **"MID (TRUNG BÌNH)"**.
- Nếu bạn lắp Chổi quét xoay phun, máy hút bụi sẽ khởi động ở chế độ **'WET (ƯỚT)'**.
- Nếu bạn lắp Chổi kép luồng phun+, hoặc Chổi LED mạnh+, máy hút bụi sẽ khởi động ở chế độ **'AI'**.

03 Điều khiển lực hút (+ / -)

- Bạn có thể thay đổi chế độ lực hút (**'MIN (TỐI THIỂU), AI, MID (TRUNG BÌNH), MAX (TỐI ĐA),** hoặc **JET (PHUN)'**).
- Ở chế độ **'AI'**, máy hút bụi sẽ tự động điều chỉnh lực hút và tốc độ quay của chổi theo môi trường xung quanh để tối ưu hóa hiệu suất. Máy hút bụi sẽ tiến hành quá trình tối ưu hóa trong 1 ~ 2 giây khi phát hiện những thay đổi trên sàn nhà.
- Ở chế độ **"WET (ƯỚT)"**, hãy ấn nút **+** để xịt nước một lần hoặc ấn và giữ nút **+** để xịt nước trong tối đa 2 giây.
- Khi máy hút bụi đang ở Trạm vệ sinh, hãy nhấn và giữ nút **+** trong 5 giây để bật hoặc tắt chế độ Energy Saving (Tiết kiệm năng lượng). Nhấn và giữ nút **Auto Empty (Tự động dọn sạch)** trên Trạm vệ sinh trong 15 giây để tắt Wi-Fi và tiết kiệm thêm năng lượng.

📌 LƯU Ý

- Chế độ **'AI'** chỉ khả dụng nếu Chổi kép luồng phun+ hoặc Chổi LED mạnh+ được lắp.
- Chế độ **'AI'** có thể không hoạt động tốt trên một số môi trường sàn (sàn có thảm mỏng và một số thảm tập yoga có rãnh, v.v.).
- Tính năng điều chỉnh tốc độ xoay chổi tự động ở chế độ **'AI'** chỉ khả dụng khi gắn Chổi kép luồng phun+.
- Chỉ có nút **+** hoạt động khi máy hút bụi đang ở chế độ **"WET (ƯỚT)"**.
- Bạn không thể vào phần cài đặt ngôn ngữ khi máy hút bụi đang ở chế độ **"WET (ƯỚT)"**.
- Chế độ Energy Saving (Tiết kiệm năng lượng) sẽ tự động tắt nếu bạn sử dụng máy hút bụi.
- Chổi có thể dính vào sàn hoặc không quay đúng cách tùy thuộc vào vật liệu của sàn (thảm, chiếu, đồ trải giường, v.v.). Nếu sự cố như vậy xảy ra, hãy thay đổi chế độ lực hút về **'MIN (TỐI THIỂU)** hoặc **MID (TRUNG BÌNH)'**.

Lựa chọn ngôn ngữ

1. Ấn và giữ nút **+** trong 3 giây để vào hoặc thoát phần cài đặt ngôn ngữ.
2. Ấn nút **+** hoặc **-** để chọn ngôn ngữ.

Thông báo cảnh báo và việc cần làm

Máy hút bụi hiển thị thông báo cảnh báo để người dùng kiểm tra một số bộ phận nhất định hoặc vệ sinh một số bộ phận nhất định như bộ lọc. Ngoài ra, tính năng tự chẩn đoán của máy cung cấp hướng dẫn giúp bạn duy trì hiệu suất tốt nhất.






Thông báo	Việc cần làm
Vật thể bị kẹt trong chổi/công cụ	Kiểm tra xem có vật lạ nào mắc kẹt trong chổi hoặc công cụ không.
Kiểm tra xem có bị tắc không	Kiểm tra xem chổi, ống, Bộ vi lọc có thể rửa hoặc Bộ lọc bụi mịn có bị tắc nghẽn do vật lạ không.
Bộ lọc chưa được lắp	Kiểm tra xem Bộ vi lọc có thể rửa đã được lắp đúng cách chưa.
Vệ sinh Bộ vi lọc	Cảnh báo và khuyến nghị người dùng thường xuyên kiểm tra và rửa Bộ vi lọc có thể rửa. (Tham khảo phần "Vệ sinh máy hút bụi" .)
Sử dụng pin tương thích	Kiểm tra tên kiểu pin và đảm bảo nó tương thích. (VCA-SBTD95)
Đóng Thùng rác	Kiểm tra Thùng rác và đóng lại nếu nó đang mở
Túi chứa bụi của Trạm vệ sinh đã đầy. Thay nó	Thay túi đựng bụi trong Trạm vệ sinh bằng túi đựng bụi mới.
Kết nối chổi quét sàn để chạy chẩn đoán	Lắp Chổi LED mảnh+ hoặc Chổi kép luồng phun+.

Thông báo tự chẩn đoán và việc cần làm

Thông báo	Việc cần làm
Kiểm tra bộ vi lọc hoặc Thùng rác	Kiểm tra xe Thùng rác có đang mở không. Nếu Bộ vi lọc có thể rửa và Thùng rác bị bẩn, hãy dọn sạch trong Thùng rác và rửa sạch bằng nước.
Kiểm tra xem chổi hoặc ống có bị tắc không	Kiểm tra xem chổi hoặc ống có bị tắc không và vệ sinh chúng theo hướng dẫn ở phần "Vệ sinh máy hút bụi" .
Kiểm tra mảnh vụn bên trong chổi xoay	Kiểm tra xem có vật lạ nào vướng vào chổi xoay và vệ sinh chổi theo hướng dẫn ở phần "Vệ sinh máy hút bụi" .

Vận hành

Sử dụng Giá treo phụ kiện

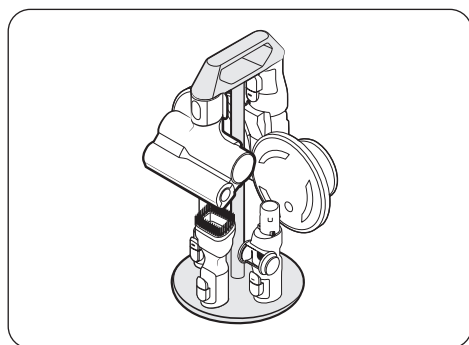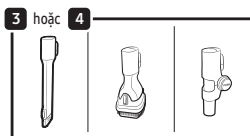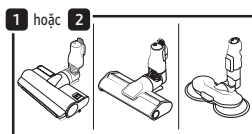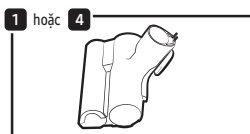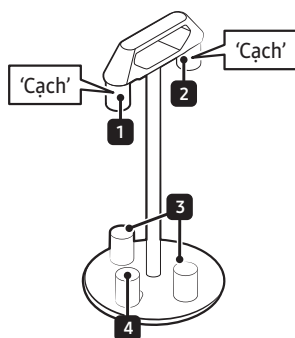


[Giá treo phụ kiện]

- Để tháo rời các phụ kiện, hãy ấn nút tháo ở phía sau của mỗi phụ kiện.
- Bụi còn sót lại trong phụ kiện có thể rơi ra khi bạn tháo phụ kiện ra khỏi máy hút bụi. Khi sử dụng máy hút bụi xong, hãy rút ngắn Ống lồng và vận hành máy hút bụi ở chế độ **'MAX (TỐI ĐA)'** trong hơn 10 giây.
- Đảm bảo loại bỏ mọi tấm lót ướt khỏi Chổi quét xoay phun trước khi gắn vào Giá treo phụ kiện.
- Khi gắn phụ kiện vào 1 và 2, hãy đẩy chúng cho đến khi chúng phát ra tiếng kêu tách.


Sử dụng phụ kiện

Tháo rời phụ kiện

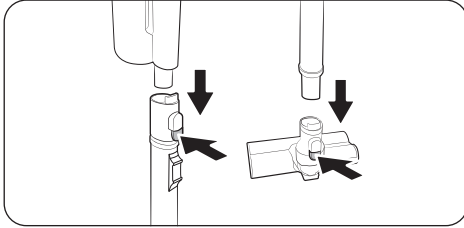


- Để tháo rời các phụ kiện, hãy ấn nút tháo ở phía sau của mỗi phụ kiện.
- Trước khi tháo rời các phụ kiện, hãy cho máy hút bụi hoạt động ở chế độ **"MAX (TỐI ĐA)"** trong 10 giây để ngăn không cho bất kỳ vật thể lạ nào còn sót lại bên trong phụ kiện đó.

Công cụ kết hợp

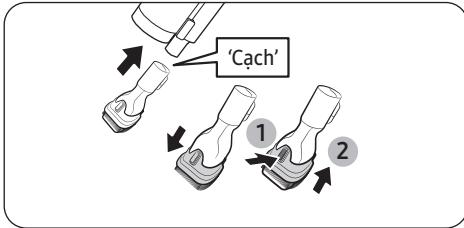


Sử dụng để hút bụi khỏi rèm, nội thất, sofa, v.v.

Công cụ nối thêm để làm sạch khe

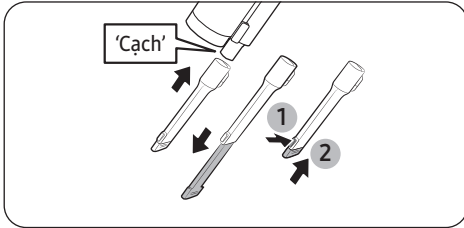

Sử dụng để hút bụi trong các khe trên khung cửa sổ, các khoảng cách hẹp, các góc, v.v.

Công cụ linh hoạt

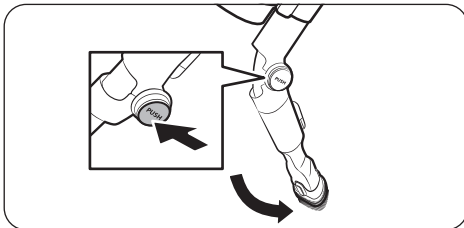


Sử dụng để vệ sinh những nơi khó tiếp cận, như các bộ phận bên trên hoặc phía sau nội thất hoặc trần nhà.

LƯU Ý


Bạn có thể kết nối Công cụ kết hợp hoặc Công cụ nối thêm để làm sạch khe để sử dụng với Công cụ linh hoạt.

Vận hành

Chổi quét xoay phun

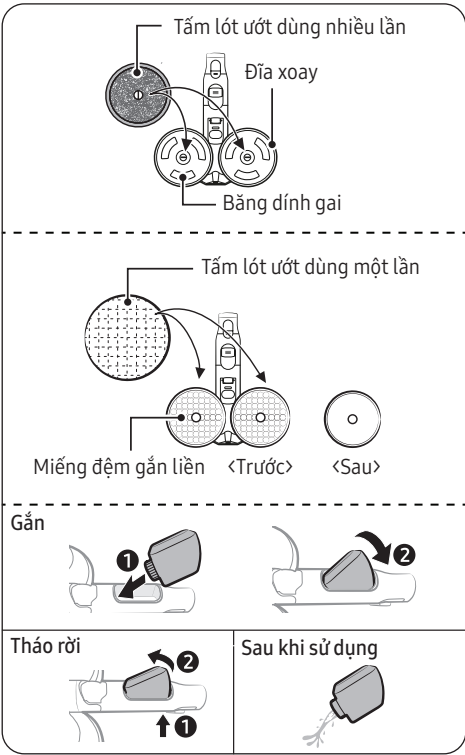

Điều chỉnh chiều dài ống

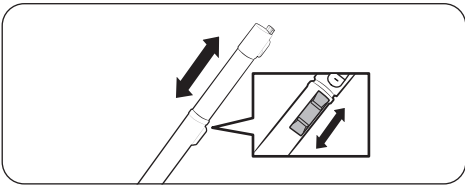

Dùng miếng lau ướt để lau sạch sàn gỗ hoặc sàn linoleum.

- Chổi quét xoay phun không có chức năng hút bụi.

Sử dụng tấm lót ướt dùng nhiều lần

- Khi gắn miếng lau ướt, hãy đảm bảo miếng lau nằm ở giữa đĩa xoay.

Sử dụng tấm lót ướt dùng một lần

- Gắn tấm lót ướt dùng một lần vào mặt trước (mặt dán Velcro) của miếng đệm gắn liền trên đĩa xoay.
 - Nếu bạn sử dụng tấm lót ướt dùng một lần mà không có miếng đệm gắn liền, hiệu suất làm sạch có thể bị giảm sút.
- Sau khi sử dụng tấm lót ướt dùng một lần, hãy loại bỏ tấm lót.

Tháo hoặc lắp bồn chứa nước

- Nhấn vào phần dưới của bồn chứa nước để tháo ra.
- Khi lắp bồn chứa nước, lắp phần đầu trước.

LƯU Ý

- Không sử dụng nước ngầm hoặc nước bẩn.
- Khi sử dụng Chổi quét xoay phun lần đầu tiên, không khí trong máy bơm bên trong và ống có thể khiến việc phun nước chậm lại. Ấn nút + nhiều lần.


Nhấn Nút điều chỉnh chiều dài đường ống để kéo ra hoặc rút Ống lồng.

Bảo trì

Vệ sinh Trạm vệ sinh


Thay túi chứa bụi

Nếu nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** trên Trạm vệ sinh chuyển sang màu đỏ, hãy kiểm tra xem túi chứa bụi có đầy không. Nếu túi đựng bụi không đầy, hãy kiểm tra xem hộp chứa bụi, ống dẫn hoặc chổi của máy hút bụi có bị tắc không.

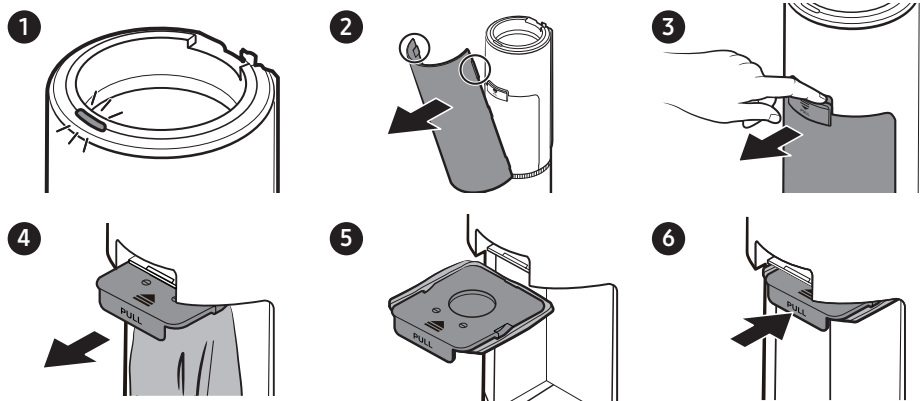


- Bạn phải vứt túi chứa bụi đã sử dụng vào thùng rác. (Không thể tái sử dụng)
- Trong thời tiết có nhiệt độ và độ ẩm cao, nên thay túi chứa bụi từ một đến hai tháng một lần.
 - Côn trùng và ấu trùng trong nhà có thể bị hút vào túi chứa bụi và có khả năng sinh sôi theo thời gian. Khi điều này xảy ra, hãy lau bằng khăn giấy ướt và thay túi chứa bụi mới.

Vệ sinh Bộ lọc động cơ sơ cấp

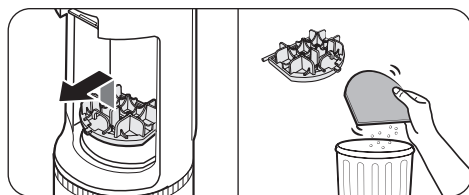

Sử dụng tay cầm để nhấc bộ lọc ra và lắc Thùng rác để loại bỏ bụi.

Vệ sinh Bộ lọc bụi mịn

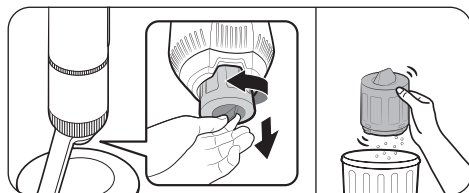

Lắc Bộ lọc bụi mịn trên hộp đựng bụi để loại bỏ bụi.


Bảo trì

Vệ sinh máy hút bụi



Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo mã QR.

Thùng rác/Bộ vi lọc có thể rửa

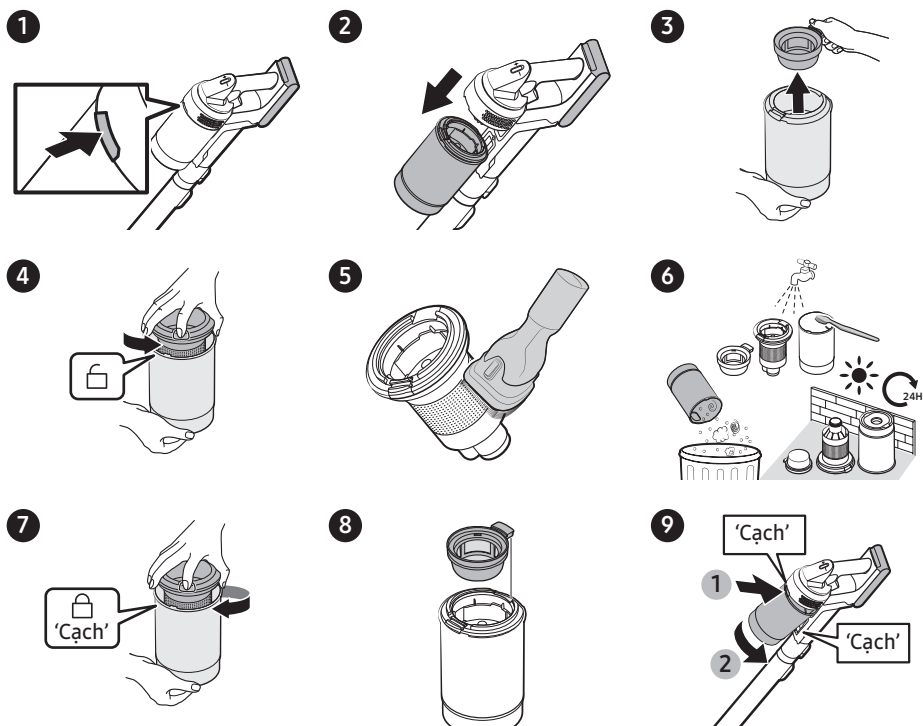


⚠ KHUYẾN CÁO

- Sau khi vệ sinh Thùng rác và Bộ vi lọc có thể rửa bằng nước, bạn nên để chúng khô hoàn toàn trong bóng râm hơn 24 giờ trước khi sử dụng.
 - Dưới tác dụng của nhiệt, một số bộ phận có thể bị biến dạng.
 - Mùi hôi có thể xuất hiện nếu bộ lọc chưa khô hẳn trước khi sử dụng.
- Nếu Thùng rác hoặc bộ lọc bị tắc, máy hút bụi có thể ngừng hoạt động do thiết bị chống quá nhiệt của động cơ.
 - Vệ sinh Thùng rác hoặc bộ lọc rồi vận hành lại máy hút bụi.

Bộ lọc bụi mịn

Đảm bảo đã tắt sản phẩm này trước khi vệ sinh bộ lọc.

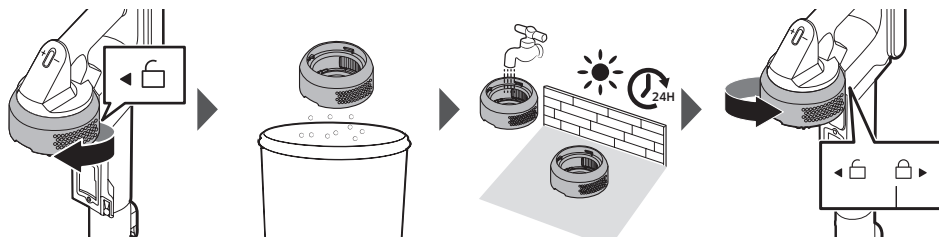

- Vặn và kéo Bộ lọc bụi mịn, sau đó gỡ nhẹ để loại bỏ bụi.
- Rửa bộ lọc dưới vòi nước mỗi tháng một lần để đảm bảo duy trì hiệu suất hoạt động tốt nhất cho bộ lọc.
- Sau khi vệ sinh, để bộ lọc khô hẳn trong hơn 24 giờ trong bóng râm trước khi sử dụng.
- Để lắp ráp, xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi không nhìn thấy đường bên dưới hình ổ khóa.

LƯU Ý


- Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dụng cụ khi rửa bộ lọc.
- Không làm khô bằng nhiệt.

Bảo trì

Chổi kép luồng phun+

- Không làm vệ sinh chổi bằng nước.
- Khi vật thể lạ vẫn còn trên chổi, hãy gỡ ra bằng khăn ướt hoặc vải khô.

Tháo chổi phía trước

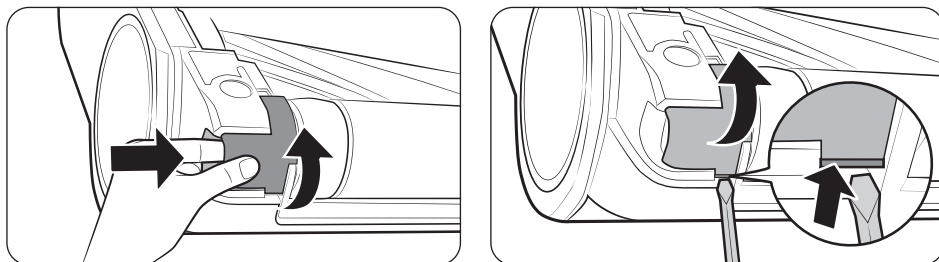


- Tháo cần nhả để tháo chổi phía trước.
 - Để tháo bằng tay, giữ vùng lõm ở bên cạnh cần nhả và nhấn nó lên theo hướng mũi tên.
 - Để tháo bằng tuốc nơ vít đầu dẹt, hãy cắm tuốc nơ vít nhỏ vào rãnh, sau đó nhấn tuốc nơ vít lên theo hướng mũi tên.

KHUYẾN CÁO


- Để đảm bảo an toàn cho bạn, hãy đeo găng tay trước khi tháo rời.
- Bạn có thể làm hư hại sản phẩm này nếu sử dụng các dụng cụ to hơn hoặc dày hơn so với khoảng trống cho phép để tháo rời.

Vệ sinh chổi sau

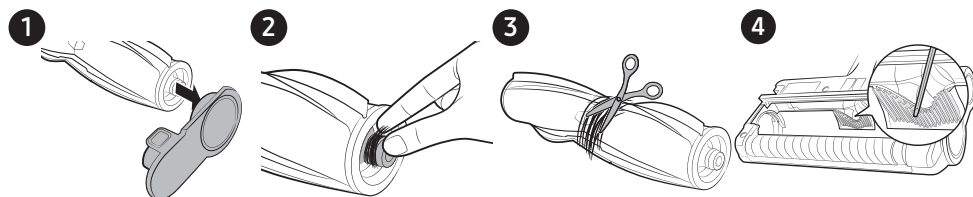

1. Tháo chổi sau khỏi tay cầm.
2. Loại bỏ các mảnh vụn vướng vào trục cao su ở bên cạnh.
3. Dùng kéo cắt bỏ những mảnh vụn vướng trên chổi.
4. Loại bỏ các mảnh vụn giữa các khe hở ở cổng hút của chổi.

Chổi LED mảnh+

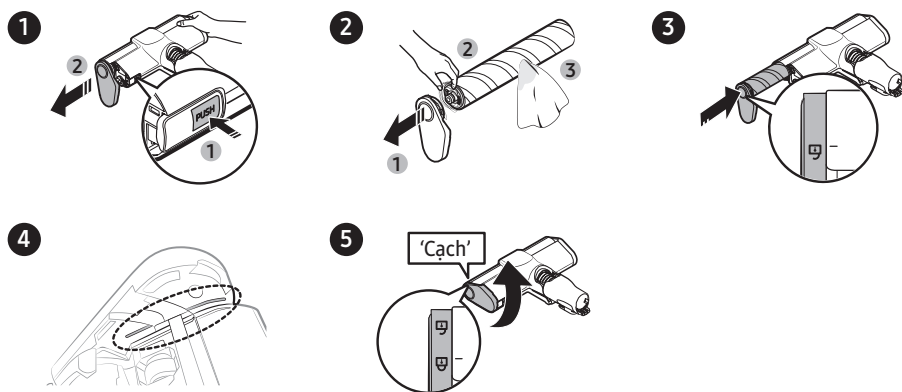

⚠ KHUYẾN CÁO


- Không làm vệ sinh chổi bằng nước.
- Khi vật thể lạ vẫn còn trên chổi, hãy gỡ ra bằng khăn ướt hoặc vải khô.

📖 LƯU Ý

- Nếu chổi xoay không hoạt động sau khi vệ sinh Chổi LED mảnh+, có thể thiết bị chống quá nhiệt của động cơ đã được bật. Chờ ít nhất 30 phút để động cơ nguội đi trước khi cho máy hoạt động lại.
- Khi loại bỏ các mảnh vụn còn sót lại bằng khăn giấy ướt, hãy chà nhẹ chổi xoay để tránh làm chổi bị nén.
 - Để tránh lông bàn chải của chổi xoay bị nén và gây ra rung động không mong muốn, hãy phơi chổi xoay theo chiều dọc trên sàn nhà.
- Lắp chổi xoay vào đúng khe cắm.

Bảo trì

Bánh xe lăn Chổi LED mạnh+

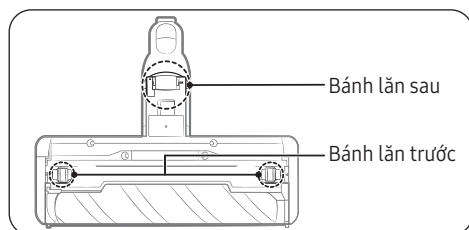

Sử dụng tô vít nhỏ để tháo rời bánh lăn trước và sau.


LƯU Ý

Các dụng cụ cần thiết để tháo rời. Tô vít đầu dẹt (rộng 3 mm trở xuống), tô vít Phillips, dụng cụ bẩy.

KHUYẾN CÁO


- Để đảm bảo an toàn cho bạn, hãy đeo găng tay trước khi tháo rời.
- Bạn có thể làm hư hại sản phẩm này nếu sử dụng các dụng cụ to hơn hoặc dày hơn so với khoảng trống cho phép để tháo rời.
- Không để bánh lăn trước và sau được tháo ra trong tầm với của trẻ em. Hãy cẩn thận với các bánh lăn trước và sau được tháo ra vì các bộ phận này có thể gây ra rủi ro ngẹt thở.
- Hãy cẩn thận không làm tay hoặc các bộ phận khác trên cơ thể của bạn bị thương khi sử dụng dụng cụ này.

Bánh lăn trước

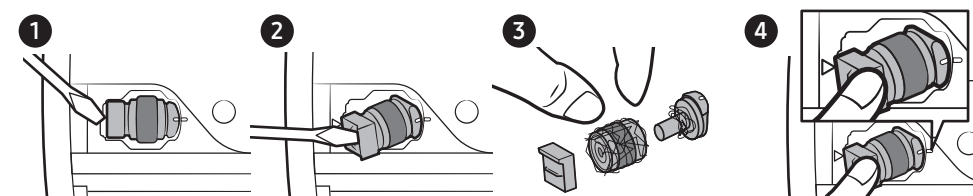

- Tháo rời bánh lăn trước và gỡ vật thể lạ bị mắc ra. Sau đó, lắp ráp lại các bánh xe.
- Căn chỉnh cho khớp đường đánh dấu trên bánh xe với đường trên thân chổi, sau đó hãy lắp lại về chỗ cũ.

Bánh lăn sau

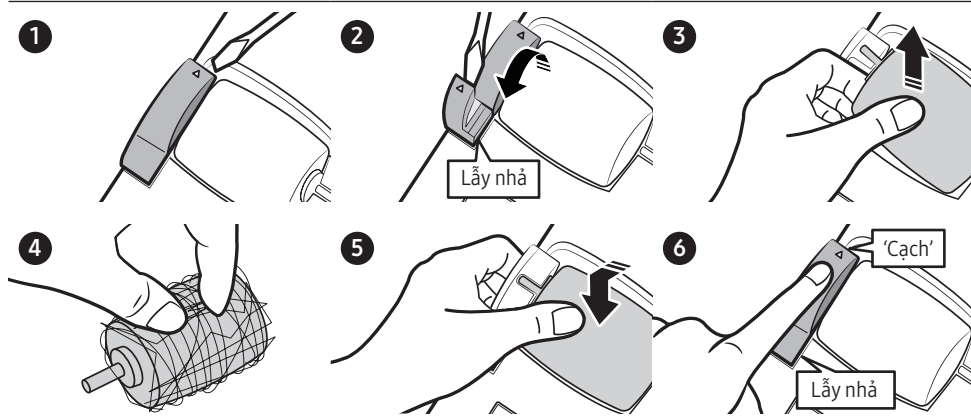


- Nâng lấy nhả lên để tháo rời bánh lăn sau.
- Tháo rời bánh lăn sau và gỡ vật thể lạ bị mắc ra. Sau đó, lắp ráp lại bánh lăn.
- Lắp bánh lăn sau về vị trí cũ, sau đó, ấn lấy nhả cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cạch.

KHUYẾN CÁO

Hãy cẩn thận không để tô vít làm hư hại lấy nhả. Có khả năng lấy nhả sẽ bị hư hại nếu bạn tác dụng lực quá mạnh để nâng lấy nhả lên hoặc vặn tô vít trong khi đang đưa vào trong lỗ trống.

Bảo trì


Chổi quét xoay phun

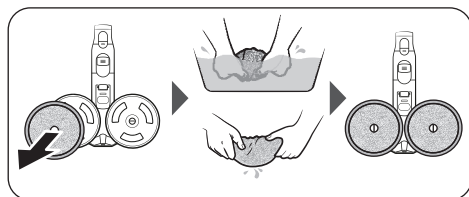

LƯU Ý


Nếu đĩa xoay không hoạt động sau khi vệ sinh Máy quét xoay phun, có thể thiết bị chống quá nhiệt của động cơ đã được bật. Chờ ít nhất 30 phút để động cơ nguội đi và cho máy hoạt động lại.

Công cụ dọn chất thải thú cưng +

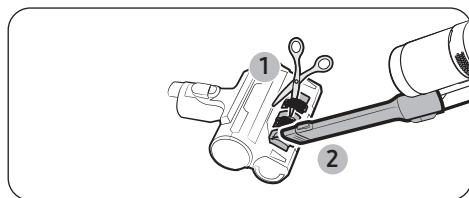

Dùng kéo cắt tóc hoặc lông bị rối, sau đó, sử dụng máy hút bụi để hút các vật thể này ra.

Công cụ nối thêm để làm sạch khe / Ống lồng

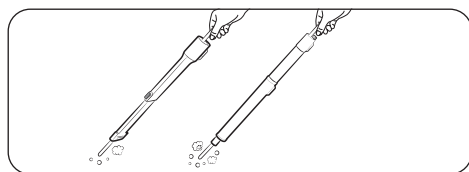

Gắn một que dài mỏng và xoay nhiều lần để vệ sinh Công cụ nối thêm để làm sạch khe hoặc Ống lồng.

Ứng dụng SmartThings

Ứng dụng SmartThings chỉ tương thích với các mẫu có chức năng Wi-Fi. Nếu bạn không có bộ định tuyến Wi-Fi, bạn không thể sử dụng ứng dụng SmartThings.

BƯỚC 1 Thiết lập bộ định tuyến không dây

- Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây để biết cách thiết lập.
- Máy hút bụi này chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2,4 GHz.
- Máy hút bụi này hỗ trợ IEEE 802.11b/g/n và Soft-AP.
 - Khuyến nghị dùng IEEE 802.11n.
- Máy hút bụi này chỉ hỗ trợ DHCP (Giao thức cấu hình máy chủ động). Hãy đảm bảo rằng tùy chọn máy chủ DHCP được kích hoạt trên bộ định tuyến không dây của bạn.
- Máy hút bụi hỗ trợ các giao thức xác thực và mã hóa WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP và WPA2-PSK/AES.
 - Khuyến nghị dùng WPA2-PSK/AES.
 - Xác nhận rằng bộ định tuyến của bạn có SSID và mật khẩu duy nhất.
- Chất lượng kết nối mạng không dây của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường không dây xung quanh.
- Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn đã đăng ký cố định địa chỉ MAC (số nhận dạng duy nhất) của máy tính hoặc modem, máy hút bụi của bạn có thể không kết nối được với Internet. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn về quy trình kết nối một thiết bị khác ngoài PC với Internet.
- Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet yêu cầu ID hoặc mật khẩu để kết nối Internet, máy hút bụi của bạn có thể không kết nối được. Nếu đúng như vậy, bạn phải nhập ID hoặc mật khẩu khi kết nối với Internet.
- Máy hút bụi có thể không kết nối được với Internet do cài đặt tường lửa của mạng bạn. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để giải quyết những vấn đề này.
- Một số bộ định tuyến không dây có thể truyền địa chỉ Máy chủ tên miền (DNS) bất thường ngay cả khi Internet không được kết nối. Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến không dây và nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

- Nếu bạn vẫn không thể kết nối Internet ngay cả sau khi đã thử quy trình do nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền của Samsung.
- Nếu bộ định tuyến của bạn không phải là sản phẩm được chứng nhận Wi-Fi, máy hút bụi có thể không kết nối được với Internet.

BƯỚC 2 Tải ứng dụng SmartThings

- Tải xuống và cài đặt ứng dụng SmartThings từ các chợ ứng dụng (Google Play Store, Apple App Store hoặc Samsung Galaxy Store). Để tìm ứng dụng, sử dụng từ khóa "SmartThings".

LƯU Ý

- Ứng dụng SmartThings không tương thích với một số máy tính bảng và một số thiết bị di động.
 - Khuyến nghị sử dụng [Android] 8.0 trở lên (RAM ít nhất 3 GB).
- Một số iPad và một số thiết bị di động có thể không được hỗ trợ.
 - Hỗ trợ [iOS] 14.0 trở lên.
- Truy cập Play Store hoặc App Store để xem thiết bị di động của bạn có tương thích với ứng dụng SmartThings không.
- Phiên bản phần mềm hỗ trợ của ứng dụng SmartThings có thể thay đổi tùy theo chính sách hỗ trợ hệ điều hành mà nhà sản xuất cung cấp. Ngoài ra, đối với ứng dụng SmartThings hoặc các chức năng mà ứng dụng hỗ trợ, chính sách cập nhật ứng dụng mới trên phiên bản hệ điều hành hiện tại có thể bị tạm dừng vì lý do khả năng sử dụng hoặc bảo mật.
- Để cải thiện khả năng sử dụng hoặc hiệu suất, ứng dụng SmartThings có thể thay đổi mà không có thông báo. Vì phiên bản hệ điều hành điện thoại di động được cập nhật hàng năm nên SmartThings cũng được cập nhật liên tục theo hệ điều hành mới nhất.
- Nếu bạn có thắc mắc về các mục được đề cập ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ st.service@samsung.com.

BƯỚC 3 Thiết lập tài khoản Samsung

- Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Samsung trước khi sử dụng ứng dụng SmartThings.
- Để thiết lập tài khoản Samsung, bạn có thể làm theo hướng dẫn do ứng dụng SmartThings cung cấp.
- Nếu bạn có điện thoại thông minh Samsung, bạn có thể thêm tài khoản Samsung của mình vào ứng dụng Cài đặt. Sau đó, điện thoại sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản Samsung của bạn và bạn có thể sử dụng ứng dụng SmartThings.

BƯỚC 4 Đăng ký thiết bị với ứng dụng SmartThings

1. Kết nối điện thoại thông minh của bạn với bộ định tuyến không dây.
 - Nếu điện thoại thông minh chưa được kết nối, hãy bật Wi-Fi trong ứng dụng Cài đặt và chọn bộ định tuyến không dây mà bạn muốn kết nối.
 - Thiết lập điện thoại thông minh của bạn để chỉ sử dụng Wi-Fi và kết nối một thiết bị.
2. Mở ứng dụng SmartThings trên điện thoại thông minh của bạn.
3. Nếu cửa sổ bật lên thông báo rằng đã tìm thấy thiết bị mới, hãy chạm vào **ADD NOW (THÊM NGAY)**.
 - Nếu cửa sổ bật lên không xuất hiện, hãy thêm thiết bị bằng cách chọn 'Máy hút bụi cầm tay' trong danh mục 'Thiết bị gia dụng' và chọn máy hút bụi cầm tay của bạn.
 - Nếu bạn quét mã QR gần ở phía dưới cùng của Trạm vệ sinh, bạn có thể dễ dàng kết nối máy hút bụi với ứng dụng SmartThings.
4. Kết nối với thiết bị của bạn sẽ được tiến hành tự động.
5. Sau khi thiết bị được kết nối với ứng dụng, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành xác thực.
6. Kết nối với bộ định tuyến không dây của bạn sẽ được tiến hành tự động.
7. Khi quá trình đăng ký sản phẩm hoàn tất, thẻ thiết bị Hút bụi cầm tay sẽ được thêm vào.

LƯU Ý

- Khi không thể đăng ký máy hút bụi vào ứng dụng SmartThings
 - Tham khảo hướng dẫn ứng dụng SmartThings hoặc thông báo bật lên.
 - Xác nhận rằng tùy chọn UPnP của bộ định tuyến không dây của bạn đang hoạt động, sau đó thử lại quy trình đăng ký.
 - Xác nhận rằng bộ định tuyến không dây của bạn đang hoạt động ở chế độ không dây. Nếu không, hãy đổi sang chế độ không dây và thử lại.
 - Nếu bạn có hai hoặc nhiều máy hút bụi, hãy rút phích cắm Trạm vệ sinh của máy hút bụi kia vì bạn phải đăng ký từng thiết bị một.
 - Nếu có nhiều hơn một bộ định tuyến không dây trên mạng của bạn có cùng SSID, hãy đổi tên chúng để phân biệt với nhau.
- Nếu máy hút bụi và điện thoại thông minh không được kết nối với cùng một bộ định tuyến không dây, phản hồi có thể bị chậm tùy thuộc vào môi trường mạng.
 - Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây, kết nối giữa máy hút bụi và ứng dụng SmartThings sẽ bị mất.
 - Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây, hãy đăng ký lại máy hút bụi với ứng dụng SmartThings.

Cập nhật phần mềm

- Khi Trạm vệ sinh được kết nối với Wi-Fi, nó sẽ liên lạc với máy chủ để kiểm tra các bản cập nhật phần mềm. Nếu có phiên bản mới của phần mềm, nó sẽ tự động được tải xuống và cập nhật.
- Quá trình cập nhật phần mềm đang diễn ra nếu đèn LED trên nút **START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)** sáng màu trắng liên tục và việc nhấn nút không làm khởi động việc dọn sạchThùng rác. Vui lòng đợi cho đến khi quá trình khởi động lại hoàn tất. Đèn LED sẽ tắt khi quá trình cập nhật phần mềm hoàn tất.

Thông báo nguồn mở



Phần mềm đi kèm với sản phẩm này có chứa mã nguồn mở.

URL sau http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 dẫn đến thông tin giấy phép nguồn mở liên quan đến sản phẩm này.

Thông tin cập nhật bảo mật

Cập nhật bảo mật được cung cấp để tăng cường bảo mật cho thiết bị của bạn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật bảo mật, hãy truy cập <https://security.samsungda.com>.

* Trang web chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ.

Các chứng năng của ứng dụng SmartThings

Kiểm tra tình hình sản phẩm của bạn mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng hoặc điều khiển từ xa.

Chức năng		Giải thích
General (Chung)	Dọn sạch thùng rác	Bạn có thể dọn sạch Thùng rác của máy hút bụi.
	Lực hút mặc định	Bạn có thể chọn công suất hút mặc định khi bắt đầu sử dụng máy hút bụi. (MIN (TỐI THIỂU), AI, MID (TRUNG BÌNH), MAX (TỐI ĐA), JET (PHUN))
	Cảnh báo cuộc gọi và thông báo	- Bạn có thể cài đặt máy hút bụi thông báo khi bạn nhận được cuộc gọi đến hoặc thông báo. Nếu bạn bật chức năng này, máy hút bụi sẽ dừng hoạt động để thông báo cho bạn về cuộc gọi đến và thông báo. ※ Menu này có thể không khả dụng trên một số thiết bị. - Thiết bị được hỗ trợ: Điện thoại thông minh Samsung chạy Android 11 (R OS), One UI 3.1 trở lên. - Thiết bị không được hỗ trợ: Một số điện thoại thông minh Samsung (A1x, A2x, M1x, M2x) và điện thoại thông minh của bên thứ ba.
Các dịch vụ khác	HomeCare Manager	Bạn có thể kiểm tra và quản lý lịch sử sử dụng, trạng thái bộ lọc, v.v. và chạy tự chẩn đoán.
	SmartThings Energy	Bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng của máy hút bụi.

Chức năng		Giải thích
Cài đặt	Thời gian dọn sạch thùng rác (Mặc định: Normal (Bình thường))	Bạn có thể cài đặt thời gian cần thiết để dọn sạch Thùng rác của máy hút bụi. • Short (Ngắn) (8-10 giây), Normal (Bình thường) (12-14 giây), Long (Dài) (20-22 giây) ※ Nếu có nhiều bụi bẩn (tóc/xơ vải), hãy tăng thời gian dọn sạch rác. • 'Dusbin emptying duration (Thời gian dọn sạch thùng rác)' chỉ có thể được thiết lập qua ứng dụng SmartThings.
	Màn hình và đèn (Mặc định: On (Bật))	• Bạn có thể cài đặt màn hình máy hút bụi và đèn báo pin khi máy hút bụi được lắp trên Trạm vệ sinh. - On (Bật): Đèn hiển thị của máy hút bụi sẽ tắt khi pin được sạc đầy và đèn báo pin không tắt. - Off (Tắt): Đèn báo pin và màn hình máy hút bụi sẽ tắt sau 3 giây kể từ khi máy hút bụi được lắp vào Trạm vệ sinh.
	Wi-Fi	• Nếu bạn đã thay đổi bộ định tuyến Wi-Fi hãy cập nhật thông tin Wi-Fi của máy hút bụi. ※ Khi bạn thay đổi bộ định tuyến Wi-Fi máy hút bụi của bạn sẽ ngoại tuyến. Sau đó, bạn có thể kết nối lại bằng cách cập nhật thông tin Wi-Fi.

Các lưu ý và cảnh báo thận trọng

Lắp đặt

KHUYẾN CÁO

- Không lắp đặt sản phẩm này gần nước, trong khu vực có quá nhiều hơi ẩm hoặc gần cửa sổ, v.v.
- Không đặt Trạm vệ sinh ở nơi có nhiều người qua lại, lối ra vào hoặc lối đi hẹp.
 - Mọi người có thể vấp phải máy và bị thương, hoặc có thể xảy ra hư hại sản phẩm.
- Nếu Trạm vệ sinh được lắp đặt không đúng cách, nó có thể bị đổ, gây thương tích và hư hỏng nghiêm trọng cho sản phẩm.
- Lắp đặt Trạm vệ sinh ở nơi không có vật thể dễ vỡ gây hư hỏng.
 - Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tự chẩn đoán.
- Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt Trạm vệ sinh, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.

Cách sử dụng pin

LƯU Ý

- Nếu sản phẩm này không hoạt động sau khi bạn sạc pin, hãy thay pin. Nếu sau khi thay pin mới rồi mà máy vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
- Pin dự phòng và Giá treo phụ kiện cần được mua riêng.

KHUYẾN CÁO

- Không cố gắng tháo pin hoặc Trạm vệ sinh.
- Không làm nóng pin và không ném pin vào lửa.
- Tháo pin ra trong khi máy đang hoạt động có thể gây ra trục trặc sản phẩm.
- Nếu bạn đã tháo pin ra trong khi động cơ của máy hút bụi đang hoạt động, máy hút bụi có thể sẽ không hoạt động trong 30 giây ngay cả sau khi bạn đã lắp lại pin để đảm bảo an toàn.
- Thời hạn sử dụng pin có thể ngắn lại nếu sử dụng pin nhiều hơn. Khi pin không thể sạc được nữa hoặc hết điện đi nhanh chóng, hãy thay pin đã kiệt này bằng pin mới.
- Chỉ sử dụng Trạm vệ sinh và pin do nhà sản xuất cung cấp.
- Trước khi lắp pin, hãy chắc chắn là bạn đang lắp pin đúng hướng.

Vận hành

LƯU Ý

- Vui lòng sạc pin trước khi sử dụng pin mới mua lần đầu tiên hoặc nếu bạn không sử dụng pin đó trong một thời gian dài.
- Khi mức pin thấp, hãy sạc pin. Mức pin duy trì ở mức thấp trong khoảng thời gian dài có thể gây suy giảm hiệu suất pin.
- Trước khi sử dụng Chổi quét xoay phun, hãy tháo tấm lót ướt và nhỏ một ít nước vào, sau đó lắp lại vào đĩa xoay.
- Vệ sinh tấm lót ướt dùng nhiều lần của Chổi quét xoay phun trong máy giặt thông thường bằng chất tẩy rửa trung tính.
 - Tuy nhiên, nếu tấm lót ướt phải tiếp xúc với nhiệt, nước xả vải, v.v., nó có thể bị biến đổi hoặc mất màu và gây suy giảm hiệu suất sản phẩm. Không luộc tấm lót ướt.
- Sử dụng tấm lót ướt chính hãng của Samsung Electronics cho Chổi quét xoay phun.
- Nếu sử dụng Chổi quét xoay phun mà không có tấm lót ướt, mọi trục trặc của sản phẩm sẽ không được bảo hành và sẽ phải trả phí dịch vụ.
- Khi bạn mua thêm một tấm lót ướt dùng nhiều lần cho Chổi quét xoay phun, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
- Khi bạn mua thêm một tấm lót ướt dùng một lần, kiểm tra tên kiểu máy (VCA-SPA95).
- Khi bạn mua thêm một túi chứa bụi, hãy đảm bảo kiểm tra tên kiểu máy (VCA-ADB952).
 - Liên hệ với nhà bán lẻ Samsung Electronics hoặc trung tâm dịch vụ Samsung gần nhất để mua bất kỳ phụ kiện tiêu hao nào.

-
- Khi túi chứa bụi trong Trạm vệ sinh bị bám đầy bụi, Trạm vệ sinh có thể dừng do thiết bị chống quá nhiệt của động cơ. Thay túi chứa bụi rồi dùng Trạm vệ sinh.
 - Nếu có ấu trùng trong bụi bị hút vào, ấu trùng có thể sinh sôi trong túi chứa bụi. Vệ sinh Trạm vệ sinh bằng khăn giấy ướt và thay túi chứa bụi.
 - Không được đẩy Trạm vệ sinh khiến nó bị đổ.
 - Có thể xảy ra thương tích cá nhân, hư hỏng sản phẩm và sàn nhà.

KHUYẾN CÁO

- Không để sản phẩm này dựa vào tường hoặc bàn.
 - Sản phẩm này có thể đổ và có thể xảy ra hỏng hóc và hư hại sản phẩm nghiêm trọng.
- Không để trẻ em chạm vào sản phẩm này trong khi đang sử dụng.
 - Khi máy hút bụi quá nóng, trẻ em có thể bị bỏng.
- Dùng cả hai tay để nâng Trạm vệ sinh.
- Khi bạn kéo dây nguồn ra khỏi rãnh ở phía dưới Trạm vệ sinh, đừng kéo mạnh. Nhẹ nhàng xoay dây sang một bên để dây có thể được rút ra dễ dàng.
 - Dây nguồn có thể bị hỏng và có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Trước khi rút hoặc cắm Trạm vệ sinh, hãy tắt máy hút bụi và đảm bảo rằng các chân cắm của phích cắm điện không tiếp xúc với tay bạn.
 - Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Ngắt kết nối bộ sạc pin khỏi đế pin khi di chuyển chúng từ nơi này sang nơi khác.
 - Điều này sẽ giảm thiểu tối đa việc đầu cực sạc và dây nguồn bị hỏng, có thể gây ra nguy cơ điện giật.

Phụ lục

- Không được giẫm mạnh vào phần trên của Chổi quét xoay phun khi đang sử dụng.
 - Có thể xảy ra hư hại sản phẩm hoặc sàn.
- Khi vệ sinh, hãy cẩn thận không để phần bên của chổi va vào gờ trang trí, tường, nội thất, v.v. và gây ra vết bẩn.
 - Đối với vết bẩn mờ, hãy làm sạch bằng khăn ướt hoặc chất tẩy rửa.
- Không sử dụng nước để vệ sinh sản phẩm này khi đang sử dụng.
- Bạn nên sử dụng sản phẩm ở nơi khô ráo và không sử dụng sản phẩm ở nơi ẩm ướt hoặc có nước.
- Không đổ nước nóng, chất tẩy rửa, v.v. vào bình chứa nước của Chổi quét xoay phun.
 - Có thể xảy ra trục trặc sản phẩm hoặc suy giảm hiệu suất.
- Khi không sử dụng Chổi quét xoay phun, đổ tất cả nước trong bình chứa nước đi.
- Không sử dụng khi chưa gắn bộ lọc.

Bảo trì

LƯU Ý

- Nếu bộ phận bên trong của Chổi quét xoay phun ibị tắc nghẽn bởi các vật lạ lớn, tốc độ quay sẽ giảm hoặc đĩa xoay sẽ dừng lại.

KHUYẾN CÁO

- Không được đẩy máy hút bụi khi máy đang được cất giữ trong Trạm vệ sinh.
 - Có thể xảy ra thương tích cá nhân, hư hỏng sản phẩm và sàn nhà.
- Không vệ sinh chổi của máy hút bụi bằng nước. Làm sạch chổi này bằng nước có thể gây ra biến dạng hoặc trục trặc cho các bộ phận.
- Nếu bạn thấy máy hút bụi liên tục giảm lực hút hoặc quá nóng bất thường, hãy vệ sinh sản phẩm và thay các bộ lọc.
- Khi Trạm vệ sinh có mùi khó chịu, hãy thay túi chứa bụi hoặc vệ sinh bộ lọc.

Khắc phục sự cố

Trước khi gọi dịch vụ khách hàng, hãy xem lại phần vấn đề và giải pháp bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải trả phí cho những lần gọi dịch vụ khách hàng mà không tìm thấy lỗi.

Vấn đề	Giải pháp
Máy hút bụi không hoạt động.	• Kiểm tra mức pin và sạc pin. • Kiểm tra xem sản phẩm này đã tắt chưa, sau đó, ấn nút Nguồn để bật lên. • Đảm bảo pin được lắp đúng cách vào máy hút bụi. • Kiểm tra xem Ống lồng, Thùng rác, hoặc chổi có bị tắc hay không. • Kiểm tra xem Bộ vi lọc có thể rửa đã được lắp đúng chưa. • Nếu đã không sử dụng máy hút bụi trong một thời gian dài, hãy sạc pin cho máy. • Nếu pin đã kiệt năng lượng, hãy thay pin khác. • Kiểm tra xem chế độ bảo vệ pin có được kích hoạt không. (Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Cách sử dụng pin hiệu quả nhất.)
Chổi xoay (hoặc đĩa xoay) của phụ kiện không chuyển động.	• Khi thông báo 'Check Brush (Kiểm tra chổi)' xuất hiện trên màn hình, hãy tắt máy hút bụi và kiểm tra xem chổi có bị tắc nghẽn bởi vật lạ không. Nếu có, hãy gỡ vật thể lạ ra và khởi động lại máy hút bụi. • Khi máy hút bụi đã bật, hãy tắt đi sau đó bật lại. - Đối với Chổi kép luồng phun+, Chổi LED mạnh+ và Chổi quét xoay phun, nếu thiết bị chống quá nhiệt của động cơ phụ kiện được bật, có thể mất khoảng 30 phút để làm mát động cơ.
Có mùi hôi thoát ra từ lỗ thoát khí hoặc bộ lọc của sản phẩm này.	• Dọn sạch Thùng rác và vệ sinh bộ lọc thường xuyên. - Vì máy hút bụi bạn đang dùng là sản phẩm mới, nên có thể hơi có mùi nhẹ trong 3 tháng đầu sử dụng sau khi mua. - Nếu bạn sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài, bụi bẩn tích tụ trong Thùng rác hoặc bụi trên bộ lọc có thể gây ra mùi hôi. • Các bộ lọc thay thế đã có sẵn tại đại lý dịch vụ của Samsung tại địa phương.
Hiện tượng tĩnh điện sẽ xảy ra khi hút bụi thảm mềm và dày.	• Vật liệu của thảm (thảm ở trung tâm chăm sóc trẻ em, thảm cách âm giữa các tầng, v.v.) có thể gây ra tĩnh điện. - Di chuyển chổi trên sàn bình thường trong một khoảng thời gian và hút bụi lại, sau đó hiện tượng tĩnh điện sẽ hết.
Chổi quét xoay phun không phun nước.	• Khi sử dụng Chổi quét xoay phun lần đầu tiên, không khí trong máy bơm bên trong và ống có thể khiến việc phun nước chậm lại. - Thảo bình chứa nước, nhấn nút + button, và kiểm tra xem máy bơm có hoạt động không. - Đổ đầy bình chứa nước, gắn vào Chổi quét xoay phun, sau đó nhấn nút + liên tục.

Vấn đề	Giải pháp
Không thể sạc được máy hút bụi.	• Đặt máy hút bụi vào Trạm vệ sinh đúng cách. • Đảm bảo Trạm vệ sinh được cắm đúng cách. • Xác nhận điện áp cung cấp cho Trạm vệ sinh phù hợp với yêu cầu của Trạm vệ sinh. • Kiểm tra xem máy hút bụi đã được bật chưa và đèn LED báo mức pin đã được bật chưa. • Kiểm tra xem vật thể lạ (bụi) có bám vào đầu cực sạc không. Gỡ các vật thể lạ bằng tấm bông hoặc miếng vải mềm. • Kiểm tra xem bạn đã tắt tùy chọn Display and lights (Màn hình và đèn) trong ứng dụng SmartThings hay chưa.
Chế độ AI không hoạt động.	• Đảm bảo sản phẩm đã được đăng ký và kết nối với ứng dụng SmartThings. • Đảm bảo Trạm vệ sinh đã được bật nguồn. • Đảm bảo chổi đã lắp là Chổi kép luồng phun+ hoặc Chổi LED mảnh+. • Đảm bảo lực hút được đặt ở chế độ AI. • Nếu chế độ AI không hoạt động, hãy dọn sạch Thùng rác và sau đó làm theo hướng dẫn được cung cấp sau khi tự chẩn đoán.
Máy hút bụi đang ở Trạm vệ sinh nhưng chức năng dọn sạch thùng rác và tự chẩn đoán không hoạt động.	• Đảm bảo Trạm vệ sinh được cắm đúng cách. • Đặt máy hút bụi vào Trạm vệ sinh đúng cách. • Kiểm tra xem bạn đã bật chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch) chưa. • Kiểm tra kết nối Bluetooth. - Nhấn và giữ nút START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của Trạm vệ sinh trong 5 giây. - Nút START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của Trạm vệ sinh sẽ nhấp nháy màu đỏ trong 5 giây khi Bluetooth không được kết nối và nhấp nháy màu xanh trong 5 giây khi Bluetooth được kết nối. • Kết nối Bluetooth - Nhấn và giữ nút START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của Trạm vệ sinh trong 5 giây cho đến khi đèn nhấp nháy. Nhấn nút Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong khi nút START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) nhấp nháy. - Đồng thời nhấn nút + và -. Sau đó, nhấn và giữ đồng thời nút + và - một lần nữa trong 3 giây. Giữ các nút cho đến khi bạn thấy thông báo có nội dung, 'Connecting to Bluetooth (Đang kết nối với Bluetooth)'. - Chờ cho đến khi kết nối Bluetooth thành công. - Nếu kết nối không thành công, hãy thử lại từ đầu. • Đảm bảo pin được lắp đúng cách vào máy hút bụi. • Nếu máy hút bụi được đặt lại vào Trạm vệ sinh trong vòng một phút sau khi lấy ra khỏi Trạm vệ sinh, chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch) sẽ không hoạt động ngay cả khi chức năng này được bật. • Nếu bạn đặt chế độ công suất hút mặc định trong ứng dụng SmartThings ở chế độ khác với AI, Trạm vệ sinh sẽ không tự chẩn đoán sau khi dọn sạch thùng rác.

Phụ lục

Vấn đề	Giải pháp
Máy hút bụi dừng hoạt động trong quá trình vệ sinh.	- Vì sản phẩm này có thiết bị chống quá nhiệt của động cơ, sản phẩm sẽ dừng hoạt động tạm thời trong các điều kiện sau. Sau khi khắc phục được nguyên nhân của vấn đề, hãy bật lại sản phẩm. (Trường hợp này có thể sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh.) - Khi máy hút bụi hoạt động với thùng chứa bụi đầy. - Khi máy hút bụi hoạt động khi chổi, ống hoặc dụng cụ bị tắc. - Khi Công cụ nối thêm để làm sạch khe được sử dụng trong nhiều giờ.
Lực hút đột nhiên giảm và máy hút bụi phát ra tiếng rung.	- Kiểm tra xem chổi, thùng chứa bụi, hoặc Ống lồng có bị tắc bởi vật lạ hay không và loại bỏ nó. - Kiểm tra xem thùng chứa bụi có đầy bụi không. Nếu có, hãy đổ sạch hết hộp đựng này. - Kiểm tra xem bộ lọc có bị bẩn không. Nếu có, hãy vệ sinh sạch sẽ bộ lọc.
Việc vệ sinh đã hoàn tất nhưng vẫn còn những hạt bụi nhỏ thoát ra từ các phụ kiện.	Sau khi sử dụng máy, cho máy hút bụi hoạt động trong 10 giây trở lên để hút các hạt bụi nhỏ.
Không thể cài đặt ứng dụng SmartThings.	- Ứng dụng SmartThings hoạt động trên hệ điều hành Android OS 8.0 trở lên, iOS 14.0 trở lên. - Phiên bản hệ điều hành hỗ trợ cho ứng dụng SmartThings có thể thay đổi sau này. - Không đảm bảo việc cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng bình thường trên các thiết bị đã root.
Tôi đã cài đặt ứng dụng SmartThings nhưng không kết nối được với Trạm vệ sinh.	- Tham khảo phần 'Ứng dụng SmartThings' trong hướng dẫn sử dụng để kết nối Trạm vệ sinh với bộ định tuyến không dây. - Kiểm tra kết nối Bluetooth. - Nhấn và giữ nút START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của Trạm vệ sinh trong 5 giây. - Nút START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của Trạm vệ sinh sẽ nhấp nháy màu đỏ trong 5 giây khi Bluetooth không được kết nối và nhấp nháy màu xanh trong 5 giây khi Bluetooth được kết nối.
Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Samsung.	Kiểm tra ID và mật khẩu của bạn trên màn hình tài khoản Samsung.
Bộ định tuyến không dây mà tôi muốn kết nối không được phát hiện trong quá trình đăng ký sản phẩm.	Hủy đăng ký sản phẩm, mở lại ứng dụng SmartThings và thử đăng ký lại sản phẩm.
Trong quá trình đăng ký sản phẩm, tôi đã nhập sai mật khẩu cho bộ định tuyến không dây mà tôi muốn kết nối.	- Hủy đăng ký sản phẩm, mở lại ứng dụng SmartThings và thử đăng ký lại sản phẩm. - Nhấn và giữ bộ định tuyến không dây mà bạn muốn kết nối trong danh sách mạng và xóa mạng để khởi tạo mật khẩu. Nhấn và giữ bộ định tuyến không dây mà bạn muốn kết nối trong danh sách mạng và xóa mạng để khởi tạo mật khẩu.

Vấn đề	Giải pháp
Trong khi đăng ký sản phẩm, tôi nhận được thông báo rằng quá trình đăng ký đã không thành công.	- Hãy thử lại quy trình đăng ký sản phẩm bằng cách tham khảo các thông báo bật lên. - Hãy thử lại quy trình đăng ký sản phẩm bằng cách tham khảo phần 'Ứng dụng SmartThings' trong hướng dẫn sử dụng. - Tham khảo hướng dẫn trong phần 'Ứng dụng SmartThings' của hướng dẫn sử dụng để giải quyết sự cố đăng ký sản phẩm. - Khi quá trình đăng ký sản phẩm liên tục không thành công, hãy khởi động lại ứng dụng SmartThings và thử đăng ký sản phẩm. - Tất cả người dùng nên sử dụng tài khoản Samsung do quốc gia ra mắt sản phẩm cấp.
Trạm vệ sinh không được kết nối với Wi-Fi.	Kiểm tra cài đặt của bộ định tuyến không dây.
Trạm vệ sinh đã được kết nối thành công với điện thoại thông minh, nhưng tôi không thể vận hành sản phẩm từ điện thoại thông minh.	- Tắt ứng dụng SmartThings rồi chạy lại. - Ngắt kết nối điện thoại thông minh khỏi bộ định tuyến không dây rồi kết nối lại. - Tắt Trạm vệ sinh rồi bật lại Chờ vài phút, sau đó mở lại ứng dụng SmartThings. Tôi không thể bật máy hút bụi trên ứng dụng SmartThings.
Tôi không thể bật máy hút bụi trên ứng dụng SmartThings.	- Kiểm tra xem máy hút bụi có ngoại tuyến trên ứng dụng SmartThings không. - Kết nối lại bộ định tuyến không dây với Trạm vệ sinh bằng cách tham khảo phần 'Ứng dụng SmartThings' trong hướng dẫn sử dụng.
Trạm vệ sinh có vẻ ngoại tuyến trong ứng dụng SmartThings sau khi đăng ký thành công thiết bị.	- Kiểm tra kết nối Internet của bộ định tuyến không dây của bạn. Cài đặt tường lửa trong mạng của bạn có thể làm ứng dụng SmartThings không hoạt động bình thường. - Kết nối có thể bị mất nếu Trạm vệ sinh ở quá xa bộ định tuyến không dây. - Đóng ứng dụng SmartThings rồi khởi động lại. - Nếu bạn không thể khắc phục tình trạng mất kết nối, hãy thử đăng ký lại sản phẩm của mình. - Nếu SSID/mật khẩu của bộ định tuyến không dây đã thay đổi, hãy thử đăng ký lại sản phẩm. - Kiểm tra xem bạn đã chặn kết nối mạng của Trạm vệ sinh chưa. - Để cho phép hoặc chặn Wi-Fi, hãy nhấn và giữ nút Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong ít nhất 15 giây cho đến khi Đèn LED tự động dọn sạch và Đèn LED Wi-Fi nhấp nháy đồng thời.
Khi điều khiển bằng điện thoại thông minh, phản hồi sẽ bị chậm trễ.	Nếu điện thoại thông minh của bạn không được kết nối với cùng mạng với Trạm vệ sinh, phản hồi có thể bị chậm trễ tùy thuộc vào môi trường mạng.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Thời gian sạc và hút bụi có thể khác nhau tùy thuộc vào loại chổi và môi trường sử dụng.

Mẫu máy		VS80F28***	
Mức tiêu thụ điện (Máy hút bụi)		Căn cứ theo máy hút bụi cầm tay: 770 W	
Thông số pin		Li-ion 25,2 V, 2200 mAh, 7 viên	
Cân nặng (Máy hút bụi)		2,70 kg (Chổi kép luồng phun+) 2,49 kg (Chổi LED mảnh+)	
Kích cỡ	Máy hút bụi	Rộng 250 mm x Sâu 202 mm x Cao 1000 mm	
	Trạm vệ sinh	Rộng 300 mm x Sâu 300 mm x Cao 850 mm	
Thời gian sạc		3,5 giờ	
Thời gian vệ sinh (Chế độ mặc định: MID (TRUNG BÌNH))	Công cụ kết hợp / Công cụ nối thêm để làm sạch khe	MIN (TỐI THIỂU): Khoảng 60 phút	MID (TRUNG BÌNH): Khoảng 30 phút
		MAX (TỐI ĐA): Khoảng 10 phút	JET (PHUN): Khoảng 1 phút
	Chổi kép luồng phun+	MIN (TỐI THIỂU): Khoảng 34 phút	MID (TRUNG BÌNH): Khoảng 20 phút
		MAX (TỐI ĐA): Khoảng 12 phút	JET (PHUN): Khoảng 8 phút
	Chổi LED mảnh+	MIN (TỐI THIỂU): Khoảng 45 phút	MID (TRUNG BÌNH): Khoảng 25 phút
		MAX (TỐI ĐA): Khoảng 14 phút	JET (PHUN): Khoảng 10 phút
	Chổi quét xoay phun	Khoảng 100 phút	
Wi-Fi	Dải tần số	2412 - 2472 MHz	
	Công suất máy phát (Tối đa)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Dải tần số	2402 - 2480 GHz	
	Công suất máy phát (Tối đa)	20 dBm	

LƯU Ý

Thời gian vệ sinh nêu trong bảng trên dựa trên thử nghiệm sử dụng một pin. Thời gian hút bụi sẽ lâu gấp đôi khi bạn sử dụng hai pin liên tiếp.

Hướng dẫn về WEEE



Thải bỏ sản phẩm này đúng cách (Rác thải thiết bị điện & điện tử)

(Áp dụng ở các quốc gia có hệ thống thu gom riêng)

Ký hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu hướng dẫn cho biết rằng sản phẩm và các phụ kiện điện tử của nó (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) không được thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt khác khi không còn sử dụng được. Để ngăn ngừa nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người do việc thải bỏ chất thải không được kiểm soát, vui lòng tách riêng những loại chất thải này khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật liệu.

Người dùng hộ gia đình nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi họ mua sản phẩm này hoặc văn phòng chính quyền địa phương để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể mang những vật dụng này đi tái chế một cách an toàn với môi trường.

Người dùng doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua hàng. Sản phẩm này và các phụ kiện điện tử của nó không được phép thải bỏ chung với các loại rác thải thương mại khác.

Để biết thông tin về các cam kết về môi trường và nghĩa vụ quản lý sản phẩm của Samsung, ví dụ: REACH, hãy truy cập trang phát triển bền vững của chúng tôi tại www.samsung.com

(Chỉ dành cho các sản phẩm được bán ở các nước châu Âu và Vương quốc Anh)

THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
VIETNAM		www.samsung.com/vn/support

