



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của hướng dẫn này và sản phẩm thực tế. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

© 2024 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiên bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm này được sản xuất bởi và phân phối dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông. Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông cũng là đơn vị bảo hành đối với sản phẩm này.

Rev A Tháng 4 năm 2024



PHILIPS

Máy Massage Đầu

Lược Massage Đầu

PPM1511



Hướng Dẫn Sử Dụng

Mục Lục

1	Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng	1
	Mô tả biểu tượng	1
	Thông tin quan trọng	1

2	Chức năng sản phẩm	4
---	---------------------------	---

3	Chi tiết sản phẩm	5
---	--------------------------	---

4	Hướng dẫn sử dụng	6
	Mô tả chế độ	6
	Thao tác sử dụng	6
	Hướng dẫn sạc pin	7

5	Bảo trì sản phẩm	8
	Phương pháp làm sạch	8
	Xử lý pin đúng cách	8

6	Thông số kỹ thuật	9
---	--------------------------	---

7	Hướng xử lý lỗi	10
---	------------------------	----

8	Hướng dẫn bảo hành	11
	Chính sách bảo hành	11
	Phiếu bảo hành	12

9	Danh sách đóng gói	12
---	---------------------------	----

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm và giữ lại để tham khảo khi cần. Hướng dẫn sử dụng có sẵn tại www.philips.com.

Mô tả biểu tượng

Để tránh gây thương tích cá nhân hoặc hư hại tài sản, hãy tuân thủ những điều sau.

- Các ký hiệu dưới đây được sử dụng để minh họa những điều bạn cần lưu ý.

 **Biểu tượng cấm:**

 **Biểu tượng làm theo chỉ dẫn:**

Thông tin quan trọng

-  Thiết bị này không dành cho người có khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần giảm sút, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức (bao gồm cả trẻ em), trừ khi họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
-  Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị như đồ chơi.
-  Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bằng một dây đặc biệt hoặc bộ phận thay thế có sẵn từ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của họ.
-  Thiết bị này chứa pin chỉ có thể được thay thế bởi những người có kỹ năng.
-  Chỉ được cấp nguồn ở mức điện áp cực kỳ thấp an toàn tương ứng với ký hiệu trên thiết bị.

! Những người sau đây cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm:

Những người đang được điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc có các tình trạng sau, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu trước khi sử dụng:

- Người có rối loạn cảm giác da.
- Người đã cấy ghép kim loại, silicon hoặc vật liệu nhựa vào cơ thể do gãy xương hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.
- Người có di chứng do tai nạn giao thông, v.v.
- Người dễ bị ảnh hưởng bởi các sự cố điện tử và có máy điều hòa nhịp tim hoặc các thiết bị y tế điện tử cấy ghép trong cơ thể.
- Người mắc bệnh tim.
- Phụ nữ mang thai hoặc mới sinh con.
- Người bị suy giảm cảm giác do bệnh tiểu đường.
- Người cần sự yên tĩnh và những người có tình trạng sức khỏe kém.
- Người bị loãng xương, gãy xương nặng, bong gân, đau cơ và đau cấp tính (đau đầu).
- Người có nhiệt độ cơ thể trên 38°C (sốt).
- Người có các triệu chứng như viêm cấp tính, mệt mỏi, chán ăn và thay đổi huyết áp.
- Người có tổn thương da, tắc nghẽn hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở khu vực massage bị cấm sử dụng sản phẩm này.
- Người có tiền sử bệnh tim, bệnh cấp tính, bệnh da liễu, u ác tính hoặc dị tật cơ thể bị cấm sử dụng sản phẩm này.
- Người đang điều trị tại cơ sở y tế.

! Trẻ em dưới 6 tuổi không được phép sử dụng. Thanh thiếu niên từ 6-14 tuổi chỉ nên sử dụng dưới sự hướng dẫn của người giám hộ trưởng thành.

- ⊘ Không sử dụng thiết bị gần nước, lửa, khu vực ẩm ướt, nhiệt độ cao hoặc các chất dễ cháy và nổ. Không lưu trữ thiết bị trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm ướt.
- ⚠ Vui lòng tháo tấm lược và rửa sạch để vệ sinh (nếu cần), đảm bảo tấm lược khô ráo trước khi lắp lại.
- ⊘ Không chặn vị trí lỗ phun hơi tinh dầu. Nếu không thấy hơi tinh dầu, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng.
- ⊘ Khuyến nghị sạc sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Không để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, vì tia cực tím có thể gây mài mòn cho răng lược và làm sản phẩm dễ bị vỡ.
- ⊘ Không sử dụng sản phẩm như một chiếc lược tạo kiểu khi đang sử dụng máy sấy tóc.
- ⊘ Không tháo rời hoặc sửa chữa các bộ phận khác của sản phẩm ngoài tấm lược có thể tháo rời và hộp tinh dầu. Không sử dụng các bộ phận hoặc phụ kiện từ nhà sản xuất khác vì điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.
- ⚠ Hãy chắc chắn tắt sản phẩm sau khi sử dụng.
- ⚠ Sản phẩm chỉ dành cho việc sử dụng trên da đầu và tóc của cơ thể người, vui lòng không sử dụng sản phẩm này trên các bộ phận khác. Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu có bất kỳ cảm giác khó chịu hoặc bất thường nào.
- ⊘ Không sử dụng nếu bạn có viêm da, tiếp xúc quá mức với ánh nắng mặt trời, vết thương, hoặc nếu da đầu của bạn có tình trạng bất thường.
- ⊘ Không bôi thuốc nhuộm tóc trực tiếp lên lược massage, không sử dụng sản phẩm này như một chiếc lược gội đầu hoặc công cụ khác.
- ⊘ Không làm rơi hoặc đánh mạnh sản phẩm. Không sử dụng khi sản phẩm bị hư hỏng.
- ⊘ Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích kinh doanh hay các dịch vụ thương mại. Đồng thời, tránh để sản phẩm ở những nơi mà nhiều người có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng mà không được kiểm soát.
- ⚠ Hãy đảm bảo rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh sản phẩm.

- ⊘ Sản phẩm có pin lithium tích hợp. Không tự ý tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm, không ngâm sản phẩm (bao gồm bộ điều khiển) trong nước hoặc ném vào lửa, nếu không sản phẩm có thể bị hư hỏng.
- ⊘ Không lau bề mặt sản phẩm bằng cồn, dầu dễ bay hơi hoặc nước đánh bóng.
- ⊘ Không làm hư hỏng, sửa đổi, uốn cong mạnh hoặc kéo dây sạc. Ngoài ra, không đặt vật nặng lên dây sạc hoặc ép dây sạc.
- ❗ Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy sạc sản phẩm ít nhất một lần mỗi tháng.


2 Chức năng sản phẩm

Đây là một chiếc lược massage đầu có khả năng phun sương tinh dầu.

Thông qua massage rung, thiết bị giúp thư giãn đầu và da đầu, giảm căng thẳng về thể chất và tinh thần.

Tinh dầu được phun sương thành các phân tử siêu nhỏ, hỗ trợ quá trình hấp thụ vào da đầu và nang tóc, chăm sóc toàn diện cho da đầu lẫn mái tóc.

3 Chi tiết sản phẩm

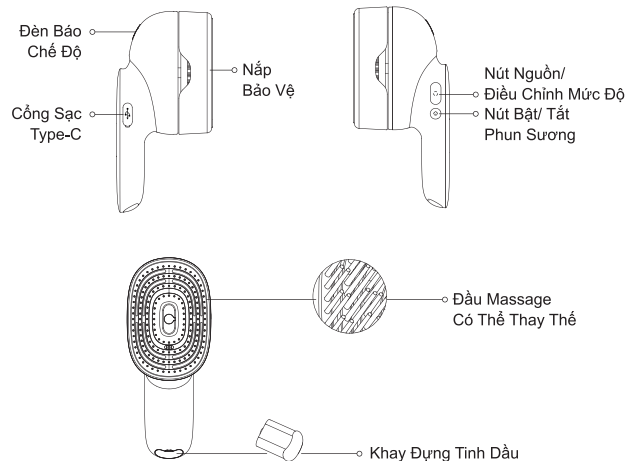

4 Hướng dẫn sử dụng

Mô tả chế độ

1. Chế Độ Massage

Nhấn và giữ nút nguồn / nút điều chỉnh mức độ trong 1,5 giây để bật thiết bị (2 mức độ).

Nhẹ nhàng áp rỗng lược rung lên da đầu và massage để thư giãn đầu.

2. Chế Độ Chăm Sóc Tóc

Nhấn và giữ nút nguồn / nút điều chỉnh mức độ trong 1,5 giây để bật thiết bị (2 mức độ).

Nhấn nút phun hơi tinh dầu để kích hoạt chức năng phun tinh dầu kết hợp với rung.

Chải tóc từ từ để tinh dầu được thấm đều lên từng sợi tóc, giúp dưỡng ẩm hiệu quả.

Thao tác sử dụng

1. Bật / Tắt nguồn:

Nhấn và giữ nút nguồn / nút điều chỉnh mức độ trong 1,5 giây để bật hoặc tắt thiết bị.

Khi bật, thiết bị mặc định hoạt động ở mức massage 1 và đèn báo sẽ sáng trắng.

2. Chuyển đổi mức độ massage:

Nhấn nút nguồn / nút điều chỉnh mức độ để thay đổi mức độ massage

→ Mức 2 (đèn báo màu xanh lá)

→ Tắt chế độ rung (đèn tắt)

→ Mức 1 (đèn báo màu trắng)

3. Bật / Tắt chức năng phun hơi tinh dầu:

Nhấn nút phun hơi tinh dầu để bật hoặc tắt.

Khi được bật, đèn báo màu xanh dương sẽ sáng, và hơi sương sẽ bắt đầu phun ra sau khoảng 5 giây.

Khi tắt chức năng phun hơi tinh dầu, đèn báo màu xanh dương tắt.

Chức năng phun phun hơi tinh dầu được cài đặt tự động tắt sau 5 phút hoạt động.

4. Tự động tắt thiết bị:

Thiết bị được lập trình để tự động tắt sau 15 phút.

Nếu muốn ngưng giữa chừng trong quá trình massage, hãy nhấn giữ nút nguồn / nút điều chỉnh mức độ.

Hướng dẫn sạc pin

Khi sạc, hãy cắm chắc sạc Type-C vào cổng sạc của thiết bị.

Không sử dụng thiết bị khi đang sạc.

Sau khi sạc xong, hãy ngắt nguồn điện.

Nếu xảy ra bất kỳ trường hợp bất thường nào trong quá trình sạc, ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kịp thời.

5 Bảo trì sản phẩm

Phương pháp làm sạch

Khi cầm lược massage, nắm chặt cạnh tấm lược và kéo mạnh để tháo tấm lược ra và tiến hành vệ sinh.

Khi lắp lại tấm lược, vui lòng đảm bảo không còn dư nước trên bề mặt tấm lược và đảm bảo ống silicon của lối thoát hơi sương được kết nối chính xác với lỗ ở vòng trong của tấm lược.

Xử lý pin đúng cách

Pin lithium-ion trong sản phẩm này là một nguồn tài nguyên quý giá có thể tái chế.

Khi pin hết, hãy tháo pin lithium-ion và giao nó cho một cơ sở chuyên nghiệp có khả năng tái chế pin sạc để xử lý.

Các bước tháo pin:

1. Tháo tấm lược, sau đó sử dụng tuốc nơ vít để nới lỏng các ốc vít trên nắp và tháo nắp ra.
2. Nới lỏng các ốc vít trên bảng mạch và tháo bảng mạch ra.
3. Cắt các dây nối pin và dùng băng dính cách điện quấn kín các đầu dây bị cắt.

-  Người dùng không được phép tự thay thế pin.
-  Hãy chắc chắn tháo pin khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
-  Thiết bị phải được tắt nguồn trước khi tháo pin.
-  Pin cần được xử lý theo cách an toàn.

6 Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Lược Massage Đầu Philips
Mã sản phẩm	PPM1511
Điện áp hoạt động	3.7V $\equiv$
Công suất hoạt động	5W
Điện áp sạc	5V $\equiv$
Dòng điện sạc	1A
Dung lượng pin	1000mAh
Cổng sạc	Type-C
Thời gian sử dụng	Khoảng 40 phút
Thời gian sạc	Khoảng 2.5 giờ
Kích thước	162x78x68mm
Cân nặng	Khoảng 255g

7 Hướng xử lý lỗi

Những vấn đề được liệt kê trong bảng dưới đây là các lỗi thường gặp. Nếu vẫn chưa có hướng xử lý phù hợp, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền của nơi mua hàng để được hỗ trợ.

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Sản phẩm không hoạt động	Khi đang sạc, máy không hoạt động	Rút cáp sạc và thử bật lại thiết bị
	Sản phẩm hết pin	Sạc đầy pin sau đó bật lại thiết bị

Sau một thời gian dài không sử dụng, vui lòng kiểm tra lại chức năng của sản phẩm trước khi sử dụng		
Kiểm tra định kỳ	Có bất kỳ vấn đề nào dưới đây không?	Khi phát hiện các lỗi như trên, ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức và ngắt nguồn điện để tránh sự cố. Vui lòng gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành của chúng tôi.
	• Cáp sạc hoặc phích cắm quá nóng • Cáp sạc bị biến dạng hoặc có mùi khét • Sản phẩm phát ra tiếng ồn lạ hoặc rung lắc bất thường • Sản phẩm không hoạt động bình thường sau khi bật • Có có hiện tượng bất thường khác	

Lưu ý:

Nếu không thể khắc phục lỗi hoặc sản phẩm vẫn không hoạt động bình thường, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Tuyệt đối không tự ý tháo lắp hoặc sửa chữa sản phẩm

8 Hướng dẫn bảo hành

Chính sách bảo hành

Nếu bạn cần thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập www.philips.com/support hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng tại quốc gia/ khu vực của bạn. Nếu không có trung tâm dịch vụ khách hàng tại quốc gia/ khu vực của bạn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương.

Trong vòng hai năm kể từ ngày mua, bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo hành miễn phí cho bất kỳ hư hỏng nào do lỗi sản xuất, hoặc hư hỏng các bộ phận khi sử dụng bình thường được xác nhận bởi nhân viên bảo trì của chúng tôi.

Dịch vụ bảo hành không bao gồm các vật tư tiêu hao thay thế thường xuyên, thiết bị phụ trợ, chi phí vận chuyển và dịch vụ tại nhà. Vui lòng xuất trình hóa đơn mua hàng cho nhân viên dịch vụ khi bảo hành.

Việt Nam

Chăm sóc Khách hàng: +84-909800829

Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Phiếu bảo hành

Mã sản phẩm		Tên khách hàng	
Nơi mua hàng		Số điện thoại	
Ngày mua hàng		Số serial	
Trung tâm bảo hành		Địa chỉ khách hàng	
Nội dung bảo hành	Ngày bảo hành	Nhân viên bảo hành	

9 Danh sách đóng gói

Lược massage	1x	Khay tinh dầu	3x
Cáp sạc	1x	Hướng dẫn sử dụng	1x
Hướng dẫn nhanh	1x		