

- Không kéo dây điện nguồn sau khi sử dụng. Luôn cắm vào phích cắm để rút điện khỏi thiết bị.
- Không vận hành thiết bị khi tay còn ướt.
- Luôn đưa thiết bị đến trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips để được kiểm tra hoặc sửa chữa. Thiết bị có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng nếu được sửa chữa bởi người không có chuyên môn.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Tái chế

- Biểu tượng này báo hiệu không được vứt bỏ sản phẩm chung với rác thải sinh hoạt thông thường (2012/19/EU).
- Thực hiện theo các quy định tại quốc gia của bạn về thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Xử lý thiết bị đúng cách sẽ giúp tránh được các tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.



1. Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần biết thêm thông tin, ví dụ như thay phụ kiện, hoặc nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng truy cập trang web www.philips.com.vn hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Philips tại quốc gia của bạn theo số điện thoại trong phiếu bảo hành toàn cầu. Nếu không có trung tâm này, hãy liên hệ với đại lý Philips tại khu vực của bạn.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Đã đăng ký mọi bản quyền.



PHILIPS


BHD300/10
BHD350/10

Để được hỗ trợ, hãy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY TÓC BHD350/10 VÀ BHD300/10



1

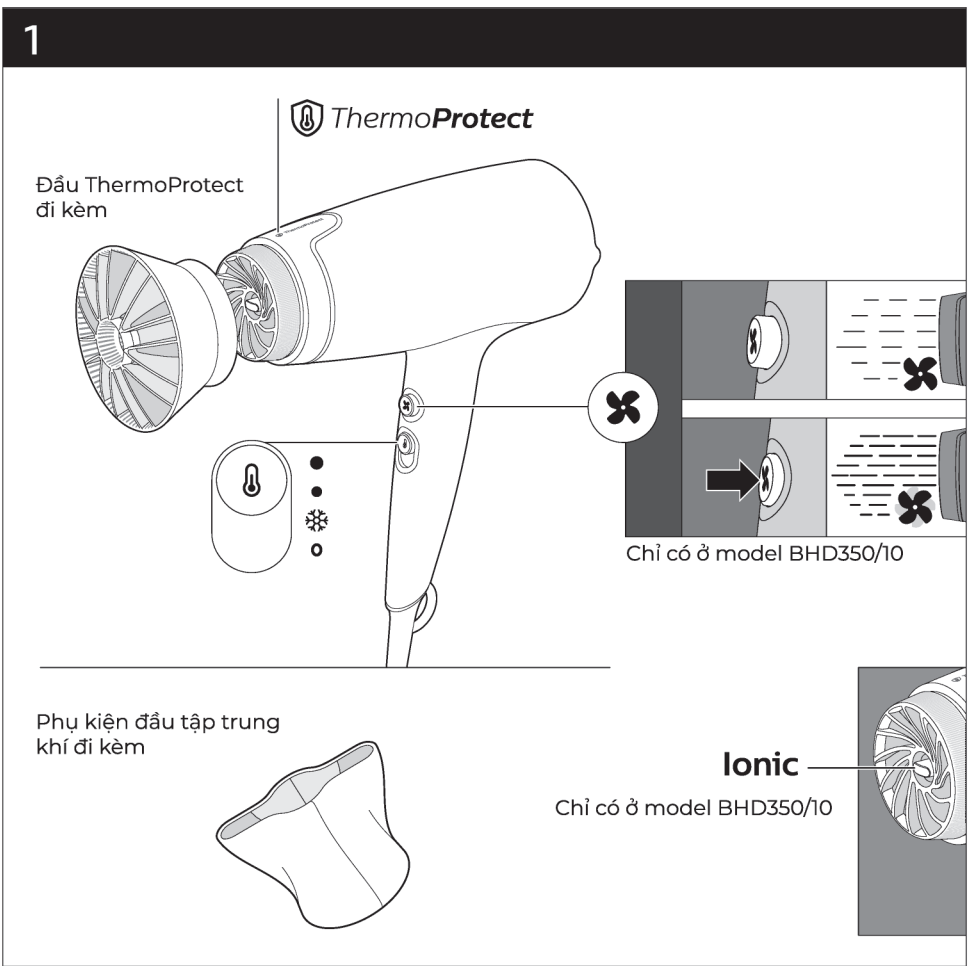

Chúc mừng bạn đã mua sản phẩm, và chào mừng bạn đến với Philips! Để nhận được đầy đủ hỗ trợ từ Philips, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com.vn

1. Lưu ý quan trọng

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ tài liệu để tham khảo trong tương lai.

CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị này gần nước.

- Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, rút phích cắm thiết bị sau khi sử dụng để tránh gây nguy hiểm khi thiết bị gần nước, ngay cả khi đã tắt thiết bị.

CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt hoặc các vật dụng chứa nước khác.

- Luôn rút phích cắm thiết bị sau khi sử dụng.



2



- Thiết bị sẽ tự động tắt khi bị quá nhiệt. Hãy rút phích cắm và để thiết bị nguội lại trong vài phút. Trước khi bật lại thiết bị, hãy kiểm tra đảm bảo lưới thông hơi không bị tắc nghẽn do lông, tóc...

- Việc thay dây điện nguồn bị hỏng phải do Philips, trung tâm bảo hành đã được Philips ủy quyền, hoặc những người có chuyên môn tương tự thực hiện để tránh nguy hiểm.

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc trí óc, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm vẫn có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không để trẻ em làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị nếu không có người lớn giám sát.

- Để tăng cường bảo vệ, chúng tôi khuyến nghị nên lắp đặt thiết bị bảo vệ chống dòng rò (RCD) trong mạch điện cấp cho phòng tắm. Thiết bị RCD này phải có định mức dòng rò tối đa là 30mA. Hãy trao đổi với nhân viên lắp đặt điện về vấn đề này.

- Không đút các vật kim loại vào lưới thoát khí để tránh bị điện giật.

3



- Không được chặn lưới thoát khí.
- Trước khi bạn cắm điện cho thiết bị, hãy đảm bảo rằng điện áp ghi trên thiết bị tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những gì được nêu trong hướng dẫn này.
- Không sử dụng thiết bị để sấy tóc giả.
- Không rời đi khi thiết bị đã được cắm điện.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào của các nhà sản xuất khác hoặc những gì chưa được Philips khuyến nghị cụ thể. Sử dụng những phụ kiện hoặc bộ phận này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
- Không quấn dây điện nguồn quanh thiết bị.
- Chờ cho đến khi thiết bị đã nguội hẳn mới cất thiết bị.