

Hisense

life reimagined

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG

Trước khi sử dụng thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này.

RQ768N4EW-KU

VN

Tiếng Việt

Cảm ơn bạn đã chọn Hisense. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thấy hài lòng khi sử dụng chiếc tủ lạnh mới của mình. Tuy nhiên, trước khi sử dụng thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ hướng dẫn, trong đó cung cấp chi tiết về cách lắp đặt và sử dụng sản phẩm. Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong tương lai.

Mục lục

AN TOÀN TỦ LẠNH.....	3
BỘ PHẬN VÀ TÍNH NĂNG.....	11
YÊU CẦU LẮP ĐẶT.....	12
Yêu cầu vị trí.....	12
Yêu cầu về điện.....	12
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.....	13
Tháo tủ lạnh.....	13
Hoàn thành cài đặt.....	13
Cân bằng tủ lạnh.....	13
Căn chỉnh cửa.....	14
SỬ DỤNG TỦ LẠNH.....	14
Mở và Đóng cửa.....	14
Sử dụng Điều khiển.....	15
Tính năng.....	17
Thông tin sử dụng chung.....	17
CHĂM SÓC TỦ LẠNH.....	19
Làm sạch.....	19
Đèn.....	19
Chăm sóc kỳ nghỉ và di chuyển.....	20
Cài đặt lại/Sử dụng lại tủ lạnh.....	20
XỬ LÝ SỰ CỐ.....	21

An toàn tủ lạnh

Sự an toàn của bạn và sự an toàn của những người khác là rất quan trọng.

Chúng tôi đã cung cấp nhiều thông báo an toàn quan trọng trong sách hướng dẫn này và trên thiết bị của bạn. Luôn đọc và tuân theo tất cả các thông báo an toàn.



Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn.

Biểu tượng này cảnh báo bạn về những nguy cơ tiềm ẩn có thể giết chết hoặc làm tổn thương bạn và những người khác. Tất cả các thông báo an toàn sẽ tuân theo biểu tượng cảnh báo an toàn và từ “NGUY HIỂM,” “CẢNH BÁO” hoặc “CẦN TRỌNG”.

Những từ này có nghĩa là:

NGUY HIỂM

Một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra. Bạn có thể bị giết hoặc bị thương nặng nếu không làm theo hướng dẫn ngay lập tức.

CẢNH BÁO

Một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, nếu không tránh được, có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng.

CẦN TRỌNG

Một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tích vừa phải hoặc nhẹ.

Tất cả các thông báo an toàn sẽ cho bạn biết nguy cơ tiềm ẩn là gì, cho bạn biết cách giảm thiểu khả năng bị thương và cho bạn biết điều gì có thể xảy ra nếu không tuân theo các hướng dẫn.



Thông tin cảnh báo và an toàn

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm cả các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn không cần thiết, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng thiết bị đã hoàn toàn quen thuộc với các tính năng vận hành và an toàn của thiết bị. Hãy lưu các hướng dẫn này và đảm bảo rằng chúng vẫn còn cùng với thiết bị nếu thiết bị được di chuyển hoặc bán, để bất kỳ ai sử dụng thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị đều sẽ được thông báo chính xác về cách sử dụng và các thông báo an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do thiếu sót gây ra.

An toàn cho trẻ em và những người khác là những người có thể bị thương

➤ Theo tiêu chuẩn EN

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo dưỡng nếu không có sự giám sát. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép tải và dỡ các thiết bị làm lạnh.

➤ Theo tiêu chuẩn IEC

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Giữ tất cả các bao bì cách xa trẻ em vì có nguy cơ gây ngạt thở.
- Nếu bạn rút bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ em chơi đùa có thể bị điện giật hoặc tự chui vào thiết bị.
- Nếu thiết bị có đệm cửa từ tính này được dùng để thay thế một thiết bị cũ hơn có khóa lò xo (chốt) trên cửa nắp, hãy đảm bảo khóa lò xo không sử dụng được trước khi bạn rút bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ ngăn khóa lò xo trở thành mối nguy hiểm có thể gây tử vong cho trẻ em.



An toàn chung

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - Nhà nông trại và cửa khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác;
 - Môi trường loại giường và bữa sáng;
 - Dịch vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.
- Không cất giữ các chất dễ nổ như bình xịt có chất đẩy dễ cháy trong thiết bị này.
- Nếu dây cung cấp bị hỏng, dây phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- CẢNH BÁO — Giữ cho các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong kết cấu tích hợp không bị tắc nghẽn.
- CẢNH BÁO — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình ră đông, ngoài các thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.
- CẢNH BÁO — Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.
- CẢNH BÁO — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Chất làm lạnh và khí thổi lớp cách nhiệt dễ cháy. Khi thải bỏ thiết bị, chỉ thực hiện việc này tại trung tâm xử lý rác thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với lửa.
- CẢNH BÁO — Khi định vị thiết bị, đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.

- **CẢNH BÁO** — Không bố trí nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

Thay thế đèn LED

- **CẢNH BÁO** — Người sử dụng không được thay đèn LED! Nếu đèn LED bị hỏng, hãy liên hệ với đường dây trợ giúp khách hàng để được hỗ trợ.

Chất làm lạnh

Chất làm lạnh isobutene (R600a) được chứa trong mạch làm lạnh của thiết bị, một loại khí tự nhiên có khả năng tương thích với môi trường ở mức độ cao, tuy nhiên vẫn dễ cháy. Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, đảm bảo rằng không có thành phần nào của mạch chất làm lạnh bị hư hỏng.

Chất làm lạnh (R600a) dễ cháy.

- **CẢNH BÁO** — Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và các loại khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được xử lý chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây cháy. Đảm bảo rằng ống của mạch chất làm lạnh không bị hư hỏng trước khi thải bỏ đúng cách.



Cảnh báo: Nguy cơ cháy/vật liệu dễ cháy

Nếu mạch làm lạnh bị hỏng:

- Tránh ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa. Thông gió triệt để cho căn phòng đặt thiết bị.

Sẽ rất nguy hiểm nếu thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc sửa đổi sản phẩm này theo bất kỳ cách nào.

Bất kỳ hư hỏng nào đối với dây có thể gây ra đoản mạch, hỏa hoạn và/hoặc điện giật.

An toàn điện

- Dây nguồn không được kéo dài.
- Đảm bảo rằng phích cắm điện không bị dập hoặc hư hỏng. Phích cắm điện bị dập hoặc hỏng có thể quá nóng và gây hỏa hoạn.
- Đảm bảo rằng bạn có thể tiếp cận phích cắm chính của thiết bị.
- Không kéo cáp cắm chính.
- Nếu ổ cắm phích cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện. Có nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.

Bạn không được vận hành thiết bị mà không có nắp đèn chiếu sáng bên trong.

- Tủ lạnh chỉ sử dụng được với nguồn điện xoay chiều 1 pha 220~240V/50Hz. Nếu dao động điện áp trong khu vực của người dùng lớn đến mức điện áp vượt quá phạm vi trên, để đảm bảo an toàn, hãy đảm bảo sử dụng nguồn điện xoay chiều AC. Tự động điều chỉnh điện áp trên 350W cho tủ lạnh. Tủ lạnh phải sử dụng ổ cắm điện chuyên dụng thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. Phích cắm của nó phải khớp với ổ cắm có dây nối đất.

Sử dụng hàng ngày

- Không lưu trữ khí hoặc chất lỏng dễ cháy trong thiết bị, Có nguy cơ gây nổ.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị điện nào trong thiết bị (ví dụ: máy làm kem điện, máy trộn, v.v.).
- Khi rút phích cắm, luôn rút phích cắm ra từ ổ cắm điện, không kéo dây cáp.
- Không đặt các vật nóng gần các bộ phận bằng nhựa của thiết bị này.

- Không đặt các sản phẩm thực phẩm trực tiếp vào lỗ thoát khí trên bức tường phía sau.
- Bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh.
- Nên tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị bảo quản của nhà sản xuất thiết bị. Tham khảo các hướng dẫn liên quan để bảo quản.
- Không đặt đồ uống có ga hoặc có ga trong ngăn đông lạnh vì nó tạo áp suất lên ngăn chứa, có thể gây nổ, dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu tiêu thụ trực tiếp từ ngăn đá.
- Không đặt thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để nến, đèn và các vật dụng khác có ngọn lửa trần cách xa thiết bị để không làm thiết bị bốc cháy.
- Thiết bị này được dùng để giữ thực phẩm và/hoặc đồ uống trong gia đình bình thường như được giải thích trong sách hướng dẫn này. Thiết bị nặng. Cần chú ý khi di chuyển nó.
- Không lấy hoặc chạm vào các đồ vật trong ngăn đông lạnh nếu tay bạn ẩm/ướt, vì điều này có thể gây trầy xước da hoặc bỏng do đông đá/đông lạnh.
- Không bao giờ sử dụng chân đế, ngăn kéo, cửa, v.v. để đứng hoặc làm giá đỡ.
- Không được làm đông lạnh lại thực phẩm đông lạnh sau khi đã rã đông.
- Không tiêu thụ kem que hoặc đá viên trực tiếp từ tủ đông vì điều này có thể gây bỏng lạnh cho miệng và môi.

- Để tránh các vật dụng rơi xuống và gây thương tích hoặc hư hỏng cho thiết bị, không đặt quá nhiều các giá đỡ ở cửa hoặc cho quá nhiều thực phẩm vào các ngăn kéo của ngăn rau củ.
- **CẢNH BÁO** - Thực phẩm cần được đóng gói vào túi trước khi cho vào tủ lạnh. Chất lỏng cần được đựng trong chai lọ hoặc hộp có nắp đậy để tránh bị đổ do cấu tạo thiết kế của sản phẩm không dễ vệ sinh.
- Thiết bị làm lạnh này không được thiết kế để sử dụng như một thiết bị tích hợp.



Thận trọng!

Bảo dưỡng và làm sạch

- Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Không vệ sinh thiết bị bằng các vật dụng bằng kim loại, máy làm sạch bằng hơi nước, dầu ethereal, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn.
- Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi thiết bị. Sử dụng một cái nạo nhựa.

Cài đặt Quan trọng!

- Để kết nối điện cẩn thận, hãy làm theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Mở gói thiết bị và kiểm tra xem có hư hỏng nào trên thiết bị không. Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng. Báo cáo những hư hỏng có thể xảy ra ngay lập tức với nơi bạn đã mua nó. Trong trường hợp này, hãy giữ lại bao bì.
- Nên đợi ít nhất bốn giờ trước khi kết nối thiết bị để cho phép dầu chảy trở lại trong máy nén.
- Lưu thông không khí đầy đủ phải luôn ở xung quanh thiết bị, nếu không nó có thể dẫn đến quá nóng. Để đạt được thông gió đầy đủ, hãy làm theo các hướng dẫn liên quan đến cài đặt. Bất

cứ nơi nào có thể, không gian của sản phẩm phải dựa vào tường để tránh chạm vào hoặc tiếp xúc với các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để tránh bị bỏng, làm theo các hướng dẫn liên quan đến cài đặt.

- Không được đặt thiết bị gần bộ tản nhiệt hoặc bếp nấu.
- Đảm bảo rằng phích cắm điện có thể tiếp cận được sau khi lắp đặt thiết bị.

Dịch vụ

- Bất kỳ công việc điện nào cần thiết để bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện bởi thợ điện có trình độ hoặc nhân viên được chứng nhận.
- Sản phẩm này phải được bảo dưỡng bởi trung tâm dịch vụ ủy quyền và chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.

1. Nếu thiết bị không bị đóng băng.
2. Nếu thiết bị có ngăn đông lạnh.

Xử lý đúng cách tủ lạnh cũ của bạn

⚠ CẢNH BÁO

Nguy cơ ngạt thở

Tháo các cửa tủ lạnh cũ của bạn.
Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương não.

QUAN TRỌNG: Trẻ em bị mắc kẹt và ngạt thở không phải là vấn đề của bộ phận Tủ lạnh chia thành từng mảng hoặc bỏ đi vẫn rất nguy hiểm— ngay cả khi chúng không dịch chuyển “chỉ trong vài ngày”. Nếu bạn định thanh lý tủ lạnh cũ của mình, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau để giúp ngăn ngừa tai nạn.


Trước khi bạn vứt bỏ tủ lạnh hoặc tủ đông cũ của mình:

- Tháo cửa ra.
- Để kệ ở vị trí sao cho trẻ em không dễ trèo vào bên trong.

Thông tin quan trọng cần biết về thải bỏ chất làm lạnh:

Vứt bỏ tủ lạnh theo quy định của Liên bang và Địa phương. Chất làm lạnh phải được hút chân không bởi kỹ thuật viên chất làm lạnh được cấp phép, được EPA chứng nhận theo quy trình đã thiết lập.

Bộ phận và tính năng

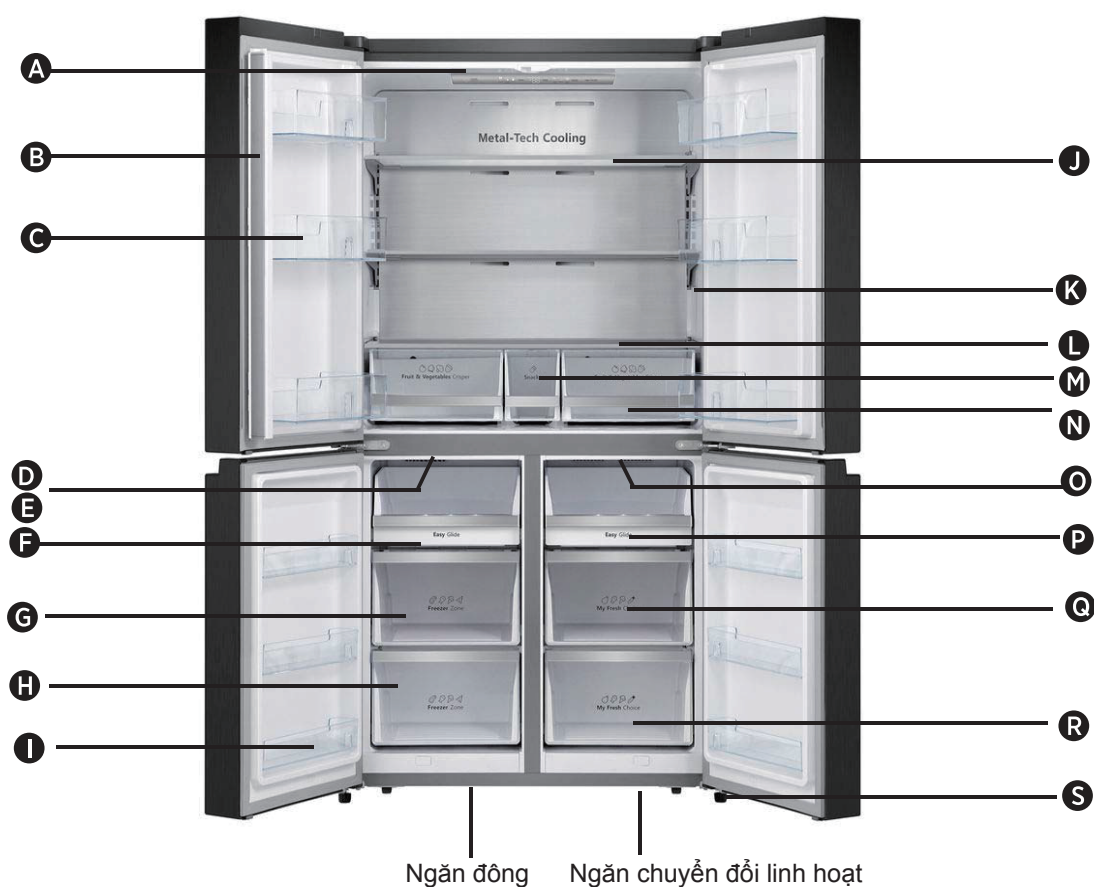

- A** Đèn LED và bảng điều khiển của ngăn mát
- B** Gioăng cao su
- C** Khay cửa ngăn mát
- D** Đèn LED ngăn đông
- E** Khay làm đá viên
- F** Khay kéo ngăn đông

- G** Hộc giữa ngăn đông
- H** Hộc dưới ngăn đông
- I** Khay cửa ngăn đông
- J** Khay kính
- K** Đèn LED bên hông
- L** Tấm phủ
- M** Ngăn kéo giữa

- N** Ngăn kéo
- O** Đèn LED ngăn chuyển đổi linh hoạt
- P** Khay trượt ngăn chuyển đổi linh hoạt
- Q** Hộc giữa ngăn chuyển đổi linh hoạt
- R** Hộc dưới ngăn chuyển đổi linh hoạt
- S** Chân đế

Lưu ý: Sản phẩm thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa trong sách hướng dẫn sử dụng, tùy thuộc vào tính năng của sản phẩm.

Lưu ý: Để sản phẩm này đạt hiệu suất cơ năng tốt nhất, vui lòng đặt tất cả các kệ, ngăn kéo về vị trí ban đầu như hình minh họa ở trên.

Yêu cầu lắp đặt

Yêu cầu vị trí

! CẢNH BÁO



Nguy cơ cháy nổ


Giữ các vật liệu và hơi dễ cháy, chẳng hạn như xăng dầu, cách xa thiết bị.
Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, nổ hoặc hỏa hoạn.

QUAN TRỌNG: Tủ lạnh này được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà, hộ gia đình.

Nhiệt độ

Tủ lạnh này được thiết kế để sử dụng ở nơi có nhiệt độ dao động từ tối thiểu 16°C đến tối đa 43°C. Phạm vi nhiệt độ phòng ưa thích để có hiệu suất tối ưu, giúp giảm mức sử dụng điện và cung cấp khả năng làm mát vượt trội, là từ 16°C đến 32°C. Bạn không nên lắp đặt tủ lạnh gần nguồn nhiệt, chẳng hạn như lò nướng hoặc bộ tản nhiệt.

Ngoại thất và Kích thước

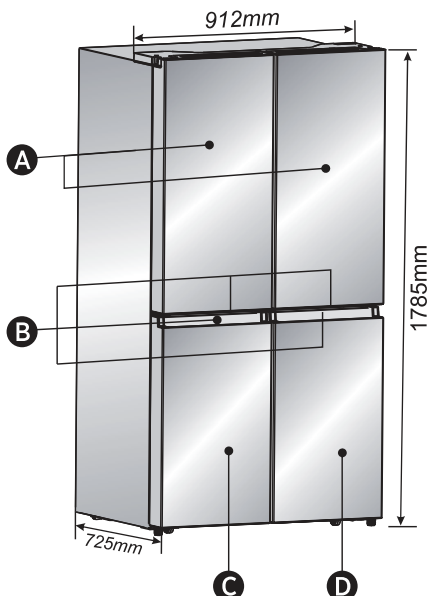


- A** Cửa tủ lạnh
- B** Tay cầm
- C** Cửa tủ đông
- D** Cửa có thể chuyển đổi

Thông gió

Lưu thông không khí đầy đủ xung quanh tủ lạnh là cần thiết để hoạt động hiệu quả.

Để đảm bảo thông gió thích hợp, hãy duy trì các khoảng trống khuyến nghị.

Giải phóng mặt bằng được đề xuất

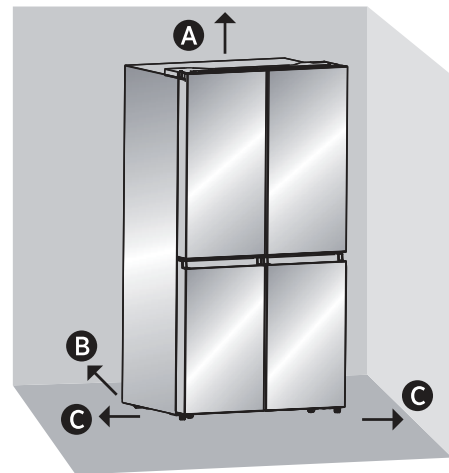

- A** Trên 100mm
- B** Phía sau 50mm
- C** 50mm mỗi bên

Lưu ý: Nếu bạn đặt tủ lạnh cạnh một bức tường cố định, hãy chừa khoảng trống tối thiểu 1471,4mm để cửa có thể mở quay.

Yêu cầu về điện

! CẢNH BÁO



Nguy cơ điện giật

Cắm vào ổ cắm 3 ngạnh nối đất.
Không tháo ngạnh nối đất ra khỏi phích cắm dây nguồn.
Không sử dụng bộ chuyển đổi điện áp.
Không được sử dụng dây nối dài.
Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, hỏa hoạn hoặc điện giật.

Trước khi bạn di chuyển tủ lạnh đến vị trí cuối cùng, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có kết nối điện thích hợp.

Phương pháp nối đất đề xuất

Cần có nguồn điện nối đất, 220-240 volt, 50Hz, AC chỉ 15- hoặc 20-amp. Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp một mạch riêng chỉ phục vụ tủ lạnh của bạn. Sử dụng ổ cắm không thể tắt bằng công tắc. Không được sử dụng dây nối dài.

LƯU Ý: Trước khi thực hiện bất kỳ hình thức lắp đặt hoặc vệ sinh nào, hãy ngắt kết nối tủ lạnh khỏi nguồn điện. Khi bạn hoàn tất, hãy kết nối lại tủ lạnh với nguồn điện và đặt lại các nút điều khiển nhiệt độ về cài đặt mong muốn.

Hướng dẫn cài đặt

Tháo tủ lạnh

! CẢNH BÁO



Nguy cơ cháy nổ

Không đâm thủng ống dẫn chất làm lạnh.
Làm theo hướng dẫn xử lý một cách cẩn thận.
Chất làm lạnh dễ cháy được sử dụng.
Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, nổ hoặc hỏa hoạn.

QUAN TRỌNG: Xử lý cẩn thận khi di chuyển tủ lạnh để tránh làm hỏng ống dẫn chất làm lạnh hoặc tăng nguy cơ rò rỉ.

! CẢNH BÁO

Cân nặng quá mức gây nguy hiểm

Sử dụng hai người trở lên để di chuyển và lắp đặt tủ lạnh.
Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến chấn thương ở lưng hoặc các chấn thương khác.

Loại bỏ bao bì

- Loại bỏ băng dính và keo còn sót lại trên các bề mặt trước khi bật tủ lạnh. Chà một lượng nhỏ xà phòng rửa chén dạng lỏng lên chất kết dính bằng ngón tay của bạn. Lau bằng nước ấm và lau khô.

LƯU Ý: Không sử dụng các dụng cụ sắc nhọn, cùn tẩy rửa, chất lỏng dễ cháy hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn để loại bỏ băng dính hoặc keo dán. Những sản phẩm này có thể làm hỏng bề mặt tủ lạnh của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem “An toàn tủ lạnh”.

- Vứt bỏ/tái chế tất cả các vật liệu đóng gói.
- Nếu tủ lạnh đã được đặt ở vị trí nằm ngang hoặc nghiêng trong bất kỳ khoảng thời gian nào, hãy đợi 4 giờ trước khi cắm điện để dầu lắng xuống máy nén.

Khi di chuyển tủ lạnh của bạn:

Tủ lạnh của bạn nặng. Khi di chuyển tủ lạnh để vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hãy nhớ trải sàn bằng bìa cứng hoặc miếng gỗ ép để tránh làm hỏng sàn. Luôn kéo thẳng tủ lạnh ra ngoài khi di chuyển. Không lắc lư hoặc “đưa qua đưa lại” tủ lạnh khi cố di chuyển tủ vì có thể làm hỏng sàn.

Làm Sạch Trước Khi Sử Dụng

Sau khi bạn loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói, hãy làm sạch bên trong tủ lạnh trước khi sử dụng. Xem hướng dẫn vệ sinh trong phần “Chăm sóc tủ lạnh”.

Thông tin quan trọng cần biết về kệ và nắp kính:

Không làm sạch kệ hoặc nắp kính bằng nước ấm khi chúng đang lạnh. Kệ và nắp có thể bị vỡ nếu tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc tác động, chẳng hạn như va đập. Kính cường lực được thiết kế để vỡ thành nhiều mảnh nhỏ cỡ viên sỏi. Điều này là bình thường. Kệ và nắp kính rất nặng. Sử dụng cả hai tay khi tháo chúng để tránh làm rơi.

Định vị lắp đặt

- Thiết bị này hoạt động tốt từ N đến ST. Thiết bị có thể không hoạt động bình thường nếu để thiết bị ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi chỉ định trong một thời gian dài.

Lớp khí hậu	Nhiệt độ môi trường
SN	+10°C đến +32°C
N	+16°C đến +32°C
ST	+16°C đến +38°C
T	+16°C đến +43°C

Hoàn thành cài đặt

! CẢNH BÁO



Nguy cơ điện giật

Cắm vào ổ cắm 3 ngạnh nối đất.
Không tháo ngạnh nối đất ra khỏi phích cắm dây nguồn.
Không sử dụng bộ chuyển đổi điện áp.
Không được sử dụng dây nối dài.
Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, hỏa hoạn hoặc điện giật.

- Cắm vào ổ cắm 3 ngạnh nối đất.

LƯU Ý: Tủ lạnh này bắt đầu hoạt động ngay khi được kết nối với nguồn điện.

- Di chuyển tủ lạnh vào vị trí cuối cùng, đảm bảo duy trì khoảng trống khuyến nghị.


Cân bằng tủ lạnh (nếu cần)

Tủ lạnh phải được cân bằng để duy trì hiệu suất và hình thức tối ưu.

- Xoay các chân cân bằng ở phía dưới, phía trước tủ để nâng hoặc hạ mặt bên đó của tủ lạnh cho đến khi tủ lạnh ngang bằng nhau.

2. Xoay cả hai chân với mức độ bằng nhau để nâng nhẹ mặt trước của tủ lạnh. Điều này sẽ giúp cửa đóng lại dễ dàng hơn.


LƯU Ý: Nhờ ai đó đẩy vào nóc tủ lạnh sẽ giảm một số trọng lượng khỏi chân cân bằng. Điều này giúp bạn xoay chân dễ dàng hơn.

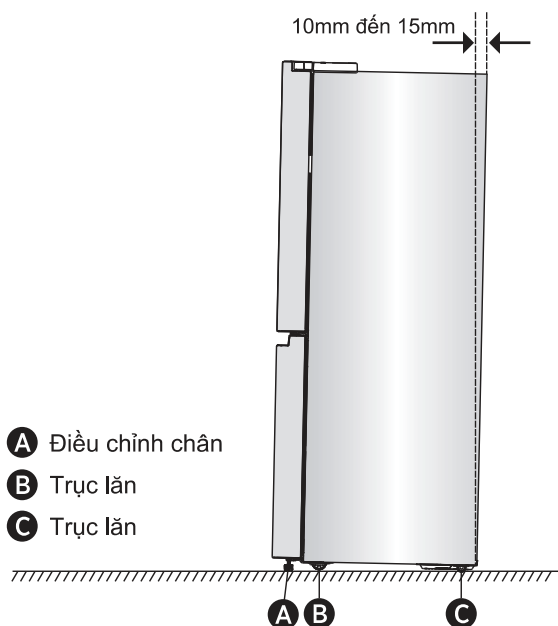

Xoay các chân điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ để nâng hoặc nâng ngược chiều kim đồng hồ để hạ tủ lạnh của bạn. Để đảm bảo các cửa tự động đóng lại, hãy nghiêng phần trên của tủ lạnh về phía sau khoảng 10mm đến 15mm. Nếu cần, hãy sử dụng cờ lê để điều chỉnh chân.

Căn chỉnh cửa (nếu cần)

Các miếng đệm được sử dụng để căn chỉnh cửa, bạn có thể tìm thấy chúng trong túi sách hướng dẫn.

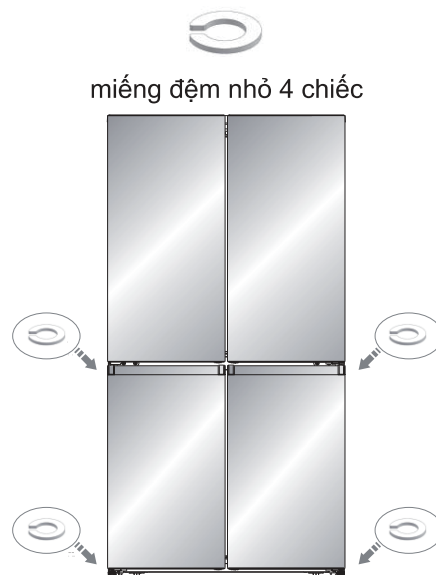


Sử dụng tủ lạnh


Mở và Đóng cửa

Cung cấp không gian cho cửa để mở

Đảm bảo rằng bạn có đủ chỗ phía trước tủ lạnh để mở các cánh cửa.

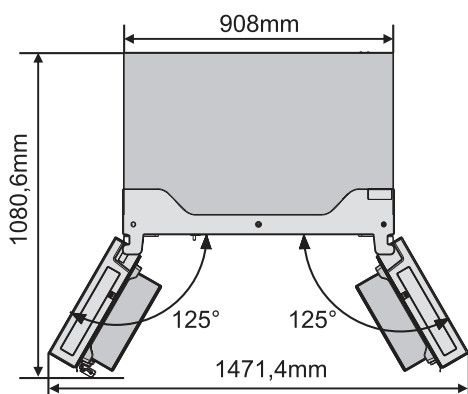


độ bề mặt có thể ẩm, điều này là bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của tủ lạnh.

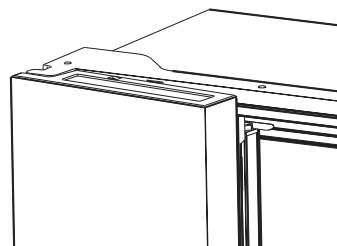

LƯU Ý: Trước khi đóng cửa bên trái, đảm bảo rằng tấm chắn được gấp vào trong. Nếu tấm chắn bị kéo ra ngoài, nó có thể bị hỏng khi bạn cố gắng đóng cửa.


Bốn cửa có thể được mở và đóng riêng biệt hoặc cùng nhau.

- Có một thanh trượt trên cửa ngăn tủ lạnh bên trái.
- Khi đóng cửa bên trái, các nếp gấp tấm chắn phía sau cánh cửa bên phải nối với hai cánh cửa.
- Nhiệt độ của khung cửa được kiểm soát để giúp ngăn ngừa hơi ẩm phát triển trên tấm chắn. Nhiệt

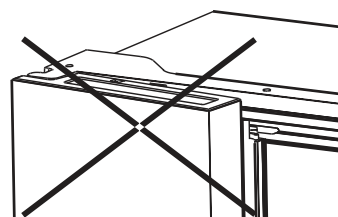

Sử dụng Điều khiển

Sử dụng thiết bị của bạn theo các quy định điều khiển sau đây, thiết bị của bạn có các chức năng và chế độ tương ứng như các bảng điều khiển hiển thị trong hình dưới đây. Khi thiết bị được bật nguồn lần đầu tiên, đèn nền của các biểu tượng trên bảng hiển thị sẽ bắt đầu hoạt động. Nếu không có nút nào được nhấn và cửa đóng, đèn nền sẽ tắt.

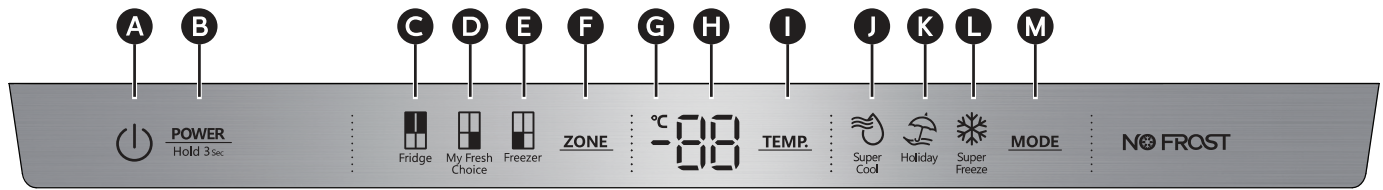

- | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|
| A Biểu tượng nút nguồn | D Biểu tượng nhiệt độ ngăn chuyển đổi | F Lựa chọn ngăn | J Biểu tượng chế độ Super Cool |
| B Bật/Tắt nguồn | E Biểu tượng nhiệt độ ngăn đông | G Chỉ báo độ C | K Biểu tượng chế độ Kỳ nghỉ |
| C Biểu tượng nhiệt độ ngăn mát | | H Nhiệt độ | L Biểu tượng chế độ Super Freeze |
| | | I Điều chỉnh nhiệt độ | M Điều chỉnh chế độ |

NGUỒN ĐIỆN



Nhấn “POWER” 3 giây để bật nguồn và nhấn 3 giây để tắt nguồn và sẽ hiển thị “OF”.

Cài đặt nhiệt độ ngăn

Khi bạn đặt nhiệt độ, bạn đang đặt nhiệt độ trung bình cho toàn bộ ngăn. Nhiệt độ ngăn thực tế có thể khác với nhiệt độ hiển thị tùy thuộc vào số lượng và vị trí của thực phẩm được bảo quản cũng như nhiệt độ phòng xung quanh.

Cài đặt nhiệt độ đề xuất

- Ngăn mát: 4°C
- Ngăn chuyển đổi linh hoạt: -7°C
- Ngăn đông: -18°C


Nhiệt độ ngăn mát (Fridge)

1. Nhấn ZONE nhiều lần cho đến khi biểu tượng Fridge xuất hiện.



2. Khi Tủ lạnh được bật, Fridge sáng và sau đó nhấn TEMP. liên tục để xoay vòng qua các cài đặt nhiệt độ có sẵn, từ 8°C đến 2°C.

LƯU Ý: Mỗi lần nhấn nút sẽ giảm cài đặt xuống một độ.



3. NHIỆT ĐỘ hiển thị, điều khiển khi cài đặt nhiệt độ mong muốn hiển thị.


Nhiệt độ ngăn chuyển đổi linh hoạt

1. Nhấn ZONE liên tục cho đến khi My Fresh Choice xuất hiện.



2. Khi My Fresh Choice được bật, My Fresh Choice sáng lên rồi nhấn TEMP. liên tục để xoay vòng qua các cài đặt nhiệt độ có sẵn, từ 5°C đến -20°C.

LƯU Ý: Mỗi lần nhấn nút sẽ giảm cài đặt xuống một độ.



3. NHIỆT ĐỘ hiển thị, điều khiển khi cài đặt nhiệt độ mong muốn hiển thị.


Nhiệt độ ngăn đông

1. Nhấn ZONE nhiều lần cho đến khi biểu tượng Freezer xuất hiện.



2. Khi Freezer đang bật, Freezer sáng lên và sau đó nhấn TEMP. liên tục để xoay vòng qua các cài đặt nhiệt độ có sẵn, từ -14°C đến -24°C.

LƯU Ý: Mỗi lần nhấn nút sẽ tăng cài đặt lên một độ.



3. NHIỆT ĐỘ hiển thị, điều khiển khi cài đặt nhiệt độ mong muốn hiển thị.

Super Cool (Làm lạnh nhanh)



Tính năng Super Cool giúp giữ thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ cài đặt trong thời gian sử dụng nhiều, tải nhiều thực phẩm hoặc nhiệt độ phòng tạm thời ấm lên.

Tính năng Super Cool giảm nhiệt độ trong ngăn tủ lạnh xuống 2°C để làm lạnh thực phẩm nhanh hơn.

1. Nhấn MODE nhiều lần cho đến khi biểu tượng Super Cool  xuất hiện.

LƯU Ý: Khi Super Cool được bật,  sáng lên và 2°C xuất hiện trên màn hình hiển thị nhiệt độ.

2. Nhấn MODE để tắt Super Cool theo cách thủ công và trở về nhiệt độ đã đặt trước đó.

LƯU Ý: Super Cool sẽ tự động tắt sau 3 giờ và tủ lạnh sẽ trở lại cài đặt nhiệt độ trước đó.

Super Freeze (Làm đông nhanh)



Tính năng Super Freeze giúp giữ thực phẩm được bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ cài đặt trong thời gian sử dụng nhiều, lượng thực phẩm lớn hoặc nhiệt độ phòng tạm thời ấm lên.

Tính năng Super Freeze làm giảm nhiệt độ trong ngăn đông lạnh xuống -24°C để làm đông lạnh thực phẩm nhanh hơn.

1. Nhấn MODE nhiều lần cho đến khi biểu tượng Super Freeze  xuất hiện.

LƯU Ý: Khi Super Freeze được bật,  sáng lên và -24°C xuất hiện trên màn hình hiển thị nhiệt độ.

2. Nhấn TEMP. để tắt chế độ Super Freeze theo cách thủ công và trở về nhiệt độ đã cài đặt trước đó.

LƯU Ý: Chức năng Super Freeze sẽ tự động tắt sau 52 giờ và tủ đông sẽ trở lại cài đặt nhiệt độ trước đó.

Khi chọn chức năng Super Freeze, đảm bảo không có chai trong ngăn đông lạnh. Chai và lon có thể phát nổ.

Holiday (Kỳ nghỉ)



Nếu rời khỏi thiết bị trong thời gian dài, bạn có thể chuyển thiết bị sang chế độ nghỉ.

Quan trọng! Không lưu trữ bất kỳ thực phẩm nào trong ngăn tủ lạnh trong thời gian này.

1. Nhấn MODE cho đến khi biểu tượng Holiday  xuất hiện.

Thiết bị tự động cài đặt các nhiệt độ sau:

- Ngăn lạnh: 15°C
- Ngăn đông lạnh: -18°C

2. Nhấn TEMP. để tắt chế độ Holiday và nhiệt độ tủ lạnh sẽ trở lại cài đặt nhiệt độ trước đó.

Báo động mở cửa

Nếu cửa mở lâu hơn 2 phút, chuông báo sẽ phát ra để cảnh báo bạn và bảng điều khiển sẽ hiển thị “dr”. Báo thức sẽ kêu 3 lần mỗi phút trong 8 phút.

- Để tắt báo thức, hãy đóng hoàn toàn tất cả các cửa.

LƯU Ý: Cài đặt nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình thực phẩm bị hỏng.

- Để bảo quản thực phẩm tối ưu, cài đặt trung bình thường là phù hợp nhất.

Tính năng

Thông tin quan trọng cần biết về kệ và nắp kính:

Không làm sạch kệ hoặc nắp kính bằng nước ấm khi chúng đang lạnh. Kệ và nắp có thể bị vỡ nếu tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc tác động, chẳng hạn như va đập. Kính cường lực được thiết kế để vỡ thành nhiều mảnh nhỏ cỡ viên sỏi. Điều này là bình thường. Kệ và nắp kính rất nặng. Sử dụng cả hai tay khi tháo chúng để tránh làm rơi.



Ngăn mát

QUAN TRỌNG: Để tránh làm hỏng cửa, đảm bảo tất cả các giá và ngăn kéo được đẩy hoàn toàn vào trong tủ trước khi đóng cửa.

Kệ có thể điều chỉnh

Chiều cao của kệ có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu lưu trữ của bạn.

1. Để tháo kệ, nhẹ nhàng nhấc lên và sau đó kéo kệ về phía trước cho đến khi phần cuối của kệ vượt qua giá đỡ đường ray.

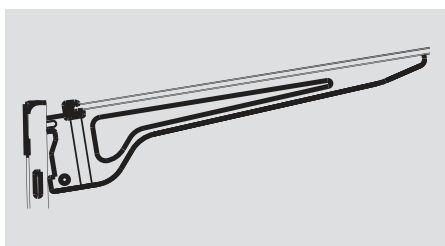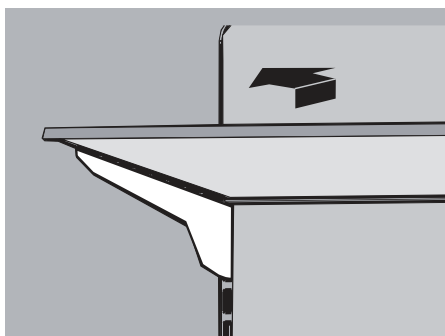

2. Để lắp lại giá, nhẹ nhàng trượt giá trở lại ngăn tủ lạnh, sau đó hạ giá xuống thanh đỡ.

Khay cửa có thể tháo rời


Khay cửa nằm ở giữa có thể điều chỉnh được.

Để loại bỏ và thay thế một khay cửa:


1. Đặt tay lên cả hai bên của khay cửa và nhấc lên trên.

2. Kéo khay cửa ra.

3. Lắp lại khay cửa bằng cách lắp nó lên trên giá đỡ và nhấn xuống để khớp vào vị trí.

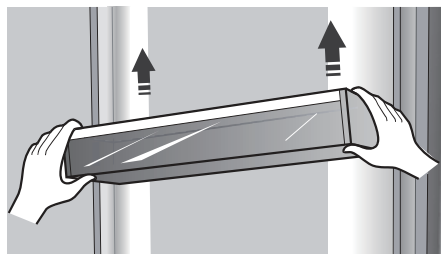

Hộc ngăn đông:

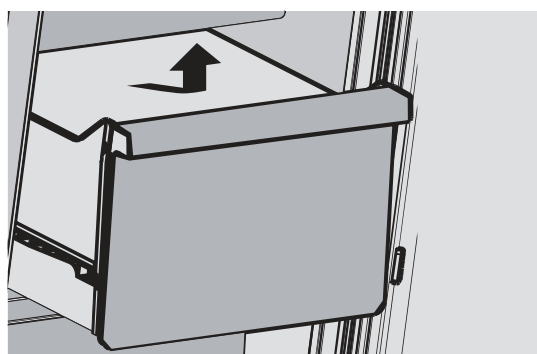

Để tháo/thay thế hộc ngăn đông:

1. Kéo ngăn kéo ra để mở rộng tối đa.
2. Nhấc lên để tháo ngăn kéo.
3. Đảo ngược các bước 1 và 2 để thay thế ngăn kéo.

Thông tin sử dụng chung

- Khi bật tủ lạnh lần đầu sau một thời gian không sử dụng, hãy để tủ lạnh ít nhất 2 giờ trước khi cho thực phẩm vào.
- Không chặn lỗ thông hơi lưu thông không khí bằng các vật phẩm được lưu trữ.
- Lưu trữ các mặt hàng sao cho không khí có thể lưu thông tự do xung quanh chúng.
- Đậy hoặc bọc kỹ thực phẩm được bảo quản để tránh chuyển mùi.
- Sau khi rã đông, chất lượng thực phẩm sẽ giảm đi nhanh chóng. Không nên cấp đông lại thực phẩm đã rã đông.
- Đồ uống đóng chai, đóng hộp không nên bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Chai và lon có thể phát nổ.

Để tránh ô nhiễm thực phẩm, vui lòng tôn trọng các hướng dẫn sau:

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Làm sạch thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước để tiếp cận.

- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, để thịt và cá không tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.
- Ngăn thực phẩm cấp đông 2 sao thích hợp bảo quản thực phẩm cấp đông trước, trữ hoặc làm kem, làm đá viên.
- Ngăn hai sao không thích hợp để cấp đông thực phẩm tươi sống.

Số thứ tự	Loại ngăn	Nhiệt độ lưu trữ mục tiêu.[°C]	Thực phẩm thích hợp
1	Ngăn mát	+2~+8	Trứng, thực phẩm nấu chín, thực phẩm đóng gói, trái cây và rau quả, các sản phẩm từ sữa, bánh ngọt, đồ uống và các thực phẩm khác không thích hợp để đông lạnh.
2	(**)-Ngăn đông	≤-18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém), thích hợp làm thực phẩm tươi đông lạnh.
3	** - Ngăn đông	≤-18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm thịt (khuyến dùng trong 3 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém) không thích hợp làm thực phẩm tươi đông lạnh.
4	* - Ngăn đông	≤-12	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm thịt (khuyến dùng trong 2 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém) không thích hợp làm thực phẩm tươi đông lạnh.
5	* - Ngăn đông	≤-6	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (khuyến dùng trong 1 tháng, thời gian bảo quản càng lâu mùi vị và dinh dưỡng càng kém).
6	0 sao	-6~0	Thịt lợn tươi, thịt bò, cá, thịt gà, một số thực phẩm chế biến sẵn đóng gói,...(Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất là không quá 3 ngày). Thực phẩm chế biến được đóng gói một phần (thực phẩm không đông lạnh)
7	Làm lạnh	-2~+3	Thịt lợn tươi/đông lạnh, thịt bò, thịt gà, thủy sản nước ngọt, v.v. (7 ngày dưới 0°C và trên 0°C được khuyến nghị sử dụng trong ngày đó, tốt nhất là không quá 2 ngày). Hải sản (dưới 0°C trong 15 ngày, không nên bảo quản trên 0°C)
8	Thực phẩm tươi sống	0~+4	Thịt lợn tươi, bò, cá, gà, đồ chín,... (Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất không quá 3 ngày)
9	Rượu	+5~+20	Rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu vang sủi tăm, v.v.

Lưu ý: vui lòng bảo quản các loại thực phẩm khác nhau tùy theo ngăn hoặc nhiệt độ bảo quản mục tiêu của sản phẩm bạn đã mua.

- Nếu thiết bị làm lạnh không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt điện, rã đông, làm sạch, làm khô và để cửa mở để tránh nấm

mốc phát triển bên trong thiết bị.
Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.
CẢNH BÁO! Thực phẩm cần được đóng gói trong túi trước khi cho vào tủ lạnh và chất lỏng cần được đóng trong chai hoặc hộp có nắp để tránh vấn đề cấu trúc thiết kế sản phẩm không dễ vệ sinh.

Chăm sóc tủ lạnh

Làm sạch

Cả hai phần tủ lạnh và tủ đông đều tự động rã đông. Tuy nhiên, hãy làm sạch cả hai phần khoảng một tháng một lần để tránh tích tụ mùi hôi. Lau sạch vết tràn ngay lập tức. Để tránh chuyển mùi và làm khô thực phẩm, hãy bọc hoặc đậy kín thực phẩm.

! CẢNH BÁO



Nguy cơ cháy nổ



Sử dụng chất tẩy rửa không bắt lửa. Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, nổ hoặc hỏa hoạn.

QUAN TRỌNG:

- Không sử dụng hóa chất mạnh, amoniac, thuốc tẩy clo, chất tẩy đậm đặc, dung môi, chất mài mòn hoặc miếng cọ rửa kim loại để vệ sinh bên trong hoặc bên ngoài tủ lạnh của bạn. Chúng có thể làm hỏng và/hoặc làm đổi màu lớp sơn ngoài của tủ lạnh.
- Không dùng nước ấm để lau kệ kính khi chúng còn lạnh. Kính có thể bị vỡ khi thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc va đập.

Kệ các bộ phận làm sạch

- Khi làm sạch các bộ phận của kệ, hãy tháo các bộ phận của kệ dưới. Các bộ phận của kệ phải được đặt theo chiều ngang, phía trước hoặc phía sau, để ngăn giá đỡ kệ rơi ra.
- Nếu các bộ phận của kệ được đặt ở một Góc và cạnh của các bộ phận của kệ chạm đất. Khi lực làm sạch không chính xác, khung kệ rất dễ rơi ra.

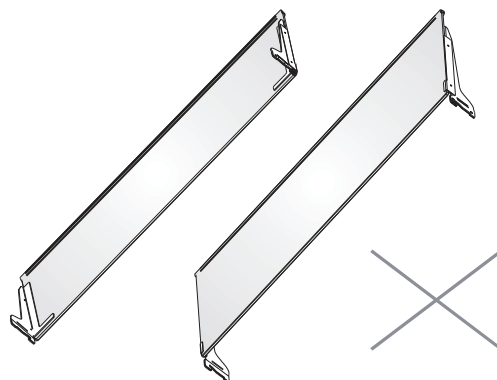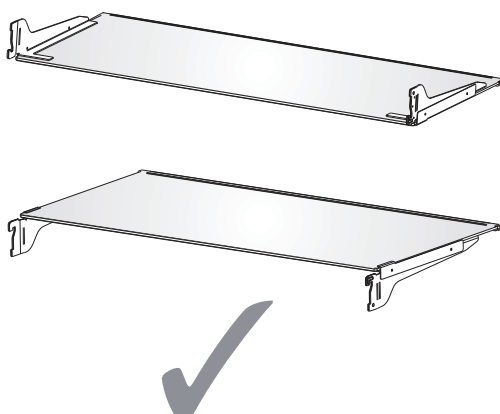

! CẢNH BÁO



Nguy cơ điện giật

Rút phích cắm của thiết bị hoặc ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh. Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, điện giật hoặc thương tích cá nhân.

1. Rút phích cắm tủ lạnh hoặc ngắt nguồn điện.
2. Dọn dẹp nội thất.

Rửa tay, rửa sạch và lau khô các bộ phận có thể tháo rời và các bề mặt bên trong. Sử dụng miếng bọt biển sạch hoặc vải mềm và chất tẩy rửa nhẹ trong nước ấm.

3. Làm sạch các gioăng (gioăng) cửa. Gioăng cửa bẩn hoặc dính có thể dính vào tủ và rách khi bạn mở cửa.

Sử dụng một miếng vải mềm và dung dịch chất tẩy rửa nhẹ và nước ấm, rửa bằng tay các gioăng cửa. Rửa sạch bằng nước sạch và lau khô hoàn toàn.

4. Làm sạch các bề mặt bên ngoài.

Rửa các bề mặt bên ngoài bằng vải sạch, mềm hoặc miếng bọt biển và chất tẩy rửa nhẹ trong nước ấm. Rửa sạch các bề mặt bằng nước sạch, ấm và lau khô ngay lập tức để tránh các vết nước.

5. Cắm tủ lạnh hoặc kết nối lại nguồn điện.

Đèn

QUAN TRỌNG: Tủ lạnh của bạn được trang bị đèn LED. Những đèn này được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu đèn ngừng hoạt động, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên có trình độ để thay thế.

Chăm sóc tủ lạnh khi di chuyển hoặc kỳ nghỉ

Kỳ nghỉ

Nếu bạn chọn bật nguồn tủ lạnh trước khi đi vắng:

1. Sử dụng hết mọi đồ dễ hỏng và trữ đông các đồ khác.

Nếu bạn chọn tắt tủ lạnh trước khi đi vắng:

1. Lấy tất cả thực phẩm ra khỏi tủ lạnh và tủ đông.
2. Rút phích cắm tủ lạnh hoặc ngắt nguồn điện.
3. Làm sạch tủ lạnh, lau sạch và lau khô.
4. Dán các khối cao su hoặc gỗ lên đỉnh của cả hai cánh cửa để mở chúng ra đủ xa để không khí lọt vào. Điều này ngăn mùi hôi và nấm mốc tích tụ.

Di chuyển

! CẢNH BÁO



Nguy cơ cháy nổ

Không đâm thủng ống dẫn chất làm lạnh.
Làm theo hướng dẫn xử lý một cách cẩn thận.
Chất làm lạnh dễ cháy được sử dụng.
Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, nổ hoặc hỏa hoạn.

QUAN TRỌNG: Xử lý cẩn thận khi di chuyển tủ lạnh để tránh làm hỏng ống dẫn chất làm lạnh hoặc tăng nguy cơ rò rỉ.

! CẢNH BÁO

Cân nặng quá mức gây nguy hiểm

Sử dụng hai người trở lên để di chuyển và lắp đặt tủ lạnh.
Không làm như vậy có thể dẫn đến chấn thương lưng hoặc chấn thương khác.

Khi bạn chuyển tủ lạnh đến nhà mới, hãy làm theo các bước sau để chuẩn bị cho việc chuyển tủ.

1. Lấy tất cả thực phẩm ra khỏi tủ lạnh và gói tất cả thực phẩm đông lạnh trong đá khô.
2. Rút phích cắm tủ lạnh.
3. Làm sạch, lau và lau khô kỹ lưỡng.
4. Lấy tất cả các bộ phận có thể tháo rời ra, bọc kỹ và dán băng dính lại với nhau để chúng không bị xô dịch và kêu lạch cạch trong quá trình di chuyển.

5. Nâng các chân cân bằng để chúng không làm xước sàn. Xem “Cân bằng tủ lạnh.”

6. Dán băng dính các cửa lại và dán dây nguồn vào mặt sau của tủ lạnh. Khi bạn đến nhà mới, hãy đặt mọi thứ trở lại và tham khảo phần “Hướng dẫn cài đặt” để biết hướng dẫn chuẩn bị.

Cài đặt lại/Sử dụng lại tủ lạnh

Nếu tủ lạnh đã được đặt ở vị trí nằm ngang hoặc nghiêng trong bất kỳ khoảng thời gian nào, hãy đợi 4 giờ trước khi cắm điện để dầu lắng xuống máy nén.

1. Tủ lạnh sạch sẽ. Xem “Làm sạch”.
2. Đặt tủ lạnh ở vị trí và mức độ mong muốn. Xem “Hướng dẫn cài đặt.”

! CẢNH BÁO



Nguy cơ điện giật

Cắm vào ổ cắm 3 ngạnh nổi đất.
Không tháo ngạnh nổi đất ra khỏi phích cắm dây nguồn.
Không sử dụng bộ chuyển đổi điện áp.
Không được sử dụng dây nối dài.
Không làm như vậy có thể dẫn đến tử vong, hỏa hoạn hoặc điện giật.

3. Cắm vào ổ cắm 3 ngạnh nổi đất.

Xử lý sự cố

Trước tiên, hãy thử các giải pháp được đề xuất ở đây để tránh chi phí cho một cuộc gọi dịch vụ không cần thiết.

Tủ lạnh không hoạt động

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	GIẢI PHÁP
Tủ lạnh không chạy	Tủ lạnh bị rút phích cắm.	Cắm tủ lạnh vào ổ cắm 3 ngạnh đã được nối đất.
	Cầu dao bị ngắt hoặc tắt, hoặc cầu chì bị đứt.	Đặt lại/Bật cầu dao hoặc thay thế cầu chì.
	Tủ lạnh đang ở chế độ rã đông.	Đợi chu kỳ xả đá kết thúc và hệ thống làm mát khởi động lại.
Máy nén tủ lạnh chạy thường xuyên hoặc trong thời gian dài Lưu ý: Tủ lạnh này được thiết kế để chạy trong thời gian dài hơn với mức sử dụng năng lượng thấp hơn.	Tủ lạnh được cắm điện lần đầu tiên.	Điều này là bình thường. ĐỂ 24h cho ngăn mát tủ lạnh.
	Thêm một lượng lớn thức ăn ấm hoặc nóng.	Điều này là bình thường.
	Cửa để mở, hoặc tủ lạnh không cân bằng.	Kiểm tra xem có vật gì ngăn cửa đóng lại không. Cân bằng tủ lạnh. Xem “Cân bằng tủ lạnh.”
	Thời tiết nắng nóng hoặc thường xuyên mở cửa.	Điều này là bình thường.
	Bộ điều khiển nhiệt độ được cài đặt ở mức lạnh nhất.	Điều chỉnh nhiệt độ ở chế độ ấm hơn.
Tủ lạnh có mùi	Thực phẩm không được niêm phong hoặc đóng gói đúng cách.	Đóng gói lại. Đặt một hộp baking soda đã mở trong tủ lạnh, thay thế 3 tháng một lần.
	Nội thất cần được làm sạch.	Dọn dẹp nội thất. Xem “Làm sạch”.
	Thực phẩm được lưu trữ quá lâu.	Vứt bỏ thực phẩm hư hỏng.
Đèn không sáng	Tủ lạnh bị rút phích cắm.	Cắm tủ lạnh vào ổ cắm 3 ngạnh đã được nối đất.
	Đèn LED bị cháy.	Liên hệ với kỹ thuật viên có trình độ để thay thế đèn LED bị cháy.
Cửa đóng không đúng cách	Tủ lạnh không cân bằng.	Xem “Cân bằng tủ lạnh.”
	Một cái gì đó đang cản trở việc đóng cửa.	Kiểm tra và loại bỏ vật cản.
Rung hoặc kêu lạch cạch	Tủ lạnh không được đặt chắc chắn trên sàn nhà.	Xem “Cân bằng tủ lạnh.”
Âm thanh bình thường	Có vẻ như nước đang chảy ra từ tủ lạnh.	Chất làm lạnh chảy trong các đường ống sẽ phát ra âm thanh này khi máy nén khởi động và dừng. Tủ lạnh có hệ thống xả tuyết tự động. Nước rã đông sẽ phát ra âm thanh này.
	Âm thanh ồn ào hoặc vo ve	Máy nén và quạt được sử dụng để lưu thông không khí lạnh có thể tạo ra âm thanh này. Nếu tủ lạnh không được cân bằng, âm thanh sẽ to hơn.
	Cracking hoặc nhấp chuột	Các bộ phận bên trong sẽ phát ra âm thanh này khi chúng co lại và giãn ra theo sự thay đổi nhiệt độ.
	Tiếng ồn ào	Có thể xảy ra trong quá trình rã đông tự động.

Nhiệt độ và Độ ẩm

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	GIẢI PHÁP
Tủ lạnh hoặc tủ đông quá nóng	Kiểm soát nhiệt độ không được đặt đủ lạnh.	Điều chỉnh ngăn sang cài đặt lạnh hơn; cho phép 24 giờ để nhiệt độ điều chỉnh.
	Cửa mở thường xuyên hoặc để mở.	Hạn chế mở cửa để duy trì nhiệt độ bên trong. Kiểm tra xem có vật gì ngăn cửa đóng lại không.
	Thức ăn ẩm được thêm vào gần đây.	Dành thời gian để thực phẩm và tủ lạnh nguội.
	Khoảng cách giữa mặt sau của tủ lạnh và tường quá gần.	Đề khoảng trống 5cm giữa mặt sau của tủ lạnh và tường.
	Các vật dụng ở mặt sau của các ngăn đang cản trở luồng không khí thích hợp.	Chỉ lưu trữ các mặt hàng bên trong viền của kệ kính; không đặt các vật dụng dựa vào các cạnh của ngăn hoặc ngay trước bất kỳ lỗ thông hơi nào.
Tủ lạnh hoặc tủ đông quá lạnh	Kiểm soát nhiệt độ được đặt quá lạnh.	Điều chỉnh nhiệt độ trong ngăn sang cài đặt ấm hơn tiếp theo; cho phép 24 giờ để nhiệt độ điều chỉnh.
Độ ẩm bên ngoài/bên trong tủ lạnh	Độ ẩm cao	Điều này là bình thường trong thời gian độ ẩm cao. Làm khô bề mặt và điều chỉnh nhiệt độ ở mức lạnh hơn một chút.
	Cửa mở thường xuyên hoặc để mở.	Giữ cửa đóng. Kiểm tra xem có vật gì ngăn cửa đóng lại không. Cân bằng tủ lạnh. Xem “Cân bằng tủ lạnh.”
	Mở hộp đựng nước trong tủ lạnh.	Đậy hoặc niêm phong thùng chứa
Sương giá hoặc tinh thể băng trên thực phẩm đông lạnh	Cửa tủ đông mở hoặc mở thường xuyên.	Hạn chế mở cửa để duy trì nhiệt độ bên trong. Kiểm tra xem có vật gì ngăn cửa đóng lại không.
	Tủ lạnh không cân bằng.	Cân bằng tủ lạnh. Xem “Cân bằng tủ lạnh.”
	Các vật dụng chặn các lỗ thông hơi của tủ đông và cản trở luồng không khí thích hợp.	Di chuyển các vật phẩm ra khỏi bức tường phía sau.
Cấp đông thực phẩm trong tủ lạnh	Thực phẩm đặt quá gần lỗ thông hơi.	Di chuyển các vật phẩm ra khỏi phía sau và trên cùng của tủ lạnh.
	Bộ điều khiển nhiệt độ quá lạnh.	Điều chỉnh nhiệt độ ở mức ít lạnh hơn.