

Hisense

life reimagined

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG

Trước khi sử dụng thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này.

HS56WF HS56WBG RS668N4EW-PU

Tiếng Việt

Nội dung

Thông tin cảnh báo và an toàn.....2	Dọn dẹp và bảo dưỡng.....15
Cài đặt thiết bị mới của bạn.....7	Gợi ý và lời khuyên hữu ích.....16
Mô tả thiết bị.....9	Xử lý sự cố.....17
Điều khiển hiển thị.....10	Thải bỏ thiết bị.....20
Sử dụng thiết bị của bạn.....12	



Thông tin cảnh báo và an toàn

Để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này, bao gồm cả các gợi ý và cảnh báo. Để tránh những sai lầm và tai nạn không cần thiết, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng thiết bị đã hoàn toàn quen thuộc với các tính năng vận hành và an toàn của thiết bị. Hãy lưu các hướng dẫn này và đảm bảo rằng chúng vẫn còn cùng với thiết bị nếu thiết bị được di chuyển hoặc bán, để bất kỳ ai sử dụng thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị đều sẽ được thông báo chính xác về cách sử dụng và các thông báo an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trong hướng dẫn sử dụng này vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do thiếu sót gây ra.

An toàn cho trẻ em và những người khác là những người có thể bị thương

• Theo tiêu chuẩn VN

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo dưỡng nếu không có sự giám sát.

Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép tải và dỡ các thiết bị làm lạnh.

Theo tiêu chuẩn IEC

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

- Giữ tất cả các bao bì cách xa trẻ em vì có nguy cơ gây ngạt thở.
- Nếu bạn vứt bỏ thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cắt cáp kết nối (càng gần thiết bị càng tốt) và tháo cửa để tránh trẻ em chơi đùa có thể bị điện giật hoặc tự chui vào thiết bị.
- Nếu thiết bị có đệm cửa từ tính này được dùng để thay thế một thiết bị cũ hơn có khóa lò xo (chốt) trên cửa nắp, hãy đảm bảo khóa lò xo không sử dụng được trước khi bạn vứt bỏ thiết bị cũ. Điều này sẽ ngăn khóa lò xo trở thành mối nguy hiểm có thể gây tử vong cho trẻ em.

An toàn chung



- **CẢNH BÁO** —Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như
 - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - nhà nông trại và khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác;
 - Môi trường loại giường và bữa sáng;
 - Dịch vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.
- **CẢNH BÁO** — Không cất giữ các chất dễ nổ như bình xịt có chất đẩy dễ cháy trong thiết bị này.
- **CẢNH BÁO** — Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- **CẢNH BÁO** — Giữ cho các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong kết cấu tích hợp không bị tắc nghẽn.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để tăng tốc quá trình rã đông, ngoài các thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.
- **CẢNH BÁO** — Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.
- **CẢNH BÁO** — Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.
- **CẢNH BÁO** — Chất làm lạnh và khí thổi lớp cách nhiệt dễ cháy. Khi thải bỏ thiết bị, chỉ thực hiện việc này tại trung tâm xử lý rác thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với lửa.
- **CẢNH BÁO** —Khi định vị thiết bị, đảm bảo dây nguồn không bị kẹt hoặc hư hỏng.
- **CẢNH BÁO** —Không bố trí nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

Thay thế các loại đèn chiếu sáng

- **CẢNH BÁO** — Người sử dụng không được phép thay thế các đèn chiếu sáng! Nếu đèn chiếu sáng bị hư hỏng, hãy liên hệ với đường dây hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.
Cảnh báo này chỉ dành cho tủ lạnh có đèn chiếu sáng.

Chất làm lạnh

Chất làm lạnh isobutene (R600a) được chứa trong mạch làm lạnh của thiết bị, một loại khí tự nhiên có khả năng tương thích với môi trường ở mức độ cao, tuy nhiên vẫn dễ cháy. Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, đảm bảo rằng không có thành phần nào của mạch chất làm lạnh bị hư hỏng. Chất làm lạnh (R600a) dễ cháy.

- **CẢNH BÁO** — Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và các loại khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được xử lý chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây cháy. Đảm bảo rằng ống của mạch chất làm lạnh không bị hư hỏng trước khi thải bỏ đúng cách.



- Biểu tượng  là một cảnh báo và cho biết chất làm lạnh và khí thổi cách điện dễ cháy.

- **Cảnh báo: Nguy cơ cháy/vật liệu dễ cháy**

Nếu mạch làm lạnh bị hỏng:

- Tránh ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa.
- Thông gió triệt để cho căn phòng đặt thiết bị.

Sẽ rất nguy hiểm nếu thay đổi các thông số kỹ thuật hoặc sửa đổi sản phẩm này theo bất kỳ cách nào. Bất kỳ hư hỏng nào đối với dây có thể gây ra đoản mạch, hỏa hoạn và / hoặc điện giật.



An toàn điện

1. Dây nguồn không được kéo dài.
2. Đảm bảo rằng phích cắm điện không bị dập hoặc hư hỏng. Phích cắm điện bị dập hoặc hỏng có thể quá nóng và gây hỏa hoạn.
3. Đảm bảo rằng bạn có thể tiếp cận phích cắm chính của thiết bị.
4. Không kéo cáp cắm chính.
5. Nếu ổ cắm phích cắm điện bị lỏng, không cắm phích cắm điện. Có nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
6. Bạn không được vận hành thiết bị mà không có nắp đèn chiếu sáng bên trong.
7. Tủ lạnh chỉ sử dụng được với nguồn điện xoay chiều 1 pha 220~240V/50Hz. Nếu dao động điện áp trong khu vực của người dùng lớn đến mức điện áp vượt quá phạm vi trên, để đảm bảo an toàn, hãy đảm bảo sử dụng nguồn điện xoay chiều AC. Tự động điều chỉnh điện áp trên 350W cho tủ lạnh. Tủ lạnh phải sử dụng ổ cắm điện chuyên dụng thay vì ổ cắm chung với các thiết bị điện khác. Phích cắm của nó phải khớp với ổ cắm có dây nối đất.

Sử dụng hàng ngày

- Không lưu trữ khí hoặc chất lỏng dễ cháy trong thiết bị, có nguy cơ gây nổ.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị điện nào trong thiết bị (ví dụ: máy làm kem điện, máy trộn, v.v.).
- Khi rút phích cắm, luôn rút phích cắm ra từ ổ cắm điện, không kéo dây cáp.
- Không đặt các vật nóng gần các bộ phận bằng nhựa của thiết bị này.
- Không đặt các sản phẩm thực phẩm trực tiếp vào lỗ thoát khí trên bức tường phía sau.
- Bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói sẵn theo hướng dẫn của nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh.

- Nên tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị bảo quản của nhà sản xuất thiết bị. Tham khảo các hướng dẫn liên quan để bảo quản.
- Không đặt đồ uống có ga hoặc có ga trong ngăn đông lạnh vì nó tạo ra áp suất lên hộp chứa, có thể gây nổ hộp dẫn đến hư hỏng thiết bị.
- Thực phẩm đông lạnh có thể gây bỏng lạnh nếu tiêu thụ trực tiếp từ ngăn đá.
- Không đặt thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để nến, đèn và các vật dụng khác có ngọn lửa trần cách xa thiết bị để không làm thiết bị bốc cháy.
- Thiết bị được thiết kế để giữ thực phẩm và/hoặc đồ uống trong gia đình bình thường như được giải thích trong sách hướng dẫn này. Bạn nên cẩn thận khi di chuyển thiết bị vì thiết bị rất nặng.
- Không lấy hoặc chạm vào các đồ vật trong ngăn đông lạnh nếu tay bạn ẩm/ướt, vì điều này có thể gây trầy xước da hoặc bỏng do đông đá/đông lạnh.
- Không bao giờ sử dụng chân đế, ngăn kéo, cửa, v.v. để đứng hoặc làm giá đỡ.
- Không được làm đông lạnh lại thực phẩm đông lạnh sau khi đã rã đông.
- Không tiêu thụ kem que hoặc đá viên trực tiếp từ tủ đông vì điều này có thể gây bỏng lạnh cho miệng và môi.
- Để tránh các vật dụng rơi xuống và gây thương tích hoặc hư hỏng cho thiết bị, không đặt quá nhiều các giá đỡ ở cửa hoặc cho quá nhiều thực phẩm vào các ngăn kéo của ngăn rau củ.
- Thiết bị làm lạnh này không được thiết kế để sử dụng như một thiết bị tích hợp.

thận trọng!

Bảo dưỡng và làm sạch

- Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Không vệ sinh thiết bị bằng các vật dụng bằng kim loại, máy làm sạch bằng hơi nước, dầu ethereal, dung môi hữu cơ hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn.
- Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi thiết bị. Sử dụng một cái nạo nhựa.

Cài đặt Quan trọng!

- Để kết nối điện cẩn thận, hãy làm theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này. Mở gói thiết bị và kiểm tra xem có hư hỏng nào trên thiết bị không.
- Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng. Báo cáo những hư hỏng có thể xảy ra ngay lập tức với nơi bạn đã mua nó. Trong trường hợp này, hãy giữ lại bao bì.
- Nên đợi ít nhất bốn giờ trước khi kết nối thiết bị để cho phép dầu chảy trở lại trong máy nén.
- Lưu thông không khí đầy đủ phải luôn ở xung quanh thiết bị, nếu không nó có thể dẫn đến quá nóng. Để đạt được thông gió đầy đủ, hãy làm theo các

hướng dẫn liên quan đến cài đặt.

- Bất cứ nơi nào có thể, không gian của sản phẩm phải dựa vào tường để tránh chạm vào hoặc tiếp xúc với các bộ phận ấm (máy nén, bình ngưng) để tránh bị bỏng, làm theo các hướng dẫn liên quan đến cài đặt.
- Không được đặt thiết bị gần bộ tản nhiệt hoặc bếp nấu.
- Đảm bảo rằng phích cắm điện có thể tiếp cận được sau khi lắp đặt thiết bị.

Dịch vụ

- Bất kỳ công việc điện nào cần thiết để bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện bởi thợ điện có trình độ hoặc nhân viên được chứng nhận.
- Sản phẩm này phải được bảo dưỡng bởi trung tâm dịch vụ ủy quyền và chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.
 - 1) Nếu thiết bị không bị đóng băng.
 - 2) Nếu thiết bị có ngăn đông lạnh.


Cài đặt thiết bị mới của bạn

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn nên biết những lời khuyên sau đây.



Để nâng cao hiệu quả của hệ thống làm mát và tiết kiệm năng lượng, cần duy trì hệ thống thông gió tốt xung quanh thiết bị để tản nhiệt. Vì lý do này, xung quanh tủ lạnh phải có đủ không gian trống.

Gợi ý: Nên có khoảng trống 50-70mm từ phía sau đến tường, ít nhất 100mm từ đỉnh của nó, ít nhất 100mm từ mặt bên của nó đến tường và một khoảng trống phía trước để cho phép cửa mở 135/150°. Xin vui lòng xem các sơ đồ sau đây.

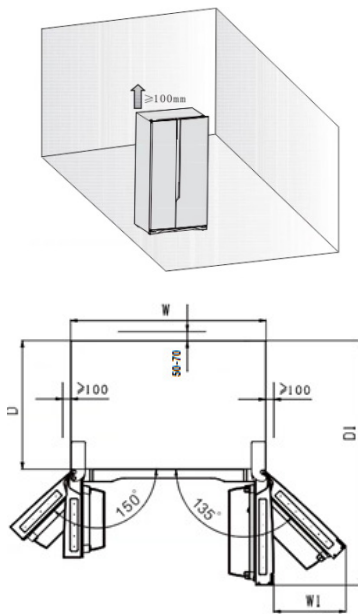

Yêu cầu không gian (mm)

W	W1	D	D1
908	441,5	550	1096,5

Lưu ý:

• Thiết bị này hoạt động tốt trong loại khí hậu từ N đến T được hiển thị trong bảng bên dưới. Nó có thể không hoạt động

bình thường nếu bị để ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi chỉ định trong một thời gian dài.


Lớp khí hậu	Nhiệt độ môi trường
SN	+ 10°C đến +32°C
N	+ 16°C đến +32°C
ST	+ 16°C đến +38°C
T	+ 16°C đến +43°C

- Đặt thiết bị của bạn ở nơi khô ráo để tránh độ ẩm cao.
- Giữ thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp, mưa hoặc sương giá. Đặt thiết bị cách xa các nguồn nhiệt như bếp, lửa hoặc lò sưởi.


Cân bằng thiết bị

- Để cân bằng đủ và không khí lưu thông ở phần dưới phía sau của thiết bị, có thể cần phải điều chỉnh chân dưới. Bạn có thể điều chỉnh chúng thủ công bằng tay hoặc bằng cờ lê phù hợp.
- Sau khi sản phẩm được đặt vào đúng vị trí, vui lòng điều chỉnh hai chân đỡ phía trước ở dưới cùng của tủ lạnh. Đáy của chân đỡ phải sát mặt đất để tránh sản phẩm bị lật đổ sau khi cửa được chất đồ lên.
- Để cửa tự đóng, hãy nghiêng phần trên về phía sau khoảng 10mm hoặc 0,5° bằng cách xoay các chân điều chỉnh.
- Bất cứ khi nào bạn muốn di chuyển thiết bị, hãy nhớ lật ngược các chân để thiết bị có thể lăn tự do. Cài đặt lại thiết bị khi di dời.


Cẩn trọng! Các con lăn, không phải là bánh xe, chỉ nên được sử dụng để di chuyển tiến hoặc lùi. Di chuyển tủ lạnh sang một bên có thể làm hỏng sàn và các con lăn của bạn.

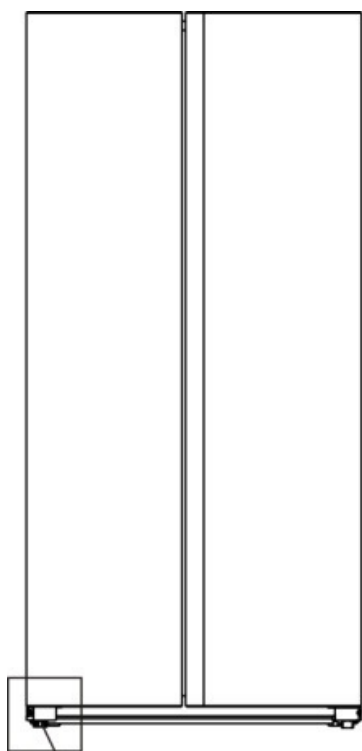

Điều chỉnh chân dưới cùng

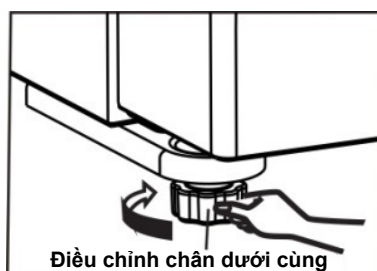

Điều chỉnh chân dưới cùng

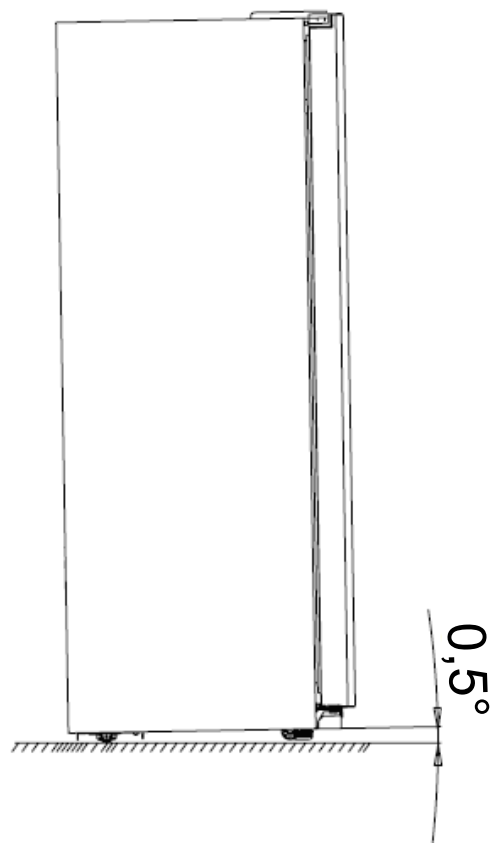

Mô tả thiết bị

Chế độ xem thiết bị (chỉ dành cho một số sản phẩm)



- | | |
|---|--|
| 1. Đèn LED tủ đông | 10. Giá tủ lạnh |
| 2. Giá tủ đông | 11. Bộ phận kênh gió tủ lạnh |
| 3. Cửa tủ đông | 12. Cửa tủ lạnh |
| 4. Bộ phận kênh gió tủ đông | 13. Kệ kính tủ lạnh |
| 5. Kệ kính tủ đông | 14. khay trứng (bên trong) |
| 6. Ngăn tủ đông | 15. Ngăn rau củ quả |
| 7. Ngăn tủ đông | 16. Ngăn rau củ quả |
| 8. Chân dưới có thể điều chỉnh bên trái | 17. Chân dưới có thể điều chỉnh bên phải |
| 9. Đèn LED tủ lạnh | |


Chú ý!

- Do các sản phẩm của chúng tôi không ngừng cải tiến, tủ lạnh của bạn có thể hơi khác so với hướng dẫn sử dụng này, nhưng các chức năng và phương pháp sử dụng của nó vẫn giữ nguyên.
- Để sản phẩm này đạt hiệu quả sử dụng năng lượng tốt nhất, vui lòng đặt tất cả các kệ, ngăn kéo và giỏ về vị trí ban đầu như hình minh họa ở trên.

Điều khiển hiển thị (Chỉ dành cho một số sản phẩm)

Sử dụng thiết bị của bạn theo các quy định kiểm soát sau đây, thiết bị của bạn có các chức năng tương ứng như các bảng hiển thị được minh họa trong các hình ảnh bên dưới.

Kiểm soát nhiệt độ

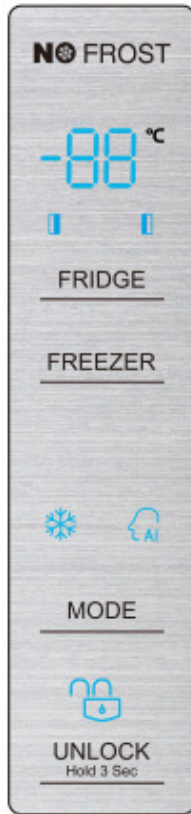

Để bảo quản thực phẩm tối ưu, chúng tôi khuyến nghị rằng khi bạn khởi động tủ lạnh lần đầu tiên, nhiệt độ của tủ lạnh được đặt ở mức 5°C và của ngăn đá là -18°C. Nếu bạn muốn thay đổi nhiệt độ, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Lưu ý: Cài đặt nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình thực phẩm bị hỏng.

Cẩn trọng! Khi bạn cài đặt nhiệt độ, bạn cài đặt nhiệt độ trung bình cho toàn bộ ngăn tủ lạnh. Nhiệt độ bên trong mỗi ngăn có thể khác với giá trị nhiệt độ hiển thị trên

bảng điều khiển, tùy thuộc vào lượng thực phẩm bạn bảo quản và nơi bạn đặt chúng. Nhiệt độ môi trường xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ thực tế bên trong thiết bị.

Mở khóa

Khi thiết bị được bật nguồn lần đầu tiên, đèn nền của các biểu tượng trên bảng hiển thị sẽ bắt đầu hoạt động. Nếu không có nút nào được nhấn và cửa đóng, đèn nền sẽ tắt sau 60 giây.

Tất cả các nút đều bị khóa nếu biểu tượng “” sáng lên, nhấn nút “ UNLOCK Hold 3 Sec” trong 3 giây để mở khóa. Và nó sẽ tự khóa sau 20 giây mà không cần nhấn bất kỳ nút nào.

Lựa chọn chế độ

Bạn có thể chọn hai chế độ “”, “” bằng cách nhấn nút “” ở trạng thái mở khóa. Và nó sẽ được chọn sau 10 giây mà không cần nhấn bất kỳ nút nào.

1. Cấp đông siêu tốc ()

Cấp đông siêu tốc sẽ nhanh chóng giảm nhiệt độ bên trong tủ đông để thực phẩm đông lạnh nhanh hơn. Điều này có thể giữ các vitamin và chất dinh dưỡng của thực phẩm tươi và giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn.

- Khi chức năng này được kích hoạt, nhiệt độ của ngăn đông sẽ tự động chuyển sang -24°C.
- Trong trường hợp lượng thực phẩm cần cấp đông tối đa, vui lòng đợi khoảng 24 giờ.
- Chức năng cấp đông siêu tốc tự động tắt sau 52 giờ và sau 52 giờ, cài đặt nhiệt độ của tủ đông sẽ trở lại cài đặt trước đó.

2. Trí tuệ nhân tạo ()

- Khi chức năng này được chọn, nhiệt độ của thiết bị sẽ tự động được điều chỉnh.
- Khi chức năng Trí tuệ nhân tạo được kích hoạt, nhiệt độ của tủ lạnh sẽ tự động chuyển sang 5°C và của ngăn đông là -18°C.

Cài đặt nhiệt độ


- Bạn có thể nhấn nút “ FRIDGE” để điều khiển nhiệt độ Tủ lạnh khi biểu tượng tương ứng () nhấp nháy. Khi bạn nhấn nút liên tục, nhiệt độ sẽ được cài đặt theo trình tự sau.

5 → 4 → 3 → 2 → 8 → 7 → 6 (°C)



- Bạn có thể nhấn nút “ FREEZER ” để điều khiển nhiệt độ Ngăn đông khi biểu tượng tương ứng () nhấp nháy. Khi bạn nhấn nút liên tục, nhiệt độ sẽ được cài đặt theo trình tự sau.

-18 → -19 → -20...-23 → -24 → -14 → -15 → -16 → -17 (°C)



Chuông cửa

- Nếu cửa tủ lạnh hoặc tủ đông mở trong hơn 2 phút, chuông báo cửa sẽ kêu. Chuông báo sẽ tự động dừng báo động sau 10 phút.
- Để tiết kiệm năng lượng, vui lòng tránh để cửa mở trong thời gian dài khi sử dụng thiết bị. Báo động cửa có thể được tắt bằng cách đóng cửa.

Sử dụng thiết bị của bạn

Phần này cho bạn biết làm thế nào để sử dụng hầu hết các tính năng hữu ích. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chúng trước khi sử dụng thiết bị. Nó có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình.


1. Adjust the door

Khi phát hiện các cửa không ở cùng độ cao, bạn có thể dùng tuốc nơ vít để điều chỉnh cửa.

Khi cửa tủ đông cao hơn cửa tủ lạnh.

Đầu tiên, bạn có thể sử dụng tuốc nơ vít để vặn chốt ngược chiều kim đồng hồ ở bản lề dưới có thể làm cho cửa đi lên.

Sau đó sử dụng tuốc nơ vít để khóa đai ốc vào vị trí.

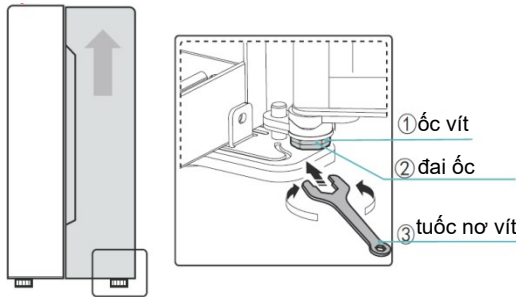


2. Sử dụng ngăn mát tủ lạnh của bạn

Ngăn mát tủ lạnh phù hợp để bảo quản rau củ quả. Thực phẩm bên trong cần được đóng gói để bảo quản tránh làm mất độ ẩm hoặc mùi vị ngấm vào thực phẩm khác.

Cẩn trọng! Không bao giờ đóng cửa tủ lạnh trong khi các giá, ngăn đựng rau và/hoặc thanh trượt dạng ống lồng được mở rộng. Việc này có thể làm hỏng cả chúng và tủ lạnh.

Kệ kính và giá cửa

Các kệ kính và giá cửa phù hợp để bảo quản trứng, chất lỏng đóng hộp, đồ uống đóng chai và thực phẩm đóng gói. Chúng có thể được đặt ở các độ cao khác nhau tùy theo nhu cầu của bạn. Nhưng không nên đặt quá nhiều đồ nặng trong giá đỡ. Trước khi bạn nâng kệ cửa lên theo chiều dọc, hãy vui lòng lấy thức ăn ra ngoài.

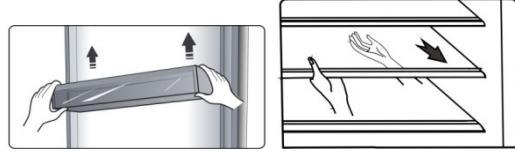

Khi bạn tháo các giá, nhẹ nhàng kéo chúng về phía trước cho đến khi giá ra khỏi thanh dẫn giá.

Khi trả kệ, hãy chắc chắn rằng không có chương ngại vật phía sau và nhẹ nhàng đẩy kệ trở lại vị trí.

Lưu ý: Tất cả các giá treo cửa và kệ có thể được lấy ra để làm sạch.

Ngăn tủ kéo

Chúng phù hợp để lưu trữ trái cây và rau quả. Và nó có thể được đưa ra ngoài để được làm sạch.

Để đưa chúng ra ngoài, trước tiên hãy mở cánh cửa dẫn đến vị trí cuối cùng. Sau đó, kéo ngăn kéo ra và nghiêng mặt trước của ngăn kéo lên sau khi di chuyển nhẹ về hướng.

3. Sử dụng ngăn đông lạnh

Ngăn đông lạnh phù hợp để bảo quản thực phẩm cần cấp đông bao gồm thịt, cá, kem,....

Cẩn trọng! Không bao giờ đóng cửa trong khi các giá và/hoặc ngăn kéo được mở rộng. Việc này có thể làm hỏng cả chúng và tủ lạnh.

4. Sử dụng hộp đá của bạn (chỉ dành cho kiểu máy có hộp đá)

Thùng đá là bộ phận độc lập có thể đưa ra khỏi buồng cấp đông.

Sử dụng hộp đá

- Lấy thùng đá ra đặt trên bề, sau đó đổ nước vào không được vượt quá vạch mức tối đa.
- Đặt hộp đá đầy trở lại buồng cấp đông.

- Khi các viên đá hình thành, hãy vận các nút trên để một cách khôn khéo và đá sẽ rơi xuống hộp đựng đá bên dưới.
- Đá viên có thể được bảo quản trong hộp đá, nếu cần bạn có thể kéo hộp đá ra và lấy ra.



bơm nước



dỡ đá

Lưu ý Nếu hộp đá được sử dụng lần đầu tiên hoặc đã lâu không sử dụng, vui lòng vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng.

5. Ngăn đựng nước (chỉ dành cho mô hình có ngăn đựng nước)


Ngăn đựng nước, nằm ở cửa tủ lạnh, dùng để đựng nước uống.

Với thiết bị này, bạn có thể lấy nước lạnh một cách dễ dàng mà không cần mở tủ lạnh. Bạn nên được thông báo về những lời khuyên sau đây.


• Trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng thiết bị này lần đầu tiên, bạn nên sử dụng thiết bị như sau.

1. Giữ chặt hai bên của ngăn chứa nước, sau đó kéo ngăn chứa nước lên bằng cách lắc lên xuống.
2. Tháo nắp đầu, sau đó làm sạch nó và bên trong ngăn chứa nước.

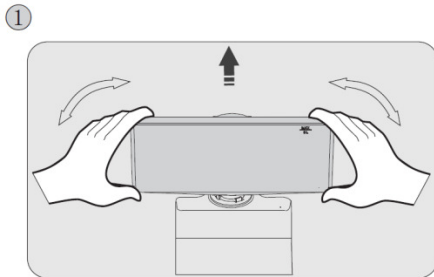

②

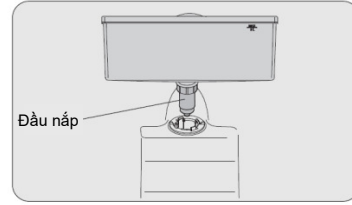


Đầu nắp

• Lắp ráp


Trước khi lắp ráp, vui lòng xả nước bên trong thùng và kiểm tra xem máy lọc có bị đảo ngược hay không.

1. Chèn đầu vào lỗ.
2. Lắp bình dọc theo thanh dẫn hướng trên cửa.
3. Nhấn xuống hai bên của bình.
4. Khi bạn nghe thấy tiếng click, điều đó có nghĩa là quá trình cài đặt đã hoàn tất.


①

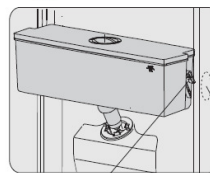


②

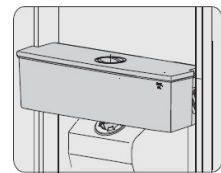Rãnh
Hướng dẫn

③

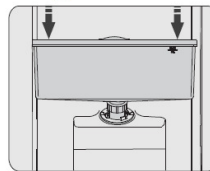

④

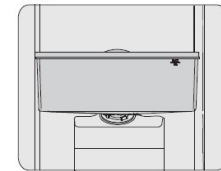

Cảnh báo!

1. Hãy cẩn thận để không ấn vào đầu;
2. Khi lắp bình chứa nước, đảm bảo đầu được lắp vào lỗ trước;

• Làm đầy nước


Trước khi bạn đổ nước uống vào ngăn chứa nước, hãy đảm bảo rằng ngăn chứa nước chắc chắn và ở đúng vị trí.

Cẩn trọng!

Đổ đầy nước đến 3L (được đề xuất) và không vượt quá mức. Nếu không, nó có thể tràn ra ngoài khi đóng nắp.

Chúng tôi khuyên bạn nên đổ đầy nước theo các cách sau.

1. Tháo nắp nhỏ và đổ nước vào từ đầu vào của nắp lớn.
2. Tháo nắp bình, sau đó đổ trực tiếp nước vào bên trong.

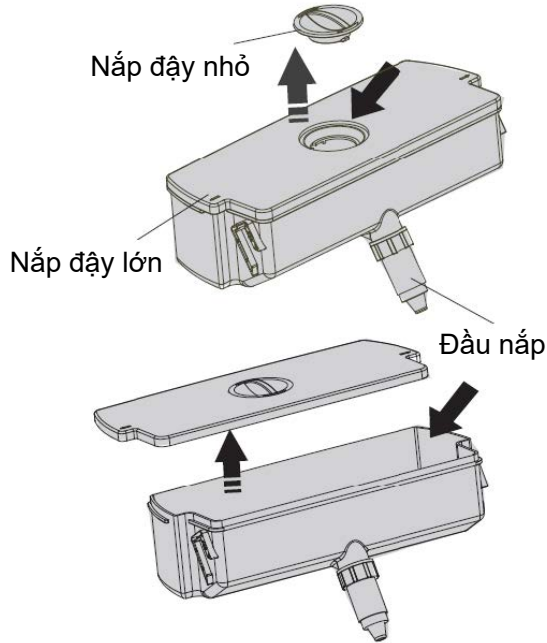

Cảnh báo!


Không chạm vào các bộ phận khác của thiết bị khi đổ đầy nước, điều này có thể gây ra rò rỉ nước.

• Phân phối nước

1. Đảm bảo rằng nắp của ngăn chứa nước đã được lắp vào.
2. Đóng cửa tủ lạnh và kiểm tra ngăn cấp nước.

• Tiếp nhận nước

Bạn nên sử dụng đúng cốc để nhận nước bên dưới vòi lấy nước.

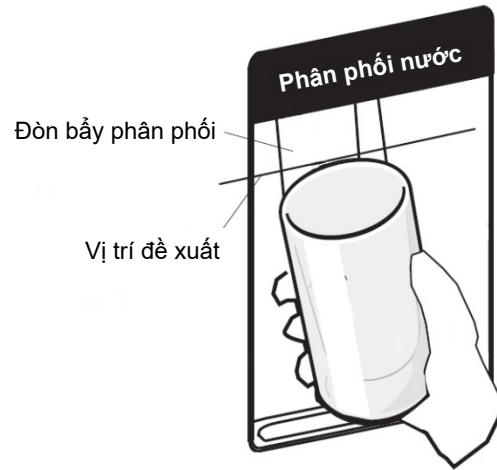


Cảnh báo!

Không đẩy cần định lượng về phía trước mà không có cốc, nó có thể gây rò rỉ nước từ định mức.

• Làm sạch

1. Cần thận đặt ngăn chứa nước ra khỏi cửa, sau đó rửa ngăn chứa, nắp và đầu nhẹ trong nước.
2. Sau khi đã vệ sinh thiết bị thành công, bạn nên làm khô thiết bị bằng cách để khô tự nhiên hoặc sử dụng máy sấy.
3. Nếu bạn đã sử dụng máy lấy nước nhiều lần, nước trong bình chứa nước có thể nhỏ xuống sàn làm ướt sàn nhà, bạn nên thường xuyên vệ sinh bình chứa bằng khăn khô trước khi tràn.

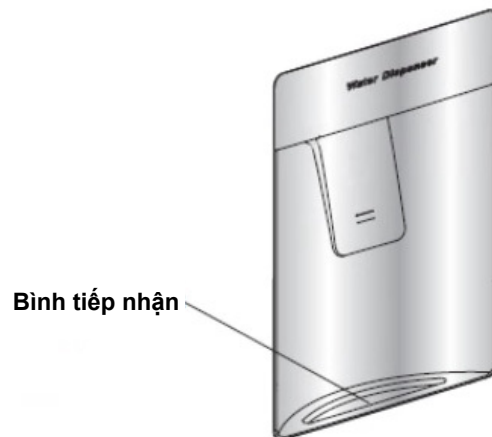

Dọn dẹp và bảo dưỡng

Vì lý do vệ sinh, thiết bị (bao gồm các phụ kiện bên ngoài và bên trong) nên được vệ sinh thường xuyên ít nhất hai tháng một lần.


Cần trọng!

Không được nối thiết bị với nguồn điện trong khi vệ sinh. Nguy hiểm do điện giật! Trước khi vệ sinh, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

Vệ sinh ngoại thất

Để duy trì vẻ ngoài bóng bẩy của thiết bị, bạn nên vệ sinh thiết bị thường xuyên.

- Xịt nước lên miếng vải lau thay vì xịt trực tiếp lên bề mặt thiết bị. Điều này giúp đảm bảo sự phân bố độ ẩm đồng đều trên bề mặt.
- Làm sạch cửa, tay cầm và bề mặt tủ bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau khô bằng vải mềm.

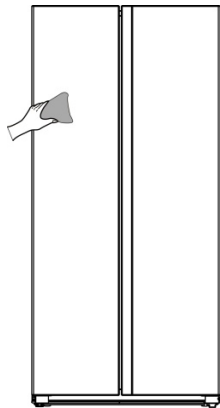


Cần trọng!

- Không sử dụng các vật sắc nhọn vì chúng có khả năng làm trầy xước bề mặt.
- Không sử dụng Chất pha loãng, Chất tẩy rửa ô tô, Clorox, dầu ethereal, chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi hữu cơ như Benzen để làm sạch. Chúng có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị và có thể gây ra hỏa hoạn.

Vệ sinh nội thất


Bạn nên vệ sinh bên trong thiết bị thường xuyên. Sẽ dễ làm sạch hơn khi lượng

thực phẩm dự trữ ít. Lau bên trong ngăn đá của tủ lạnh bằng dung dịch soda bicacbonat loãng, sau đó rửa sạch bằng nước ấm bằng miếng bọt biển hoặc vải đã được vắt kiệt nước. Lau khô hoàn toàn trước khi lắp lại các giá và kệ. Làm khô hoàn toàn tất cả các bề mặt và các bộ phận có thể tháo rời trước khi đặt chúng trở lại vị trí cũ.

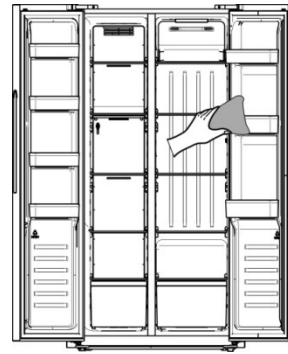

Mặc dù thiết bị này tự động rã đông, nhưng một lớp sương giá có thể xuất hiện trên thành bên trong của ngăn đông nếu cửa tủ đông được mở thường xuyên hoặc để mở quá lâu. Nếu lớp sương quá dày, hãy chọn thời điểm khi ngăn đông gần hết và thực hiện như sau:

1. Tháo các giỏ đựng thực phẩm và phụ kiện hiện có, rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện lưới và để cửa mở. Thông gió kỹ lưỡng cho căn phòng để đẩy nhanh quá trình.
2. Khi quá trình rã đông hoàn tất, hãy vệ sinh tủ đông của bạn như mô tả ở trên.
3. Các khe hở bên cạnh phần rãnh gió của ngăn đông rất khó làm sạch bằng khăn lau. Bạn có thể sử dụng máy phun áp lực để hỗ trợ làm sạch. Trước tiên, xịt dung dịch bicarbonate soda yếu, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Lau khô hoàn toàn sau khi làm sạch.

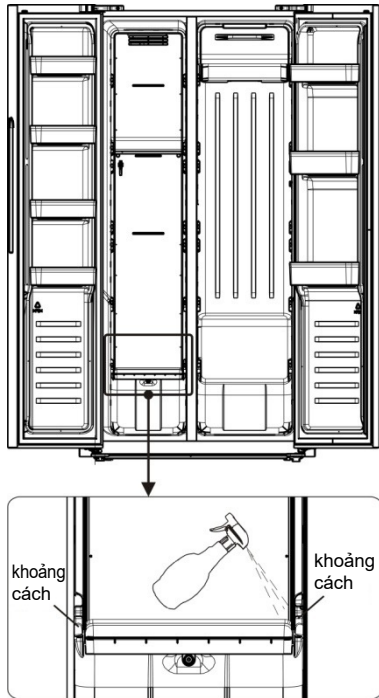


Cảnh báo!

Không sử dụng các vật sắc nhọn để loại bỏ sương giá khỏi ngăn đá. Chỉ sau khi bên trong đã khô hoàn toàn mới được bật lại thiết bị và cắm lại vào ổ cắm điện.

Vệ sinh gioăng cửa

Chú ý giữ sạch các gioăng cửa. Thức ăn và đồ uống dính có thể khiến các miếng đệm dính vào tủ và rách khi bạn mở cửa. Rửa gioăng bằng chất tẩy nhẹ và nước ấm. Rửa sạch và lau khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.

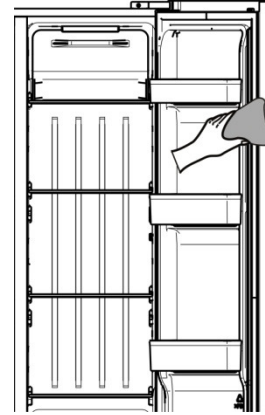

Cẩn trọng! Chỉ sau khi các gioăng cửa khô hoàn toàn mới được bật nguồn thiết bị.

Thay đèn LED:

Cảnh báo: Người sử dụng không được thay đèn LED! Nếu đèn LED bị hỏng, hãy liên hệ với đường dây trợ giúp khách hàng để được hỗ trợ. Để thay thế đèn LED, có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Rút phích cắm thiết bị của bạn.
2. Tháo nắp đèn bằng cách đẩy lên và đẩy ra.
3. Giữ nắp đèn LED bằng một tay và kéo nó bằng tay kia trong khi nhấn chốt đầu nối.
4. Thay thế đèn LED và gắn nó vào đúng vị trí.

Gợi ý và lời khuyên hữu ích

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các mẹo dưới đây để tiết kiệm năng lượng.

- Cố gắng tránh mở cửa trong thời gian dài để tiết kiệm năng lượng. Đảm bảo thiết bị cách xa mọi nguồn nhiệt (Ánh sáng mặt trời trực tiếp, lò nướng điện hoặc bếp, v.v.)
- Không đặt nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.

- Không bảo quản thức ăn còn nóng hoặc chất lỏng đang bay hơi trong thiết bị.
- Đặt thiết bị trong phòng thông thoáng, không ẩm ướt. Vui lòng tham khảo chương “Cài đặt thiết bị mới của bạn”.
- Nếu sơ đồ hiển thị sự kết hợp chính xác cho các ngăn kéo, ngăn đựng rau và giá đỡ, không điều chỉnh sự kết hợp này vì đây được thiết kế để trở thành cấu hình tiết kiệm năng lượng nhất.

Mẹo bảo quản thực phẩm tươi sống

- Không đặt thức ăn nóng trực tiếp vào tủ lạnh hoặc tủ đông, nhiệt độ bên trong sẽ tăng lên khiến máy nén phải làm việc nhiều hơn và sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
- Đậy hoặc bọc thực phẩm đặc biệt nếu nó có hương vị mạnh.
- Đặt thực phẩm đúng cách để không khí có thể lưu thông tự do xung quanh.

Gợi ý cho làm lạnh

- Thịt (Tất cả các loại) Bọc thực phẩm bằng màng polythene: bọc lại và đặt trên giá kính phía trên ngăn rau. Luôn tuân thủ thời gian bảo quản thực phẩm và sử dụng theo ngày do nhà sản xuất đề xuất.
- Thực phẩm nấu chín, món nguội, v.v.: Chúng nên được đậy kín và có thể đặt trên bất kỳ kệ nào.
- Trái cây và rau quả: Chúng nên được lưu trữ trong ngăn kéo đặc biệt được cung cấp.
- Bơ và phô mai: Nên bọc trong giấy bạc hoặc màng bọc thực phẩm kín khí.
- Chai sữa: Nên có nắp đậy và được cất giữ trong các giá đỡ ở cửa ra vào.

Gợi ý cho đóng băng

- Khi khởi động lần đầu hoặc sau một khoảng thời gian không sử dụng, hãy để thiết bị chạy ít nhất 2 giờ ở chế độ cài đặt cao hơn trước khi cho thực phẩm vào ngăn.
- Chuẩn bị thực phẩm theo từng phần nhỏ để có thể đông lạnh nhanh chóng và hoàn toàn và để sau đó chỉ có thể rã đông với số lượng cần thiết.

- Bọc thực phẩm trong giấy nhôm hoặc màng bọc thực phẩm bằng polyetylen kín hơi.
- Không để thực phẩm tươi, chưa đông lạnh chạm vào thực phẩm đã đông lạnh để tránh tăng nhiệt độ của thực phẩm sau.
- Các sản phẩm có đá, nếu được tiêu thụ ngay sau khi lấy ra khỏi ngăn đông lạnh, có thể sẽ gây bỏng lạnh cho da.
- Nên dán nhãn và ghi ngày tháng cho từng gói đông lạnh để theo dõi thời gian bảo quản.

Mẹo bảo quản thực phẩm đông lạnh

- Đảm bảo rằng thực phẩm đông lạnh đã được cửa hàng bán lẻ thực phẩm lưu trữ đúng cách.
- Sau khi rã đông, thực phẩm sẽ nhanh hỏng và không nên cấp đông lại. Không vượt quá thời gian bảo quản do nhà sản xuất thực phẩm chỉ định.

Tắt thiết bị của bạn

Nếu cần phải tắt thiết bị trong một thời gian dài, nên thực hiện các bước sau đây để ngăn ngừa nấm mốc trên thiết bị.

1. Hủy bỏ tất cả các thực phẩm.
2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
3. Làm sạch và lau khô kỹ càng bên trong.
4. Đảm bảo rằng tất cả các cửa được chêm mở nhẹ để không khí lưu thông.

Xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị của mình hoặc lo ngại rằng thiết bị hoạt động không chính xác, bạn có thể thực hiện một số kiểm tra đơn giản trước khi gọi cho dịch vụ, vui lòng xem bên dưới.

Cảnh báo! Không cố tự sửa chữa thiết bị. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã thực hiện các bước kiểm tra được đề cập dưới đây, hãy liên hệ với thợ điện có trình độ, kỹ sư dịch vụ được ủy quyền hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Cảnh báo! Tuyên bố cảnh báo về việc trẻ em mắc kẹt được bao gồm trong hướng dẫn vận hành hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng và chăm sóc được cung cấp cùng với mỗi tủ lạnh.

NGUY HIỂM: Nguy cơ trẻ em bị mắc kẹt. Trước khi bạn vứt bỏ tủ lạnh hoặc tủ đông cũ của mình:

- Tháo cửa ra.
- Để kệ ở vị trí sao cho trẻ em không dễ trèo vào bên trong.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và Giải pháp
Thiết bị không hoạt động chính xác	Kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm đúng cách vào ổ điện chưa.
	Kiểm tra cầu chì hoặc mạch của nguồn điện của bạn, thay thế nếu cần thiết.
	Nhiệt độ môi trường xung quanh quá thấp. Hãy thử đặt nhiệt độ buồng ở mức lạnh hơn để giải quyết vấn đề này.
	Việc tủ đông không hoạt động trong chu kỳ xả đá hoặc trong một thời gian ngắn sau khi thiết bị được bật để bảo vệ máy nén là điều bình thường.
Mùi từ các ngăn	Nội thất có thể cần phải được làm sạch.
	Một số thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì gây ra mùi.
Tiếng ồn từ các thiết bị	Những âm thanh dưới đây là khá bình thường: • Máy nén chạy có tiếng ồn. • Tiếng ồn chuyển động của không khí từ động cơ quạt nhỏ trong ngăn đá hoặc các ngăn khác. • Âm thanh ọc ọc giống như nước đang sôi. • Tiếng kêu lộp bộp trong quá trình ră đông tự động. • Tiếng lách cách trước khi máy nén khởi động. • Tiếng lách cách khi bạn lấy nước. • Động cơ chạy phát ra tiếng ồn khi bạn lấy đá.
	Các tiếng ồn bất thường khác là do các nguyên nhân bên dưới và có thể bạn cần kiểm tra và thực hiện hành động: Tủ không cân bằng. Mặt sau của thiết bị chạm vào tường. Chai hoặc thùng chứa bị đổ hoặc lăn.
Động cơ hoạt động liên tục	Việc thường xuyên nghe thấy tiếng động cơ là điều bình thường, động cơ sẽ cần chạy nhiều hơn khi rơi vào các trường hợp sau: • Cài đặt nhiệt độ được đặt lạnh hơn mức cần thiết • Gần đây, một lượng lớn thực phẩm nóng đã được bảo quản bên trong thiết bị. • Nhiệt độ bên ngoài thiết bị quá cao. • Cửa mở quá lâu hoặc quá thường xuyên. • Sau khi bạn lắp đặt thiết bị hoặc đã tắt thiết bị trong một thời gian dài.

Một lớp băng giá xuất hiện trong ngăn	Kiểm tra để đảm bảo rằng các cửa thoát khí không bị chặn bởi thực phẩm và đảm bảo rằng thực phẩm được đặt bên trong thiết bị để đảm bảo đủ thông gió. Đảm bảo rằng cánh cửa được đóng hoàn toàn. Để loại bỏ sương giá, vui lòng tham khảo chương “Dọn dẹp và bảo dưỡng”.
Nhiệt độ bên trong quá nóng	Có thể bạn đã để cửa mở quá lâu hoặc quá thường xuyên; hoặc cửa vẫn mở do chướng ngại nào đó; hoặc thiết bị được đặt không đủ khoảng trống ở hai bên, phía sau và phía trên.
Nhiệt độ bên trong quá lạnh	Tăng nhiệt độ bằng cách làm theo chương “Điều khiển hiển thị”.
Cửa không thể đóng lại dễ dàng	Kiểm tra xem phần trên của tủ lạnh có bị nghiêng ra sau 10-15mm để cho phép các cửa tự đóng lại hay có vật gì bên trong ngăn cửa đóng lại hay không.
Nước nhỏ giọt trên sàn nhà	Khay nước (nằm ở đáy phía sau của tủ) có thể không được cân bằng đúng cách hoặc vòi xả nước (nằm bên dưới đỉnh của kho máy nén) có thể không được đặt đúng vị trí để dẫn nước vào khay này, hoặc vòi nước bị chặn. Bạn có thể cần phải kéo tủ lạnh ra khỏi tường để kiểm tra khay và vòi.
Đèn không hoạt động	• Đèn LED có thể bị hỏng. Tham khảo thay thế đèn LED trong chương “Dọn dẹp và bảo dưỡng”. • Hệ thống điều khiển đã tắt đèn do cửa mở quá lâu, hãy đóng và mở lại cửa để kích hoạt lại đèn.
Nghe thấy tiếng nước sủi bọt trong tủ lạnh	Điều này là bình thường. Sự sủi bọt xuất phát từ chất lỏng làm mát chất làm lạnh lưu thông trong tủ lạnh.

Thải bỏ thiết bị

Nghiêm cấm vứt bỏ thiết bị này như rác thải sinh hoạt.

Vật liệu đóng gói

Các vật liệu đóng gói có biểu tượng tái chế có thể tái chế được. Vứt bỏ bao bì vào thùng chứa thu gom chất thải thích hợp để tái chế.

Trước khi vứt bỏ thiết bị

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
2. Cắt dây nguồn và loại bỏ bằng phích cắm

Cảnh báo! Tủ lạnh chứa chất làm lạnh và khí trong lớp cách nhiệt. Chất làm lạnh và khí phải được xử lý chuyên nghiệp vì chúng có thể gây thương tích cho mắt hoặc gây cháy. Đảm bảo rằng ống của mạch chất làm lạnh không bị hư hỏng trước khi thải bỏ đúng cách.

	Xử lý đúng cách sản phẩm này
	Việc tuân thủ này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải gia đình khác trên toàn EU. Để ngăn ngừa tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống thu hồi và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.

Để tránh ô nhiễm thực phẩm, vui lòng tôn trọng các hướng dẫn sau

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Làm sạch thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước để tiếp cận.
- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng phù hợp trong tủ lạnh, để thịt và cá không tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.
- Ngăn cấp đông 2 sao thích hợp bảo quản thực phẩm cấp đông trước, bảo quản hoặc làm kem, làm đá viên.
- Ngăn một, hai và ba sao không thích hợp để cấp đông thực phẩm tươi sống.

Trật tự	Loại ngăn	Nhiệt độ lưu trữ mục tiêu.[°C]	Thực phẩm thích hợp
1	Tủ lạnh	+2~+8	Trứng, thực phẩm nấu chín, thực phẩm đóng gói, trái cây và rau quả, các sản phẩm từ sữa, bánh ngọt, đồ uống và các thực phẩm khác không thích hợp để đông lạnh.
2	(**)-Tủ đông	≤-18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (thời gian khuyến nghị là 3 tháng - giá trị dinh dưỡng và mùi vị giảm dần theo thời gian), phù hợp với thực phẩm tươi sống đông lạnh.
3	***-Tủ đông	≤-18	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (thời gian khuyến nghị là 3 tháng - giá trị dinh dưỡng và mùi vị giảm dần theo thời gian). Không thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống.
4	** -Tủ đông	≤-12	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (thời gian khuyến nghị là 2 tháng - giá trị dinh dưỡng và mùi vị giảm dần theo thời gian). Không thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống.
5	*-Tủ đông	≤-6	Hải sản (cá, tôm, sò ốc), thủy sản nước ngọt và sản phẩm từ thịt (thời gian khuyến nghị là 1 tháng - giá trị dinh dưỡng và mùi vị giảm dần theo thời gian). Không thích hợp để đông lạnh thực phẩm tươi sống.
6	0 sao	-6~0	Thịt lợn tươi, thịt bò, cá, thịt gà, một số thực phẩm chế biến sẵn đóng gói,...(Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất là không quá 3 ngày).
7	Làm lạnh	-2~+3	Thịt lợn tươi/đông lạnh, thịt bò, cá, thịt gà, thủy sản nước ngọt, v.v. (7 ngày dưới 0°C và trên 0°C được khuyến nghị sử dụng)

			trong ngày đó, tốt nhất là không quá 2 ngày). Hải sản (dưới 0 độ trong 15 ngày, không nên bảo quản trên 0°C).
8	Thực phẩm tươi sống	0~+4	Thịt lợn tươi, thịt bò, cá, thịt gà, đồ chín,... (Nên ăn ngay trong ngày, tốt nhất không quá 3 ngày).
9	Rượu	+5~+20	rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu vang sủi tăm, v.v.

Lưu ý: vui lòng bảo quản các loại thực phẩm khác nhau tùy theo ngăn hoặc nhiệt độ bảo quản mục tiêu của sản phẩm bạn đã mua.

- Nếu thiết bị làm lạnh không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt, rã đông, làm sạch, lau khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển bên trong thiết bị.

Vệ sinh bình nước (đặc biệt dành cho sản phẩm bình nước):

- Vệ sinh bể chứa nước nếu không sử dụng trong 48h; xả hệ thống nước được kết nối với nguồn cấp nước nếu nước không được rút trong 5 ngày.

CẢNH BÁO! Thực phẩm cần được đóng gói trong túi trước khi cho vào tủ lạnh và chất lỏng cần được đóng trong chai hoặc hộp có nắp để tránh vấn đề cấu trúc thiết kế sản phẩm không dễ vệ sinh.

