

Mama
Premium Brand Of SUNHOUSE

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

Mama
Premium Brand Of SUNHOUSE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ ĐA NĂNG 6L SUNHOUSE MAMA

Model: SHD1670

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.


Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial.

- Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

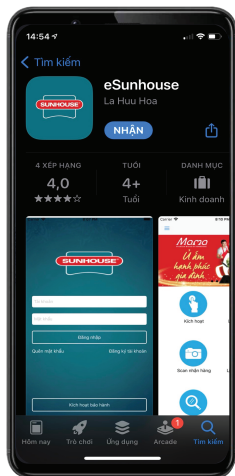

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
- Việc bỏ qua những chỉ dẫn an toàn và sử dụng sai cách có thể gây thiệt hại về người và tài sản



TUYỆT ĐỐI CẤM



CẦN TUÂN THỦ



CẦN CHÚ Ý

NGUY HIỂM



Đặt sản phẩm tránh xa khỏi tầm tay trẻ em, nghiêm cấm trẻ em tự ý sử dụng sản phẩm để tránh bỏng hoặc giật điện



Tuyệt đối không được chạm những vật bằng kim loại như là thìa, dũa... vào những mối nối của sản phẩm để tránh bị giật trong quá trình sử dụng

THẬN TRỌNG



Rút ổ cắm ra trước khi rửa, di chuyển hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh bị giật điện giật



Ngưng sử dụng nếu dây cắm bị hỏng, giắc cắm lỏng lẻo để tránh bị giật, cháy



Không đặt nối lên nguồn lửa trực tiếp, giữ thiết bị tránh xa lửa hoặc những nguồn nhiệt khác



Không đặt thiết bị ở những vị trí bấp bênh, ẩm ướt, dễ cháy hoặc dễ bị cháy như mặt bông, miếng nhựa, thảm len...



Kiểm tra kĩ van áp suất, van an toàn, van xả áp trước khi nấu để đảm bảo chúng không bị tắc hoặc bị thức ăn hay những vật khác



Không được sử dụng lồng nấu khác để thay thế nồi đi kèm với sản phẩm để tránh gây hỏng hay hư hại sản phẩm



Không đặt các loại hộp, lon chứa thực phẩm vào nồi để tránh nguy hiểm





















Nếu van áp suất không hạ xuống hoàn toàn hoặc nắp khó mở thì không nên cố mở, hãy gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để tránh nguy hiểm



Không nhúng hoặc ngâm sản phẩm vào nước để tránh bị chập mạch hoặc giật điện
















LƯU Ý

-  Kết nối sản phẩm với đúng nguồn điện 220V-50Hz. Việc kết nối sai nguồn điện định mức có thể gây nguy hại cho sản phẩm
-  Vui lòng không cắm hoặc rút ổ cắm bằng tay ướt để tránh giật điện
-  Khi rút phích cắm, cần phải dùng tay cầm vào và rút ra, không được giật hoặc kéo dây để tránh gây hư hại đến dây
-  Hãy sử dụng đúng loại dây được cung cấp
-  Không sử dụng ngoài những chức năng được cài đặt trên sản phẩm để tránh nguy hiểm
-  Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc với những bề mặt sắc nhọn hoặc những bề mặt có thể sinh nhiệt để tránh rò rỉ điện, điện giật hoặc cháy nổ
-  Không tự ý cài đặt thêm bộ điều chỉnh thời gian hoặc điều khiển từ xa để vận hành thiết bị
-  Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ở nơi ẩm ướt, ngoài trời để tránh gây giật điện và ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị
-  Loại bỏ hoàn toàn các loại giấy bỏ sau khi mở sản phẩm để tránh trẻ em đưa nghịch gây ngạt thở
-  Hãy sử dụng ổ cắm 10A trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Không dùng chung ổ cắm với các thiết bị năng lượng cao khác để tránh chập điện
-  Đảm bảo ổ cắm được cắm đúng cách để tránh trường hợp ngắn mạch gây nguy hiểm
-  Không nấu những thực phẩm chứa nhiều axit
-  Cần đảm bảo nguồn kết nối ổn định giữa dây cắm và sản phẩm trước khi sử dụng
-  Sản phẩm thuộc nhóm I, do vậy cần đảm bảo nguồn điện cần được tiếp địa.
-  Thiết bị chỉ sử dụng trong gia đình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào sử dụng cho mục đích thương mại, dùng sai hướng dẫn
-  Nếu nguồn điện đột ngột bị ngắt khi nồi đang vận hành, hãy rút ổ cắm ra rồi khởi động lại sau khi có điện
-  Thiết bị này không dành cho trẻ em hoặc người khiếm khuyết về thể xác hay tinh thần sử dụng, trừ khi họ được giám sát bởi người có trách nhiệm
-  Rút dây cắm khi không sử dụng sản phẩm để tránh gây hiện tượng chập mạch và giảm tuổi thọ sản phẩm




LƯU Ý

-  Hãy gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành khi có trục trặc xảy ra. Không tự ý tháo rời hay thay thế phụ kiện của sản phẩm để tránh gây giật điện hoặc bị thương
-  Định kì kiểm tra van và áp của nồi áp suất để đảm bảo van không bị tắc
-  Đặt van áp suất một cách nhẹ nhàng, không được ấn mạnh để tránh gây hỏng van, làm rò rỉ khí khi đun nấu
-  Lượng thức ăn đưa vào nấu nên thấp hơn lượng tối đa được quy định để tránh làm chín không đều, không kỹ hoặc tràn thực phẩm gây bỏng và hư hại sản phẩm
-  Không chạm vào nắp sản phẩm và van xả áp khi nồi đang hoạt động để tránh bị bỏng
-  Vệ sinh sạch sẽ lòng nồi (trong/ngoài) và mâm nhiệt để tránh dị vật làm ảnh hưởng quá trình nấu
-  Nếu gioăng nắp nồi bị hỏng hay dãn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành và thay thế
-  Đảm bảo gioăng nắp được lắp đặt đúng cách trước khi nấu để tránh rò rỉ hơi
-  Chỉ được mở nắp nồi khi mà hơi đã thoát ra hết
-  Ngưng sử dụng và rút phích cắm nếu có nhiều hơi thoát ra ở giữa thân và nắp nồi lúc nấu, gửi đến trung tâm bảo hành để kiểm tra
-  Dùng quai xách trên thân nồi khi di chuyển sản phẩm. Không trực tiếp nhắc phần nắp lên vì có thể bung ra gây nguy hiểm
-  Vệ sinh lòng nồi với miếng bọt biển hoặc miếng vải mềm, không sử dụng dụng cụ nhọn, cứng để vệ sinh để tránh làm bong tróc lớp chống dính
-  Không chạm vào những phần nóng như là nắp nồi phía trong để tránh bị bỏng khi lấy thức ăn ra




THÀNH PHẦN CẤU TẠO

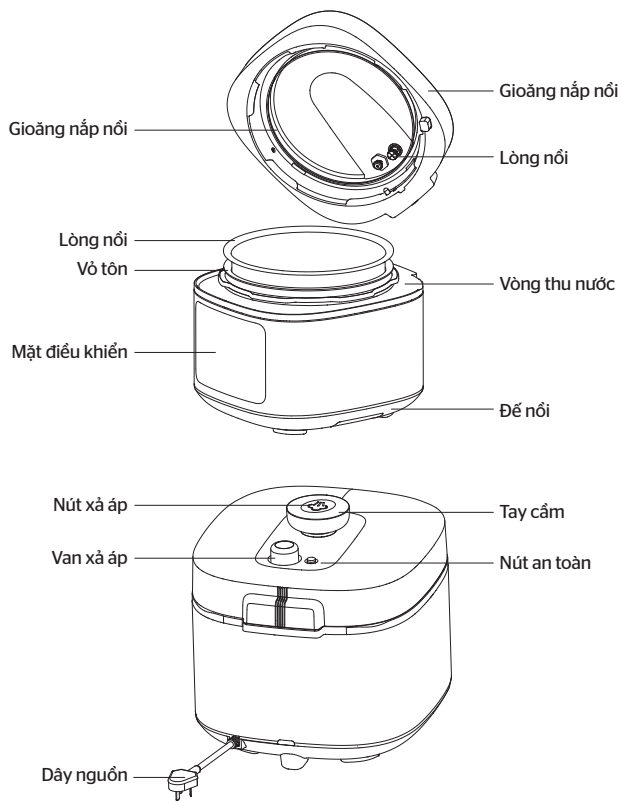

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SHD1670
Điện áp/Tần số	220 V/ - 50 Hz
Công suất	1000 W
Dung tích	6 L
Khối lượng nồi	4.8 kg
Kích thước nồi	278x305x310 mm

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

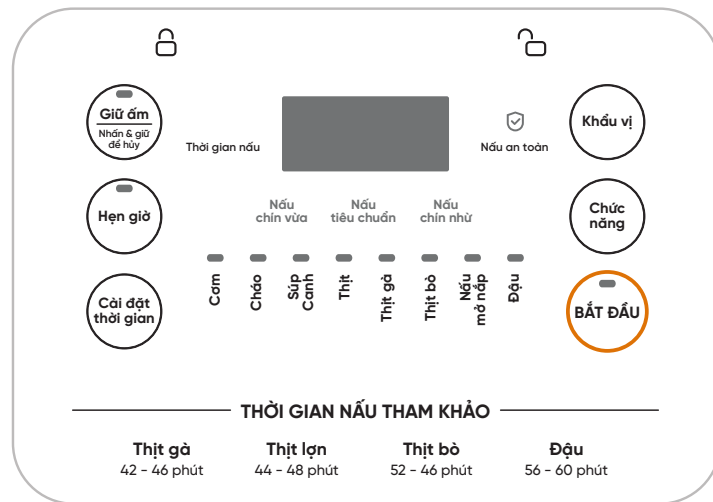


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Hướng dẫn sử dụng cốc đong:




2. Gợi ý lấy nước

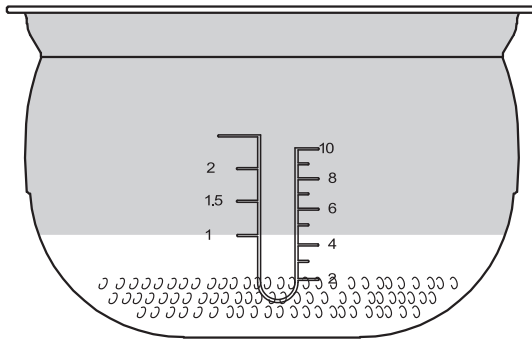

- Khi dùng 1 cốc gạo để nấu cháo, hãy thêm nước vào vị trí mực nước nấu cháo số 1 nếu dùng 2 cốc gạo để nấu cơm, hãy thêm nước vào vị trí mực nước nấu cơm số 2.
- Khi sử dụng nồi để nấu súp, hãy tham khảo danh sách bên dưới để căn chỉnh cho phù hợp. Lượng nguyên liệu và nước không được vượt quá mức nước cao nhất "Max"

Lưu ý: Lượng nước thay đổi tùy vào thực tế sử dụng.

3. Xác nhận rằng gioăng cao su đã được đặt vào nắp nồi, nồi đã được khóa hoàn toàn

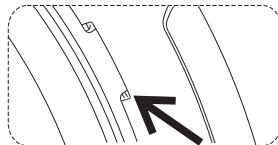


4. Trước khi sử dụng nồi mới, vui lòng làm sạch bề mặt bên trong và bên ngoài của lòng nồi bên trong bằng nước ấm và nước rửa bát, sau đó lau khô.

5. Đóng mở nắp


Mở nắp nồi: Khi nút an toàn hạ xuống, dùng một tay giữ chặt tay cầm của nắp nồi, xoay theo hướng mở nắp đến vạch giới hạn rồi nhấc nắp trên lên trên, xoay theo hướng ngược lại để đóng nắp hoàn toàn.

Lưu ý: Cần quan sát xem nút an toàn đã hạ xuống hay chưa. Nếu nút an toàn chưa hạ xuống, hãy nhấn nút xả khí theo cách thủ công. Chỉ sau khi xác nhận rằng nút an toàn đã rơi xuống mới có thể mở nắp.

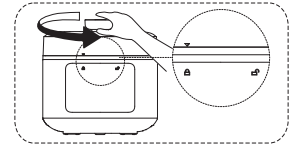

6. Kiểm tra nút an toàn

Kiểm tra nút an toàn có hạ xuống hay không trước khi xả áp

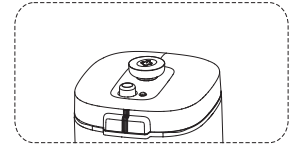

THAO TÁC SỬ DỤNG NỒI

1. Khởi động:

- Khi cắm điện, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp báo hiệu đã bật nguồn và nồi lúc này sẽ hiển thị trạng thái chờ. Mặt hiển thị sẽ hiển thị ký hiệu: "--:--"
- Nếu không hoạt động trong 2 phút, mặt hiển thị sẽ nhấp nháy và hiển thị "--:--" sau đó chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng
- Ở trạng thái này, bạn có thể nhấn phím bất kỳ để khởi động các chức năng của nồi đồng thời thoát khỏi chế độ tiết kiệm năng lượng

2. Bắt đầu nấu:

- Chọn chức năng tương ứng để tiến hành nấu. Ấn phím "Chức năng" để lựa chọn chương trình nấu bạn đang cần. Đèn sáng ở chương trình nấu nào, nồi sẽ hoạt động tương ứng với chức năng đó
- Sau khi chọn chức năng, bạn có thể nhấn trực tiếp nút "Khẩu vị" để chuyển đổi giữa ba chương trình nấu thực phẩm cài sẵn (Nấu tiêu chuẩn/Nấu chín vừa/Nấu chín kỹ) dựa trên nhu cầu về độ mềm của thức ăn
- Có thể điều chỉnh thời gian nấu với phím "Cài đặt thời gian" nếu cần
- Nhấn "Bắt đầu" để nồi bắt đầu hoạt động hoặc "Hẹn giờ" nếu muốn hẹn giờ và chọn thời gian tương ứng. Lúc này, nồi chuyển sang trạng thái làm việc hoặc ở chế độ chờ và sẽ bắt đầu nấu tại khoảng thời gian trước giờ hẹn tương ứng với chức năng đã chọn

3. Hoàn thành chương trình nấu:

- Sau khi chương trình nấu kết thúc màn hình hiển thị chữ "b", nồi sẽ chuyển sang chế độ giảm áp tự nhiên
- Lúc này, bạn cũng có thể nhấn và giữ nút xả để xả áp theo cách thủ công nhằm giảm áp suất nhanh chóng (Lưu ý: Khi nấu một lượng lớn cháo/súp, bạn không nên tự xả áp để tránh bị bỏng)
- Khi nồi an toàn hạn xuống, đèn báo "Mở nắp" sẽ sáng lên, bạn có thể mở nắp và thưởng thức những món ăn ngon

CHỨC NĂNG CỤ THỂ

1. Giữ ấm/Hũy:

- Thời gian giữ ấm tối đa đến 5h
- Ở bất kỳ trạng thái nào ngoại trừ trạng thái chờ, nhấn và giữ khoảng 2 giây để trở về trạng thái chờ

2. Hẹn giờ:

- Sau khi chọn chức năng chính (trừ nấu mở nắp/ giữ ấm), khi đèn chức năng tương ứng nhấp nháy, bạn có thể nhấn nút [Hẹn giờ] để thực hiện cài đặt đặt trước từ 2h - 24h
- Thời gian hẹn giờ được tính từ khi hẹn giờ cho đến khi đồ ăn đã sẵn sàng. Ví dụ: Bây giờ là 10 giờ tối và cần hoàn thành chức năng nấu cháo vào 6 giờ sáng ngày mai, thời gian đặt trước là 8 giờ
- Cụ thể, thời gian đặt trước là chênh lệch thời gian từ thời điểm hiện tại đến khi nấu xong

3. Cài đặt thời gian:

- Tùy theo từng loại nguyên liệu và nhu cầu khẩu vị khác nhau của người dùng, sau khi chọn chức năng nấu và chọn khẩu vị, có thể điều chỉnh thời gian nấu theo ý muốn để điều chỉnh hiệu quả nấu ăn
- Thời gian điều chỉnh sẽ hiển thị trên màn hình để bạn theo dõi

4. Khẩu vị:

Như đã đề cập ở trên, tùy vào sở thích, nhu cầu mà chúng tôi đưa ra 3 mức độ nấu khác nhau là Nấu chín vừa, Nấu tiêu chuẩn và Nấu chín kỹ

5. Chức năng:

- Nồi có 8 chức năng nấu đã được liệt kê và có thể điều chỉnh bằng phím Chức năng
 - Đối với các loại thịt khác nhau, có thể xác định thời gian nấu khuyến nghị bằng cách tham khảo hướng dẫn nấu bên dưới bằng điều khiển:
- Hướng dẫn cách nấu thịt ngon:

THỊT GÀ	THỊT LỢN	THỊT BÒ	ĐẬU
42-46 phút	44-48 phút	52-56 phút	56-60 phút

6. Bắt đầu:


Khi đã hoàn thành các bước cài đặt chương trình nấu, ấn "Bắt đầu" và nồi sẽ bắt đầu hoạt động.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Trước khi vệ sinh sản phẩm, cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện và chờ thiết bị nguội hoàn toàn.
- Không sử dụng những vật cứng, xăng dầu hoặc chất tẩy rửa chứa axit để vệ sinh nồi
- Lau sạch thân nồi bằng miếng vải mềm ẩm, không chà sát hoặc dùng thiết bị vào nước

1. Vệ sinh gioăng

- Tháo rời gioăng khỏi nắp nồi
- Rửa sạch với nước và để khô trước khi lắp gioăng trở lại nắp nồi.




2. Vệ sinh nắp nồi

- Làm sạch nắp, phao, van xả áp, nắp chống tắc.
- Để các phụ kiện khô ráo trước khi lắp lại.



3. Vệ sinh khay hứng nước thừa

- Tháo khay hứng nước thừa ra khỏi nồi
- Vệ sinh và để khô nắp, sau đó lắp lại đúng vị trí



4. Vệ sinh lòng nồi

- Rửa sạch lòng nồi với nước, lau khô
- Sử dụng khăn mềm lau sạch các chi tiết phía trong của nồi.





KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA

- Trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể gặp một số sự cố ngoài ý muốn. Bảng dưới đây thể hiện các sự cố thường gặp nhất và cách xử lý đơn giản, nhanh chóng mà vẫn an toàn cho bạn.
- Trong trường hợp không thể tự giải quyết được sự cố, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH 1800 6680 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Khó đóng nắp	Gioăng cao su chưa được lắp/lắp chưa khớp	Lắp lại gioăng cao su
Khó đóng nắp	Phao áp suất không hạ xuống sau khi xả áp	Dùng một chiếc đũa để đẩy phao
	Vẫn còn áp suất bên trong	Chỉ mở nối sau khi đã xả hết áp suất và phao áp suất được hạ xuống
Rò rỉ nước trên nắp	Chưa lắp gioăng cao su	Kiểm tra lại gioăng cao su
	Có thức ăn kẹt ở gioăng cao su	Vệ sinh sạch sẽ gioăng cao su
	Gioăng cao su bị hỏng	Đổi gioăng khác
Có khí rò rỉ	Nút xả áp bị kẹt thực ăn	Vệ sinh nút xả áp
	Gioăng cao su bị hỏng	Đổi gioăng khác
Phao áp suất không thể nâng lên	Quá ít thực phẩm và nước	Cho thực phẩm vào nối theo đúng định mức
	Van thoát khí bị tắc nghẽn bởi chốt khóa nắp	Liên hệ với TTBH
Van xả áp quá nhiều trong khi hoạt động	Tay cầm thoát hơi không ở đúng vị trí	Xoay tay cầm đến đúng vị trí
	Lỗi khống chế áp lực	Liên hệ với TTBH
Mâm nhiệt không nóng khi nối hoạt động	Nắp không được đóng đúng cách	Mở nắp nối ra và đóng lại đúng cách
	Mâm nhiệt hỏng	Liên hệ với TTBH
	Mạch nguồn hỏng	Liên hệ với TTBH

