

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C150 - in đen trắng

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230


Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8-10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

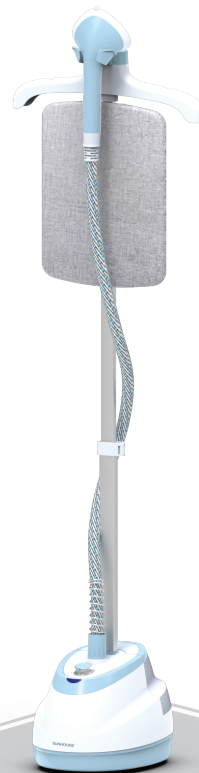

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÀN LÀ HƠI ĐÚNG SUNHOUSE

Model: SHD2109

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


CẢNH BÁO AN TOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

1. Không ngâm sản phẩm trong nước hoặc các chất lỏng khác, cũng như không được rửa dưới vòi nước.
2. Trước khi kết nối với nguồn điện, hãy xác nhận xem điện áp ghi trên sản phẩm có khớp với điện áp nguồn điện địa phương hay không. Sản phẩm chỉ có thể được kết nối với ổ cắm nối đất. Không chia sẻ cùng nguồn điện với các thiết bị điện công suất cao khác.
3. Trước khi đổ nước vào ngăn chứa nước, phải rút dây nguồn của sản phẩm ra khỏi ổ cắm. Không được phép thêm hoặc đổ nước khi bàn là đang bật. Không khởi động nguồn khi chưa thêm nước.
4. Sản phẩm chỉ có thể sử dụng nước cất hoặc nước máy, tuyệt đối không sử dụng các chất lỏng khác.
5. Người sử dụng không được phép rời khỏi sản phẩm khi đang bật nguồn.
6. Nếu sản phẩm bị rơi, có dấu hiệu hư hỏng hoặc rò rỉ thì cần dừng sử dụng sản phẩm.
7. Luôn kiểm tra dây nguồn và ống hơi xem có hư hỏng không. Nếu không may bị hư hỏng, đứt đoạn, không tự ý thay thế. Liên hệ với nhà sản xuất, đại lý chính hãng để được hỗ trợ thay thế.
8. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
9. Không dùng tay chạm vào đầu ủi hơi nước khi đang nóng và không đặt sản phẩm gần các vật liệu dễ cháy.
10. Sản phẩm chỉ được sử dụng trong gia đình và không được phép sử dụng trong phòng tắm hoặc khu vực ngoài trời.
11. Sản phẩm phải được đặt trên bề mặt vững chắc trong lúc sử dụng.
12. Sản phẩm phải được đặt xa tầm tay trẻ em và không được dùng làm đồ chơi cho trẻ.
13. Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng tháo miếng dán trên sản phẩm, tháo thiết bị bảo vệ và làm sạch sản phẩm bằng khăn mềm.
14. Không đổ nước nóng vào bình chứa, vì có thể làm bình bị biến dạng.
15. Chỉ sử dụng nước sạch để đổ vào bình chứa. Sử dụng nước khoáng hoặc nước có cặn sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị và khiến buồng gia nhiệt bị đóng cặn nhanh hơn.
16. Trong thời gian chờ đầu ủi nóng lên, việc nước nhỏ giọt từ các lỗ thoát hơi là hoàn toàn bình thường. Hãy chờ vài giây trước khi bắt đầu ủi.

17. Hơi nước phun ra từ đầu ủi có nhiệt độ cao không nên hướng vào người hoặc động vật để tránh bị bỏng.
18. Khi ủi, vui lòng giữ tư thế ủi và ống hơi nước thẳng đứng. Nếu ống dẫn hơi bị xoắn, gấp khúc, hoặc trùng, bạn có thể nghe thấy tiếng nước sôi bên trong nhưng không có hơi nước thoát ra. Không kéo ống hơi nước trong khi sử dụng.
19. Trong quá trình sử dụng, không để dây nguồn tiếp xúc với ống dẫn hoặc hơi nước nhiệt độ cao.
20. Để thiết bị nguội tự nhiên sau khi sử dụng.
21. Sau khi sử dụng, hãy để thiết bị nguội trước khi đổ nước dư. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút hết nước và rút phích cắm.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

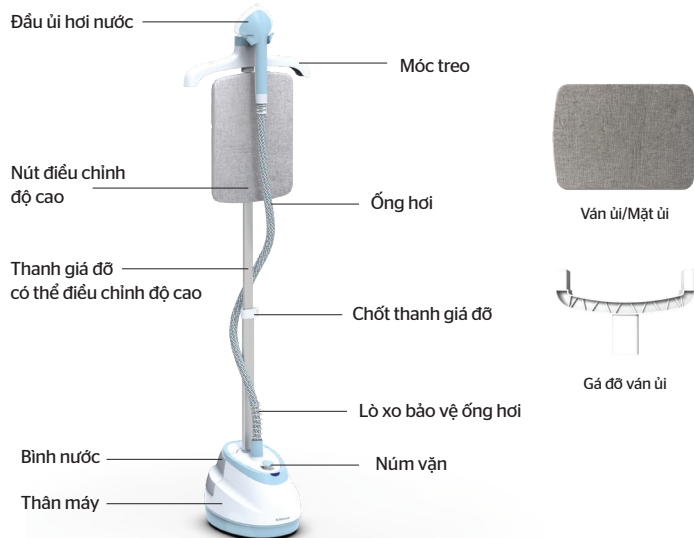




• Phụ kiện đi kèm: Gang tay

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 - 240V-, 50-60Hz
Nhiệt độ hơi	98°C
Lượng hơi phun	32g/phút
Công suất	1800W
Dung tích bình chứa nước	1.6L


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp ống hơi: Vận đầu ống hơi vào vị trí thoát hơi trên thân máy và siết chặt.
2. Lắp giá đỡ: Cắm thanh giá đỡ vào vị trí cắm trên thân máy, nhấn chặt đến khi hết cỡ, nếu không thiết bị dễ bị rung lắc khi sử dụng.
3. Mở chốt và kéo dài thanh giá đỡ. Có 3 nấc để điều chỉnh độ dài thanh giá đỡ.

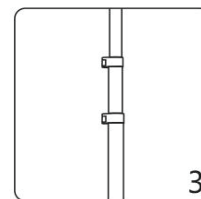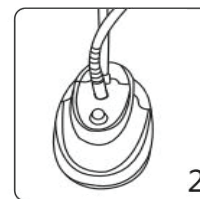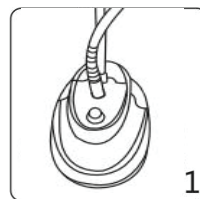

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Lắp móc treo quần áo vào vị trí như hình số 1
2. Lắp phần đầu của thanh giá đỡ vào lỗ dưới đáy của móc treo quần áo
3. Đặt đầu phun hơi lên móc treo quần áo.

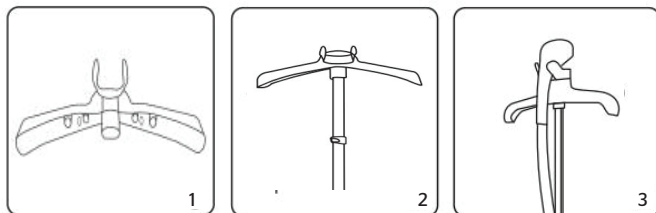

Hướng dẫn cách là/ủi quần áo treo:


1. Đặt ván ủi theo chiều dọc, dọc theo thanh giá đỡ
2. Lắp cố định ván ủi vào thanh giá đỡ bằng 2 chốt phía sau
3. Treo quần áo vào móc treo và ủi phẳng dọc theo mặt ván ủi

Hướng dẫn cách là/ủi quần áo nằm:

1. Tháo móc treo quần áo phía trên thanh giá đỡ
2. Lắp gá đỡ ván ủi cố định vào đầu trên của thanh giá đỡ
3. Lắp cố định ván ủi bằng 2 chốt phía mặt sau vào gá đỡ
4. Mở chốt điều chỉnh độ cao để tùy chỉnh độ cao của thanh đỡ sao cho phù hợp với chiều cao người dùng
5. Đặt quần áo phẳng trên mặt ván ủi và thực hiện là/ủi đồ

Cách thêm nước

Vặn núm bình chứa nước và đổ đầy nước vào bình. Sau khi đổ nước, vặn chặt núm bình chứa nước, sau đó đặt bình nước vào thiết bị.

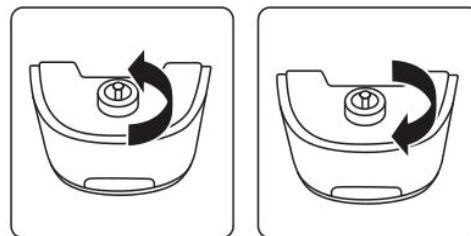

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

1. Không nên để vồng dây ống hơi trong quá trình là/ủi đồ, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phun hơi của sản phẩm.
2. Sản phẩm đặc biệt an toàn và ủi phẳng nhanh chóng trên các loại chất liệu: Vải lanh, Lụa, Vải len, Polyester và vải tổng hợp, Cotton (hiệu quả chậm hơn khi sử dụng là nếp ly trên các chất liệu cotton dày, quần áo mùa đông nhiều lớp)
3. Với các chất liệu da tự nhiên, da lộn, vải nhung, vải nylon chống thấm, vải không thấm nước khác, nên sử dụng các sản phẩm bàn ủi chuyên dụng.

MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động	Mạch bị lỗi, phích cắm lỏng, cầu chì bị đứt, đèn LED không sáng	Kiểm tra dây nguồn, ổ cắm hoặc mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
Tiếng ồn phát ra từ ống nhưng hơi nước yếu hoặc không có	Ống hơi bị xoắn hoặc áp suất thấp	Nâng đầu bàn chải lên hoặc kiểm tra xem nước đã đầy trong bình chứa chưa.
Đầu phun hơi bị nhỏ giọt	Đầu phun bị hỏng hoặc đặt không đúng góc	Thay đầu phun hoặc điều chỉnh lại tư thế sử dụng thiết bị.
Vị trí nối giữa ống hơi và thân máy bị rò rỉ	Kết nối lỏng hoặc vòng đệm bị lão hóa	Siết chặt lại kết nối hoặc thay vòng đệm nếu cần.
Rò nước từ bình chứa	Bình chứa bị hỏng hoặc có lỗ	Thay bình chứa mới.
Hơi nước yếu	Điện áp quá thấp hoặc ống hơi bị tắc	Tắt các thiết bị điện công suất lớn khác, hoặc vệ sinh ống hơi nếu bị nghẹt.
Bình chứa bị biến dạng	Đổ nước quá nóng vào bình hoặc thêm chất hóa học	Tiếp tục sử dụng nếu không nghiêm trọng, hoặc thay bình nếu cần.
Không có hơi nước nhưng đèn hiển thị sáng	Bộ điều nhiệt hoặc linh kiện bên trong bị hỏng	Kiểm tra hoặc đưa đến trung tâm bảo hành để sửa chữa.
Không có hơi nước thoát ra	Hơi nước ngưng tụ trong ống	Nâng đầu phun hơi lên để nước ngưng tụ chảy ngược lại vào bộ điều nhiệt.

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinh và bảo quản

1. Đảm bảo rút phích cắm điện trước khi vệ sinh.
2. Không rửa thiết bị trực tiếp bằng nước. Làm sạch thiết bị bằng khăn mềm với một lượng vừa đủ chất tẩy rửa trung tính và không sử dụng các dung môi như xăng.
3. Sau khi vệ sinh, cần chờ cho thiết bị khô hoàn toàn trước khi sử dụng hoặc cất giữ.
4. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy vệ sinh thiết bị, đợi khô ráo, thu gọn thanh điều chỉnh, tháo ống dẫn hơi, tháo móc treo, đặt lại vào hộp bao bì ban đầu và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Phương pháp làm sạch cần

1. Pha 50% giấm và 50% nước, khoảng 900ml.
2. Đổ hỗn hợp vào thiết bị từ chỗ kết nối ống.
3. Để hỗn hợp lấp đầy một nửa bình chứa nước.
4. Đợi 40 phút.
5. Mở van xả ở đáy thiết bị để đổ hỗn hợp ra ngoài.

Lưu ý: Thay hỗn hợp bằng nước sạch và lặp lại quy trình trên vài lần để đạt hiệu quả làm sạch.