

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8-10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676

Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




MÁY SẤY QUẦN ÁO SUNHOUSE
MODEL: SHD2704

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Sản phẩm được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ dàng tháo lắp giúp quần áo được sấy khô nhanh trong thời gian ngắn. Với hệ thống sấy kết hợp nhiệt và luồng không khí, sản phẩm có sức chứa 4 món trang phục.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

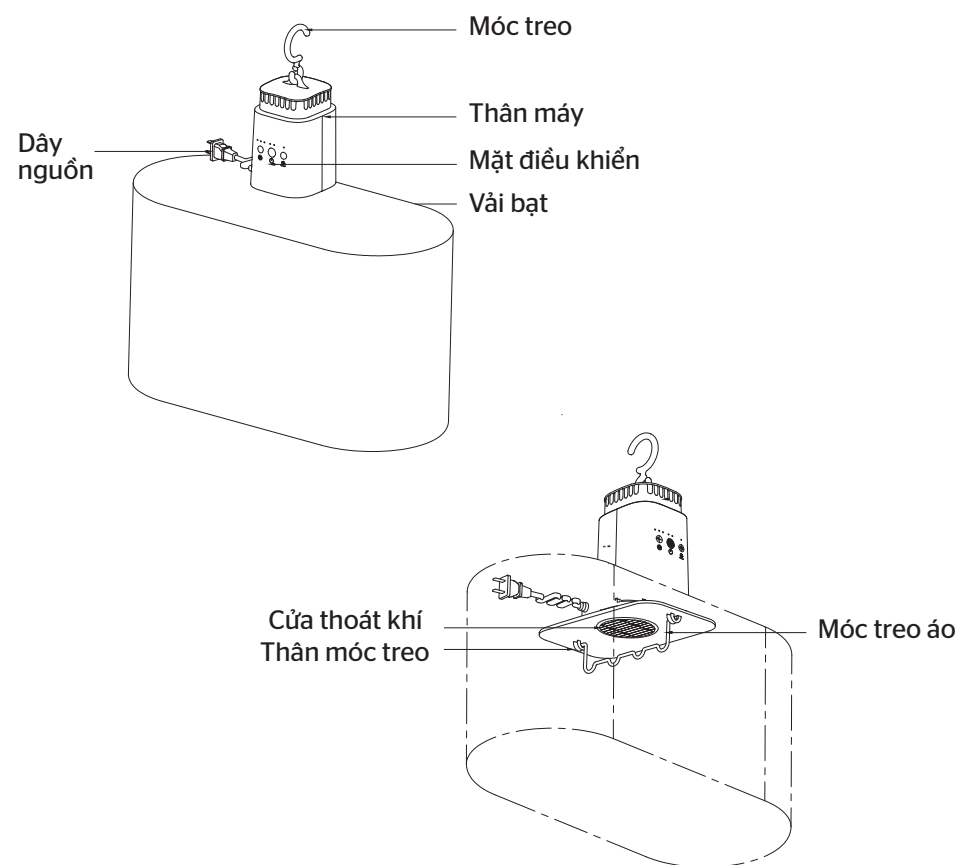


Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN

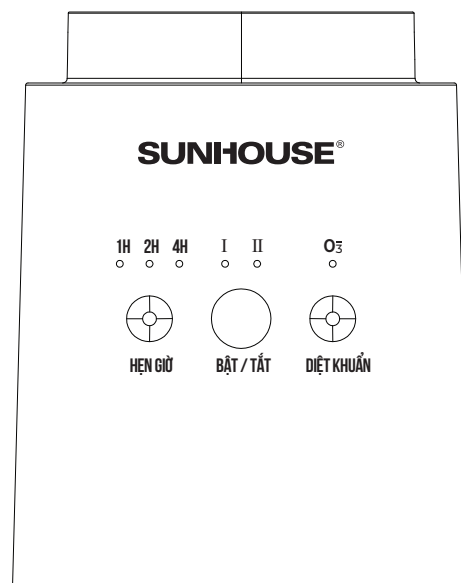

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1:


Đặt motor vào vị trí phía dưới giá đỡ vải bạt

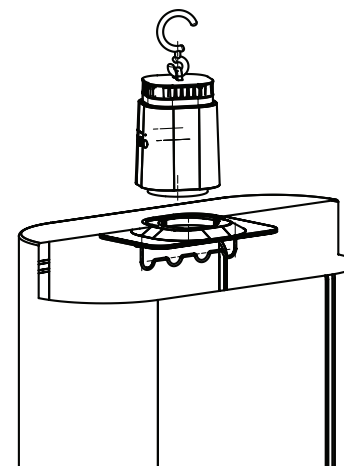

Bước 2:

Đặt móc treo vào vị trí motor và xoay ngược chiều kim đồng hồ

Lưu ý: Đảm bảo đầu móc treo đúng khớp với đầu motor

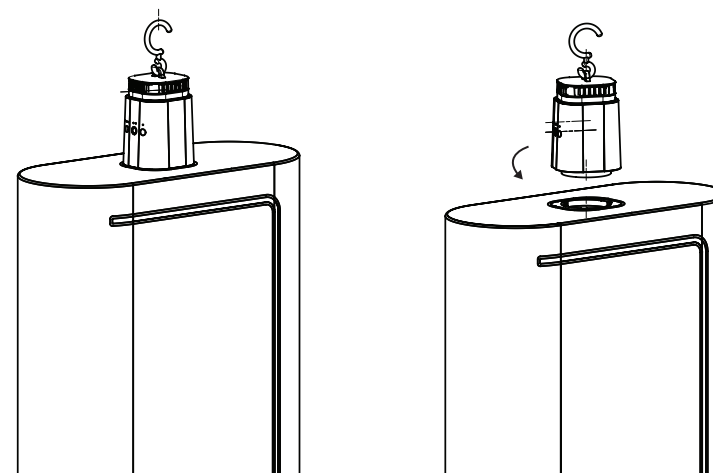

Bước 3: Treo quần áo vào giá treo trên máy sấy và kéo khóa vải bạt

Bước 4: Treo thiết bị lên thanh đỡ, kết nối điện nguồn

Bước 5: Khởi động công tắc. Máy sấy ở trong trạng thái hoạt động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Kết nối nguồn điện

Sản phẩm kêu “tít” một tiếng dài và chuyển sang CHẾ ĐỘ CHỜ. Đèn hiển thị tại nút BẬT/TẮT trong 3 giây

Bước 2: Chọn CHẾ ĐỘ SẤY

Nhấn nút BẬT/TẮT để chọn chế độ sấy. Đèn hiển thị sẽ xuất hiện theo chế độ tương ứng

- Cấp độ 1: Công suất sấy 150 W
- Cấp độ 2: Công suất sấy 530 W

Lưu ý: Nếu không cài đặt HẸN GIỜ, thiết bị hoạt động liên tục trong 8 tiếng, sau đó sẽ tự động chuyển sang chế độ CHỜ

Bước 3: Chế độ HẸN GIỜ

Nhấn nút HẸN GIỜ để chọn thời gian sấy (1 giờ/2 giờ/4 giờ). Đèn hiển thị sẽ xuất hiện theo thời gian tương ứng

Bước 4: Chế độ DIỆT KHUẨN

- Nhấn nút DIỆT KHUẨN, đèn sáng tại vị trí O3
- Chức năng Ozon tự động tắt sau 30 phút hoạt động
- Nhấn lại nút DIỆT KHUẨN thêm 1 lần để tắt chế độ

Bước 5: BẬT/TẮT

Nhấn giữ nút BẬT/TẮT khoảng 2 giây để hủy các chế độ và quay về màn hình CHỜ

LƯU Ý AN TOÀN

- Khi tháo lắp, sử dụng nên chú ý đọc kỹ các cảnh báo, hướng dẫn sử dụng
- Khi sử dụng máy sấy quần áo, nên đảm bảo trong phòng luôn thông thoáng, đảm bảo máy để cách tường khoảng cách 1.5m trở lên.
- Nếu như dây điện hỏng, gọi người có chuyên môn hoặc mang tới trung tâm bảo hành để sửa chữa.
- Không đặt sản phẩm trực tiếp trong phòng tắm, bể bơi
- Trước khi cho quần áo vào máy sấy phải đảm bảo rằng quần áo đã được vắt khô để tránh nước rơi xuống thân máy, sàn nhà và tiết kiệm điện năng.
- Khi rút ổ cắm nhớ phải dùng tay giữ chặt ổ, không được dùng dây để kéo, nếu không dễ gây chập, cháy.
- Dây điện hoặc ổ cắm hư hại, lỏng lẻo, không được sử dụng, nếu không có thể gây chập, cháy.
- Đầu cắm và bề mặt lắp đặt bị bẩn phải lau chùi sạch sẽ, nếu không dễ gây cháy.
- Chỉ sử dụng điện áp 220V, nếu không dễ gây chập cháy.
- Không được làm hỏng, uốn cong bề mặt, xoắn vặn, kéo dài, thắt nút ... dây điện, cũng không được để vật quá nặng lên trên gây hỏng, biến dạng, đoản mạch và cháy nổ.
- Không sờ vào khe thông gió kim loại để tránh bị bỏng.
- Khi không sử dụng, nên rút dây điện và không đặt sản phẩm dưới ổ điện.
- Trẻ em không được tự ý sử dụng sản phẩm trừ khi được giám sát và hướng dẫn bởi người có khả năng để đảm bảo an toàn.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Sau khi sử dụng, phải giữ chắc ổ cắm rồi rút dây cắm ra.
- Lau chùi sạch sẽ bụi bám trên động cơ, lỗ thông gió, không để cho các linh kiện bám bụi bẩn.
- Dùng khăn mềm lau sạch bề mặt máy, ở những bề mặt khó lau chùi có thể dùng giẻ nhúng dung dịch tẩy rửa trung tính để lau chùi.

SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ

STT	Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Thời gian sấy quá lâu (> 180 phút)	1. Quần áo quá đầy 2. Quần áo vắt tay, không được vắt bằng máy, quá nhiều nước. 3. Khóa kéo không hết nên mất hơi nhiều.	1. Bỏ bớt quần áo ra 2. Vắt thêm cho ráo nước trước khi đưa vào sấy 3. Kéo kín khóa
2	Máy đang chạy bị dừng đột ngột	1. Các lỗ hút và thông hơi bị bịt kín. 2. Máy làm việc quá tải.	Cho máy nghỉ khoảng 15 phút rồi tiếp tục sử dụng
3	Đèn nguồn không sáng, máy không hoạt động	1. Không có điện nguồn. 2. Cầu chì nguồn điện bị hỏng 3. Cầu chì máy hỏng.	1,2. Kiểm tra lại nguồn điện 3. Liên hệ trung tâm bảo hành

Nếu bạn đã khắc phục các lỗi trên theo hướng dẫn mà không được, vui lòng liên hệ hoặc mang tới trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.