

HDSD DẠNG TỜ GẤP: 92 x 130 mm

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT SẠC MINI CẦM TAY SUNHOUSE

Model: SHD7113

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. HƯỚNG DẪN THAO TÁC:

Quạt có hai nút bấm: Một nút cho quạt gió và một nút cho chức năng làm lạnh.

NÚT QUẠT GIÓ:

- Nhấn lần đầu để bật quạt, quạt chạy ở mức gió thấp.
- Nhấn lần thứ hai để chuyển đổi sang cấp gió trung bình, nhấn lần thứ ba để chuyển đổi sang mức gió cao.
- Nhấn lần thứ tư để tắt quạt.

NÚT LÀM LẠNH (BIỂU TƯỢNG BÓNG TUYẾT):

- Chỉ hoạt động khi nút quạt gió đang bật
- Nhấn nút làm lạnh (biểu tượng bóng tuyết) để kích hoạt chế độ làm lạnh.
- Nhấn lại lần nữa để tắt chế độ này.

2. ĐÈN BÁO CHỨC NĂNG:

- Khi sạc, có thể bật quạt gió nhưng không thể bật chế độ làm lạnh.
- Khi quạt hoạt động, đèn quạt sáng trắng.
- Khi làm lạnh, đèn làm lạnh sáng xanh dương.
- Khi sạc, đèn báo sạc sáng đỏ, và tắt khi sạc đầy.

3. THỜI GIAN SẠC ĐẦY:

Thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ.

4. THỜI GIAN SỬ DỤNG:

- Chỉ quạt gió:

Tốc độ 1: > 8 giờ

Tốc độ 2: > 4 giờ

Tốc độ 3: > 2 giờ

- Quạt gió và làm lạnh đồng thời:

Mức 1 + làm mát: > 70 phút

Mức 2 + làm mát: > 60 phút

Mức 3 + làm mát: > 40 phút

5. PHỤ KIỆN ĐI KÈM

- 1 dây sạc
- 1 sách hướng dẫn sử dụng
- 1 dây đeo

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách. Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kỹ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không được nghịch thiết bị.
3. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở môi trường khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với nước, mưa. Nhiệt độ môi trường để hoạt động tốt nhất là từ 0 - 40 độ C.
4. Lắp pin vào trước khi sử dụng. Đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm.
5. Sạc đầy cho sản phẩm trước khi sử dụng. Rút sạc khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Lưu ý không nên vừa sạc vừa dùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến độ bền sản phẩm.
6. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
7. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi quạt vận hành không ổn định nếu không có đủ chuyên môn. Trong trường hợp đó, cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc TTBH để được hỗ trợ

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Lau chùi quạt bằng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa nhẹ. Không dùng chất tẩy rửa mạnh để lau quạt vì dễ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.


CÁCH XỬ LÝ THIẾT BỊ KHI KHÔNG SỬ DỤNG NỮA



Biểu tượng này được hiểu là sản phẩm này không nên để chung với các rác thải gia đình khác khi không sử dụng nữa. Để tránh làm ô nhiễm môi trường, loại rác thải này nên được phân loại và tái chế để tận dụng tài nguyên. Nên sử dụng hệ thống phân loại rác hoặc liên hệ với nơi mua thiết bị để có cách xử lý đối với loại rác thải này.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. CẤU TẠO SẢN PHẨM:

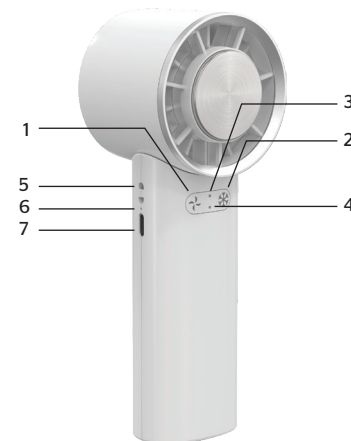

1. Nút quạt gió
2. Nút làm lạnh
3. Đèn báo chế độ quạt gió
4. Đèn báo chế độ làm lạnh
5. Vị trí lồng dây treo
6. Đèn báo đang sạc
7. Cổng sạc USB - Type-C

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

MODEL	PIN SẠC	NGUỒN ĐIỆN	CÔNG SUẤT	KHỐI LƯỢNG
SHD7113	3,7V/2000mAh	5V/2A	7,4 W	181g±5%

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miễn Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miễn Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miễn Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013