

HDSD: In màu

Kích thước: Khổ giấy A5 (105 x 148mm)

*Mama*  
Premium Product of SUNHOUSE

**Hotline: 1800 6680**

**Trung tâm bảo hành Miền Bắc**

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội  
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

**Trung tâm bảo hành Miền Trung**

Đường số 6 giao Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: +84 23 6372 4821

**Trung tâm bảo hành Miền Nam**

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



**Nhập khẩu & Phân phối:** Công ty Cổ phần tập đoàn SUNHOUSE  
**Địa chỉ:** Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam  
**Điện thoại:** +84 24 3394 0848 - **Fax:** +84 24 3394 0878  
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc  
**Website:** [www.sunhouse.com.vn](http://www.sunhouse.com.vn)

*Mama*  
Premium Product of SUNHOUSE

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Xem chi tiết  
sản phẩm tại đây

**NỒI CƠM ĐIỆN 1.8L SUNHOUSE MAMA  
Model: SHD8667**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

## HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ IOS có kết nối Internet.


Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

**Bước 1: Tải ứng dụng**

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

**Bước 2: Kích hoạt bảo hành**


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách **nhấn** vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

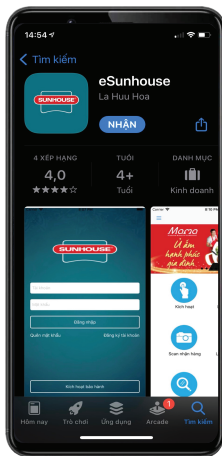

### Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

## THÀNH PHẦN CẤU TẠO



Muôi xới cơm



Xung hấp



Cốc đong gạo



Dây nguồn



Sách HDSD

<b>Sản phẩm</b>	SHD8667
<b>Dung tích</b>	1.8 L
<b>Công suất tiêu thụ</b>	900 W
<b>Hiệu điện thế</b>	220 V-/50 Hz
<b>Khối lượng</b>	3,1 kg



## CẢNH BÁO AN TOÀN

**Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:**

1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
4. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
5. Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, bồn rửa hay các nguồn phát nhiệt như bếp gas, ánh sáng mặt trời trực tiếp.
6. Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định chắc chắn; tránh những vị trí dốc, gồ ghề.
7. Không nhúng dây điện, phích cắm vào nguồn nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác.
8. Chỉ cầm và rút dây điện bằng tay khô. Chú ý: Cầm vào phích cắm thay vì dây điện để tránh gây chập điện, rò rỉ điện hay hư hỏng dây điện.
9. Không sử dụng thiết bị mà không có ruột nối bên trong.
10. Không sử dụng ruột nối bị biến dạng. Nếu ruột nối bị biến dạng, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để thay thế ruột nối mới.
11. Không dùng lồng nồi trên bếp gas hoặc sử dụng không đúng mục đích vì có thể gây biến dạng, làm hư hỏng lớp chống dính và 1 số sự cố không mong muốn.
12. Không cho quá lượng gạo cho phép bởi khi đó nước gạo có thể trào ra trong quá trình nấu, gây sự cố không mong muốn.
13. Lau sạch cảm biến nhiệt, mâm nhiệt, lồng nồi với khăn khô mềm trước khi sử dụng.
14. Không chặn van hơi bằng khăn hoặc các vật dụng khác khi đang nấu. Không cho tay vào van hơi hay lại gần van hơi khi nồi đang hoạt động, đặc biệt khi van đang thoát hơi.
15. Tránh va đập mạnh hoặc làm rơi thiết bị, vì điều này có thể gây ra những hỏng hóc và không an toàn cho người sử dụng.
16. Nếu thiết bị gây ra tiếng ồn hoặc khói, mùi khó chịu thì ngay lập tức rút điện, ngưng sử dụng và liên hệ trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
17. Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Trước khi sử dụng lần đầu, cần phải lau chùi lòng nồi và nắp trong bằng nước ấm hoặc chất tẩy rửa nhẹ.**

**Bước 1:** Đo lượng gạo cần thiết bằng cốc nhựa kèm trong nồi. Nền vo gạo vào giá đựng riêng rồi đổ vào nồi để tránh làm hỏng lớp men chống dính.

**Bước 2:** Đổ gạo đã vo sạch vào trong nồi. Đổ nước vào rồi ước lượng sao cho phù hợp với loại gạo và khẩu vị cơm (khô, dẻo, thường). Chú ý không đổ nước vượt quá vạch cao nhất trong lòng nồi.

Có thể tham khảo thang đo in trên lòng nồi. Ví dụ nấu 4 cốc gạo thì đổ nước đến vạch số 4 tương ứng sẽ cho món cơm dẻo ngon.

**Bước 3:** Lau khô mặt ngoài lòng nồi và đặt vào bên trong nồi sao cho lồng nồi tiếp xúc trực tiếp với mâm nhiệt bằng cách xoay nhẹ lồng nồi.

**Bước 4:** Khi bắt đầu nấu, cắm dây điện vào nguồn. Nhấn “COOK” để nấu. Khi gạo đã nấu chín, bộ cảm ứng nhiệt sẽ tự động chuyển sang chức năng “WARM” để giữ ấm.

**Bước 5:** Rút nguồn điện, sử dụng dụng cụ xới cơm để xới cơm cho tơi ra. Không dùng dụng cụ xới cơm bằng kim loại để tránh làm bong tróc chất chống dính của lòng nồi.

*Ghi chú: Để cơm chín đều và ngon hơn thì sau khi nồi cơm chuyển sang chức năng “Giữ ấm” từ 5 - 10 phút, nên mở nắp ra và dùng đũa hoặc muôi xới cơm đảo đều từ trên xuống dưới, sau đó đóng nắp lại và để nồi giữ ấm thêm khoảng 10 - 15 phút nữa.*



## VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Trước khi vệ sinh sản phẩm, cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện và chờ thiết bị nguội hoàn toàn.

1. NGUY HIỂM: Không được ngâm dây nguồn hoặc nồi cơm điện trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng khác.
2. Không sử dụng các chất tẩy rửa thô hoặc có tính mài mòn. Mặt bên ngoài có thể lau sạch bằng vải mềm và ẩm.
3. Có thể ngâm lồng nồi vào nước để dễ dàng loại bỏ màng bám dính nếu có.
4. Dùng vải mềm hoặc bàn chải nhà bếp có lông mềm để loại bỏ những thức ăn cứng đầu khỏi nồi chống dính. Không dùng miếng sắt cứng hoặc vật cứng vì chúng sẽ làm hỏng lớp chống dính trong lòng nồi.
5. Đảm bảo lồng nồi, thân nồi và phụ kiện được lau chùi sạch sẽ, cất ở nơi khô ráo, tránh hơi nước và độ ẩm nếu có thể.

## KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng nồi cơm điện, vui lòng kiểm tra những điểm sau để có cách giải quyết thích hợp:

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Thiết bị không hoạt động	- Chưa cắm điện - Phích cắm lỏng	Kiểm tra lại dây điện xem có nối chặt với nồi cơm điện không (đối với dây điện rời) và xem phích cắm có cắm chặt vào ổ điện không
	- Nồi bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ
Cơm không chín	Không cho đủ nước	Cho thêm nước vào cho đủ với lượng gạo cần đun
	Chưa ấn "COOK"	Ấn lại chế độ "COOK"
	Có vật lạ giữa mâm nhiệt và lòng nồi	Rút điện rồi lau sạch mâm nhiệt cũng như lòng nồi để đảm bảo tiếp xúc nhiệt được ổn định
	Mâm nhiệt bị hỏng/Lòng nồi biến dạng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ
Nồi cơm điện không tự động chuyển sang chế độ "Giữ ấm"	Bộ điều khiển bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ
Cơm có mùi sau khi nấu	Lòng nồi chưa được rửa sạch	Rửa sạch lòng nồi, nắp vung, van thoát khí sau mỗi lần nấu bằng vải mềm và chất tẩy rửa trung tính