

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ 1.8L SUNHOUSE

Model: SHD8925

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Khách hàng có thể kích hoạt bảo hành điện tử SUNHOUSE theo 2 hình thức:

Hình thức 1: Kích hoạt bảo hành điện tử qua ứng dụng eSUNHOUSE

Lưu ý:


- Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành Android/iOS có kết nối Internet.
- Khách hàng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng ký/dăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store/Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Trên màn hình chính, bấm vào mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.
 - Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial
 - Ứng dụng hiển thị thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.
 - Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
 - Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".
- Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành để quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, kiểm tra thông tin bảo hành, phiếu bảo hành, "Số bảo hành" và "Lịch sử kích hoạt", khoảng vung lịch sử thay đổi thiết bị của mình.

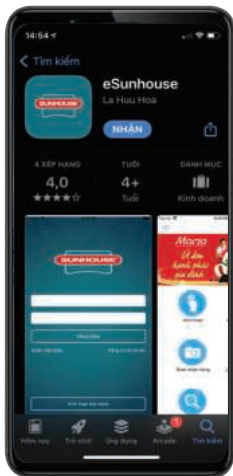

Hình thức 2: Kích hoạt bảo hành điện tử qua trang web <https://baohanhdientu.sunhouse.com.vn/>

Bước 1: Truy cập đường link hoặc quét QR trang web bảo hành điện tử SUNHOUSE

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Tại trang chủ, màn hình hiển thị các ô chức năng. Nhấn chọn ô "Kích hoạt bảo hành".
- Màn hình chuyển đến giao diện nhập thông tin kích hoạt.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".



QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


THÀNH PHẦN CẤU TẠO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	SHD8925
Dung tích	1.8 L
Công suất tiêu thụ	860 W
Hiệu điện thế	220 V-/50 Hz
Khối lượng	3,9 kg

MẶT ĐIỀU KHIỂN

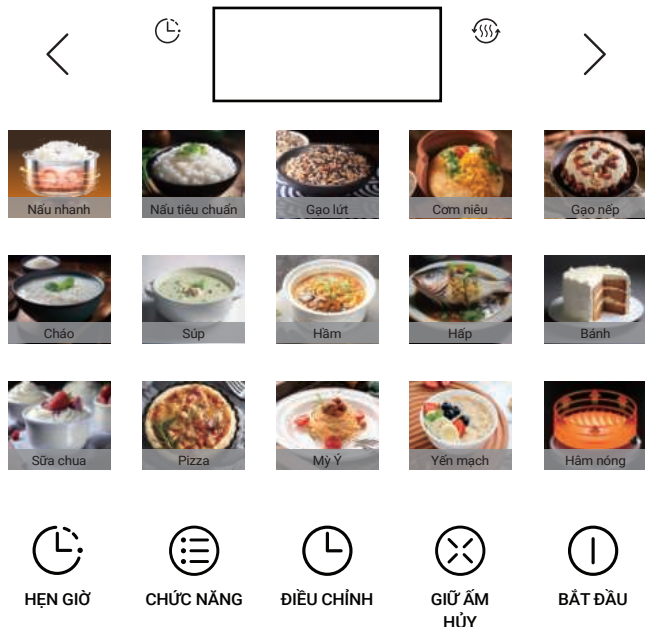

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG:

CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG	ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN	HẸN GIỜ
Nấu nhanh	Chọn chức năng "Nấu nhanh", sau khi chọn xong nhấn nút "Bắt đầu", đèn LED chạy sáng, khi chức năng chuyển sang giai đoạn ủ cơm hiển thị thời gian đếm ngược (ví dụ: 0:05). Sau khi hoàn thành, còi kêu 5 lần (mỗi giây một lần), tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. Thời gian nấu 2 cốc gạo ≤ 27 phút; lượng gạo lớn ≤ 46 phút.	Không	24h
Nấu tiêu chuẩn	Chọn chức năng "Nấu tiêu chuẩn", sau khi chọn xong nhấn "Bắt đầu", đèn LED chạy sáng, khi vào giai đoạn ủ hiển thị thời gian đếm ngược. Sau khi hoàn thành, còi kêu 5 lần (mỗi giây một lần), sau đó tự động chuyển sang giữ ấm. Thời gian nấu 2 cốc ≤ 35 phút; lượng gạo lớn ≤ 50 phút.	Không	24h
Gạo lứt	Chọn chức năng "Gạo lứt", nhấn "Bắt đầu", đèn LED chạy sáng, hiển thị đếm ngược khi vào giai đoạn ủ. Sau khi hoàn thành, còi kêu 5 lần, tự động giữ ấm. Thời gian nấu 2 cốc gạo ≤ 45 phút; lượng gạo lớn hơn là ≤ 65 phút. Nấu tối đa 6 chén.	Không	24h
Cơm niêu	Chọn chức năng "Cơm niêu", nhấn "Bắt đầu", đèn LED chạy sáng, hiển thị đếm ngược khi vào giai đoạn ủ. Sau khi hoàn thành, còi kêu 5 lần, tự động giữ ấm. Thời gian nấu 2 cốc gạo ≤ 50 phút; lượng gạo lớn hơn ≤ 70 phút. Nấu tối đa 6 chén.	Không	24h
Gạo nếp	Chọn chức năng "Gạo nếp", nhấn "Bắt đầu", đèn LED chạy sáng, hiển thị đếm ngược khi vào giai đoạn ủ. Sau khi hoàn thành, còi kêu 5 lần, tự động giữ ấm. Thời gian nấu 2 cốc gạo ≤ 35 phút; lượng gạo lớn ≤ 50 phút. Nấu tối đa 6 chén.	Không	24h
Cháo	Chọn chức năng "Cháo", thời gian mặc định 1h30, nhấn "Bắt đầu" để bắt đầu. Sau khi hoàn thành, còi kêu 5 lần, tự động giữ ấm.	1 - 4 giờ, mỗi bước điều chỉnh 5 phút	24h

Sữa chua	Chọn chức năng "Sữa chua", thời gian ủ sữa chua mặc định 8h, nhấn "Bắt đầu" và nổi bắt đầu nấu. Sau khi hoàn thành, âm thanh báo hiệu kêu 5 lần, nổi tự động chuyển sang chế độ chờ.	6 - 12 giờ, mỗi bước điều chỉnh 30 phút	Không
Pizza	Chọn chức năng "Pizza", thời gian mặc định 30 phút, nhấn "Bắt đầu" và nổi sẽ bắt đầu nấu. Sau khi hoàn thành, âm thanh báo hiệu kêu 5 lần, nổi chuyển sang chế độ giữ ấm.	10 phút - 1 giờ 30 phút, mỗi bước điều chỉnh 5 phút	Không
Mỳ Ý	Chọn chức năng "Mỳ Ý", thời gian nấu mặc định 8 phút, nhấn "Bắt đầu" và nổi bắt đầu nấu. Sau khi hoàn thành, chuông báo hiệu kêu 5 lần, nổi tự động giữ ấm.	5 phút - 30 phút, mỗi bước điều chỉnh 1 phút	Không
Yến mạch	Chọn chức năng "Yến mạch", thời gian nấu mặc định 1h, nhấn "Bắt đầu" để nổi bắt đầu thực hiện món. Sau khi hoàn thành, âm thanh báo hiệu kêu 5 lần, nổi tự động giữ ấm.	30 phút - 2 giờ, mỗi bước điều chỉnh 5 phút	Không
Hâm nóng	Chọn chức năng "Hâm nóng", thời gian hâm nóng món mặc định là 25 phút. Nhấn "Bắt đầu" và nổi bắt đầu thực hiện chức năng. Sau khi hoàn thành xong, âm thanh báo hiệu kêu 5 lần, nổi tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	30 phút - 2 giờ, mỗi bước điều chỉnh 5 phút	Không
Giữ ấm	Nhấn "Giữ ấm", đèn giữ ấm sáng, đồng hồ hiển thị theo phút. Thời gian giữ ấm tối đa 24h, sau 24h nổi chuyển sang chế độ chờ.	Không	Không
Chức năng	Nổi ở chế độ chờ, ấn "Chức năng" để tiến hành chọn chức năng nấu mong muốn.	Không	Không
Điều chỉnh	Sau khi chọn được chức năng nấu, ấn "Điều chỉnh" để điều chỉnh thời gian nấu mong muốn (Áp dụng đối với các chức năng có thể điều chỉnh thời gian).	Không	Không
Hẹn giờ	Sau khi chọn được chức năng nấu, ấn "Hẹn giờ" để hẹn giờ nổi bắt đầu nấu.	Không	Không

2. HƯỚNG DẪN THAO TÁC:

Trường hợp nấu không hẹn giờ:

• Bước 1: Cắm điện, nổi ở trạng thái chờ. Khi đó, bảng số và đèn LED sáng 1s, âm báo 1 lần, hiển thị "---", đèn "Bắt đầu" nhấp nháy, đèn chức năng và các phím hoạt động sáng.

• Bước 2: Chọn chức năng nấu:

Nhấn nút "Chức năng" để chọn chức năng nấu. Ấn tiếp nút này để chọn được chức năng mong muốn, chức năng chọn nhấp nháy, các chức năng khác sáng liên tục. Mặt điều khiển hiển thị thời gian mặc định nếu có; nếu không có sẽ hiển thị "-...-"

Trong vòng 30 giây nếu không thao tác, nổi trở về chế độ chờ

• Bước 3: Điều chỉnh thời gian

Đối với các chức năng có thể điều chỉnh thời gian, sau khi chọn được chức năng mong muốn, bạn có thể ấn "Điều chỉnh" sau đó ấn "<" hoặc ">" để điều chỉnh thời gian nấu trong giải thời gian mà chúng tôi đã đề cập ở bảng trên. Để điều chỉnh nhanh, ấn giữ "<" hoặc ">".

• Bước 4: Ấn "Bắt đầu" và nổi bắt đầu nấu, màn hình hiển thị thời gian đếm ngược.

• Bước 5: Giữ ấm tự động:

Sau khi nấu xong, nổi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. Đèn báo tại chức năng "Giữ ấm" sáng, đồng hồ đếm theo phút, tối đa 24 giờ. Nhiệt độ giữ ấm tiêu chuẩn là 68 - 78°

Trường hợp nấu hẹn giờ:

Sau khi chọn được chức năng nấu mong muốn, để hẹn giờ nấu (đối với chức năng áp dụng hẹn giờ), bạn ấn "Hẹn giờ". Sau đó ấn "<" hoặc ">" để điều chỉnh thời gian hẹn giờ. Sau khi điều chỉnh xong, ấn "Bắt đầu" và nổi sẽ bắt đầu đếm ngược. Đến thời gian xác định, nổi sẽ tự động nấu theo chức năng đã chọn để hoàn thành món theo thời gian đã hẹn giờ.

(Ví dụ, bây giờ là 21h và nếu bạn muốn có món cháo nóng lúc 7 giờ sáng với thời gian nấu mặc định là 1h30p, bạn hãy chọn chức năng "Cháo", sau đó điều chỉnh thời gian hẹn giờ là 10 giờ.)

CẢNH BÁO

- Để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, lưu ý tuân thủ theo đúng những chỉ dẫn an toàn dưới đây
- Việc bỏ qua những chỉ dẫn an toàn và sử dụng sai cách có thể gây thiệt hại về người và tài sản



NGUY HIỂM



CẦN TUÂN THỦ



CẦN CHÚ Ý

NGUY HIỂM



Đặt sản phẩm tránh xa khỏi tầm tay trẻ em, nghiêm cấm trẻ em tự ý sử dụng sản phẩm để tránh bỏng hoặc giật điện



Tuyệt đối không được chạm những vật bằng kim loại như là thìa, dũa,... vào những mối nối của sản phẩm để tránh bị giật trong quá trình sử dụng

THẬN TRỌNG



Rút ổ cắm ra trước khi rửa, di chuyển hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh bị điện giật



Ngưng sử dụng nếu dây cắm bị hỏng, giắc cắm lỏng lẻo để tránh bị giật, cháy



Không đặt nổi lên nguồn lửa trực tiếp, giữ thiết bị tránh xa lửa hoặc những nguồn nhiệt khác



Không đặt thiết bị ở những vị trí hấp nhiệt, ẩm ướt, dễ cháy hoặc dễ bị cháy như mặt bông, miếng nhựa, thảm len...



LƯU Ý



Kết nối sản phẩm với đúng nguồn điện 220V-50Hz. Việc kết nối sai nguồn điện định mức có thể gây nguy hại cho sản phẩm



Hãy sử dụng ổ cắm 10A trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Không dùng chung ổ cắm với các thiết bị năng lượng cao khác để tránh chập điện

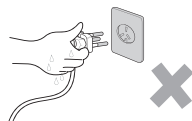

Vui lòng không cắm hoặc rút ổ cắm bằng tay ướt để tránh giật điện

THẬN TRỌNG



Khi rút phích cắm, cần phải dùng tay cầm vào và rút ra, không được giật hoặc kéo dây để tránh gây hư hại đến dây




Đảm bảo phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện



Hãy sử dụng đúng loại dây được cung cấp



Khi không sử dụng, vui lòng rút phích cắm khỏi ổ điện

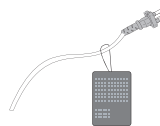

Nếu xảy ra mất điện trong lúc đang vận hành, vui lòng rút phích cắm và khởi động lại khi có điện



Nếu nguồn điện đột ngột bị ngắt khi nổi đang vận hành, hãy rút ổ cắm ra rồi khởi động lại sau khi có điện

LƯU Ý



Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi, vui lòng gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng/ bảo hành để sửa chữa. Không tự ý tháo rời sản phẩm hoặc thay thế các bộ phận. Sản phẩm được bảo hành khi còn nguyên vẹn tem bảo hành và trong thời gian 12 tháng.



Khi sản phẩm đang hoạt động, nhiệt độ sẽ tăng lên nên hạn chế chạm tiếp vào các phần kim loại, lỗ thoát hơi của sản phẩm



Hạn chế để lồng nổi bị va đập mạnh. Không dùng để đun trực tiếp trên bếp gas, bếp hồng ngoại vì sẽ làm bong tróc lớp chống dính, biến dạng lồng nổi



Không để tay gần lỗ thoát hơi nước khi nổi đang hoạt động để tránh bị bỏng



Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc với những bề mặt sắc nhọn hoặc những bề mặt có thể sinh nhiệt để tránh rò rỉ điện, điện giật hoặc cháy nổ



Giữ ruột nổi, đáy nổi, mâm nhiệt sạch sẽ, không dính vật để đảm bảo tiếp xúc tốt

LƯU Ý

- ⚠ Không tự ý cài đặt thêm bộ điều chỉnh thời gian hoặc điều khiển từ xa để vận hành thiết bị
- ⚠ Vui lòng không sử dụng cho các mục đích khác ngoài các chức năng được thiết lập trên sản phẩm
- ⚠ Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ở nơi ẩm ướt, ngoài trời để tránh gây giật điện và ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị
- ⚠ Không di chuyển sản phẩm trong quá trình đang vận hành
- ⚠ Thiết bị này không dành cho trẻ em hoặc người khiếm khuyết về thể xác hay tinh thần sử dụng, trừ khi họ được giám sát bởi người có trách nhiệm
- ⚠ Loại bỏ hoàn toàn các loại giấy bỏ sau khi mở sản phẩm để tránh trẻ em đưa nghich gây ngạt thở

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

HIỆN THỊ	TRẠNG THÁI LỖI	NGUYÊN NHÂN LỖI	CÁCH XỬ LÝ
E1	Dừng hoạt động, không nhận thao tác phím	Lỗi linh kiện - cảm biến dây mở mạch	Kết nối đúng cảm biến nhiệt (hoặc để về nhiệt độ thường), bật lại nguồn
E2	Dừng hoạt động, không nhận thao tác phím	Cảm biến trên mở mạch	Kết nối đúng cảm biến nhiệt (hoặc để về nhiệt độ thường), bật lại nguồn
E3	Dừng hoạt động, không nhận thao tác phím	Cảm biến dây chập mạch	Kết nối đúng cảm biến nhiệt (hoặc để về nhiệt độ thường), bật lại nguồn
E4	Dừng hoạt động, không nhận thao tác phím	Cảm biến trên chập mạch	Kết nối đúng cảm biến nhiệt (hoặc để về nhiệt độ thường), bật lại nguồn

SUNHOUSE®

 **HOTLINE**
1800 6680

Northern Service Center

Km22, Thang Long Boulevard, Ngoc Liep Industrial Cluster, Kieu Phu Ward, Hanoi City
Tel: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Central Service Center

Street No. 6, Intersection with Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Zone,
Lien Chieu Ward, Da Nang City
Tel: +84 23 6372 4821

Southern Service Center

Lots 8-10, Street No. 1, Tan Tao Industrial Zone, Tan Tao A Ward, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



INSTRUCTION MANUAL

SUNHOUSE 1.8L ELECTRONIC RICE COOKER

Model: SHD8925

INSTRUCTIONS FOR ACTIVATING ELECTRONIC WARRANTY

Customers can activate the SUNHOUSE e-warranty in two ways:

Option 1: Activate via eSUNHOUSE Mobile App

Notes:

- To install the app, customers need a smartphone (Android/iOS) with an Internet connection.

- Customers can activate the warranty directly without creating or logging into an account.

Step 1: Download the app

Go to App Store or Google Play, search for "eSUNHOUSE" and install the app.

Step 2: Activate the warranty

• On the main screen, select "Login", then scroll down and choose "Activate Warranty".

• Enter the product Serial Number or scan the code by tapping the Serial icon.

• A pop-up with product information will appear. Click "Confirm" to continue.

• Enter the customer information as required.

• Click "Activate" to complete. The system will then display the message: "E-warranty activated successfully."

Note:

Customers may also create an account to manage multiple devices at once, check warranty details, warranty cards, warranty book and activation history.



Option 2: Activate via SUNHOUSE e-warranty website

<https://baohanhdientu.sunhouse.com.vn/>

Step 1: Access the SUNHOUSE E-warranty website or scan the QR code provided.

Step 2: Activate the warranty

• On the main screen, several function boxes will be displayed. Select "Activate Warranty."

• The system will redirect to the warranty information entry form.

• Enter the customer information as required.

• Click "Activate" to complete. The system will then display the message: "E-warranty activated successfully."



DEAR CUSTOMERS,

Thank you so much for trusting and choosing SUNHOUSE products. We believe that our products, which are made from high-quality materials, can meet all of your requirements and make you satisfied. Please read the user manual carefully for safe and effective use of the appliance.

SUNHOUSE does not take legal responsibility for any injuries to people or damage to property caused by failure to comply with installation and operating instructions.


COMPONENTS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	SHD8925
Capacity	1.8 L
Power	860 W
Voltage	220 V-/50 Hz
Weight	3,9 kg

CONTROL PANEL

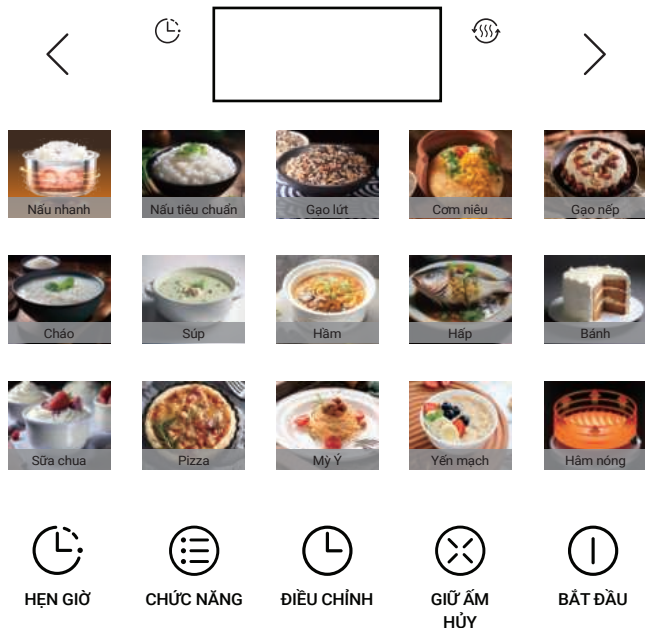

INSTRUCTION

1. FUNCTION:

FUNCTION	DETAILS	TIME ADJUSTMENT	TIMER
Quick cook (Nấu nhanh)	Select "Nấu nhanh" function, press "Bắt đầu". The running LED lights up. During the warming stage, the countdown time is displayed (e.g., 0:05). After completion, the buzzer sounds 5 times (once per second) and automatically switches to Keep Warm mode. Cooking time for 2 cups of rice ≤ 27 minutes; large amount of rice ≤ 46 minutes.	No	24h
Standard cook (Nấu tiêu chuẩn)	Select "Nấu tiêu chuẩn" function, press "Bắt đầu". The running LED lights up. The countdown time is displayed during the warming stage. After completion, the buzzer sounds 5 times (once per second), then automatically switches to "Giữ ấm". Cooking time for 2 cups ≤ 35 minutes; large amount of rice ≤ 50 minutes.	No	24h
Brown rice (Gạo lứt)	Select "Gạo lứt" function, press "Bắt đầu". The running LED lights up. The countdown is displayed during the warming stage. After completion, the buzzer sounds 5 times, automatically switches to "Giữ ấm". Cooking time for 2 cups of rice ≤ 35 - 45 minutes; large amount of rice ≤ 35 - 65 minutes. Maximum 6 cups.	No	24h
Claypot rice (Com niêu)	Chọn chức năng "Com niêu", nhấn "Bắt đầu", đèn LED chạy sáng, hiển thị đếm ngược khi vào giai đoạn ủ. Sau khi hoàn thành, còi kêu 5 lần, tự động giữ ấm. Thời gian nấu 2 cốc gạo ≤ 50 phút; lượng gạo lớn hơn ≤ 70 phút. Nấu tối đa 6 chén.	No	24h
Sticky rice (Gạo nếp)	Select "Gạo nếp" function, press "Bắt đầu". The running LED lights up. The countdown is displayed during the warming stage. After completion, the buzzer sounds 5 times, automatically switches to "Giữ ấm". Cooking time for 2 cups of rice ≤ 35 minutes; large amount of rice ≤ 50 minutes. Maximum 6 cups.	No	24h

Porridge (Cháo)	Select "Cháo" function. The default time is 1h30. Press "Bắt đầu" to begin. After completion, the buzzer sounds 5 times, automatically switches to "Giữ ấm"	1 - 4h, 5-minute adjustment steps	24h
Soup (Súp)	Select "Súp" function. The default time is 1h30. Press "Bắt đầu" to begin. After completion, the buzzer sounds 5 times, automatically switches to "Giữ ấm".	1 - 4h, 5-minute adjustment steps	24h
Stew (Hầm)	Select "Hầm" function. The default time is 2h. Press "Bắt đầu" and the pot starts cooking. After completion, the buzzer sounds 5 times and starts "Giữ ấm".	1 - 4h, 5-minute adjustment steps	24h
Steam (Hấp)	Select "Hấp" function. The default time is 30 minutes. Press "Bắt đầu" and the pot starts cooking. After completion, the buzzer sounds 5 times, the pot automatically switches to "Giữ ấm".	1 - 4h, 5-minute adjustment steps	24h
Cake (Làm bánh)	Select "Làm bánh" function. The default time is 60 minutes. Press "Bắt đầu" and the pot starts executing the function. After completion, the buzzer sounds 5 times, the pot automatically switches to "Giữ ấm".	30m - 1h, 5-minute adjustment steps	24h
Yogurt (Sữa chua)	Select "Sữa chua" function. Default incubation time is 8h. Press "Bắt đầu" and the pot starts cooking. After completion, the buzzer sounds 5 times, the pot automatically switches to standby mode.	6 - 12h, 30-minute adjustment steps	No
Pizza	Select "Pizza" function. The default time is 30 minutes. Press "Bắt đầu" and the pot starts cooking. After completion, the buzzer sounds 5 times, the pot switches to "Giữ ấm" mode.	10m - 1h 30m, 5-minute adjustment steps	No
Pasta (Mỳ Ý)	Select "Mỳ Ý" function. The default cooking time is 8 minutes. Press "Bắt đầu" and the pot starts cooking. After completion, the buzzer sounds 5 times, the pot automatically switches to "Giữ ấm".	5 - 30, 1-minute adjustment steps	No
Oatmeal (Yến mạch)	Select "Yến mạch" function. The default cooking time is 1h. Press "Bắt đầu" for the pot to start preparing the dish. After completion, the buzzer sounds 5 times, the pot automatically switches to "Giữ ấm".	30m - 2h, 5-minute adjustment steps	No

Reheat (Hâm nóng)	Select "Hâm nóng" function. Default reheating time is 25 minutes. Press "Bắt đầu" and the pot starts executing the function. After completion, the buzzer sounds 5 times, the pot automatically switches to "Giữ ấm" mode.	30m - 2h, 5-minute adjustment steps	No
Keep warm (Giữ ấm)	Press "Giữ ấm". The keep warm light illuminates, and the clock displays in minutes. The maximum time to keep warm time is 24h. After 24h, the pot switches to Standby mode.	No	No
Function (Chức năng)	In Standby mode, press "Chức năng" to select the desired cooking function.	No	No
Adjustment (Điều chỉnh)	After selecting a cooking function, press "Điều chỉnh" to set the desired cooking time (Applies to functions where time is adjustable).	No	No
Timer (Hẹn giờ)	After selecting a cooking function, press "Hẹn giờ" to set a time for the pot to start cooking.	No	No

2. OPERATION GUIDE:

Case 1: Cooking without Timer:

• Step 1: Power On: Plug in. The pot is in standby state. The digital panel and LED light up for 1s, an audible signal sounds once, displaying "----", the "Bắt đầu" light flashes, and the function/key lights are illuminated.

• Step 2: Select Cooking Function:

Press the "Chức năng" button to select a cooking function. Press this button repeatedly until the desired function is selected. The selected function will flash, while the others remain continuously lit.

The control panel displays the default time if available; otherwise, it shows "- - -".

If there is no operation within 30 seconds, the pot returns to Standby mode.

• Step 3: Adjust Time:

For functions where time can be adjusted, after selecting the desired function, you can press "Điều chỉnh" then press "<" or ">" to adjust the cooking time within the range mentioned in the table above. To adjust quickly, press and hold "<" or ">".

• Step 4: Start Cooking: Press "Bắt đầu" and the pot begins cooking. The screen displays the countdown time.

• Step 5: Automatic Keep Warm "Giữ ấm":

After cooking is complete, the pot will automatically switch to keep warm mode. The indicator light for "Giữ ấm" illuminates, and the clock counts up in minutes, up to a maximum of 24 hours. The standard warm temperature is 68 - 78°.

Case 2: Cooking with Timer:

- After selecting the desired cooking function, to set a delay timer (for functions where it applies), press "Hẹn giờ".
- Then press "Điều chỉnh" and press "<" or ">" to adjust the delay time. To adjust quickly, press and hold "<" or ">".
- After adjusting, press "Bắt đầu" and the pot will begin counting down.
- At the specified time, the pot will automatically start cooking according to the selected function to complete the dish at the set delay time.
(Example: If it is now 9 PM and you want hot porridge at 7 AM with a default cooking time of 1h30m, select the Porridge - "Cháo" function, then adjust the delay timer to 10 hours.)

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

- To avoid danger to yourself and others, be sure to strictly follow the safety guidelines below.
- Ignoring these safety instructions and incorrect use may result in personal injury and property damage.

**DANGER****MANDATORY INSTRUCTIONS****CAUTION****DANGER**

For Children: Keep the product out of reach of children. Children are strictly prohibited from using the product to prevent burns or electric shock.



Do not touch any metal objects such as spoons, chopsticks, etc., to the electrical contacts/plug-in areas of the product during use to prevent electric shock.

MANDATORY INSTRUCTIONS

Unplug before cleaning, moving, or repairing the product to avoid electric shock.



Stop using the product immediately if the power cord is damaged or the plug connection is loose to prevent electric shock or fire.



Do not place the pot directly on a fire source; keep the appliance away from fire or other heat sources.



Do not place the appliance in unstable, damp, easily spillable, or flammable locations such as on cotton surfaces, plastic sheets, wool carpets, etc

CAUTION



When unplugging, always grasp the plug and pull it out. Do not pull or tug the cord to avoid damaging the cable.



Connect the product to the correct power source: 220V-/50Hz. Connecting to an incorrect rated voltage may cause harm to the product.



Please do not plug in or unplug the power cord with wet hands to avoid electric shock.

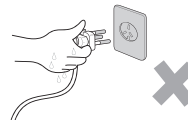


CAUTION

! When unplugging, always grasp the plug and pull it out. Do not pull or tug the cord to avoid damaging the cable.

! In case of a power outage during operation, please unplug the power cord and restart the appliance when power is restored.

! Only use the type of power cord provided with the product.

! In case of a power outage during operation, please unplug the power cord and restart the appliance when power is restored.

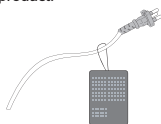

! If the power is suddenly interrupted while the pot is operating, please unplug the

! The product belongs to Group I, so ensure the power source is earthed/grounded.

! socket and restart after the power is restored.

NOTE

! In case of product malfunction, please call the customer service/warranty department for repair. Do not attempt to disassemble or replace components yourself. The product is covered under warranty when the warranty seal is intact and within the 12-month period.

! When the product is operating, the temperature will rise, so avoid directly touching the metal parts or the steam vent to prevent burns.

! Ensure the power cord does not come into contact with sharp or heat-generating surfaces to prevent electrical leaks, leading to electric shock or fire.

! Limit water or liquid from getting onto the lid/control panel. Do not use liquids to clean the appliance. Do not operate the appliance with wet hands.

! Do not put water into the pot body. Only use a damp cloth for cleaning and sanitizing the product.

! Do not place your hand near the steam vent when the pot is operating to avoid burns

! Do not open the top lid of the product while the pot is operating to avoid burns.

! Keep the inner pot, pot bottom, and heating plate clean and free from foreign objects to ensure good contact.

! Do not arbitrarily install additional timers or remote controls to operate the appliance.

! Please do not use the product for purposes other than the functions established on the product.

! The product is for indoor use only. Do not use it in damp places or outdoors to prevent electric shock and affect the lifespan of the appliance.

! Do not move the product while it is operating.

! This appliance is not intended for use by children or persons with physical or mental impairments, unless they are supervised by a responsible person.

! Completely remove all packaging materials after opening the product to prevent children from playing with them and causing suffocation.

COMMON ERRORS AND TROUBLESHOOTING

DISPLAY	ERROR STATUS	ERROR CAUSE	TROUBLESHOOTING
E1	Stops operating, no key response	Bottom sensor open-circuit	Connect the temperature sensor correctly (or allow it to return to normal temperature), then restart the power.
E2	Stops operating, no key response	Upper sensor open-circuit	Connect the temperature sensor correctly (or allow it to return to normal temperature), then restart the power.
E3	Stops operating, no key response	Bottom sensor short-circuit	Connect the temperature sensor correctly (or allow it to return to normal temperature), then restart the power.
E4	Stops operating, no key response	Upper sensor short-circuit	Connect the temperature sensor correctly (or allow it to return to normal temperature), then restart the power.