

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



BÀN LÀ KHÔ SUNHOUSE


Model: SHD2011

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

CẤU TRÚC

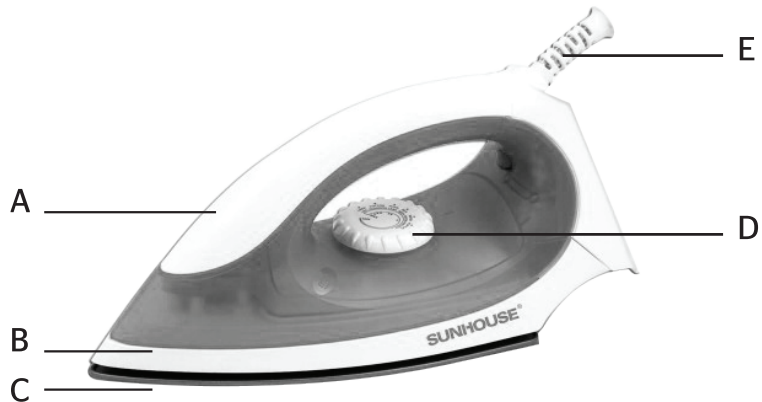

A. Phần trên tay cầm
 B. Tấm cách nhiệt
 C. Bề mặt là

D. Nút điều chỉnh nhiệt độ
 E. Đầu dây điện

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Điện áp	Trọng lượng
SHD2011	1200 W	220 V-/ 50 Hz	0.545 kg

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN

1. Đọc và làm theo hướng dẫn.
2. **Không được để bàn là dính nước để tránh thiệt hại và gây nguy hiểm.**
3. **Trước khi cắm hoặc ngắt điện, chuyển nút điều chỉnh nhiệt độ về mức thấp nhất. Không được phép kéo dây trừ khi rút phích cắm.**
4. Nhớ ngắt điện sau khi sử dụng, đặt bàn là xa tầm với của trẻ em.
5. Khi sử dụng, bề mặt là tạo ra nhiệt độ cao nên không được chạm vào bằng tay hoặc để nó tiếp xúc với chất dễ gây cháy.
6. Dùng bàn là trên để một cách chắc chắn, trên bề mặt phẳng
7. Không được phép sử dụng bàn là sau khi đánh rơi nếu có dấu hiệu của sự hư hỏng hoặc rò rỉ.
8. Nếu dây điện bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành chính hãng đảm bảo an toàn
9. **Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Xem kĩ nhãn quần áo phần hướng dẫn sử dụng bàn là.
- Bàn là sẽ nóng nhanh hơn là nguội đi nên hãy bắt đầu từ đồ ủi cần nhiệt độ thấp (như sợi tổng hợp và lụa) và sau đó tăng dần nhiệt độ, để ủi những đồ cần nhiệt độ cao như len, cotton,...
- Bắt đầu sử dụng khi đèn báo hiệu tắt.
- Điều chỉnh nhiệt độ.



- Sợi tổng hợp/lụa (nhiệt độ thấp)
- Len (nhiệt độ trung bình)
- Vải lanh/cotton (nhiệt độ cao)

Chú ý!

- Chuyển về vị trí "off" và rút phích cắm sau khi bàn là nguội hẳn.
- Khi cất nhở dụng bàn là một cách chắc chắn.
- Tránh là qua vật nhọn, đinh tán trên quần jeans,... Chúng có thể làm xước bề mặt bàn là.
- Giám sát trẻ em không được phép chơi với dụng cụ điện.
- Khi bàn là được nối đến nguồn điện, người sử dụng không bỏ đi nơi khác.