

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



BÀN LÀ HƠI SUNHOUSE
Model: SHD2065

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ IOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial [XXXXXXXXXX] hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

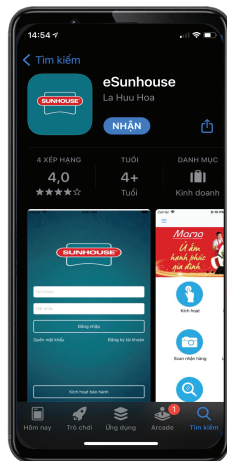

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẤU TẠO



A: Nút phun tia nước

B: Nút phun hơi nước tăng cường

C: Thanh điều chỉnh lượng hơi nước

D: Ngăn chứa nước

E: Vòi phun tia nước

F: Dây điện

G: Tay cầm

H: Đền thông báo

I: Núm điều chỉnh nhiệt độ

J: Tấm cách nhiệt

K: Mặt đế bàn là

Chức năng:

- Nút phun tia nước (A): Nhấn để xịt tia nước ra phía trước, làm ẩm quần áo

- Nút phun hơi tăng cường (B): Tạo hơi nước ở nhiệt độ cao làm quần áo. Ở chế độ này sẽ có thêm lượng nước thoát ra ở bề mặt đế bàn là giúp làm mềm đều và tạo ly để dãn hơn.

- Thanh điều chỉnh lượng hơi nước (C): Điều chỉnh lượng nước/hơi nước thoát ra khi bàn là hoạt động. Điều chỉnh về vạch 0 để tránh rò nước. Điều chỉnh dần về vạch MAX nếu muốn lượng nước thoát ra nhiều và liên tục hơn.

- Núm điều chỉnh nhiệt độ (I): Xoay núm để chọn nhiệt độ phù hợp với từng loại vải. Có 5 mức nhiệt tương ứng với 5 loại vải để bạn lựa chọn.


LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Sản phẩm không phù hợp cho trẻ em và những người có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
3. Lần đầu sử dụng cần bóc hết keo của nhãn dán sản phẩm còn dính lại trên mặt đế (nếu có) và chà nhẹ nhàng mặt đế bàn ủi bằng khăn ẩm.
4. Không được để phần điện của bàn là dính nước, tránh gây nguy hiểm.
5. Trước khi cắm hoặc ngắt điện, vặn núm điều chỉnh nhiệt độ (I) về mức thấp nhất. Không kéo dây điện trừ khi đã rút phích cắm. Ngắt điện sau khi sử dụng.
6. Không chạm vào bề mặt là và để tiếp xúc với chất dễ gây cháy, tránh gây bỏng và cháy nổ.
7. Không được sử dụng bàn là sau khi đánh rơi và bàn là có dấu hiệu của việc hư hỏng, rò rỉ.
8. Dùng bàn là trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn.
9. Khi dây điện không may bị hư hỏng, đứt đoạn, không tự ý thay thế. Liên hệ với nhà sản xuất, đại lý chính hãng để được hỗ trợ thay thế đảm bảo an toàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Chế độ là khô thông thường

- Bước 1: Kiểm tra ngăn chứa nước của bàn là, đảm bảo ngăn không có nước.
 - Bước 2: Cắm điện. Đèn báo nguồn sáng.
 - Bước 3: Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ (I) để lựa chọn mức nhiệt phù hợp với chất liệu vải cần là/ủi.
 - Bước 4: Đèn báo tắt. Bàn là/ủi đã sẵn sàng sử dụng.
- Tiến hành là ủi quần áo.

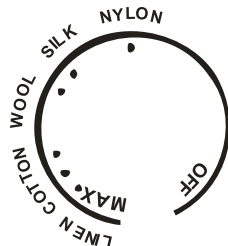

2. Chế độ là có hơi nước (tích hợp phun sương và phun hơi)

- Bước 1: Đổ nước vào ngăn chứa nước của bàn là/ủi hơi nước. Trước khi đổ nước cần kiểm tra đảm bảo bàn là đang không được kết nối điện.

Lưu ý: Sử dụng nước máy sạch, không cho nước có muối, dấm, tinh bột, chất tẩy rửa, chất khử cặn hóa học vào ngăn chứa nước của bàn là.

- Bước 2: Điều chỉnh thanh điều chỉnh lượng hơi nước (C) về vạch 0 trước khi kết nối bàn là với nguồn điện để tránh rò rỉ nước.
- Bước 3: Kết nối bàn là/ủi với ổ cắm điện phù hợp. Đèn báo bật.
- Bước 4: Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và chờ đèn báo tắt tương tự như chế độ là khô.

Nếu bạn muốn là với lượng hơi nước nhiều và mạnh - mức MAX (B), chọn nhiệt độ ở mức cao nhất để bề mặt là đủ nóng, tránh nước bị nhỏ giọt.

- Bước 5: Gạt thanh điều chỉnh lượng hơi nước về mức phù hợp.

Mức 0: Không phun nước/hơi nước liên tục. Lượng hơi nước chỉ thoát ra nhẹ khi bạn nhấn Nút phun tia nước (A) và Nút phun hơi tăng cường (B).

Mức trung bình: Lượng nước/hơi nước vừa phải

Mức MAX: Lượng nước/hơi nước nhiều và liên tục

- Bước 6: Nhấn giữ Nút phun tia nước (A) hoặc Nút phun hơi tăng cường (B) để cung cấp hơi nước, làm mềm vải, loại bỏ các vết nhăn và là quần áo nhanh chóng hơn.

+ Chọn Nút phun tia nước (A) nếu bạn muốn phun nước làm ẩm phần vải phía trước của bàn là/ủi.

+ Chọn Nút phun hơi nước tăng cường (B) sẽ có thêm lượng nước thoát ra theo bề mặt là, làm mềm đều và tạo ly dễ dàng hơn.

Các vết nhăn thường sẽ được xử lý trong vòng 3 lần phun hơi nước.

Lưu ý: Bàn là rò nước không phải lỗi sản phẩm. Khi bạn không muốn lượng nước thoát ra nhiều, điều chỉnh Thanh điều chỉnh lượng hơi nước về mức Trung bình hoặc 0. Hoặc chọn mức nhiệt độ cao nhất cho mặt bàn là.

CẢNH BÁO AN TOÀN


Trong trường hợp nhiệt độ không ổn định, bàn là sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn. Vui lòng mang đến trung tâm bảo hành để được bảo hành.

BẢO QUẢN

Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ sang MIN, Điều chỉnh Thanh điều chỉnh lượng hơi nước về 0 và rút phích cắm điện ra khỏi ổ sau khi sử dụng.

Đặt bàn là theo chiều dọc để cất giữ

Tránh là ủi trên dây khóa kéo, đinh tán quần jean, bề mặt sắc nhọn...sẽ gây xước bề mặt bàn là.

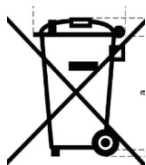

Dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn EU. Để ngăn chặn gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống đổi trả hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn.