

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG


1. Bếp phải được đặt cách tường (các cạnh) ít nhất 15 cm và cách trần nhà ít nhất 100 cm.
2. Không để các vật dễ cháy gần bếp.
3. Không được để chân bếp lên ống dẫn gas.
4. Bếp phải được đặt nơi thoáng khí.
5. Khi mở van bình gas, nếu phát hiện rò rỉ, phải đóng ngay van lại và mở các cửa sổ trong phòng để gas thoát ra ngoài.
6. Gắn ống dẫn gas vào bình gas.
7. Không sử dụng 1 ống gas cho hai bếp
8. Không để đồ dễ rơi phía trên bếp.
9. Kiểm tra bếp trước khi sử dụng.
10. Trong trường hợp rò rỉ gas, không được mở quạt hay bật lửa.
11. Không sử dụng nồi quá nhỏ cho bếp vì nó có thể đẩy kín đầu đốt và làm tắt lửa.
12. Không sử dụng nồi và dụng cụ nấu quá lớn có thể che toàn bộ mặt bếp.
13. Thay ống cao su ngay nếu phát hiện hư hỏng.
14. Không sờ vào bếp ngay sau khi nấu.
15. Chú ý không để nước sôi tràn xuống bề mặt bếp.
16. Không dùng bếp để sấy.
17. Không để bếp cháy mà không kiểm soát.
18. Khoá van bình gas sau khi sử dụng.

BẢO QUẢN BẾP

1. Sử dụng bàn chải chùi sạch bụi bám trên đầu đốt.
2. Lau sạch kiềng bếp và các bộ phận bằng inox với một ít nước lau rửa.
3. Chùi sạch đầu điện cực vì bụi dơ bám vào có thể ảnh hưởng đến việc đánh lửa.






HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP GAS

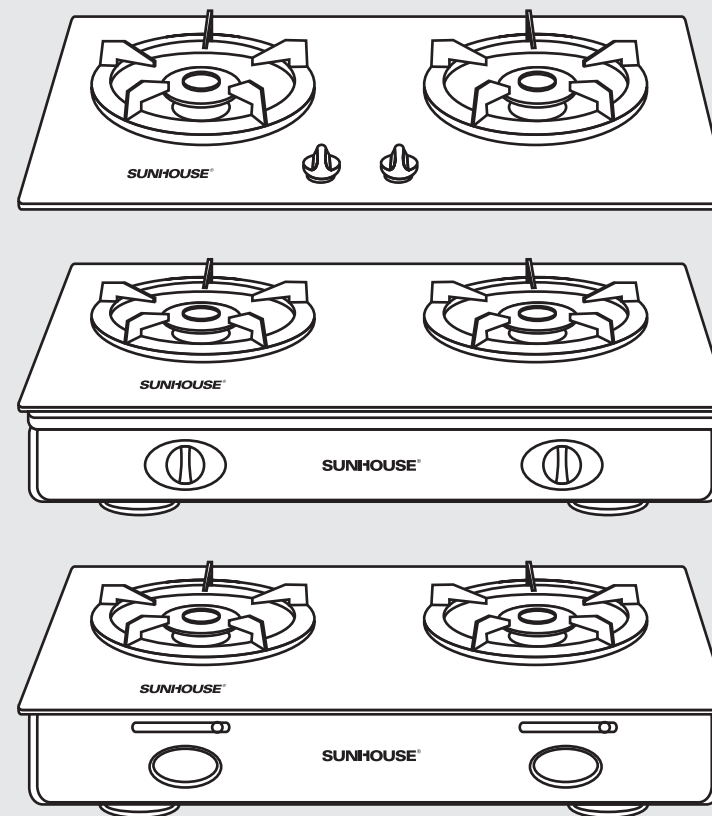

Cảm ơn bạn đã chọn Bếp gas SUNHOUSE. Xin vui lòng đọc quyển hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

An toàn và dễ sử dụng, đầu đốt sẽ tự động đánh lửa khi nút vặn được ấn vào và vặn theo chiều ngược kim đồng hồ. Để sử dụng bếp gas SUNHOUSE đạt hiệu quả cao nhất, xin vui lòng đọc kỹ những chỉ dẫn trước khi sử dụng.

TÊN BỘ PHẬN

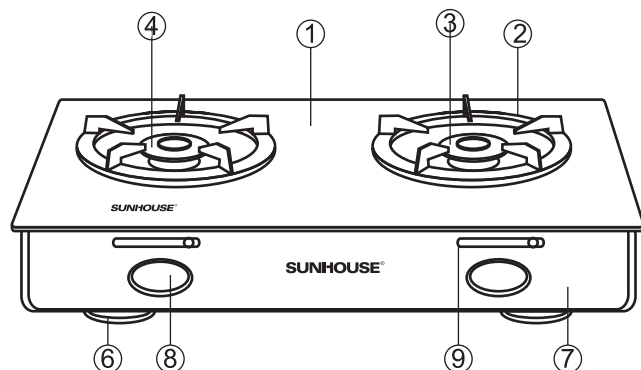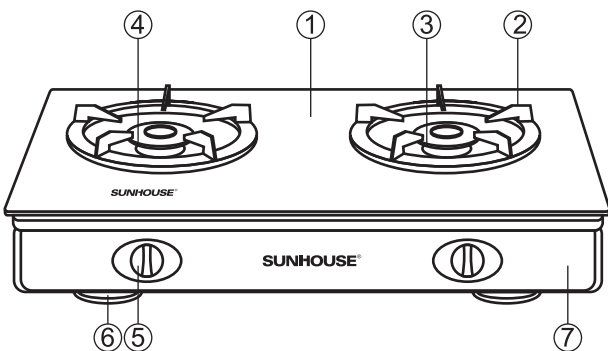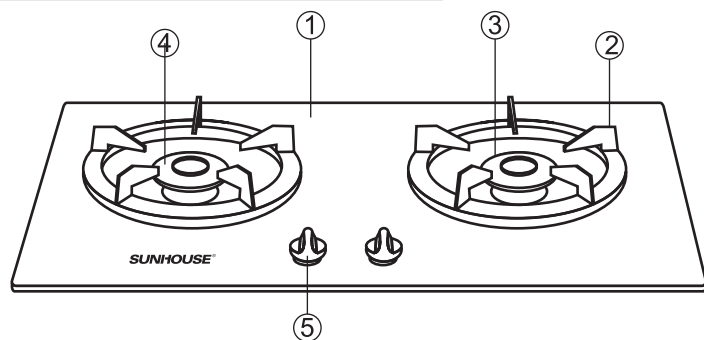

1. Mặt bếp
2. Kiềng
3. Đầu đốt lớn
4. Đầu đốt nhỏ
5. Nút vặn
6. Chân bếp
7. Thân bếp
8. Nút đánh lửa
9. Cần điều chỉnh lửa

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

1. Đặt kiềng lên khay Inox, xoay đến vị trí cố định, đặt đầu đốt nhỏ lên hõng bếp bên trái, đầu đốt lớn lên hõng bếp bên phải như hình mô tả.
2. Gắn ống dẫn gas vào ống tiếp gas của bếp. Dùng kẹp để kẹp chặt vôi lại.
3. Trước khi đánh lửa phải kiểm tra đầu đốt và hõng đốt phải được lắp ngay ngắn và cân bằng trên thanh đỡ đầu đốt.

CÁCH SỬ DỤNG BẾP GAS DƯƠNG

Nhấn mạnh nút vào và vặn đến biểu tượng “”. Lửa được điều chỉnh bằng cách vặn nút chậm chậm từ điểm “” đến điểm “OFF”.

CÁCH SỬ DỤNG BẾP GAS ÂM

1. Nút đánh lửa đang ở vị trí “OFF”, để bật bếp, mở khóa van bình gas. Sau đó, vặn nút đánh lửa ngược chiều kim đồng hồ để bật bếp.
2. Để đảm bảo an toàn, tiếp tục ấn nút đánh lửa trong khoảng 3 đến 5 giây. Các tia lửa sẽ giúp lửa cháy đều.
3. Xoay nút đánh lửa để điều chỉnh mức độ của ngọn lửa.
4. Nếu không sử dụng bếp trong một thời gian dài, thì bạn có thể sẽ không bật được bếp lên bởi không khí đã tràn đầy ống dẫn. Cần bật lại bếp 1 lần nữa.
5. Vặn nút đánh lửa về vị trí “OFF” để tắt bếp.

ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG GIÓ VÀO BẾP

Để đạt được ngọn lửa tốt nhất ta điều chỉnh cần gió lên xuống cho đến khi có ngọn lửa màu xanh.