



SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP NƯỚNG ĐIỆN SUNHOUSE

Model: SHD4600

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - **Fax:** +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “eSUNHOUSE” và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.

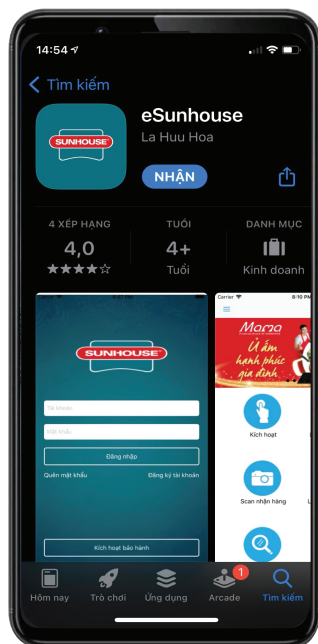

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.


Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lưu lại nếu cần tham khảo sau này.
2. Không chạm vào bề mặt sản phẩm khi đang nóng. Sử dụng tay cầm hai bên để chống bỏng.
3. Không sử dụng thiết bị khi dây dẫn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc khi bếp hoạt động không ổn định. Trong trường hợp đó, cần mang bếp đến đại lý ủy quyền hoặc trung tâm bảo hành để được sửa chữa.
4. Để tránh sốc nhiệt và điện giật, không nhúng toàn bộ thiết bị và dây điện, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ vào nước hoặc dung dịch khác.
5. Nâng cao chú ý khi có trẻ em xung quanh khu vực sử dụng.
6. Không đặt thiết bị gần các dụng cụ điện hoặc ga nóng. Bếp cần được đặt cách tường và các đồ đạc khác ít nhất 15cm.
7. Dây điện cần được cắm vào ổ điện có tiếp địa, điện áp tương thích với thông số ghi trên sản phẩm (220 - 240V/50Hz). Không cắm phích vào ổ điện chung có nhiều thiết bị khác đang sử dụng.
8. Không tự ý thay thế các phụ kiện của sản phẩm bằng phụ kiện không chính hãng vì có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc hỏng hóc.
9. Thận trọng khi di chuyển sản phẩm sau khi vừa sử dụng xong do có thể còn sót lại dầu nóng trên bề mặt khay nướng.
10. Sản phẩm chỉ được sử dụng cho các mục đích nấu nướng trong gia đình.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

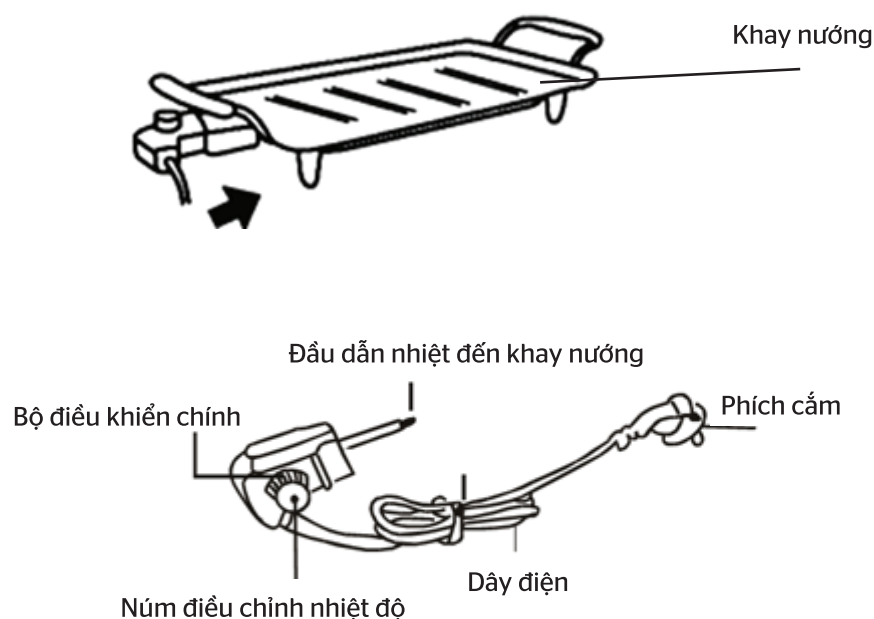


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng cần đảm bảo bề mặt khay nướng đã sạch sẽ, các vị trí tiếp điện không bị ẩm ướt.

1. Cắm đầu dẫn nhiệt vào ổ dẫn trên khay nướng. Chú ý, để núm điều chỉnh nhiệt độ về vị trí OFF.

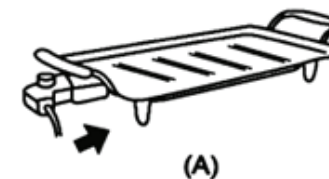

2. Cắm phích vào ổ điện riêng biệt (không cắm chung với thiết bị khác), điện áp 200 – 240V



3. Điều khiển nhiệt độ theo mong muốn và tùy theo các loại thực phẩm. Đèn trên bộ điều khiển chính sẽ sáng, cho biết điện đã vào và khay nướng đã nóng lên.

Thang nhiệt	Thức ăn
100°C	Nướng bánh, Hamburger
150°C	Nướng thịt, trứng ...



TRONG KHI SỬ DỤNG

Sau khi cắm điện và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, bạn có thể bắt đầu đặt thực phẩm lên chế biến.

2. Trong quá trình sử dụng :


- * Nếu đèn báo hiệu tắt: Đây là dấu hiệu bình thường cho thấy bộ điều chỉnh nhiệt độ đã tự động ngắt để đảm bảo không quá tải nhiệt trên khay nướng. Chờ một vài phút rồi bạn có thể xoay núm điều chỉnh nhiệt lại để đèn báo sáng trở lại.
- * Nếu có tiếng kêu lạch cạch: Đây là âm thanh do giãn nở đến từ bộ phận phát nhiệt và khay nướng nên hoàn toàn bình thường.
- * Không đặt tay hay những dụng cụ dễ cháy dưới khay nướng.

SAU KHI SỬ DỤNG

1. Sau khi đã dùng xong, đưa núm điều chỉnh nhiệt độ về vị trí OFF.

2. Rút phích điện ra khỏi ổ cắm rồi chờ cho khay nướng nguội xuống rồi mới rút đầu dẫn nhiệt ra khỏi khay nướng.

3. Vệ sinh thiết bị bằng vải mềm để tránh làm bong lớp chống dính

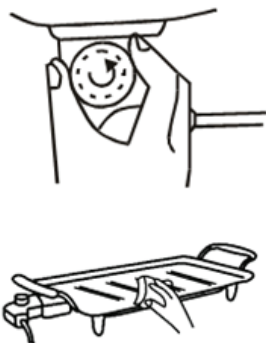**CẢNH BÁO AN TOÀN**

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Để tránh làm bong lớp chống dính phủ trên bề mặt khay nướng, cần chú ý:

- Không sử dụng thìa, xẻng sắc bằng kim loại
- Không dùng dao sắc để cắt trên bề mặt khay nướng (nếu muốn cắt miếng thịt lớn, cần đặt ra đĩa khác rồi cắt, sau đó mới đặt trở lại lên khay nướng)
- Không sử dụng dụng cụ vệ sinh bằng bàn chải nhựa hoặc miếng chùi kim loại

**VỆ SINH & BẢO QUẢN**

Bộ phận	Cách vệ sinh	Lưu ý
Khay nướng	Vệ sinh khay nướng sau khi đã sử dụng xong bằng giấy hoặc khăn mềm, ẩm. Nếu có dính lại những cặn cháy, có thể đổ một ít nước lên trên và cắm điện trở lại cho khay nhiệt nóng lên, các cặn cháy bong ra (chỉ áp dụng khi nước không chảy được xuống dưới) Trong trường hợp có quá nhiều dầu mỡ, cần bọc kín bộ phận tiếp điện và dùng một chút chất tẩy rửa cùng miếng lau mềm để vệ sinh	Không ngâm thiết bị trong nước hay rửa khi bề mặt còn nóng
Bộ điều chỉnh nhiệt tự động	Vệ sinh bằng giấy mềm hoặc khăn mềm khô	Không tháo rời từng bộ phận của bộ điều chỉnh nhiệt vì có thể gây cháy hoặc giật điện
Sau khi vệ sinh xong xuôi, lau lại bằng vải khô và để sản phẩm khô ráo hoàn toàn trước khi cất đi/lưu trữ cho lần sử dụng sau.		