

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243 7366676 Fax: 0243 7366686/96

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

BẾP NƯỚNG ĐIỆN SUNHOUSE MODEL: SHD4602

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

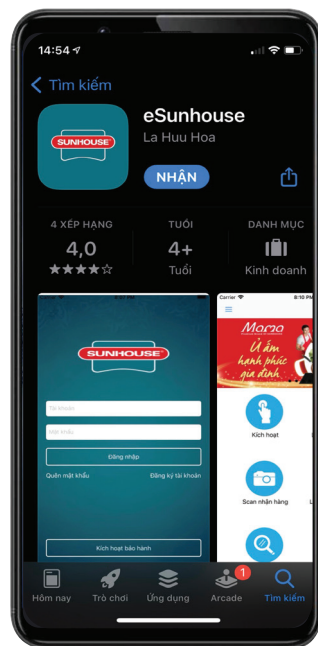

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.


Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

I. BIỂU ĐỒ SẢN PHẨM

Tên mỗi bộ phận sản phẩm

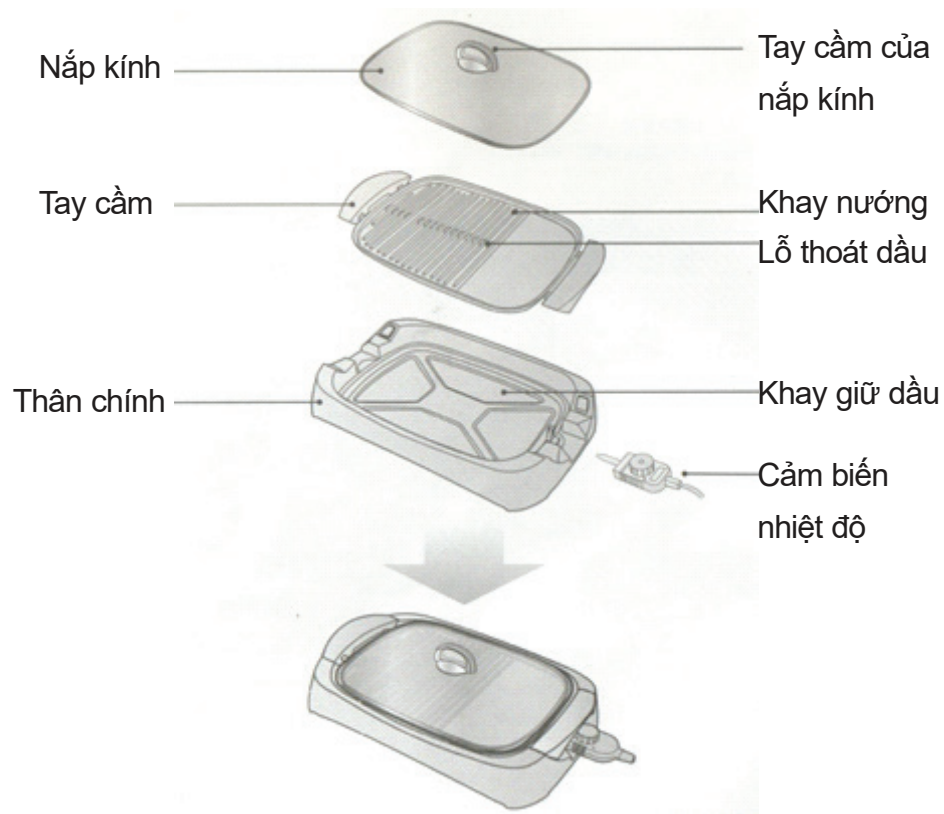

II. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Để đảm bảo an toàn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và lưu lại cho lần sử dụng sau.

- Lau sản phẩm bằng vải ẩm trước lần sử dụng đầu tiên, rồi lau lại bằng vải khô. Sau đó kiểm tra lại đường dây điện sao cho tương thích với thông số kỹ thuật ghi trên sản phẩm.

- Trong khi sử dụng sản phẩm, cần lưu ý an toàn cơ bản để tránh xảy ra cháy, giật điện và các tai nạn khác. Chú ý tuân thủ các hướng dẫn sau:

1. Hiệu điện thế đầu vào 220V.

2. Thiết bị phải được đặt trên mặt phẳng ổn định. Chú ý không được đặt thiết bị trên bề mặt bằng chất liệu giấy, nhựa, cao su hoặc các chất liệu dễ cháy khác.

3. Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác ngoài chức năng của sản phẩm.

4. Không đặt sản phẩm gần lửa và các chất liệu dễ cháy để tránh tai nạn.

5. Sản phẩm phải được sử dụng với dây dẫn nhà sản xuất cung cấp.

6. Cảm biến nhiệt độ phải được đặt vào vị trí chính xác. Không để rơi trên mặt đất, làm vỡ hay kéo với lực mạnh hoặc nhúng vào nước hay các dung dịch khác.

7. Không di chuyển trong quá trình sử dụng.

8. Nếu người sử dụng cần đi ra ngoài trong quá trình thiết bị hoạt động, vui lòng rút phích cắm. Khi rút phích cắm, vui lòng cầm vào thân phích thay vì dây dẫn.

II. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

9. Thiết bị không hoạt động khi được điều khiển bằng các thiết bị hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa tách rời.

10. Bề mặt sản phẩm được tráng lớp chống dính. Không dùng vật kim loại, dao nhỏ hoặc các vật sắc nhọn cào lên sản phẩm để tránh làm mất lớp chống dính.

11. Nên cảnh giác không để trẻ em lại gần hoặc dùng thiết bị khi đang hoạt động hoặc ngay sau khi hoạt động để tránh bị bỏng.

12. Không nhúng thiết bị vào nước để rửa hoặc rửa khay nướng trực tiếp bằng nước.

13. Nhiệt độ của khay nướng và bề mặt ngoài thân sản phẩm rất cao trong và sau khi sử dụng. Vì vậy, người sử dụng tuyệt đối không chạm vào sản phẩm để tránh bị bỏng.

14. Sản phẩm này chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

15. Nếu dây dẫn điện bị hỏng, tuyệt đối không sử dụng để tránh nguy hiểm. Người sử dụng nên gọi chuyên gia của công ty hoặc bộ phận bảo hành đến thay thế.

16. Người sử dụng phải tháo dây dẫn trước khi vệ sinh sản phẩm, và lau ổ cắm trước khi tái sử dụng.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, người sử dụng vui lòng lau khay nướng và tráng một lớp dầu mỏng lên bề mặt.

1. Cách thức lắp đặt khay nướng

Đặt khay nướng lên thân chính của sản phẩm và kiểm tra khay nướng có hoạt động ổn định hay không.

2. Cách thức hoạt động của cảm biến nhiệt

Trước tiên kiểm tra núm nhiệt trên cảm biến nhiệt và điều chỉnh về vị trí OFF, xem biểu hiện đồ họa. Sau đó cắm phích vào ổ cắm.

3. Đặt nhiệt độ theo các loại thực phẩm khác nhau

Theo các cách thức chế biến, điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Sau đó đèn báo sẽ sáng và thiết bị sẽ tự động kết nối với nguồn điện. Xem mức nhiệt độ trong bảng dưới đây:

Mức nhiệt	Cách thức chế biến
1 & 2	Trứng bắc,...
3 & 4	Bánh rán,...
5	Bít tết, cá,...
Bộ ổn nhiệt	Chế độ làm ấm

IV. CHỈ DẪN CHẾ BIẾN

1. Khi nhiệt độ đạt đến mức mong muốn sau một vài phút nối với nguồn điện, đèn báo sẽ tự động tắt. Sau đó, người sử dụng có thể bắt đầu chế biến sau khi tráng một lớp dầu lên bề mặt khay nướng.
2. Nếu người sử dụng cần giữ nhiệt cho thực phẩm, điều chỉnh núm nhiệt trên cảm biến nhiệt về vị trí giữ nhiệt. Nhưng giữ nhiệt trong thời gian dài có thể khiến thức ăn mất đi hương vị ban đầu.
3. Chế độ tự động điều chỉnh có thể phát ra âm thanh trong quá trình sử dụng. Đây là hiện tượng bình thường và không đáng lo lắng.
4. Thực phẩm sử dụng phù hợp cho chiên, nướng bằng khay nướng phẳng: rau, hoa quả,...
5. Thực phẩm sử dụng phù hợp cho chiên, nướng bằng khay nướng lượn sóng: bít tết, thịt nướng,...
6. Cho một ít nước lên khay giữ dầu trước khi sử dụng để rửa dễ hơn sau khi dùng.

Để tăng tuổi thọ sản phẩm, chú ý những điều sau:

1. Tráng một lớp dầu lên bề mặt khay nướng trong quá trình sử dụng, đặc biệt ở lần đầu tiên.
2. Dùng thìa nhựa, tre, gỗ hoặc thìa kim loại góc tròn có thể kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

V. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Chế độ bảo dưỡng tốt không chỉ tăng tuổi thọ sản phẩm mà còn mang lại thời gian sử dụng thoải mái cho gia đình bạn.

- Người sử dụng phải rút phích cắm ra khỏi ổ trước khi vệ sinh để tránh bỏng. Giữ thói quen lau sản phẩm ngay sau mỗi lần sử dụng. Để tăng tuổi thọ sản phẩm, người sử dụng nên vệ sinh cẩn thận.
- Người sử dụng cần chắc chắn rằng khay nướng được để nguội trước khi rửa để tránh bị bỏng cũng như khay nướng không bị biến dạng.
- Không dùng đĩa, tấm, thìa kim loại sắc nhọn để vệ sinh sản phẩm, tránh làm hỏng bề mặt sản phẩm.

1. Phương pháp vệ sinh khay nướng

- Ngay khi khay còn ấm, dùng giấy mềm để vệ sinh. Với thiết kế tháo rời tiện lợi, người sử dụng dễ dàng rửa dưới vòi nước.
- Sau khi rửa và lau khô, tráng một lớp dầu ăn lên bề mặt và cất ở nơi thoáng mát.

2. Phương pháp vệ sinh cảm biến nhiệt

- Dùng vải khô lau cảm biến nhiệt.
- Không được nhúng rửa cảm biến nhiệt trong nước.
- Không lau cảm biến nhiệt bằng khăn ẩm để tránh dẫn đến rỉ bên trong và đoản mạch gây nguy hiểm.

V. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

3. Phương pháp vệ sinh thân chính

Khi rửa thân chính, vui lòng tháo rời khay nướng và dùng vải ẩm lau bề mặt thân chính, sau đó dùng khăn khô để lau lại.

4. Phương pháp vệ sinh nắp kính

Nắp kính có thể được rửa trong nước có chất tẩy rửa. Dùng khăn mềm để lau và nước sạch để rửa.

CHÚ Ý:

- Không để nắp kính nóng vào nước lạnh để rửa trực tiếp tránh rạn mặt kính.
- Không dùng dung dịch dễ bay hơi như cồn, to-lu-en, dầu lửa để rửa sản phẩm, tránh các trang trí màu hoặc các hoa văn in ấn trên sản phẩm bị biến dạng hoặc mờ.
- Không nhúng toàn bộ sản phẩm trực tiếp vào nước để rửa, tránh bị dò điện và gây hỏng chức năng.

VI. CẢNH BÁO

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.