

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP NƯỚNG ĐIỆN SUNHOUSE Model: SHD 4607

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

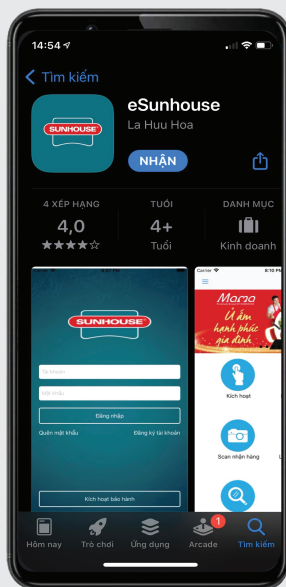


*Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này*

I. LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
2. Không chạm vào bề mặt nóng, dùng tay cầm.
3. Để bảo vệ sản phẩm khỏi sốc nhiệt, không nhúng thiết bị hoặc bộ phận điều chỉnh nhiệt độ vào nước hoặc các dung dịch khác.
4. Nâng cao chú ý khi có trẻ em xung quanh khu vực sử dụng
5. Không sử dụng bếp nếu dây dẫn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc bếp không hoạt động bình thường. Vui lòng mang thiết bị đến nhà phân phối gần nhất để sửa chữa.
6. Sử dụng các phụ kiện không do nhà sản xuất cung cấp có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc hỏng thiết bị.
7. Dây điện không được phép treo trên bàn.
8. Không để thiết bị gần dụng cụ điện hoặc ga nóng.
9. Thận trọng khi di chuyển thiết bị sau khi sử dụng xong vì có thể có dầu nóng trên bề mặt.
10. Thiết bị chỉ được sử dụng với mục đích gia dụng

II. MÔ TẢ VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN

- Điều chỉnh nhiệt độ tự động
- Phần nhiệt bên phải sẽ được giữ nếu nấc chỉnh nhiệt độ bật ở bên có thực phẩm.

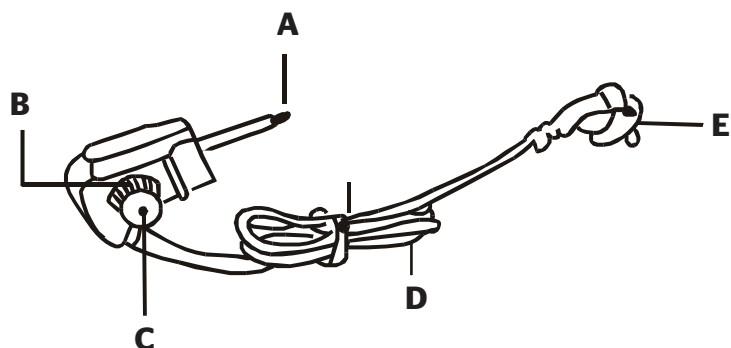


- A) Đầu dẫn nhiệt đến khay tỏa nhiệt.
 B) Nút chỉnh nhiệt độ
 C) Trung tâm điều khiển
 D) Dây dẫn
 E) Phích cắm


III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, VỆ SINH MẶT KHAY NHIỆT VÀ NẮP.

1. Cắm đầu dẫn điện vào khay nhiệt
 Trước tiên, để núm nhiệt độ về vị trí OFF, và đưa điều chỉnh nhiệt độ tự động vào ổ dẫn.

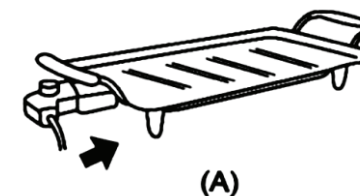


2. Cắm phích vào ổ 220V

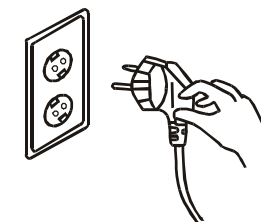

3. Các nấc nhiệt độ tương ứng với thực phẩm. Đèn điều khiển sáng cho phép khay nhiệt hoạt động

Thang nhiệt	Thức ăn
100°C	Nướng bánh, Hamburger
150°C	Nướng thịt, trứng ...

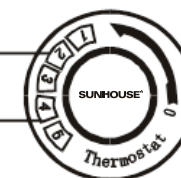

TRONG KHI SỬ DỤNG

1. Sau khi cắm điện, chờ cho đèn điều khiển sáng, bạn có thể bắt đầu sử dụng.
2. Khi đã nướng xong, nhiệt độ sẽ được tiếp tục giữ. Người sử dụng có thể để nhiệt độ sang mức ấm
 - * Nếu đèn tắt, đây không phải là lỗi, điều chỉnh nhiệt độ tự động ở tình trạng chức năng tốt.
 - * Nếu trong quá trình sử dụng có tiếng kêu, đây không phải là lỗi, âm thanh này đến từ bộ phận nhiệt và khay nhiệt.
 - * Không đặt tay dưới khay, và không để những chất liệu dễ cháy trên khay nhiệt.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


SAU KHI SỬ DỤNG

1. Sau khi sử dụng, đưa núm nhiệt độ về OFF

2 Trước tiên, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Sau đó, rút ổ điều chỉnh nhiệt độ ra khỏi khay nhiệt.

Lưu ý: Do đầu dẫn nhiệt của ổ điều chỉnh nhiệt độ rất nóng sau khi sử dụng, hãy để khay nhiệt nguội trước khi rút ổ điều chỉnh nhiệt độ ra.


3. Sau khi nguội, cầm ổ bằng tay như bình thường. Vệ sinh thiết bị bằng vải khô và mềm.

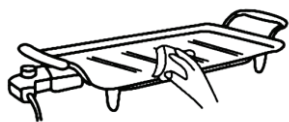

IV. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG KHAY NHIỆT

Bề mặt khay nhiệt chống dính, vì vậy cần chú ý bảo vệ như sau:


- * Không sử dụng thìa xẻng sắc bằng kim loại (Nếu muốn cắt bỏ bít tết, cần đặt miếng bò lên đĩa khác rồi cắt)
- * Không dao sắc để cắt trên bề mặt thiết bị
- * Không đặt ổ điều chỉnh nhiệt độ lên khay nhiệt
- * Không sử dụng dụng cụ vệ sinh bằng bàn chải nhựa hoặc bàn chải kim loại.
- * Khay nhiệt có thể được làm sạch bằng 1 miếng vải.

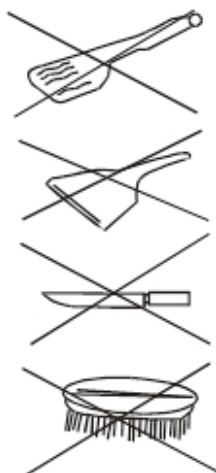

V. ĐỀ XUẤT VÀ CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

Để tránh giật điện, cháy và lỗi chức năng, cần tuân thủ theo các cảnh báo sau:

- Dòng điện phải là 220V, 1500W
- Không được phép uốn cong dây dẫn
- Không cầm dây dẫn để rút phích cắm ra
- Không cắm nhiều phích của các thiết bị khác trên cùng một ổ điện
- Không rửa khay nhiệt trong nước
- Sau khi vệ sinh phải để thiết bị khô ráo rồi mới tiếp tục sử dụng
- Không được đặt khay nhiệt trên một bề mặt không ổn định hoặc trên bề mặt dễ cháy (báo, dãn nhựa pvc,...)
- Khay nhiệt phải được đặt cách tường và các đồ đạc ít nhất 15 cm
- Nếu có bất kỳ vấn đề xảy ra, cần ngưng sử dụng và mang thiết bị đến nhà phân phối.

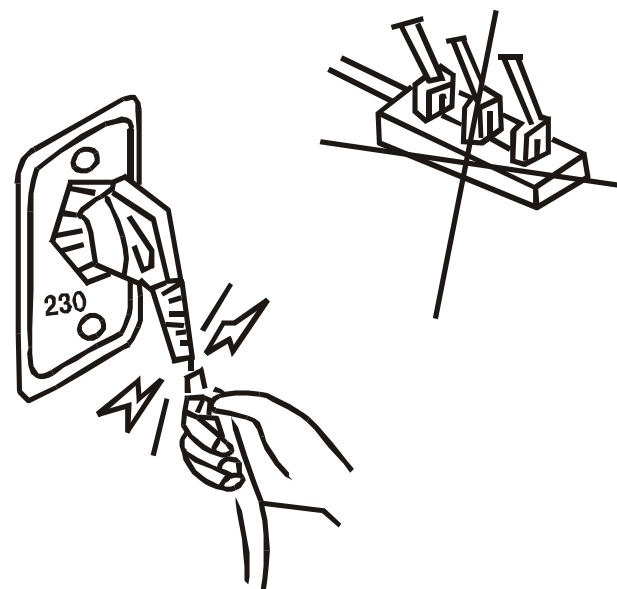

VI. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG

- 1) Điều chỉnh nhiệt độ tự động là bộ phận dễ hỏng, vì vậy người sử dụng phải cẩn thận, không được để thiết bị rơi xuống gây va chạm hoặc nứt vỡ
- 2) Luôn sử dụng điều chỉnh nhiệt độ tự động do nhà sản xuất cung cấp, không sử dụng điều chỉnh nhiệt độ khác.
- 3) Khi cắm điều chỉnh nhiệt độ tự động cần chắc chắn ở cắm đúng vị trí.
- 4) Đầu dẫn nhiệt độ tự động có thể bị hỏng, ngưng sử dụng ngay và mang đến nhà phân phối để sửa.
- 5) Trước khi cắm hoặc rút điều chỉnh nhiệt độ tự động, người sử dụng phải bảo đảm rằng điều chỉnh nhiệt độ đang ở chế độ OFF.

VII. VỆ SINH SAU SỬ DỤNG

Vệ sinh lò nướng sau khi sử dụng như sau:

Bộ phận	Cách thức	Lưu ý
Khay nhiệt	Vệ sinh khay nhiệt sau khi sử dụng bằng giấy mềm hoặc khăn ẩm, khi khay vẫn còn nóng. Nếu phần còn lại khó lau chùi, rót một ít nước và bật lò lên (khi có bộ phận bảo vệ dưới khay nhiệt). Khay nhiệt sẽ nóng và phần còn lại có thể được chà ra.	1. Không sử dụng bất kì chất tẩy rửa, bàn chải nylon hay bàn chải kim loại, khay nhiệt có thể bị hỏng. 2. Không để khay nhiệt trong nước hay rửa bằng nước khi khay nhiệt còn nóng. Nếu không, khay nhiệt có thể không hoạt động hoặc gây cháy.
Bụi	Sau khi nấu, bọc khung bằng tay để tránh nước lọt vào trong, và vệ sinh khay nhiệt bằng miếng lau mềm và một chút chất tẩy rửa	
Điều chỉnh nhiệt độ tự động	Vệ sinh bằng giấy mềm và khăn mềm khô	Không vệ sinh rời từng bộ phận của ổ điều chỉnh nhiệt độ tự động, vì có thể gây giật điện hoặc cháy.

Sau khi vệ sinh lò nướng, làm khô bằng khăn mềm và bật lò lên để khô. Sau khi khô, tráng lò bằng một lớp dầu ăn.

VII. VỆ SINH SAU SỬ DỤNG

Nếu dây dẫn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại diện dịch vụ hoặc những cá nhân có thẩm quyền để tránh rủi ro.

Chỉ sử dụng dây dẫn kết nối phù hợp

Nhiệt độ bề mặt tiếp xúc có thể cao khi thiết bị đang hoạt động.

Chỉ sử dụng với mục đích gia dụng

Thiết bị không hoạt động khi được điều khiển bằng các thiết bị hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa tách rời.

Không để người không đủ chức năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ (bao gồm trẻ em), những người thiếu hiểu biết và kinh nghiệm sử dụng; trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm an toàn.

Nên cảnh giác không để trẻ em chơi với thiết bị.