

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676

Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP TỪ ĐƠN SUNHOUSE

Model: SHD6158

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm hữu ích, hiện đại và được làm bằng những chất liệu hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.


SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng như hướng dẫn.

LƯU Ý AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

- Đọc kỹ toàn bộ HDSD trước khi dùng.
- Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
- Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
- Sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định chắc chắn; tránh những vị trí dốc, gồ ghề.
- Không đặt thiết bị gần các khu vực phát nhiệt như bếp gas, bếp điện, lò sưởi...
- Không nhúng dây điện, phích cắm vào nguồn nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không vận hành thiết bị khi dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị gặp trục trặc/hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Mang thiết bị đến cơ sở bảo hành được ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
- Việc sử dụng các phụ kiện đính kèm mà không được nhà sản xuất khuyến cáo có thể gây ra hỏng hóc hoặc thương tích.
- Không đặt các vật kim loại như dao, thìa, đĩa lên trên mặt bếp vì chúng có thể nóng lên.
- Tránh va đập mạnh hoặc làm rơi thiết bị, vì điều này có thể gây ra những hỏng hóc và không an toàn cho người sử dụng.
- Không nên di chuyển thiết bị khi đang có nổi/chảo ở trên.
- Không nấu ăn trên mặt bếp bị nứt, hỏng. Nếu mặt bếp bị nứt vỡ, việc làm sạch hoặc cố gắng bịt những vết nứt vỡ có thể gây nguy cơ điện giật.
- Lau mặt bếp cẩn thận bằng khăn ẩm. Chú ý: Chỉ vệ sinh khi mặt bếp đã nguội xuống, không dùng chất tẩy rửa mạnh và không nhúng toàn bộ sản phẩm vào nước.
- Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng 1800 6680 để được hỗ trợ.

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

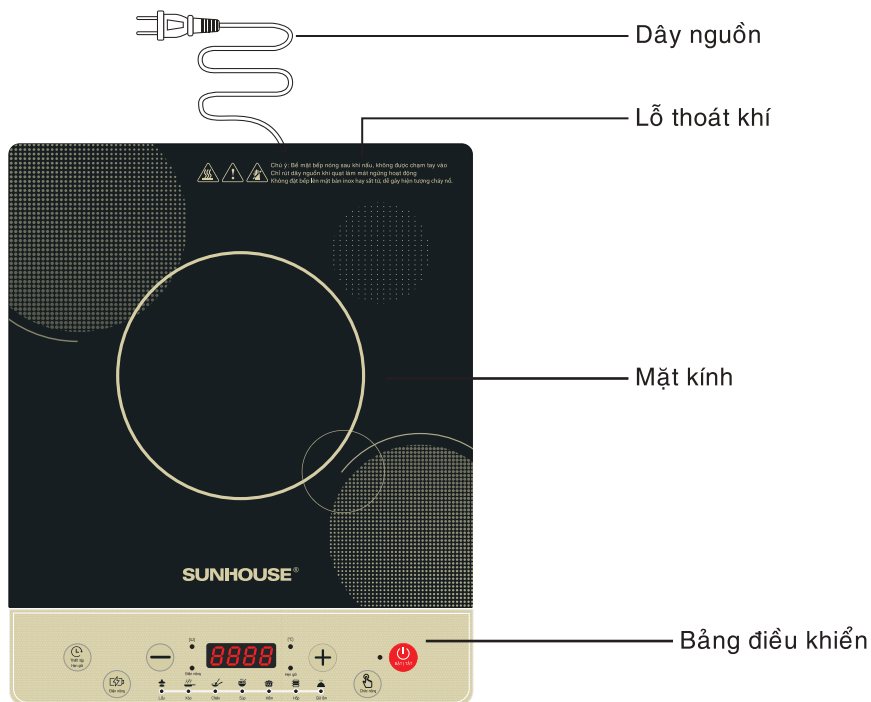

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau khi cắm phích cắm vào ổ điện, một tiếng “Bíp” sẽ phát ra, đèn báo hiển thị bật sáng và phím Bật/Tắt sẽ được kích hoạt ngay để sản phẩm có thể sẵn sàng hoạt động. Màn hình hiển thị “-----”

Bước 1: Nhấn nút Bật/Tắt, màn hình hiển thị ON, bếp vào chế độ chờ.

Bước 2: Chọn chức năng

Đặt nồi nấu (với thức ăn bên trong) lên trên và nhấn nút “Chức năng” để lựa chọn các chức năng nấu phù hợp (Lẩu - Xào - Chiên - Súp - Hầm - Hấp - Giữ ấm).

Điều chỉnh nhiệt độ/công suất bằng cách ấn + hoặc -. Tuy nhiên, với một số chức năng như Giữ ấm, bạn không thể điều chỉnh mức nhiệt độ và công suất.

Chức năng HẸN GIỜ

Nhấn nút “Hẹn giờ” để tùy chọn thời gian mong muốn. Nhấn nút + hoặc - thiết lập từ 1 phút đến 3 giờ. Mỗi lần nhấn đơn sẽ tăng thêm 1 phút, nhấn và giữ để tăng thêm 10 phút.

Sau khi thiết lập, thời gian hẹn giờ sẽ giảm dần xuống theo nguyên tắc đếm ngược (có hiển thị trên màn hình LED). Bếp sẽ tự động tắt khi hết thời gian hẹn.

Chức năng HIỂN THỊ CÔNG SUẤT

Nhấn nút “Điện năng”, bạn có thể thấy mức tiêu hao năng lượng hiển thị trên màn hình LED. Nhấn lần thứ 2, màn hình hiển thị hiệu điện thế. Sau 5 giây, màn hình sẽ tự động trở về như ban đầu.

LỰA CHỌN ĐỒ GIA DỤNG PHÙ HỢP

Những loại nồi có thể sử dụng: Thép hoặc gang, sắt tráng men, inox, chảo/nồi với đường kính từ 12 - 26cm.



Những loại nồi không thể sử dụng: Kính chịu nhiệt, nồi gốm/đồng, nồi/chảo nhôm, nồi/chảo có đường kính dưới 12cm.



Nồi đáy tròn



Nồi nhôm hoặc đồng



Đáy nhỏ 12cm



Nồi có chân đế



Nồi gốm



Nồi kính chịu nhiệt

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Tắt thiết bị và tháo phích cắm trước khi vệ sinh. Không tiến hành làm sạch nếu bề mặt bếp chưa nguội hẳn.
2. Vệ sinh mặt kính, bảng điều khiển, vỏ ngoài:
 - Dùng vải mềm cho các vết ố nhẹ
 - Đối với dầu mỡ, bụi bẩn, vệ sinh bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm với chất tẩy rửa trung tính.
3. Trong khi quạt tản nhiệt hoạt động, bụi bẩn sẽ bám trên lỗ thông khí, hãy làm sạch nó bằng bàn chải hoặc vải ẩm thường xuyên.
4. Không rửa thiết bị bằng nước trực tiếp để tránh làm hỏng và gây chập điện.
5. Để sản phẩm hoạt động bền hơn, quạt tản nhiệt vẫn sẽ hoạt động để làm nguội bếp sau khi đã tắt. Do vậy, tốt nhất nên chờ quạt dừng hẳn rồi mới rút phích cắm.
6. Lau khô các bộ phận trước khi sử dụng tiếp hoặc cất đi bảo quản.

SỰ CỐ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra lỗi, vui lòng kiểm tra bảng dưới đây trước khi gọi trung tâm bảo hành. Dưới đây là các lỗi phổ biến có thể kiểm tra và chủ động khắc phục:

E0	Không có nồi/chảo hoặc nồi/chảo không tương thích được sử dụng	Đặt một dụng cụ nấu ăn phù hợp lên mặt bếp
E1	Cảm biến nhiệt IGBT bị hở mạch hoặc ngắn mạch	Liên hệ TTBH để kiểm tra và sửa chữa
E2	Cảm biến nhiệt IGBT quá nóng	Liên hệ TTBH để kiểm tra và sửa chữa
E3	Điện thế vào quá cao	Kiểm tra lại nguồn điện
E4	Điện thế vào quá thấp	Kiểm tra lại nguồn điện
E5	Cảm biến trên mặt bếp chập chờn	Đợi 1 vài phút cho sản phẩm ổn định trở lại và kiểm tra lại nồi/chảo
E6	Mặt bếp quá nóng	Liên hệ TTBH để kiểm tra và sửa chữa

CẢNH BÁO

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.