

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

LẤU ĐIỆN 3.5L SUNHOUSE
Model: SHD4528

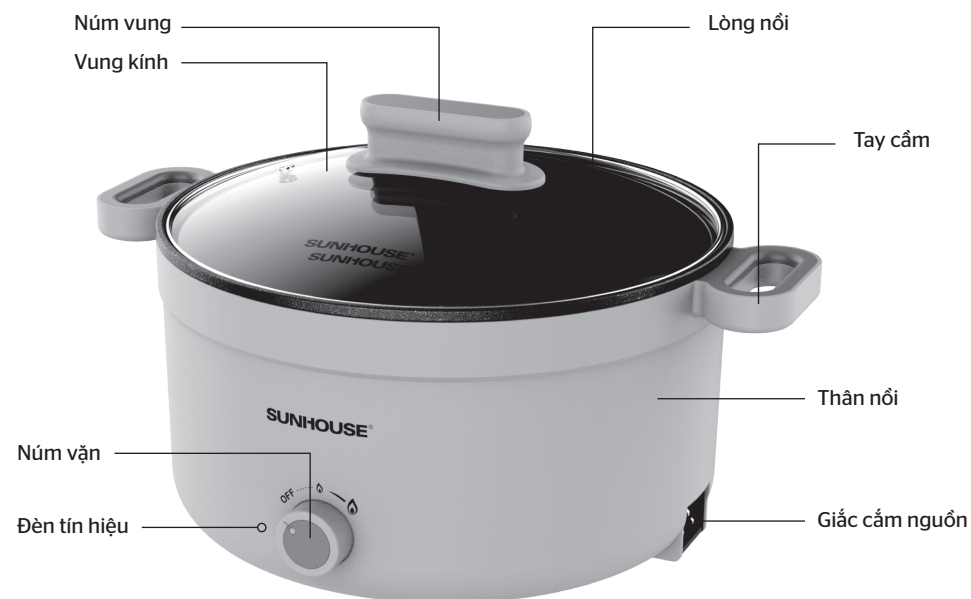
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

MODEL SẢN PHẨM	SHD4528
DUNG TÍCH	3.5 L
ĐIỆN ÁP	220 V-/50 Hz
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ	1200 W
KHỐI LƯỢNG	1.5 kg

CẢNH BÁO AN TOÀN

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng bếp đa năng.
2. Thiết bị này không được sử dụng bởi trẻ em từ 0 tuổi đến 8 tuổi.
3. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên nếu chúng được giám sát liên tục. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy liên quan.
4. Để thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.
5. Thiết bị này sẽ không được sử dụng bởi trẻ em. Giữ thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em.
6. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
7. Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
8. Nồi đa năng không có bộ hện giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
9. Không nhúng dây điện, phích cắm và nối vào nước hoặc chất lỏng khác để tránh bị điện giật.
10. Trong hoặc sau khi sử dụng nồi đa năng, bề mặt chảo nhiệt độ cao, không chạm trực tiếp.
11. Dùng tay cầm hoặc tay cầm phù hợp để lấy thức ăn ra.
12. Nếu có trẻ em xung quanh, hãy cẩn thận khi sử dụng sản phẩm. Không để trẻ sử dụng một mình, không đặt bếp đa năng nơi trẻ có thể với tới.
13. Luôn kiểm tra xem bếp đa năng, dây nguồn, phích cắm có bị hư hỏng hay không, một khi bếp đa năng, dây nguồn, phích cắm có dấu hiệu bị đứt thì nên ngừng sử dụng, tìm thợ bảo dưỡng hoặc thay thế chuyên nghiệp.
14. Nếu giảc nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo dưỡng của hãng hoặc nhân viên chuyên nghiệp tương tự.
15. Không làm hỏng, bẻ cong, kéo căng, xoắn dây nguồn; không đè nặng lên dây nguồn hoặc kẹp dây nguồn.
16. Khi không sử dụng nồi đa năng, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh điện giật và cháy do rò rỉ do lớp cách điện bị lão hóa.
17. Sử dụng đúng cách các phụ kiện lấu điện phù hợp để tránh hỏa hoạn hoặc thương tích do thao tác của con người.
18. Nồi đa năng nên được đặt trong môi trường khô ráo, không sử dụng sản phẩm này ngoài trời.
19. Trong quá trình sử dụng bếp đa năng, hãy giữ khoảng cách 50 mm xung quanh
20. Khi sử dụng bếp đa năng, vui lòng đặt ở nơi chắc chắn, không để gần các chất dễ cháy.
21. Không có vật chứa hoặc vật phẩm nào khác được đặt trong nồi đa năng ngoại trừ lòng nồi đi kèm. Nghiêm cấm kéo dây điện, di chuyển, sửa chữa nồi lấu, rút dây điện, chờ nồi nguội.
22. Khi nồi đa năng hoạt động, phải cẩn thận di chuyển nắp kính và các phụ kiện khác để tránh dầu nhiệt độ cao hoặc chất lỏng nhiệt độ cao bị bỏng. Không tháo chảo hoặc chảo súp khi nồi đang hoạt động
23. Tránh trượt vớ các cạnh sắc khi sử dụng nồi lấu điện.
24. Do công suất của nồi đa năng lớn, vui lòng sử dụng ổ cắm điện riêng để đảm bảo an toàn.
25. Sản phẩm chỉ thích hợp để sử dụng trong gia đình. Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác.
26. Tất cả các vấn đề bảo hành sẽ được thực hiện bởi nhân viên bảo hành chuyên nghiệp.
27. Nồi lấu điện này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình và những nơi tương tự như:
 - Khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác
 - Bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các khu dân cư khác

Trước khi sử dụng bếp đa năng lần đầu tiên, cần chú ý:

1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn.
2. Lấy tất cả các vật liệu đóng gói ra khỏi nồi đa năng.
3. Trước khi sử dụng bếp đa năng phải lau khô bề mặt bên trong và bên ngoài và các bộ phận sau đó mới cắm nguồn điện.
4. Kiểm tra xem nguồn điện xem điện áp có phù hợp với điện áp của nồi lấu hay không.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Núm vùng: Gắn chặt với vùng kính.

Vùng kính: Khi nấu thức ăn nên đặt bằng nắp kính để tăng tốc độ nấu.

Lòng nồi: Lòng nồi chứa thực phẩm.

Đèn tín hiệu: Trong quá trình hoạt động, đèn tín hiệu sẽ luôn sáng.

Núm vặn: Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nấu, xoay trái để giảm và xoay phải để tăng.

CÁCH VẬN HÀNH CỦA LÒNG NỒI:

Các bước hoạt động:

1. Cho nước và nước súp vào lòng nồi và đặt nhiệt độ ở vị trí "lửa mạnh".
2. Chờ cho đến khi sôi và cho các nguyên liệu vào.
3. Điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu:

Lưu ý: nếu có hiện tượng trào trong khi nấu, hãy chuyển nhiệt độ sang "lửa yếu" hoặc mở nắp để không bị trào. Trong trường hợp nước hoặc chất lỏng sôi bắn vào ổ điện, hãy rút phích cắm điện, dùng khăn khô lau khô rồi sử dụng tiếp.

BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH

1. Rút phích cắm của sản phẩm trước khi làm sạch và đảm bảo sản phẩm đã nguội hoàn toàn trước khi làm sạch.
2. Bề mặt bên trong và bên ngoài có thể được lau bằng chất tẩy rửa trung tính bằng vải mềm khô hoặc miếng bọt biển.
3. Vùng kính và lòng nồi có thể được rửa sạch bằng nước ấm, sau đó lau sạch bằng vải.
4. Không sử dụng bàn chải sắt, bàn chải cứng hoặc các chất lỏng ăn mòn khác để tránh làm hỏng bề mặt bên trong và bên ngoài.
5. Không sử dụng chất tẩy rửa độc hại hoặc ăn mòn như xăng, chất đánh bóng, v.v.
6. Không rửa hoặc ngâm sản phẩm trong nước.