



Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
- ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8-10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - **Fax:** +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



LÒ VI SÓNG 25L SUNHOUSE MODEL: SHD4823

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,


Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm được làm từ những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng Quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng không đúng như hướng dẫn sử dụng.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO


1. Hệ thống khóa cửa an toàn
2. Cửa lò
3. Vòng xoay
4. Trục
5. Bảng điều khiển
6. Đường dẫn sóng
7. Khay thủy tinh
8. Thanh nhiệt nướng
9. Kệ kim loại (dùng khi nướng)

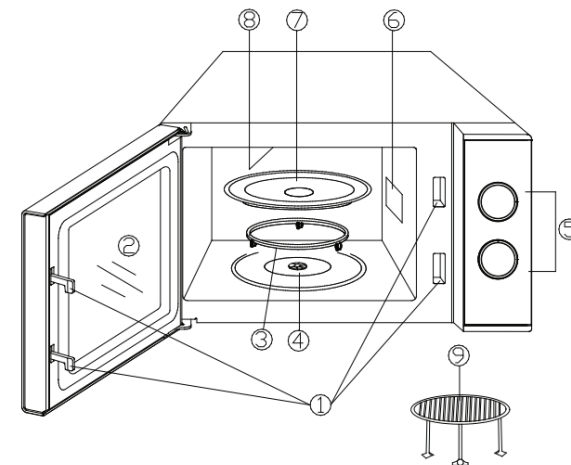

Lò vi sóng thông thường (dù là lò vi sóng cơ hay điện tử) sẽ hâm, rã đông, hay nấu chín thực phẩm dựa trên sóng điện từ.

Với lò vi sóng có nướng, sản phẩm được tích hợp thêm thanh nhiệt ở phía trên trong lòng sản phẩm. Khi bật chức năng nướng, lò sẽ không sử dụng sóng điện từ mà sẽ chuyển chế độ sang đốt nóng thanh nhiệt. Với công suất cao, thanh nhiệt này sẽ nhanh chóng được đốt nóng, toả nhiệt và nướng chín thực phẩm. Nguyên lý nướng của lò vi sóng có nướng về cơ bản không khác so với các sản phẩm lò nướng thông thường.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

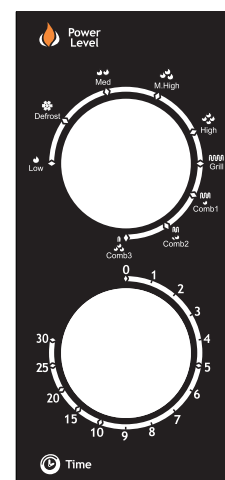

Bảng điều khiển gồm 2 núm xoay để điều chỉnh Công suất và Hẹn giờ.

Điều chỉnh công suất/Lựa chọn chế độ

Có 9 mức công suất để người dùng lựa chọn. Đây là bước đầu tiên bạn cần thực hiện để bắt đầu quá trình nấu.

- Các mức công suất sử dụng chức năng vi sóng là: Thấp - Rã đông - Trung bình - Trung bình cao - Cao
- Các mức công suất sử dụng chức năng nướng là: Nướng
- Các mức công suất sử dụng cả chức năng nướng & vi sóng là: Kết hợp 1 - Kết hợp 2 - Kết hợp 3

Chế độ	Mức công suất	
	Vi sóng (1400W)	Nướng (1050W)
Thấp	18%	/
Rã đông	36%	/
Trung bình	58%	/
Trung bình cao	81%	/
Cao	100%	/
Nướng	/	100%
Kết hợp 1	30%	70%
Kết hợp 2	49%	51%
Kết hợp 3	67%	33%

HẸN GIỜ NẤU

Sản phẩm cho phép cài đặt hẹn thời gian nấu lên đến 30 phút cho mỗi chế độ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng	Phụ kiện	Số TCCS
SHD4823	1400 W/1050 W	220V-/ 50Hz	14.1 kg	Khay đỡ kim loại (dùng khi nướng)	TCCS 2063:2019/SH

LƯU Ý AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

1. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
2. Không sử dụng lò vi sóng khi không có thực phẩm bên trong.
3. Thiết bị này chỉ được sử dụng trong gia đình, không dùng cho mục đích thương mại hay công nghiệp.
4. Thiết bị cần được đặt trên bề mặt bằng phẳng và chắc chắn. Khoảng cách với mặt phía trên tối thiểu là 20cm, sau lưng và hai bên hông là 10cm.
5. Sử dụng thiết bị ở không gian thoáng đãng. Không đặt cạnh các thiết bị phát nhiệt khác (lò nướng, lò sưởi...) hay các khu vực có độ ẩm cao.
6. Không sử dụng thiết bị khi không có khay thủy tinh, vòng xoay hay trục xoay làm việc không ổn định.
7. Các dụng cụ nấu ăn có thể bị nóng do nhiệt truyền từ đồ ăn sang. Nên sử dụng miếng lót tay khi bê/cầm.
8. Chỉ sử dụng những dụng cụ nấu ăn có chất liệu được cho phép để tránh nguy cơ cháy nổ. Thiết bị lý tưởng để sử dụng trong lò vi sóng là đồ đựng trong suốt bằng thủy tinh vì năng lượng sẽ xuyên qua thành thiết bị và làm nóng/chín thực phẩm.

CHẤT LIỆU	VI SÓNG	NƯỚNG	KẾT HỢP
Thủy tinh chịu nhiệt	Có	Có	Có
Thủy tinh không chịu nhiệt	Không	Không	Không
Gốm chịu nhiệt	Có	Có	Có
Đĩa nhựa an toàn cho lò vi sóng	Có	Không	Không
Giấy dùng cho nấu bếp	Có	Không	Không
Khay kim loại	Không	Có	Không
Giấy bọc nhôm và hộp nhôm	Không	Có	Không

9. Không được rán dầu nóng trong lò. Dầu nóng có thể gây hỏng thiết bị trong lò vi sóng và gây cháy nổ khi hâm nóng.
10. Không sử dụng thiết bị khi dây dẫn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc khi thiết bị hoạt động không ổn định. Trong trường hợp đó, cần mang máy sưởi đến đại lý ủy quyền hoặc trung tâm bảo hành để được sửa chữa.
11. Không được để trẻ em hay những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm sử dụng sản phẩm. Họ chỉ được sử dụng nếu có sự giám sát của người có trách nhiệm với sự an toàn của họ và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
12. Khi có bất kỳ dấu hiệu nào của sự cố, cần liên lạc ngay với trung tâm bảo hành chính hãng 1800 6680. Không tự ý tháo rời, sửa chữa hay thay thế các phụ kiện của sản phẩm bằng phụ kiện không chính hãng vì có thể dẫn đến cháy, giật điện hoặc hỏng hóc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi vận hành thiết bị, cần đảm bảo đã loại bỏ hết các vật liệu đóng gói như giấy, bao bì nylon... khỏi sản phẩm.

Kiểm tra xem lò vi sóng có bị các lỗi như: cửa không được thẳng, gioăng cửa bị hỏng, bản lề cửa bị lỏng hoặc vỡ... Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào, không nên cố sử dụng sản phẩm mà cần liên hệ ngay với nhân viên bán hàng/trung tâm bảo hành để được tư vấn chuyên môn.

Bước 1: Đặt sản phẩm ở vị trí hợp lý (theo lưu ý phía trên), đặt thực phẩm vào trong và đóng chặt cửa lò. Một số điều cần chú ý:

- Sắp xếp thực phẩm cẩn thận, xếp những thực phẩm dày/lâu chín ở bên ngoài.
- Khi đựng thực phẩm bằng hộp/bát..., cần đảm bảo chúng không vượt quá không gian trong lò. Nếu không, khay thủy tinh có thể không xoay được, lò không phát huy được hết chức năng.
- Đối với các thực phẩm có dầu mỡ hay có da/bì, cần đập thức ăn khi chế biến trong nồi để tránh bắn thức ăn ra ngoài.

Bước 2: Chọn chế độ/công suất phù hợp

Đối với chức năng nướng, cần chú ý kiểm tra thời gian nướng. Thức ăn được nướng quá lâu có thể gây cháy hoặc bắt lửa.

Bước 3: Lấy thực phẩm ra khỏi lò

Sau khi chế biến xong (theo chế độ và thời gian bạn đã chọn), lò sẽ phát ra tiếng “Ting ting” để báo hiệu cho người dùng. Sử dụng miếng lót tay khi nhấc thực phẩm ra vì có thể bị nóng.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động của mình, năng lượng vi sóng có thể gây nhiễu đài radio, vô tuyến hay các thiết bị tương tự. Tuy nhiên, bạn có thể làm giảm ảnh hưởng này hoặc loại bỏ hoàn toàn bằng cách: Định vị lại ăng-ten bắt sóng của radio và vô tuyến hoặc đổi chỗ lò vi sóng tránh xa các thiết bị này.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Trước khi vệ sinh, cần đảm bảo đã ngắt điện và rút phích cắm khỏi ổ điện. Đồng thời sản phẩm cũng phải nguội hoàn toàn.

1. Vệ sinh bên trong

- Đồ ăn bị bắn ở trong lò cần được vệ sinh bằng khăn ẩm. Có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nếu lò quá bẩn hoặc vết bẩn bám quá dai. Hạn chế sử dụng những vật lau khô khác bởi có thể làm đổi màu, xước hoặc mờ bề mặt cửa lò.
- Khay thủy tinh, vòng xoay và đáy lò cần được vệ sinh thường xuyên để tránh tạp vật gây kẹt, tiếng ồn. Sau khi vệ sinh xong, cần để khô và lắp lại đúng khớp để lò vận hành chính xác.
- Có thể loại bỏ mùi bằng cách đặt một ly nước chanh trong lò vi sóng, quay trong lò khoảng 5 phút rồi lau sạch lại với khăn mềm.

2. Vệ sinh bên ngoài

- Vệ sinh cửa chính và cửa phụ ở cả hai bên thường xuyên bằng khăn ẩm.
- Hơi nước có thể tích tụ bên trong hoặc xung quanh bên ngoài cửa lò khi thiết bị hoạt động trong môi trường có độ ẩm cao. Trong một số trường hợp, sẽ cần thiết phải tháo khay thủy tinh để vệ sinh bằng khăn ẩm và chất tẩy rửa trung tính.

KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT

Ký hiệu này thể hiện sản phẩm không được xử lý lẫn các rác thải gia đình thông dụng khác. Nếu thiết bị được xử lý tại bãi chôn lấp hoặc bãi rác thải, các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và chuỗi thức ăn, gây tổn hại cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Cần phải phân loại sản phẩm trước khi vứt bỏ. Liên hệ với chính quyền địa phương hoặc những đơn vị chịu trách nhiệm tiêu hủy sản phẩm đúng cách để được hỗ trợ.

