

SUNHOUSE®

Hotline: 1800.6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8-10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



MÁY SẤY TÓC SUNHOUSE

Model: SHD2306

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lắp tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

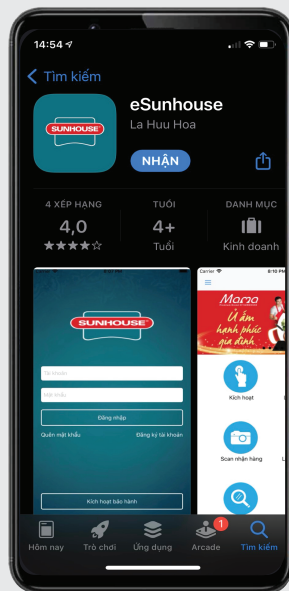

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng
SHD2306	1200W	220V-/ 50Hz	400 g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm SUNHOUSE. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả.

- Sản phẩm có:
Điện áp: 220V-50Hz
Công suất: 1200W
- Trước khi kết nối với nguồn điện, vui lòng kiểm tra điện áp hiển thị trên sản phẩm có phù hợp với lưới điện hay không.
- Đặt sản phẩm xa nước, không dùng gần bể bơi, bồn tắm hay bình đựng dung dịch khác.
- Tắt công tắc nếu đặt sản phẩm xuống.
- Khi sấy tóc được sử dụng trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, bởi vì thậm chí khi nguồn điện đã tắt, vẫn có thể gây nguy hiểm nếu để gần nước.
Để tăng sự bảo vệ, nhà cung cấp sản phẩm khuyến cáo rằng thiết bị chống rò (RCD) dưới 30mA nên được lắp đặt trong đường điện phòng tắm.
- Không để trẻ em dùng sản phẩm. Trừ mục đích làm khô tóc và tạo kiểu tóc, vui lòng không dùng cho mục đích khác.
- Không sử dụng gần vải, giấy hoặc các chất dễ cháy khác. Nếu không, sẽ dễ gây cháy nổ.
- Vui lòng chắc chắn không để sản phẩm ở nơi ẩm, như phòng tắm.
- Nếu đường điện bị hỏng, cần gọi chuyên viên đến thay.
- Các phím có chức năng như sau:
- Khi cầm máy sấy bằng tay, tính từ trên xuống các phím chức năng sau:
"O": tắt
"I": gió mát
"II": gió ấm mức độ 1
"III": gió ấm mức độ 2

Lưu ý:

Khi sử dụng máy sấy tóc, vui lòng không bật đường gió vào và đường gió ra. Tốt nhất, người sử dụng nên làm vệ sinh đường gió vào và đường gió ra 1 hoặc 2 lần/tuần để tránh hỏng hóc.

Vui lòng không kéo dây điện quá mạnh tay. Một khi phát hiện dây điện bị hỏng, vui lòng đưa sản phẩm đến phòng bảo hành để chuyên viên thay thế.