

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676

Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY SẤY TÓC SUNHOUSE

Model: SHD2315B

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.


- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

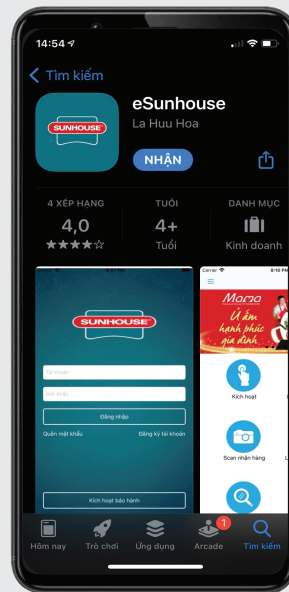

*Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này*

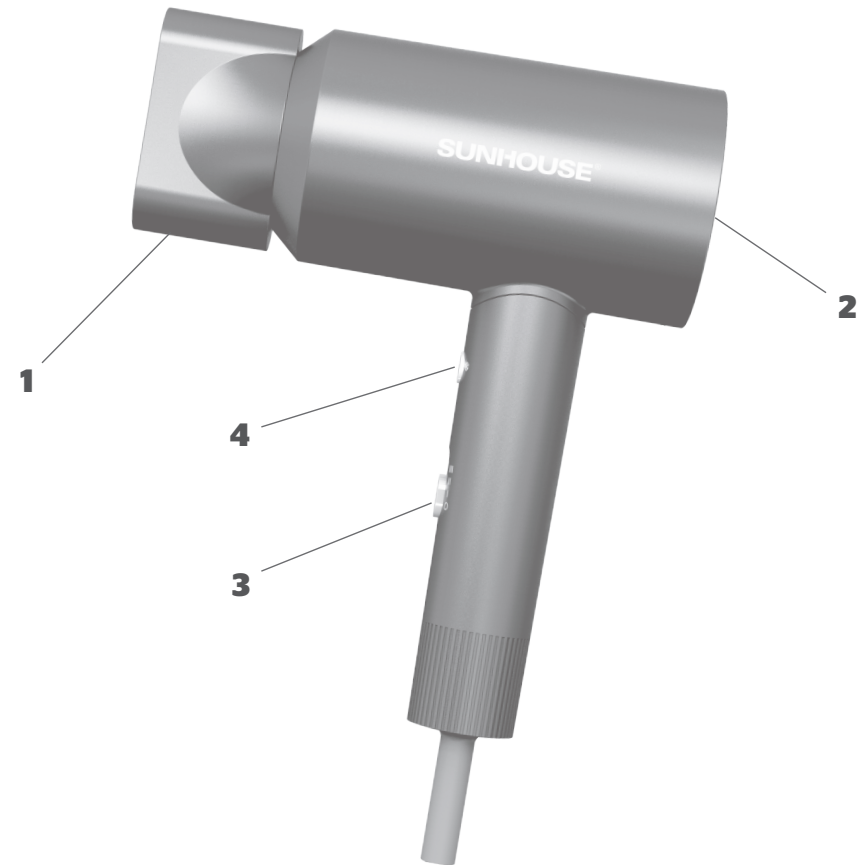THÀNH PHẦN CẤU TẠO

1. Cửa gió ra (có thể tháo rời)
2. Cửa hút gió vào
3. Điều chỉnh gió ra
- 3 chế độ gió nóng (thấp, trung, cao)
4. Chế độ gió mát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng
SHD2315B	2000 W	220-240 V-/50 Hz	0.495 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Điều chỉnh tốc độ gió/nhiệt độ thông qua nút gạt trên tay cầm của máy sấy. Có 3 chế độ **gió nóng** để lựa chọn (O/I/II/III)

Sử dụng nút ấn để bật chế độ gió mát

Lưu ý:

Sau khi gội đầu xong, cần lau sơ qua bằng khăn mềm trước khi sử dụng máy sấy.
Sau khi tóc khô, hãy gạt công tắc về vị trí "O" và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Chỉ kết nối máy sấy với nguồn điện áp 220-240 V
- Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm trong bồn tắm, dưới vòi hoa sen hoặc cạnh bồn rửa đầy nước
- Không sử dụng dung dịch tẩy rửa hoặc chất mài mòn để làm sạch máy sấy tóc.
- Không bao giờ đặt máy sấy tóc lên gối hoặc chăn khi đang sử dụng
- Đảm bảo các cửa thoát gió và cửa hút gió đều thông thoáng khi sử dụng. Sản phẩm này được trang bị role chống quá nhiệt. Nếu đầu vào không khí bị chặn bởi vật cản, máy sấy sẽ tự động dừng lại. Khi ấy, hãy tắt máy và để nguội vài phút trước khi thử khởi động lại.
- Ngắt kết nối sau khi sử dụng

VỆ SINH SẢN PHẨM

Luôn rút điện trước khi vệ sinh sản phẩm.

Không ngâm sản phẩm trong nước.

Dùng bàn chải nhỏ để vệ sinh cửa hút gió khỏi bụi và tóc.

Lau sạch máy sấy bằng một miếng vải ẩm rồi lau khô lại trước khi cất đi/tái sử dụng.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

- Không sử dụng thiết bị gần nơi có nước (bồn tắm, chậu rửa...)
- Nếu sử dụng sản phẩm trong nhà tắm, cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng vì ngay cả khi tắt máy thì việc đặt sản phẩm gần nước vẫn tiềm ẩn nguy hiểm
- Không kéo dây bằng lực mạnh. Nếu dây nguồn bị hỏng hóc, không tự ý sửa chữa hoặc thay thế. Hãy đem sản phẩm đến đại lý, trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Xử lý sản phẩm đúng cách



Ký hiệu này cho thấy sản phẩm không nên được xử lý cùng các rác thải gia đình bình thường khác. Để ngăn chặn những tác hại có thể xảy đến với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế một cách có trách nhiệm. Bạn nên liên hệ với nhà sản xuất hoặc các đơn vị tái chế rác thải nhựa để có phương án xử lý thân thiện với môi trường.