

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676

Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




MÁY SẤY TÓC SUNHOUSE

Model: SHD2317

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

THÀNH PHẦN CHÍNH

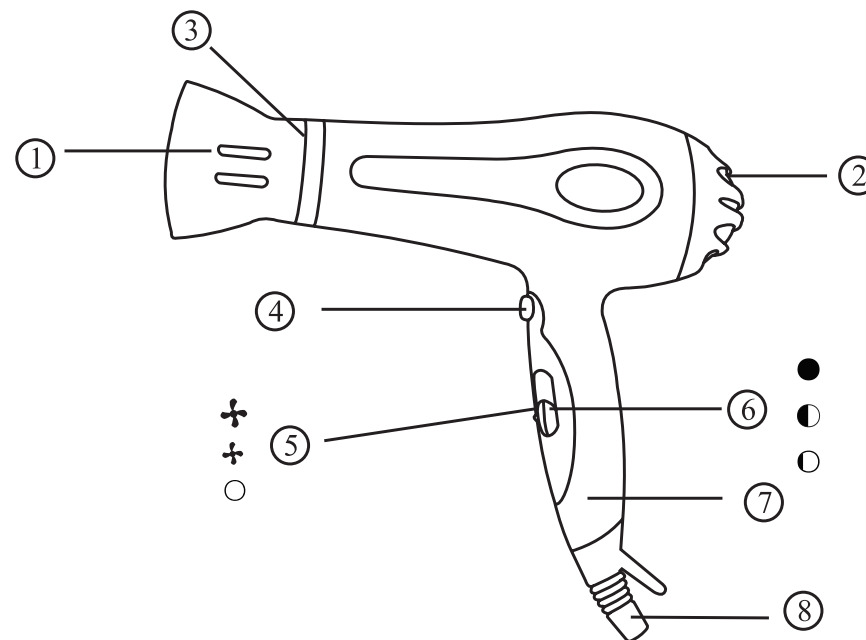

① : Cửa thổi gió

③ : Màng lọc gió

⑤ : Công tắc A

⑦ : Tay cầm

② : Cửa hút gió

④ : Nút thổi gió mát

⑥ : Công tắc B

⑧ : Dây nguồn

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng
SHD2317	1800W	220V-/ 50Hz	0.6 kg

CÔNG TẮC

Công tắc A (Gió)	Công tắc B (Nhiệt)	Công tắc C (Lạnh)
A2 — 	B3 — 	A1+B+C= (Gió lạnh yếu)
A1 — 	B2 — 	A2+B+C= (Gió lạnh mạnh)
A0 — 	B1 — 	

A0 = Tắt máy

A1+B1=200W Chế độ gió nhẹ

A1+B2=500W Chế độ gió nhẹ

A1+B3=900W Chế độ gió nhẹ

A2+B1=300W Chế độ gió mạnh

A2+B2=1100W Chế độ gió mạnh

A2+B3=MAX 1800W Chế độ gió mạnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Sau khi tắm bạn dùng máy sấy tóc. Cắm dây nguồn vào ổ điện và lựa chọn mức nhiệt và mức gió phù hợp
2. Khi chỉ cần sấy khô tóc bạn có thể không cần dùng Cửa thổi gió; Khi tạo kiểu tóc bạn nên dùng cửa thổi gió để được kiểu tóc như mong muốn.
3. Sử dụng công tắc thổi gió mát để tóc được bảo vệ sau khi đã sấy khô và tạo kiểu.
4. Sau khi sử dụng, điều chỉnh công tắc về mức "0" và rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.

LƯU Ý

1. Luôn đảm bảo nguồn điện sử dụng đúng điện áp được ghi trên sản phẩm..
2. Luôn tắt nguồn khi đặt máy xuống, dù chỉ trong thời gian ngắn.
3. Không rút nguồn bằng cách kéo dây. Luôn giữ phích cắm và rút phích ra khỏi ổ điện.
4. Không sử dụng máy sấy gần chỗ có khí gas hay những chất bắt lửa khác (như là ben-zen, sơn, chai xịt. vv)
5. Vì tay cầm của máy sấy gắn liền với các linh kiện điện, máy sấy phải được đặt ở vị trí sao cho nằm ngoài tầm với của người đang sử dụng bồn tắm hoặc vòi sen.
6. Máy sấy không được khuyến khích sử dụng trong phòng tắm, rút nguồn thiết bị sau khi sử dụng vì việc để gần nguồn nước có thể gây nguy hiểm ngay cả khi tắt nút nguồn của máy sấy. Chúng tôi khuyến khích lắp đặt thiết bị chống dòng điện dư trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm không quá 30 mA như là một biện pháp đảm bảo an toàn bổ sung. Bạn nên tham khảo ý kiến của nhân viên kỹ thuật lắp đặt.
7. Không sử dụng máy sấy khi tay ướt hoặc khi đang tắm. Không sử dụng máy sấy gần các vật chứa nước như bồn tắm, bể và các loại bồn khác. Không để hoặc giữ máy sấy gần bồn tắm, bồn rửa hoặc các nơi mà nó có thể tiếp xúc với nước và các chất lỏng khác hoặc nơi có độ ẩm cao.
8. Không làm sạch với các sản phẩm mài mòn hoặc ăn mòn.
9. Máy sấy được trang bị thiết bị nhạy nhiệt. Trong trường hợp bị quá nhiệt (ví dụ như lá nhiệt phía sau bị chặn), máy sấy sẽ tự động ngừng hoạt động. Rút nguồn thiết bị và để nguội trong vài phút. Trước khi bật lại thiết bị, kiểm tra lá nhiệt để chắc chắn nó không bị chặn bởi tóc. Vv.
10. Không để gió thổi thẳng vào mắt hoặc các vùng nhạy cảm khác.
11. Cần giám sát chặt chẽ khi máy sấy được sử dụng gần hoặc bởi trẻ em và người khuyết tật.
12. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần ngưng sử dụng máy sấy ngay lập tức và mang máy sấy tới dịch vụ được SUNHOUSE ủy quyền gần nhất để thay thế.

BẢO HÀNH VÀ DỊCH VỤ

1. Chúng tôi áp dụng chế độ bảo hành 1 năm cho sản phẩm tính từ ngày mua.
2. Trong thời hạn bảo hành, chúng tôi sẽ sửa, thay đổi miễn phí bất cứ phần khiếm khuyết nào bằng cách sửa chữa hoặc thay thế hoặc đổi sản phẩm theo tùy chọn của chúng tôi.
3. Để được hưởng dịch vụ trong thời gian bảo hành, giao hoặc gửi toàn bộ thiết bị cùng với hóa đơn mua hàng tới Trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền bởi SUNHOUSE.

Bảo hành không bao gồm

- (1) Hỏng hóc do người sử dụng.
- (2) Bảo hành hết hiệu lực nếu sản phẩm được sửa chữa bởi người không được ủy quyền và không sử dụng phụ tùng chính hãng của SUNHOUSE.

Đặc điểm kỹ thuật

Model No. SHD2317

Nguồn điện: 220V

Công suất: 1800W

MANUAL INSTRUCTION



SUNHOUSE HAIR DRYER

Model: SHD2317

Please read these instructions carefully before use


Dear beloved customers,

Thank you for trusting and choosing SUNHOUSE's products. We do believe that this is the most useful and modern product which is manufactured by leading materials. SUNHOUSE's products will meet your requirements and satisfy you.

Please kindly read carefully manual before usage to assure safety and effectiveness.

Manufacturer does not bear any legal responsibilities to human and treasure in case of damage arisen from wrong installation and usage.

PART INDICATION

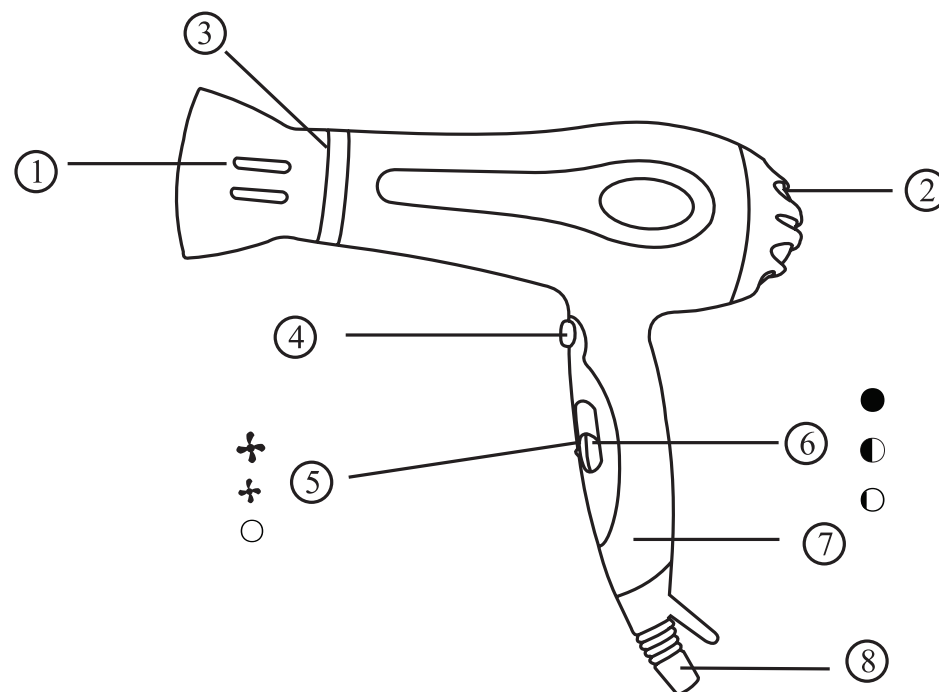

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| (1): Air Exit Grill | (5): Switch A |
| (2): Air Inlet Grill | (6): Switch B |
| (3): Concentrator Nozzle | (7): Handle |
| (4): Cold switch | (8): Power Cord |

PARAMETER

Rated Voltage: 220V	Rated Power: 1800W
Rated Frequency: 50Hz	

Switch

Switch A	Switch B	SwitchC (Cold)
A2 — 	B3 — 	A1+B+C=Less Cold Air A2+B+C=More Cold Air
A1 — 	B2 — 	
A0 — 	B1 — 	

AO = appliance off

A1+B1=200W Less Exit Air

A1+B2=500W Less Exit Air

A1+B3=900W Less Exit Air

Less Exit

A2+B1=300W More Exit Air

A2+B2=1100W More Exit Air

A2+B3=MAX 1800W More Exit Air

Using the dryer

1. After washing towel your hair and then use the dryer. Plug in appliance and select the Switch position for the right temperature and airflow.
2. When drying your hair, you can use this appliance without concentrator nozzle;
When making up your hair, you can use this one with concentrator nozzle.
3. Select the cool shot position. Using cool shot has a good protection on hair, which has been dried and made up.
4. After using, please place the switch at “0” position and then disconnect the dryer.

WARNING:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels.
4. When the hair dryer is used in a bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water presents a hazard, even when the hairdryer is switched off.
5. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
6. Do not pull the cord with unnecessary force. Do not damage or modify the cord, If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

MADE IN P.R.C.

Important

1. Connect the dryer to 220-240 volt outlet.
2. Never use in the bathtub, shower, or over a filled sink.
3. Do not use cleaning solutions or abrasives for cleaning the hair dryer.
4. Never lay it down on a humid pillow or blanket when in use.
5. Make sure that the air inlet and air exit grills are free when using the unit. The dryer is protected against overheating. If the air inlet is accidentally covered, the dryer will stop automatically. Switch off and allow to cool down for a few minutes before attempting to restart.
6. Disconnect after use.
7. Children are not aware of potential hazards. Do not allow children to operate this appliance. Make sure they are under supervision whenever they use the hair dryer.

Cleaning your dryer

Please always disconnect your dryer before cleaning.

Do not immerse in water. Protect your dryer unit against dust or oil.

From time to time remove dust and hair from the air inlet grill with a small brush. You can clean your appliance with a slightly damp cloth and dry it up with a dry cloth provided the hair dryer is disconnected from the mains supply first.