

**SUNHOUSE®**

**Hotline: 1800 6680**

**Trung tâm bảo hành Miền Bắc**

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

**Trung tâm bảo hành Miền Trung**

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,  
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

**Trung tâm bảo hành Miền Nam**

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE  
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878  
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc  
Website: [www.sunhouse.com.vn](http://www.sunhouse.com.vn)

**SUNHOUSE®**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**Sưởi Điện 3 Bóng Halogen Sunhouse**

**Model: SHD7016**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

## HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

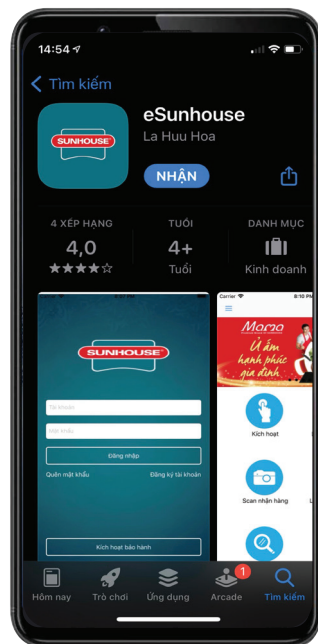


### Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

## THÀNH PHẦN CẤU TẠO

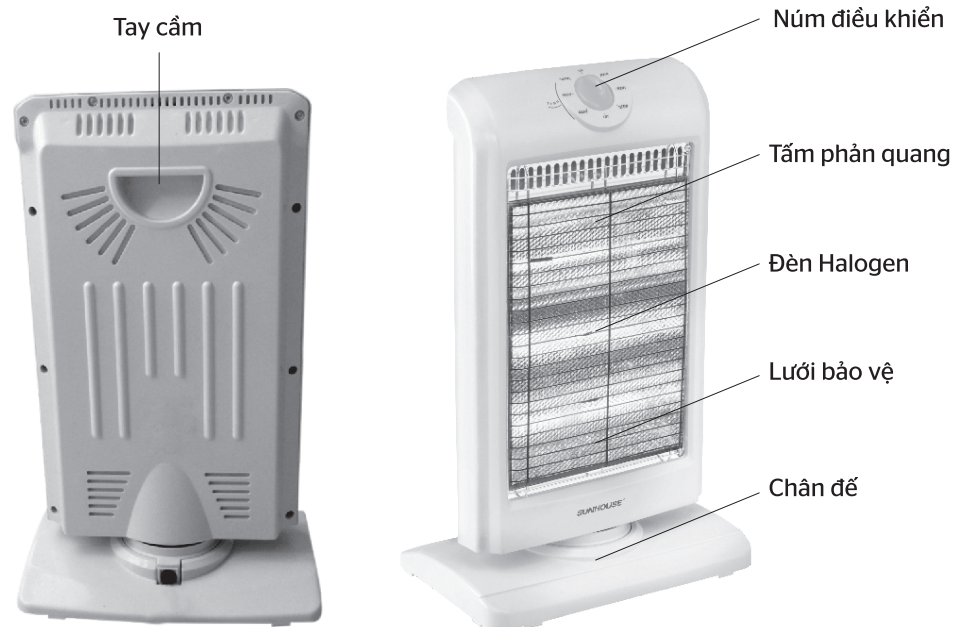

| Model   | Mức công suất & chế độ hoạt động |            | Điện áp | Tần số | Kiểu phát nhiệt |
|---------|----------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|
|         | Nhiệt cao                        | Nhiệt thấp |         |        |                 |
| SHD7016 | 1200W                            | 400W       | 220V~   | 50Hz   | Halogen         |

Sản phẩm sử dụng kỹ thuật gia nhiệt bằng bóng Halogen với tốc độ nhanh, đạt được nhiệt độ theo yêu cầu, tăng tuổi thọ. Thiết kế sản phẩm với lưới chụp hiện đại, hiệu quả phân nhiệt cao đạt 90%

Có 3 chế độ điều khiển nhiệt độ thích hợp nhu cầu sử dụng: 400 - 800 - 1200W. Sản phẩm có công tắc tự động ngắt điện khi bị nghiêng/đổ

## LƯU Ý AN TOÀN




**Cảnh báo:** Ký hiệu này thể hiện nội dung có thể xảy ra các khả năng như bị thương nặng hoặc tử vong nếu không xem kỹ cảnh báo và sử dụng sai



**Chú ý:** Ký hiệu này thể hiện nội dung có thể xảy ra tổn thương cho người sử dụng và các thiết bị xung quanh

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Chú ý                    |
|  | Thực hiện theo hướng dẫn |
|  | Không được làm           |
|  | Không được tháo dỡ       |
|  | Không để dính nước       |
|  | Có thể phát hỏa          |


Sử dụng ổ cắm có thể chịu được từ 15A trở lên

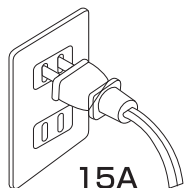


Không cho trẻ em sử dụng, sờ vào vì bất cứ lý do gì vì dễ gây bỏng và bị thương




Không được tùy tiện tháo dỡ máy

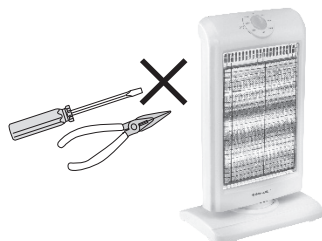


Đặt máy cách tường theo khoảng cách như hướng dẫn. Để xa rèm cửa, chăn màn, báo, giấy...

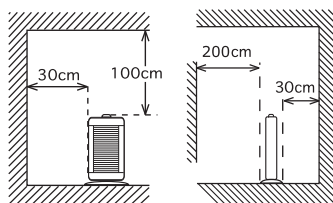

Không được chọc que kim loại vào máy

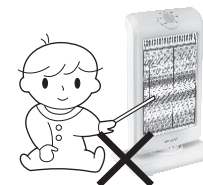


Không để các loại bình có gas, các loại chai, bình nhựa phía trước máy

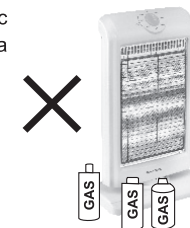

Không để nhiệt độ cao khi ngủ say để tránh hỏa hoạn




Không cắm cùng nhiều thiết bị khác

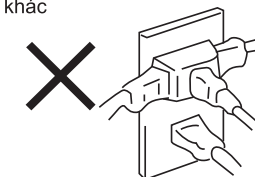

Rút phích khỏi ổ cắm khi không sử dụng



Rút thẳng phích, dứt khoát



Không được lau máy khi máy đang hoạt động




Chỉ sử dụng nguồn điện 220V - 50Hz



Không dùng để hong khô quần áo ướt



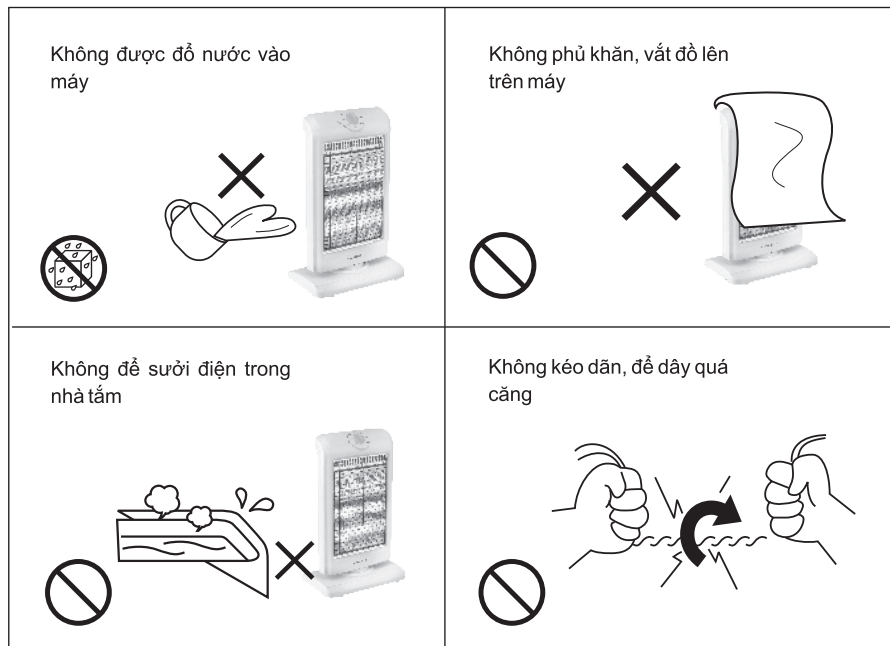

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đặt sản phẩm trên bề mặt vững chắc, ổn định
2. Cắm phích vào nguồn điện có điện áp tương thích với thông số ghi trên sản phẩm
3. Điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu bằng cách xoay núm trên sản phẩm
4. Nếu không sử dụng nữa tắt máy và rút dây ra khỏi nguồn điện

**Chú ý:** Không chạm vào bề mặt sản phẩm khi đang sử dụng hay khi còn nóng.

## VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Khi muốn bảo quản máy sưởi điện, cần rút phích điện, để máy nguội, dùng khăn sạch khô vệ sinh lại máy và bảo quản trong hộp carton.

Khi vệ sinh máy sưởi điện nên sử dụng khăn khô, không sử dụng khăn ẩm, ướt. Với phần nhựa bị bẩn, có thể dùng khăn ẩm để lau. Không sử dụng dung dịch vệ sinh để lau máy. Không để máy sưởi điện bị ướt, bị đọng nước, tránh trường hợp gây chập điện.

