

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676
Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**SUỐI ĐIỆN HỒNG NGOẠI
2 BÓNG SUNHOUSE**
Model: SHD7023

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

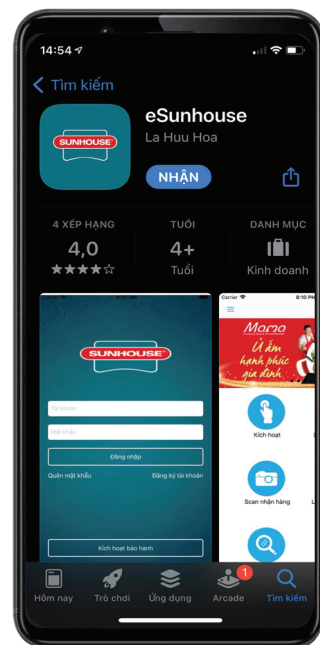


Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

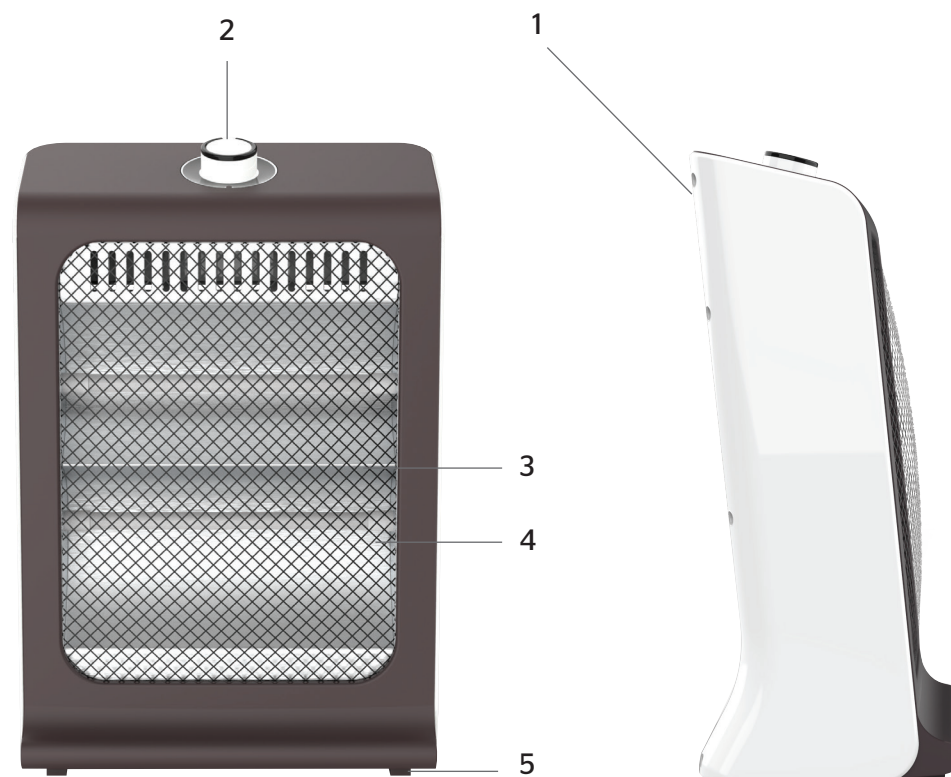

1. Tay cầm

2. Nút điều khiển

3. Bóng đèn hồng ngoại

4. Lưới bảo vệ

5. Chân đế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SHD7023
Loại sưởi	Sưởi điện hồng ngoại
Nguồn điện	220 V~/50 Hz
Công suất	600 W
Số mức công suất	2
Số bóng đèn	2

CẢNH BÁO AN TOÀN

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:


1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
4. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
5. Không dùng chung ổ điện với nhiều thiết bị công suất lớn khác.
6. Để sản phẩm cách tường tối thiểu 30cm và cách trần nhà tối thiểu 1m để đảm bảo thông thoáng. Chú ý không đặt sản phẩm ở ngay dưới ổ cắm.
7. Không đặt sản phẩm gần rèm cửa hay các vật liệu dễ cháy.

8. Không đặt các loại bình có gas, các loại chai, bình nhựa phía trước sản phẩm.
9. Không che phủ bất kỳ vật dụng gì lên sản phẩm để tránh quá nhiệt
10. Không được chọc que kim loại vào sản phẩm.
11. Rút phích khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh.
12. Không đặt dây nguồn lên phía trên sản phẩm khi sản phẩm vẫn còn nóng.
13. Không được lau sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
14. Không dùng sản phẩm để hong khô quần áo ướt.
15. Không được đổ nước vào sản phẩm.
16. Không được chạm vào sản phẩm khi tay chân đang ẩm ướt
17. Sưởi điện được sử dụng trong phòng. Không để sưởi điện trong nhà tắm hoặc ngoài trời dưới thời tiết nắng, mưa.
18. Không kéo dãn, để dây quá căng khi vận hành sản phẩm.
19. Không sử dụng đèn sưởi với bộ lập trình, bộ hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có chức năng tự động bật đèn sưởi.
20. Đèn sưởi không có bộ cảm biến nhiệt. Cần lưu ý khi sử dụng.
21. Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp sản phẩm gặp vấn đề về dây nguồn, hỏng hóc muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng, cần loại bỏ hết bao bì, tem mác ra khỏi sản phẩm và đảm bảo rằng sản phẩm còn nguyên vẹn.

1. Đặt sản phẩm trên bề mặt vững chắc, ổn định
2. Cắm phích vào nguồn điện có điện áp tương ứng với thông số ghi trên sản phẩm
3. Điều chỉnh công suất theo nhu cầu bằng cách xoay núm trên sản phẩm

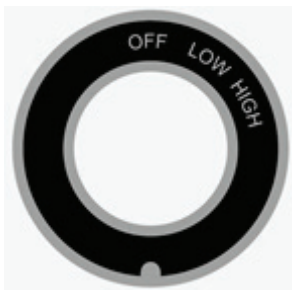


4. Nếu không sử dụng nữa, tắt máy và rút dây nguồn ra khỏi ổ điện

Lưu ý:

- Không chạm tay vào bề mặt sản phẩm khi đang sử dụng hay khi sản phẩm còn nóng.
- Nghiêm cấm tuyệt đối chạm vào sản phẩm khi tay chân còn ẩm ướt.
- Sản phẩm có chức năng tự động ngắt khi bị nghiêng đổ.

VỆ SINH BẢO QUẢN

- Khi muốn vệ sinh và bảo quản sản phẩm, cần rút phích cắm điện và chờ 15-30 phút để sản phẩm nguội hoàn toàn.
- Sử dụng khăn khô để vệ sinh sản phẩm, không nên sử dụng khăn ẩm, ướt để lau.
- Riêng với phần nhựa bên ngoài bị bẩn, có thể dùng khăn ẩm để lau. Không sử dụng kết hợp các dung dịch vệ sinh hoặc bột nhám.
- Khi không sử dụng, vệ sinh làm sạch sản phẩm và bảo quản trong hộp carton.

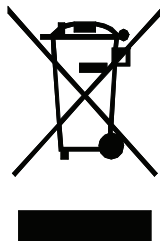

Ký hiệu này cho thấy sản phẩm không nên được tiêu hủy cùng với các rác thải sinh hoạt khác. Khi không còn nhu cầu sử dụng, thiết bị cần phải được bỏ riêng và xử lý đặc biệt, bởi chúng chứa những chất có thể gây độc nếu bị rò rỉ, hoặc có khả năng cháy nổ...

Liên hệ cơ quan có thẩm quyền hoặc chức trách để tiêu hủy sản phẩm đúng cách.