

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



NỒI CƠM ĐIỆN 1.8L SUNHOUSE

Model: SHD8607W

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Sản xuất & Lắp ráp: Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng SUNHOUSE

Địa chỉ: Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

Điện thoại: 024 3736 6676 - 3394 0848 * **Fax:** 024 3736 6696 - 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam

Website: www.sunhouse.com.vn


Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.
Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ
đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo
an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong
những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẤU TẠO

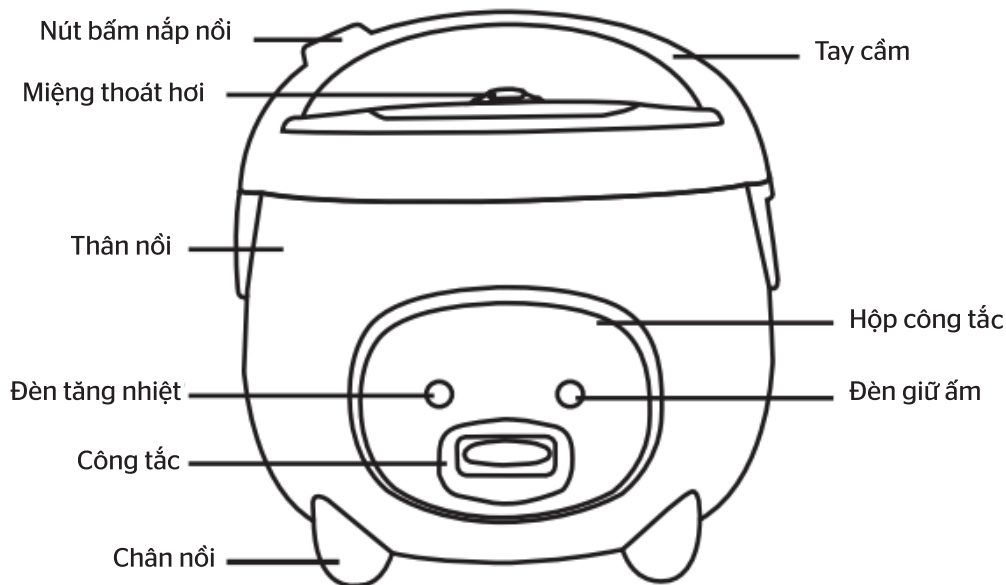

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Vo gạo

- 1 cốc định lượng là 0.18L (khoảng 150gr)
- Nghiêm cấm dùng lòng nồi vo gạo trực tiếp, tránh làm xước lớp chống dính hoặc làm biến dạng đế nồi. Để nồi biến dạng có thể dẫn đến việc tiếp xúc với mâm nhiệt không tốt, giảm hiệu suất tăng nhiệt đồng thời dẫn đến những sự cố khác.

2. Cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm lượng nước thích hợp

- Vạch khắc trên lòng nồi là mức nước tiêu chuẩn, có thể dựa vào khẩu vị của

từng người để điều chỉnh lượng nước.

- Lượng nước thêm vào không vượt quá vạch khắc mức nước cao nhất.

3. Lau sạch bề mặt ngoài của lòng nồi, dàn đều gạo, xoay nhẹ nhàng lòng nồi sang trái phải để đáy lòng nồi tiếp xúc tốt nhất với mâm nhiệt. Giữa lòng nồi và mâm nhiệt không được có dị vật.

Lớp chống dính của lòng nồi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, vô hại với con người, xin yên tâm sử dụng.

4. Cắm dây nguồn vào ổ cắm, kết nối điện

- Trước khi chuẩn bị nấu cơm xong, không được kết nối điện.

5. Bấm công tắc nấu, đèn nấu sáng, biểu thị đã bắt đầu nấu

6. Khi cơm đã nấu xong, công tắc sẽ tự nhảy lên, đèn ủ sáng biểu thị nồi đang ở tính năng ủ ấm.

- Tính năng ủ ấm sẽ diễn ra cho đến khi rút dây nguồn khỏi nguồn điện.

- Sau khi ủ được 10 phút, có thể dùng cơm.

7. Khi xới cơm, hãy dùng muôi đã được cung cấp hoặc muôi gỗ

Không sử dụng muôi cứng sắc nhọn để tránh làm hỏng lớp chống dính của lòng nồi.

8. Khi không cần ủ ấm hoặc không dùng đến nồi, hãy rút dây nguồn khỏi nguồn điện để tiết kiệm điện và an toàn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Không để nồi vào trong nước hoặc dùng nước để xối rửa
- Bề mặt ngoài lòng nồi tiếp xúc với mâm nhiệt cần giữ sạch sẽ, khô ráo; bất cứ dị vật, tạp chất nào cũng có thể dẫn đến sự cố
- Khi nhấc lòng nồi ra cần đảm bảo dây nguồn đã được rút khỏi nguồn điện
- Nồi cần được để nơi tránh xa tầm với của trẻ nhỏ
- Để nồi ở bề mặt phẳng, vững; không được đặt trong môi trường ẩm ướt và gần nguồn nhiệt; không được để nồi trực tiếp lên lửa để nấu
- Dây nguồn: Cần dùng dây đã được cung cấp, nếu có sự cố cần thay dây chuyên dụng hoặc mang đến trung tâm bảo hành, không được tự ý sửa chữa
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Lấy lòng nồi, nắp nồi, xửng hấp ra, dùng dung dịch rửa bát rửa sạch, sau đó rửa với nước sạch, dùng vải sạch mềm lau khô. Lắp nắp nồi vào nồi.
2. Nếu có hạt cơm hoặc dị vật khác trên mâm nhiệt, cần dùng vải mềm sạch lau, để đảm bảo độ tiếp xúc giữa lòng nồi và mâm nhiệt.

SỰ CỐ & CÁCH XỬ LÝ

STT	Hiện tượng sự cố		Nguyên nhân phát sinh	Phương pháp xử lý
1	Đèn hiển thị không sáng	Mâm nhiệt không nóng	Dây nguồn vẫn chưa được kết nối với điện nguồn	Kiểm tra công tắc, đầu cắm, phích cắm, cầu chì, dây nguồn có vấn đề gì không, cắm đúng cách dây nguồn vào nguồn điện
		Mâm nhiệt nóng	1. Dây của đèn hiển thị hoặc điện trở giảm áp bị lỏng 2. Đèn hiển thị hoặc điện trở giảm áp hỏng	
2	Đèn hiển thị sáng	Mâm nhiệt không nóng	1. Dây nối giữa lòng 2. Linh kiện ống nhiệt bị cháy	Mang đến trung tâm bảo hành
3	Cơm không chín hoặc thời gian nấu quá dài		1. Thời gian ủ không đủ 2. Mâm nhiệt biến dạng 3. Lòng nồi đặt lệch 4. Có dị vật giữa lòng nồi và mâm nhiệt 5. Lòng nồi biến dạng	1. Ủ đủ thời gian yêu cầu 2. Biến dạng nghiêm trọng cần mang đến trung tâm bảo hành 3. Đặt lại lòng nồi, xoay nhẹ 4. Dùng vải mềm lau sạch 5. Đến trung tâm bảo hành thay lòng nồi mới
4	Cơm cháy		1. Công tắc và thanh chốt có vấn đề 2. Bộ giới hạn nhiệt của rơ le có vấn đề	Mang đến trung tâm bảo hành sửa chữa
5	Không thể tự ủ ấm		Miếng ủ ấm bị hỏng hoặc thanh chốt có vấn đề	Mang đến trung tâm bảo hành sửa chữa
6	Vỏ ngoài dò điện	Có cảm giác tê tay	Nước nóng chảy vào đầu cắm dây nguồn hoặc công tắc	Lau khô vỏ ngoài, hoặc thay thế

lưu ý: Nếu bạn đã khắc phục các lỗi trên theo hướng dẫn mà không được, vui lòng liên hệ hoặc mang tới trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.