

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676
Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



NỒI LẤU ĐIỆN SUNHOUSE

Model: SHD4521

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

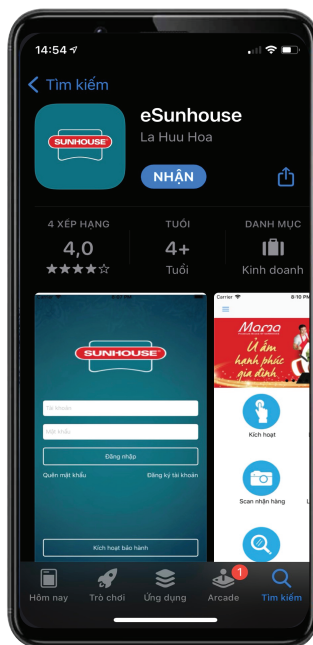

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


I. CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

Nắp




Núm nắp

Nồi

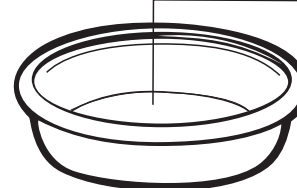

Bề mặt nấu được phủ lớp chống dính cao cấp

Thân chính

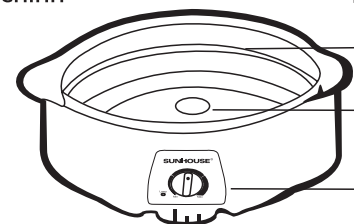


Ruột nồi

Mặt bếp


Đèn chỉ thị

Thanh điều chỉnh nhiệt

Dây cắm điện

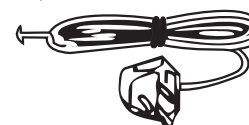

Cách lắp núm nắp

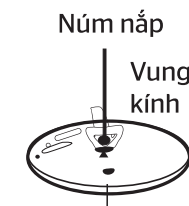

- Núm nắp cũng có thể được lắp bằng cách vặn con ốc bằng một đồng xu

Hình dạng dây cắm điện có thể khác biệt tùy theo khu vực.

II. CÁCH SỬ DỤNG

1. Đặt ruột vào trong nồi.

Giữ đáy ruột và mặt bếp luôn sạch. Hãy đảm bảo rằng ruột nồi đã được đặt chuẩn xác, không nghiêng về một phía hay rung lắc.

Không bật bếp lên khi chưa lắp ruột nồi.

Nếu không tuân thủ như trên nồi có thể phát ra tiếng động khi sử dụng.

2. Nối dây điện.



Đưa núm điều khiển nhiệt độ về vị trí “MIN”.

Cắm phích điện.

Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu dây hỏng.

Trước khi sử dụng hãy đảm bảo không có sắt hay chất bẩn ở cuối ổ cắm hay chân cắm.



Trong lần sử dụng đầu tiên có thể xuất hiện khói hay mùi. Tuy nhiên nó sẽ dần biến mất.

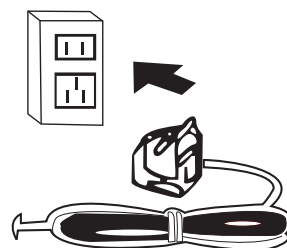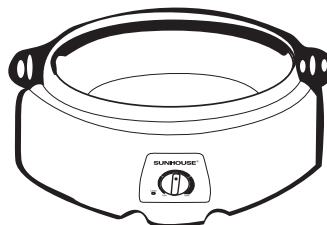

III. LƯU Ý SỬ DỤNG

1. Để tránh bị điện giật, bỏng, cháy hay hư hỏng sản phẩm cần chú ý

- Không nên nhúng thiết bị trong nước.
- Sản phẩm này không được sử dụng bởi những người (gồm cả trẻ em) có khiếm khuyết thể chất, thiếu năng cảm giác hay tinh thần, hay thiếu kinh nghiệm và nhận thức, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn liên quan tới việc sử dụng sản phẩm bởi một người có trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho họ.
- Để xa tầm tay trẻ em, không cho trẻ em chơi với sản phẩm.
- Nếu dây điện bị hư hại, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, cơ sở cung cấp dịch vụ sửa chữa của họ hay những người có tay nghề nhằm tránh rủi ro.
- Không được đặt, để sản phẩm lên trên những bề mặt không vững chắc hay những vật có thể cháy như nắp bàn bằng nhựa, đặt trên giấy, v.v...
- Loại bỏ vật liệu lạ ra khỏi sản phẩm trước khi sử dụng.
- Núm điều chỉnh nhiệt sẽ không phản ánh chính xác nhiệt độ mặt bếp nếu có vật liệu lạ kẹt bên dưới hay trên bề mặt bếp.
- Không được chạm vào mặt bếp, nắp nồi khi đang sử dụng hay ngay sau khi vừa sử dụng.
- Khi nồi đang sôi, hay có hơi nước, cẩn thận trọng khi mở nắp để tránh hơi nước bốc ra.

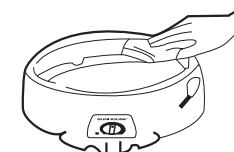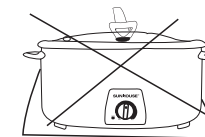

2. Chức năng sử dụng

2.1 Chức năng lẩu, ninh, hầm...

1) Đổ nước vào trong nồi và chỉnh núm điều khiển nhiệt độ tới mức cao.

2) Khi nước trong nồi sôi, thêm thực phẩm mong muốn.

3) Chỉnh núm điều khiển để có nhiệt độ nấu phù hợp.

* Nếu món hầm sắp sôi trào, đưa núm điều chỉnh về MIN hoặc mở vung để món ăn không trào.

* Nếu chẳng may nước hay súp sôi tràn vào ổ điện, ngay lập tức tháo dây điện khỏi ổ cắm và lau bằng một mảnh vải khô trước khi tiếp tục nấu.

2.2 Chức năng rán

1) Đậy vung và lựa chọn nhiệt độ thích hợp bằng núm điều khiển.

2) Sau năm tới sáu phút từ khi nồi được bật lên đèn ON sẽ tắt, nhiệt độ đã đạt mức có thể sử dụng.

3) Đổ dầu vào và bắt đầu rán

* Trong khi nấu nồi có thể phát ra tiếng ồn lạ, nhưng đây là tiếng ồn do sự nở ra và co lại của bề mặt bếp khi nhiệt độ tăng. Điều này là bình thường.

* Trong khi nấu đèn chỉ thị sẽ sáng và tắt cho thấy một nhiệt độ ngang bằng đang được duy trì.

3. Sau khi sử dụng

1) Đưa núm điều khiển về vị trí MIN.

2) Rút phích cắm điện.

3) Tháo dây khỏi nồi.

IV. BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH

Làm sao để sử dụng sản phẩm lâu dài

Rút điện trước khi vệ sinh.

Chỉ vệ sinh sau khi nồi đã được để nguội.



Thân nồi

Xin hãy vệ sinh dầu mỡ bám vào bên trong thân nồi bằng một mảnh giẻ mềm. Không rửa trong nước.



Vung

Dùng một miếng bọt xốp hay vải cùng chất tẩy rửa trung tính để làm vệ sinh. Dùng một miếng vải mềm để lau khô sản phẩm. Bởi vung làm bằng kính, xin hãy cẩn thận.



Bề mặt bếp và Ruột nồi

Loại bỏ bất kỳ vật chất lạ nào giữa Bề mặt bếp và Ruột nồi



bằng một que tre hay thứ gì tương tự. Khi các phần tử thức ăn bị cháy dính vào mặt bếp hãy loại bỏ và vệ sinh bằng một mảnh vải mềm.

Nếu thức ăn cháy không thể bị loại bỏ, đáy nồi sẽ khó đạt mức nhiệt độ trực tiếp của bề mặt bếp.

Ruột nồi

Ruột nồi có thể được nhúng và rửa trong nước. Dầu mỡ và các phần tử thức ăn có thể được rửa sạch nhất khi nồi còn đang ấm bằng một mảnh giấy ăn. Khi ruột nồi quá bẩn, lấy nó ra khỏi vỏ thân và rửa nó trong nước với một miếng vải hay bọt xốp và dung dịch rửa bát. Sau khi rửa và trước khi cất giữ, lau khô hoàn toàn và xoa một lớp mỏng dầu ăn lên mặt trong.

Không được dùng nước.

Không được đổ nước hay nhúng thân nồi ngập trong nước. Điều này có thể gây ra rò điện hay làm hư hỏng sản phẩm.

Không sử dụng khi dây dẫn hay ổ cắm điện hư hại, sau khi sản phẩm đã trực tiếp

hay hư hỏng theo bất kỳ cách nào. Mang sản phẩm tới một cơ sở sửa chữa được uỷ quyền để xem xét sửa chữa và điều chỉnh.


Không giật mạnh dây dẫn điện.

Khi rút ổ cắm hay tháo dây khỏi nồi, nắm lấy ổ cắm chứ không kéo dây.

(Chú ý)

Không nấu trực tiếp trên mặt bếp hay đặt bất cứ thứ gì lên nó ngoài ruột nồi. Việc này có thể gây điện giật hay hư hỏng thiết bị.

Nếu ổ cắm của bạn bị lỏng, nên cắm chặt dây nguồn vào ổ điện. Nếu cắm lỏng có thể bị giật điện.

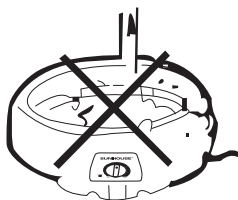

BẢO VỆ LỚP CHỐNG DÍNH

Lớp bề mặt nấu được phủ chống dính cao cấp, ngăn thức ăn không bị dính. Thực hiện những bước sau sẽ giúp sản phẩm nâng cao tuổi thọ.

Sử dụng một chiếc muỗng nhựa có sẵn trên thị trường, không sử dụng muỗng kim loại hoặc vật có cạnh sắc tránh làm hư hại lớp phủ.

Rửa sạch ruột nồi sau mỗi lần sử dụng.

Nếu ruột nồi bị để dính nước hay bất cứ loại thức ăn nào, nó có thể làm lớp chống dính cao cấp bong ra và kim loại sẽ bị gỉ.

Sử dụng một miếng bọt xốp hay vải mềm để lau rửa sản phẩm. Không dùng bàn chải có răng cứng.