

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676

Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



NỒI LẤU ĐIỆN SUNHOUSE

Model: SH525L

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

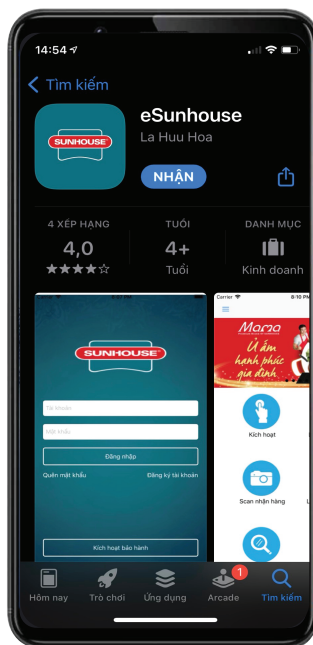

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.


Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

LƯU Ý SỬ DỤNG

(Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng)

Để tránh bị điện giật, bỏng, cháy hay hư hỏng sản phẩm
Đặt đế


Không bao giờ đặt đế sản phẩm lên trên những vật có thể cháy như nắp bàn bằng nhựa, v.v...

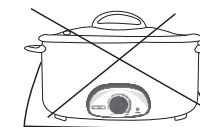

Đảm bảo sản phẩm được đặt trên bề mặt vững chắc


Loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt

Núm điều chỉnh nhiệt sẽ không phản ánh chính xác nhiệt độ mặt bếp nếu có vật liệu lạ kẹt vào dưới hay trên bề mặt bếp.

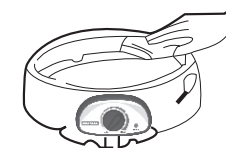

Không dùng để chiên

Không sử dụng sản phẩm để chiên các thực phẩm như tempura hay cutlet.




(Trong khi sử dụng)

Tránh bị bỏng

Không bao giờ chạm vào mặt bếp, nắp nồi khi đang sử dụng hay ngay sau khi vừa sử dụng.




Khi trong nồi đang sôi, hay có hơi nước, cần thận trọng khi mở nắp để tránh bị bỏng hơi nước.

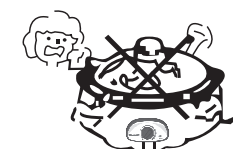

(Sau khi sử dụng)

Không được dùng nước.

Không bao giờ được đổ nước hay nhúng thân nồi ngập trong nước. Điều này có thể gây ra rò điện hay làm hư hỏng sản phẩm. Không sử dụng khi dây dẫn hay ổ cắm điện hư hại, sau khi sản phẩm đã trực tiếp hay hư hỏng theo bất kỳ cách nào. Mang sản phẩm tới một cơ sở sửa chữa được ủy quyền để xem xét sửa chữa và điều chỉnh.

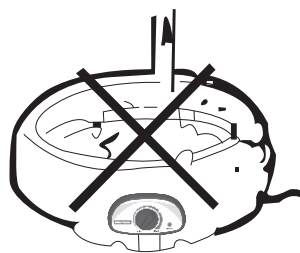

Không giặt mạnh dây dẫn điện.

Khi rút ổ cắm hay tháo dây khỏi nồi, nắm lấy ổ cắm chứ không kéo dây.

(Chú ý)

Không nấu trực tiếp trên mặt bếp hay đặt bất cứ thứ gì lên nó ngoài ruột nồi. Việc này có thể gây điện giật hay hư hỏng thiết bị.

Nếu ổ cắm của bạn bị lỏng, nó có thể nóng lên.

Nếu điều này xảy ra hãy đến cơ sở được ủy quyền tại địa phương để được tư vấn và kiểm tra bởi một người chuyên nghiệp.




LỚP PHỦ TITANIUM FLUORIDE

Ruột nồi được phủ lớp chống dính Whitford USA cao cấp, ngăn không cho thức ăn dính vào. Để bảo vệ ruột nồi cũng như tăng tuổi thọ sản phẩm, bạn nên thực hiện những bước sau:

- Sử dụng chiếc muỗng có sẵn trên thị trường
- Không sử dụng muỗng kim loại hay vật có cạnh sắc vì nó có thể làm hư hại lớp phủ
- Rửa sạch ruột nồi sau mỗi lần sử dụng
- Không sử dụng bàn chải có răng cứng.

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

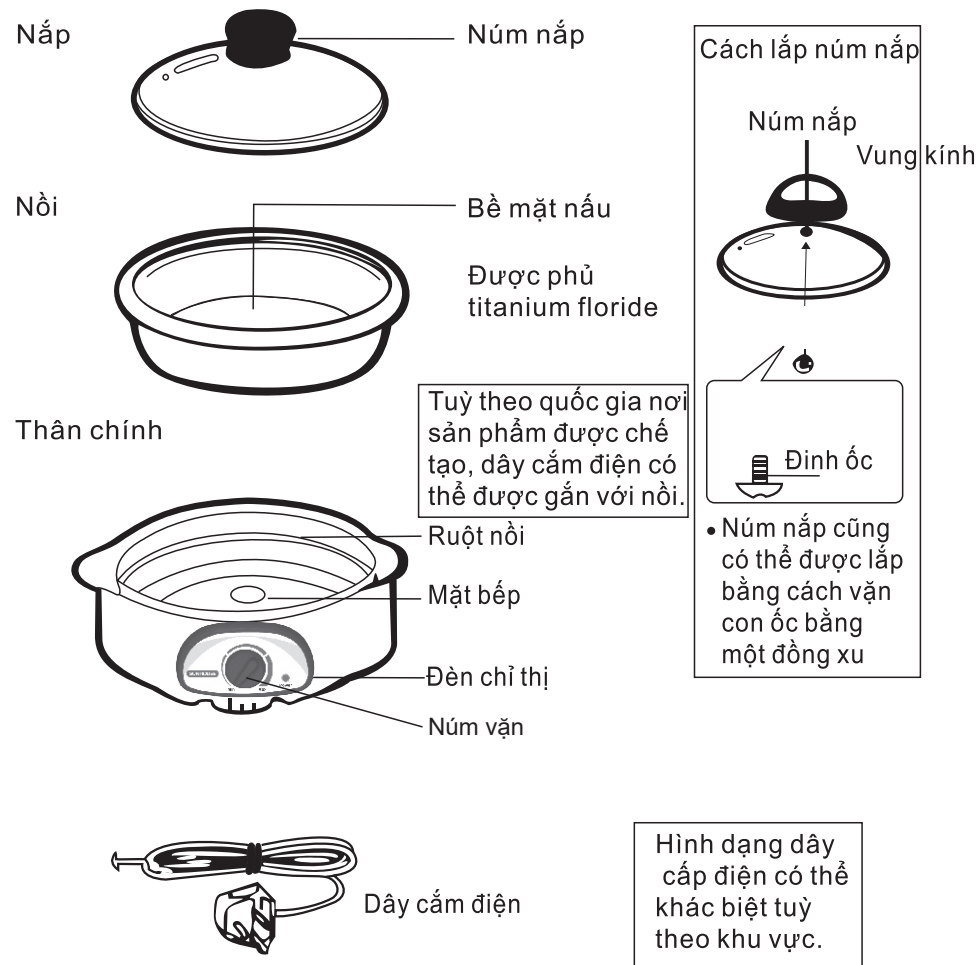

CÁCH SỬ DỤNG


1. Đặt ruột trong vào trong nồi.

Giữ đáy ruột và mặt bếp luôn sạch. Nếu có bất kỳ vật chất nào dính vào cần loại bỏ trước khi sử dụng.

Hãy đảm bảo rằng ruột nồi đã được đặt chuẩn xác, không nghiêng về một phía hay lác.

Không bật bếp lên khi chưa lắp ruột nồi, giữ nó luôn khô và sạch.

Nếu không tuân thủ như trên nồi có thể phát ra tiếng động khi sử dụng.

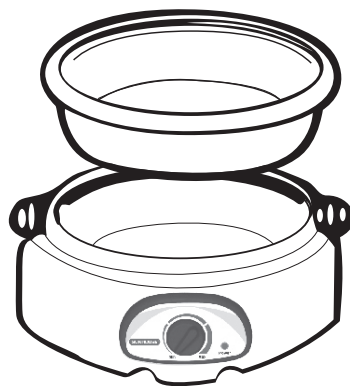


2. Nối dây điện.

Đưa núm điều khiển nhiệt độ về vị trí "MIN".


Cắm phích điện.

Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu dây hỏng.

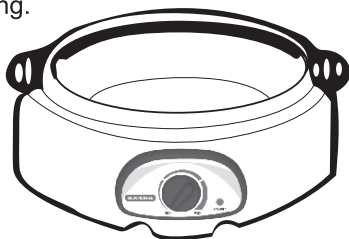

Trước khi sử dụng hãy đảm bảo không có sắt hay chất bẩn ở cuối ổ cắm hay chân cắm.

Trong lần sử dụng đầu tiên có thể xuất hiện khói hay mùi. Tuy nhiên nó sẽ dần biến mất.

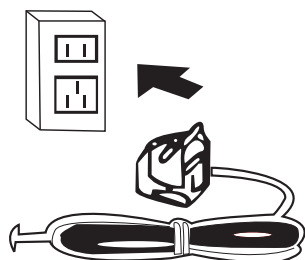

3. Nấu thức ăn

1) Đổ nước và nước vào trong nồi và chỉnh núm điều khiển tới mức cao.

2) Khi nước trong nồi sôi, thêm thành phần.

3) Chỉnh núm điều khiển để có nhiệt độ nấu mong muốn.

** Nếu món hầm nhìn có vẻ muốn sôi trào, hoặc đưa núm điều chỉnh về MIN hoặc mở vung để món ăn không trào ra.*

** Nếu chẳng may nước hay súp sôi tràn vào ổ điện, tháo dây điện khỏi ổ cắm và lau nó bằng một mảnh vải khô trước khi tiếp tục nấu.*

** Thực phẩm rán*

1) Đậy vung và lựa chọn nhiệt độ thích hợp bằng núm điều khiển.

2) Sau năm tới sáu phút từ khi nồi được bật lên đèn ON sẽ tắt, chỉ thị rằng nhiệt độ đã đạt.

3) Đổ dầu vào và bắt đầu rán

Tùy vào số lượng thực phẩm rán mà điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

** Trong khi nấu nồi có thể phát ra tiếng ồn lạ, nhưng đây là tiếng ồn do sự nở ra và co lại của bề mặt bếp khi nhiệt độ tăng. Điều này là bình thường.*

** Trong khi nấu đèn chỉ thị sẽ sáng và tắt cho thấy một nhiệt độ ngang bằng đang được duy trì.*

4. Sau khi sử dụng

1) Đưa núm điều khiển về vị trí MIN.

2) Rút phích cắm điện.

3) Tháo dây khỏi nồi.

BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH

Làm sao để sử dụng sản phẩm lâu dài

Nhớ rút điện trước khi vệ sinh.

Chỉ vệ sinh sau khi nồi đã được để nguội.

Thân nồi

Xin hãy vệ sinh dầu mỡ bám bằng một mảnh giẻ mềm. Không rửa trong nước.

Vung

Dùng một miếng bọt xốp hay vải cùng chất tẩy rửa trung tính để làm vệ sinh. Dùng một miếng vải lau khô. Bờ vung làm bằng kính, xin hãy cẩn thận.

Bề mặt bếp và Ruột nồi

Loại bỏ bất kỳ vật chất lạ nào giữa Bề mặt bếp và Ruột nồi bằng một que tre hay thứ gì tương tự. Khi các phần tử thức ăn bị cháy dính vào mặt bếp hãy loại bỏ và vệ sinh bằng một mảnh vải mềm.

Nếu thức ăn cháy không thể bị loại bỏ, đáy nồi sẽ khó đạt mức nhiệt độ trực tiếp của bề mặt bếp.

Ruột nồi

Ruột nồi có thể được nhúng và rửa trong nước. Dầu mỡ và các phần tử thức ăn có thể được rửa sạch nhất khi nồi còn đang ấm bằng một mảnh giấy ăn. Khi ruột nồi quá bẩn, lấy nó ra khỏi vỏ thân và rửa nó trong nước với một miếng vải hay bọt xốp và dung dịch rửa bát. Sau khi rửa và trước khi cất giữ, lau khô hoàn toàn và xoa một lớp mỏng dầu ăn nên mặt trong.



Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách hàng xin lưu ý những điểm sau:

1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
4. Không nên nhúng thiết bị trong nước
5. Nếu dây điện bị hư hại, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, cơ sở cung cấp dịch vụ sửa chữa của họ hay những người có tay nghề nhằm tránh rủi ro.