

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - ĐT: +842363724821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE

Model: SHD7726/7727

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ & XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG SUNHOUSE:

Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ bạc ở tem chính hãng (vui lòng tìm Tem chính hãng dán trên sản phẩm) để lấy Mã tem cào.

Bước 2: Soạn tin nhắn cú pháp

SHG<dấu cách>**MODEL**<dấu cách>**MÃ TEM CÀO** gửi đến số **8077**

Ví dụ: **SHG SHD7718 123456789** gửi **8077**

Sau khi nhận được tin nhắn, tổng đài sẽ gửi thông báo xác nhận đến Quý khách hàng.


LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kỹ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

1. Sản phẩm nên được tiếp địa khi sử dụng. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở những không gian mở và đảm bảo thông gió (ví dụ: sử dụng trong phòng ngủ thì phải mở cửa sổ...).
2. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm (220V~/50Hz). Nếu nguồn điện thấp hơn mức quy định, máy không thể hoạt động êm ái hay thậm chí không thể khởi động. Nguồn điện cao hơn mức quy định có thể dẫn đến cháy hỏng máy.
3. Tuyệt đối KHÔNG sử dụng sản phẩm khi dây cắm hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ Trung tâm bảo hành (TTBH) để được hỗ trợ.
4. Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện trước khi đổ thêm nước, vệ sinh hay sửa chữa sản phẩm để tránh giật điện.
5. KHÔNG kéo, giật dây hay giắc cắm ra khỏi ổ điện để tránh đứt dây hay chập điện. Cần nắm chặt đầu giắc trước khi rút khỏi ổ điện.
6. Trước khi sử dụng chức năng làm mát, cần đảm bảo có đủ lượng nước trong bình chứa (không thấp hơn vạch "MIN") nhưng lượng nước cũng không được vượt quá vạch MAX. Vận hành chức năng làm mát với lượng nước không đủ có thể gây cháy hỏng máy bơm.
7. Chỉ dùng nước sạch cho máy làm mát không khí. Không đổ các dung dịch khác hay pha các chất tạo màu, tạo mùi... vào bình chứa và sử dụng.
8. Thường xuyên tháo bỏ nước đọng và vệ sinh bình chứa, tấm làm mát để hạn chế bám rêu, mùi hôi... và ảnh hưởng đến khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của sản phẩm.
9. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
10. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn định, không rung lắc. KHÔNG đặt quạt ở những vị trí dốc, bấp bênh để tránh nguy cơ nghiêng đổ.
11. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn định hoặc gặp vấn đề vận hành. Trong trường hợp đó, cần liên hệ TTBH để được hỗ trợ chính hãng.
12. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
13. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Model	Nguồn điện	Công suất	Dung tích bình chứa	Lưu lượng gió	Diện tích làm mát
SHD7726/7727	220V -/50 Hz	150W	40L	3000 m³/h	~40 m²

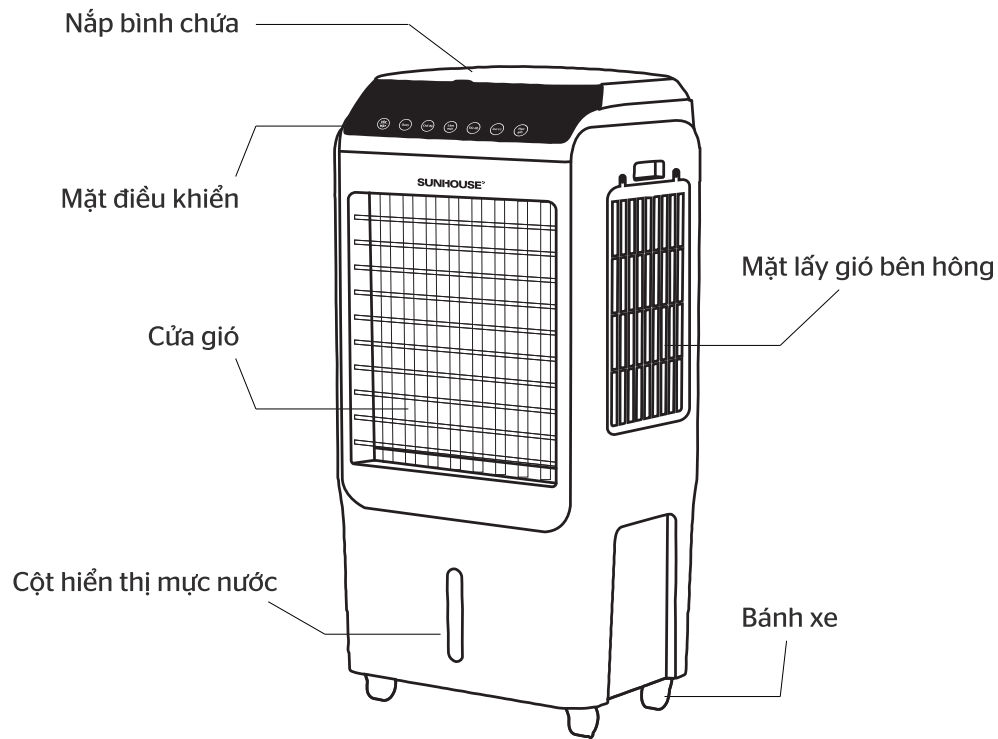

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi vận hành sản phẩm, cần loại bỏ tất cả giấy bọc bao bì, lắp chặt 4 bánh xe dưới chân đế và đặt sản phẩm trên mặt phẳng cố định.
Đổ đầy nước vào bình chứa qua nắp ở bên hông (trong khoảng MIN – MAX đánh dấu trên thân bình). Sau đó, bạn có thể điều khiển bằng bảng điều khiển cảm ứng hoặc điều khiển từ xa.
Chú ý: Điều khiển từ xa hoạt động hiệu quả trong khoảng cách <= 5m.

KHỞI ĐỘNG

Nhấn vào biểu tượng Bật/Tắt trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để khởi động thiết bị, đèn sáng.
Nhấn một lần nữa vào biểu tượng để tắt hoạt động.

QUAY

Nhấn vào biểu tượng Quay trên bảng điều khiển hoặc trên điều khiển từ xa để tự động xoay chiều các dải dẫn không khí (trái – phải). Người dùng có thể điều chỉnh cửa gió lên – xuống theo nhu cầu bằng cách thủ công.

CHẾ ĐỘ

Nhấn vào biểu tượng Chế độ trên bảng điều khiển hoặc trên điều khiển từ xa để điều chỉnh chế độ phù hợp. Nhấn nhiều lần để lần lượt chọn chế độ phù hợp trong 3 chế độ cài đặt sẵn: Gió thường – Gió tự nhiên – Gió ngủ.

LÀM MÁT

Nhấn vào biểu tượng Làm mát trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để khởi động chế độ làm mát. Quạt sẽ chạy chậm lại trong vòng 30 giây rồi ngay lập tức trở về với chế độ cài đặt có trước.

Có thể sử dụng đá khô (để đá khô vào khay ở trên đầu sản phẩm) để tăng hiệu quả làm mát.

Nhấn một lần nữa để dừng chế độ này.

Chú ý: Chỉ sử dụng chế độ làm mát khi đã có nước trong bình chứa. Bật chế độ làm mát với tốc độ thấp trước để nước lên từ từ và làm ướt tấm làm mát (nếu không có thể gây ra tình trạng bắn nước ra phía cửa gió). Khoảng vài phút sau có thể điều chỉnh tốc độ cao hơn.

TỐC ĐỘ

Liên tục nhấn phím này, tốc độ gió sẽ chuyển chế độ và các chỉ số sẽ sáng tương ứng: Thấp – Trung bình – Cao.

ION

Nhấn vào biểu tượng ION trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để bắt đầu chế độ lọc không khí. Nhấn một lần nữa để dừng chế độ này.

HẸN GIỜ

Nhấn vào biểu tượng Hẹn giờ trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để bắt đầu cài đặt thời gian tắt thiết bị.

Nhấn liên tục để tăng thời gian hẹn đến mức mong muốn. Thiết bị hẹn được từ 1 – 12 giờ. Hết thời gian hẹn, máy sẽ tự động tắt.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Trước khi vệ sinh, cần ngắt nguồn điện để tránh nguy cơ giật điện và xả hết nước còn lại trong bình chứa (qua lỗ thoát nước ở phía sau sản phẩm).

• Vệ sinh thông thường

Dùng vải mềm ẩm để vệ sinh bên ngoài thiết bị. Không dùng những dung dịch hóa học có tính chất bào mòn như rượu, axit,... để lau chùi.

• Vệ sinh tấm làm mát và tấm lọc



Sản phẩm có 3 tấm làm mát (ở phía sau và 2 bên hông).

Ở phía sau, bạn kéo tấm lọc lên phía trên để tháo rời ra. Tiếp tục dùng tua-vít để tháo các ốc chốt giữ tấm làm mát để tháo tấm làm mát ra.

Ở bên hông, dùng tua-vít để tháo các tấm lọc bụi. Tấm làm mát được tháo ra dễ dàng. Vệ sinh tấm lọc bụi và tấm làm mát bằng nước sạch và vải mềm hoặc cọ mềm. Sau đó phơi khô các bộ phận dưới ánh nắng mặt trời.

Lắp lại các bộ phận sau khi đã khô ráo sạch sẽ.

*Chú ý: Tấm làm mát là bộ phận quan trọng của máy làm mát không khí, để đảm bảo hiệu suất hoạt động, bạn cần vệ sinh ít nhất **1 tháng/1 lần**. Nếu sử dụng thường xuyên, bạn nên vệ sinh sau mỗi 20 ngày để đảm bảo hiệu quả sử dụng.*

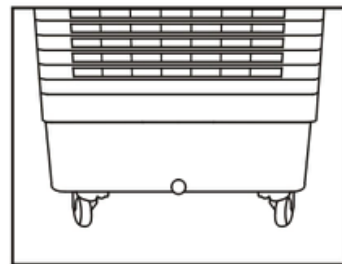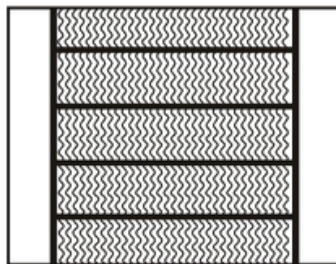

• Vệ sinh bình chứa nước

Bình chứa nước của sản phẩm không thể tháo rời, bạn cần tháo rời tấm làm mát phía sau ra để dễ dàng vệ sinh.

Dùng nước sạch (có thể pha chút nước tẩy rửa trung tính để làm sạch kỹ) và khăn mềm để vệ sinh, rồi tháo nước rửa qua lỗ thoát nước ở phía sau sản phẩm.

Dùng khăn ẩm lau lại lần nữa để hết sạch mùi và bám bẩn trước khi đưa vào sử dụng tiếp.

*Chú ý: Bình chứa nước là bộ phận thường rất dễ bị bẩn, bám rêu mốc,... Vì thế, khuyến cáo người dùng thay nước và vệ sinh bình chứa **2 ngày/lần**.*

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể gặp một vài vấn đề trục trặc. Tuy nhiên một số lỗi có thể tự khắc phục tại nhà một cách đơn giản. Tham khảo bảng dưới đây trước khi liên hệ TTBH 1800 6680 để được hỗ trợ:

STT	SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
1	Không khởi động được hoặc không phản hồi sau khi nhấn các nút điều khiển	Dây nguồn không kết nối hoặc kết nối lỏng lẻo	Kiểm tra và cắm lại giắc cắm đúng cách
		Chưa ấn phím Bật/Tắt trên bảng điều khiển	Ấn phím Bật/Tắt để được kết nối
		Điều khiển từ xa hoặc bảng điều khiển bị hỏng	Sửa chữa hoặc thay thế điều khiển từ xa chính hãng
2	Hiệu quả làm mát kém	Tấm lọc không khí bị chặn bởi bụi bẩn	Tháo gỡ và làm sạch tấm lọc, tấm làm mát
		Cửa hút gió bị che/chặn bởi vật gì đó	Gỡ bỏ vật chắn cửa hút gió Đặt sản phẩm cách xa tường
3	Máy bơm không hoạt động	Lượng nước chưa đạt mức MIN	Đổ thêm nước vào bình chứa
		Máy bơm đã hoạt động quá 8 tiếng	Rút phích cắm điện và cắm lại lần nữa