

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676
Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



QUẠT SẠC MINI SUNHOUSE
Model: SHD7111

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

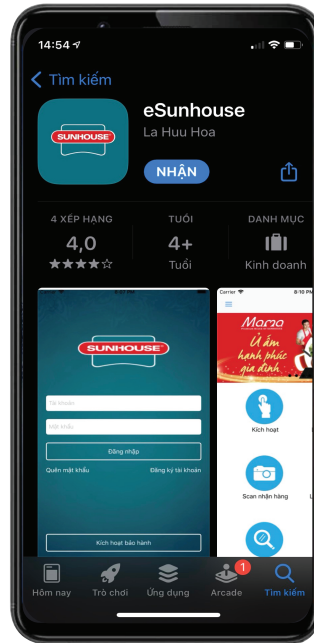

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.


Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Cấu tạo sản phẩm

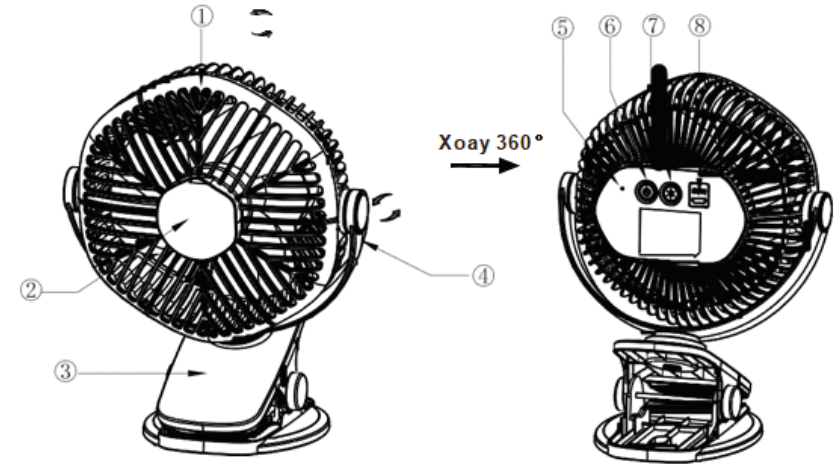

Chi tiết các bộ phận sản phẩm

- | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Lồng quạt | 3. Chân đế cố định | 5. Đèn báo chế độ sạc | 7. Công tắc Bật/Tắt đèn LED |
| 2. Đèn LED | 4. Trục xoay 360° | 6. Công tắc Bật/Tắt | 8. Ổ cắm sạc (Micro USB) |

2. Thông số kĩ thuật

Model	Pin sạc	Nguồn điện	Công suất	Khối lượng
SHD7111	3.7 V/1800 mAh	DC 5V	10W	314 g

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kĩ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không được nghịch thiết bị.
3. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở môi trường khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với nước, mưa. Nhiệt độ môi trường để hoạt động tốt nhất là dưới 40 độ C.
4. Đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm.
5. Sạc đầy cho sản phẩm trước khi sử dụng. Rút sạc khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Lưu ý không nên vừa sạc vừa dùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến độ bền sản phẩm.
6. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
7. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi quạt vận hành không ổn định nếu không có đủ chuyên môn. Trong trường hợp đó, cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc TTBH để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**1. Vận hành sản phẩm**

- Sử dụng chân đế, cố định quạt vào mặt bàn, giường....

- Icon  Bật quạt.

Nhấn liên tiếp để điều chỉnh tăng tốc độ quạt. Quạt có 3 tốc độ để lựa chọn. Sau khi nhấn công tắc lần thứ 4, quạt sẽ tắt.

- Icon  Bật/Tắt đèn LED. Có 3 mức ánh sáng để lựa chọn.

Nhấn liên tiếp để điều chỉnh tăng độ sáng đèn. Đèn có 3 cấp độ để lựa chọn.

- Khi được sạc đầy, quạt sẽ hoạt động được trong thời gian:

+ Tốc độ cao: 2 giờ

+ Tốc độ trung bình: 3 giờ

+ Tốc độ thấp: 4.5 giờ

- Quạt có thể điều chỉnh xoay 360 độ theo nhu cầu sử dụng

2. Hướng dẫn sạc điện cho sản phẩm

- Kiểm tra nguồn điện trước khi sạc, đảm bảo tương thích với khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kết nối với nguồn điện, đèn sạc báo sáng báo hiệu quạt ở chế độ sạc.

- Thời gian để quạt được sạc đầy: 6-8 giờ

Lưu ý:

Không nên vừa sạc vừa sử dụng sản phẩm.

Thiết bị có thể ấm lên trong quá trình sạc.

Khi không sử dụng, ít nhất 3 tháng nên sạc lại thiết bị 1 lần để đảm bảo độ bền sản phẩm

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Lau chùi quạt bằng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa nhẹ.

Không dùng chất tẩy rửa mạnh để lau quạt vì dễ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.

**CÁCH XỬ LÝ THIẾT BỊ KHI KHÔNG SỬ DỤNG NỮA**

Biểu tượng này được hiểu là sản phẩm này không nên để chung với các rác thải gia đình khác khi không sử dụng nữa. Để tránh làm ô nhiễm môi trường, loại rác thải này nên được phân loại và tái chế để tận dụng tài nguyên. Nên sử dụng hệ thống phân loại rác hoặc liên hệ với nơi mua thiết bị để có cách xử lý đối với loại rác thải này.