

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676

Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

QUẠT SẠC SUNHOUSE

MODEL: SHD7116

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kỹ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan; tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không được nghịch thiết bị.
3. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở môi trường khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với nước, mưa. Nhiệt độ môi trường để hoạt động tốt nhất là từ 0-40 độ C.
4. Lắp pin vào trước khi sử dụng. Đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm.
5. Sạc đầy cho sản phẩm trước khi sử dụng. Rút sạc khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Lưu ý không nên vừa sạc vừa dùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến độ bền sản phẩm.
6. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
7. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi quạt vận hành không ổn định nếu không có đủ chuyên môn. Trong trường hợp đó, cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc TTBH để được hỗ trợ.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. CẤU TẠO SẢN PHẨM

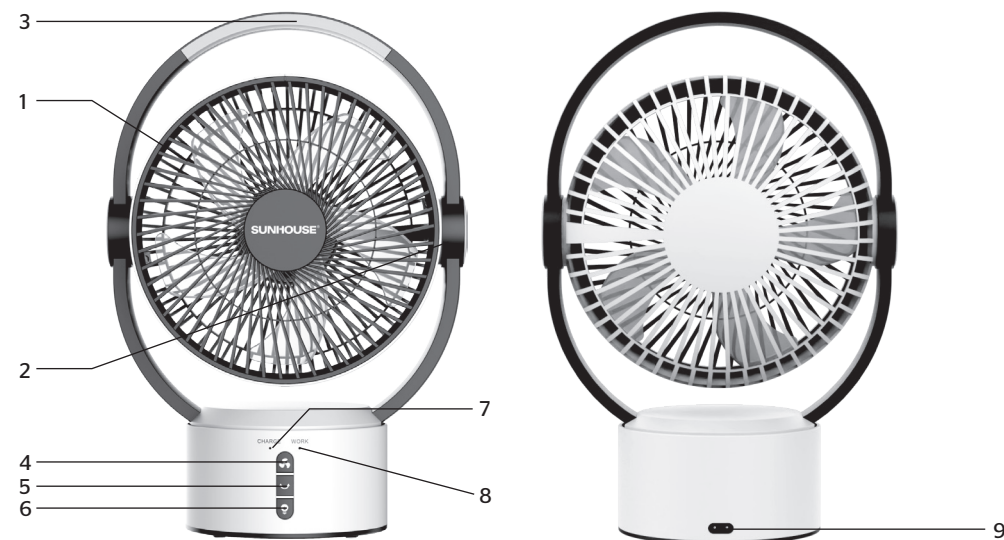

1. Lồng quạt
2. Trục xoay
3. Đèn LED

4. Công tắc bật/tắt/điều chỉnh tốc độ quạt
5. Công tắc bật/tắt chế độ xoay
6. Công tắc bật/tắt/điều chỉnh độ sáng đèn LED

7. Đèn báo chế độ sạc
8. Đèn báo hoạt động
9. Ổ cắm sạc

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	PIN SẠC	NGUỒN ĐIỆN	CÔNG SUẤT	KHỐI LƯỢNG
SHD7116	7.4 V - 3600 mAh	220 V- /50 Hz	25 W	1.5 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

A. Bật/Tắt quạt

- Nhấn liên tiếp nút  để bật và điều chỉnh tăng/giảm tốc độ quạt theo nhu cầu. Quạt có 3 tốc độ để lựa chọn.

- Tốc độ thấp: Đèn hoạt động báo màu xanh đậm
- Tốc độ trung bình: Đèn hoạt động báo màu xanh lá
- Tốc độ cao: Đèn hoạt động báo màu xanh nhạt

Sau khi nhấn công tắc lần thứ 4, quạt sẽ tắt.

Lưu ý: Khi đèn báo hoạt động chuyển nhấp nháy, báo hiệu quạt gần hết pin, cần sạc điện cho quạt.

B. Điều chỉnh xoay quạt

Khi quạt đang hoạt động, nhấn nút  để quạt tự động quay trái phải đảo chiều. Nhấn nút một lần nữa, quạt sẽ tắt chế độ xoay.

Bạn cũng có thể điều chỉnh và thay đổi góc quạt quay lên hoặc quay xuống thủ công bằng tay như hình minh họa.

C. Bật/Tắt đèn LED

Nhấn liên tiếp nút  để bật và điều chỉnh tăng/giảm độ sáng của đèn. Quạt có 2 mức ánh sáng để lựa chọn.

D. Thời gian sử dụng

Khi được sạc đầy, quạt sẽ hoạt động được trong thời gian:

Thời gian hoạt động của quạt	Thời gian hoạt động của đèn LED
Tốc độ cao: 2.5 giờ	Ánh sáng yếu: 70 giờ
Tốc độ trung bình: 4.5 giờ	Ánh sáng mạnh: 20 giờ
Tốc độ thấp: 10 giờ	



2. HƯỚNG DẪN SẠC ĐIỆN CHO SẢN PHẨM

- Kiểm tra nguồn điện trước khi sạc, đảm bảo tương thích với nguồn điện theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Kết nối với nguồn điện, đèn sạc báo sáng báo hiệu quạt ở chế độ sạc.
- Thời gian để quạt được sạc đầy: 6 - 8 giờ

Lưu ý:

Không nên vừa sạc vừa sử dụng sản phẩm.

Thiết bị có thể ấm lên trong quá trình sạc.

Khi không sử dụng, ít nhất 3 tháng nên sạc lại thiết bị 1 lần trong thời gian 8 giờ để đảm bảo độ bền sản phẩm

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Tắt sản phẩm khi không sử dụng và cất giữ.

Lau chùi quạt bằng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa nhẹ.

Không dùng chất tẩy rửa mạnh để lau quạt vì dễ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.

CÁCH XỬ LÝ THIẾT BỊ KHI KHÔNG SỬ DỤNG NỮA



Biểu tượng này được hiểu là sản phẩm này không nên để chung với các rác thải gia đình khác khi không sử dụng nữa. Để tránh làm ô nhiễm môi trường, loại rác thải này nên được phân loại và tái chế để tận dụng tài nguyên. Nên sử dụng hệ thống phân loại rác hoặc liên hệ với nơi mua thiết bị để có cách xử lý đối với loại rác thải này.