

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821


Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**

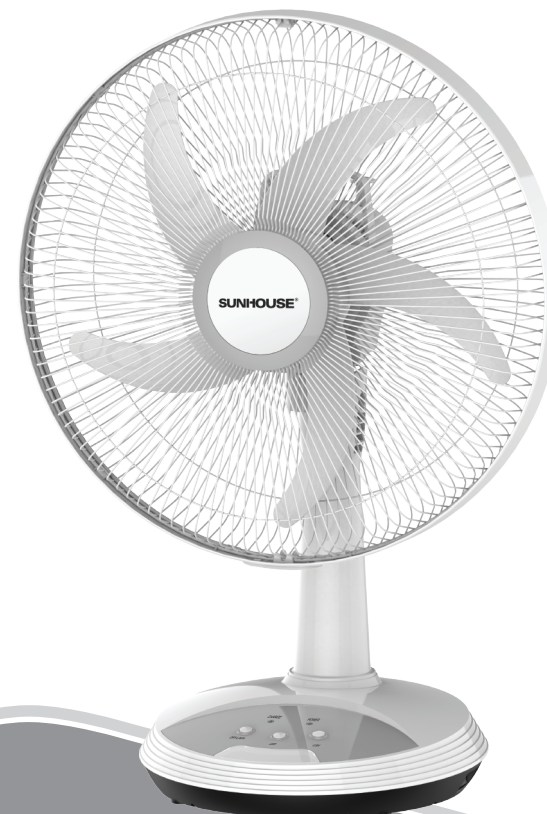

QUẠT SẠC SUNHOUSE

MODEL: SHD7223

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676

Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.


Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kĩ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không được nghịch thiết bị.
3. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở môi trường khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với nước, mưa. Nhiệt độ môi trường để hoạt động tốt nhất là dưới 40 độ C.
4. Không sử dụng sản phẩm khi dây nguồn hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ đại lý chính hãng hoặc Trung tâm bảo hành (TTBH) của SUNHOUSE để được hỗ trợ.
5. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm.
6. Sạc đầy cho sản phẩm trước khi sử dụng. Rút sạc khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Lưu ý không nên vừa sạc vừa dùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến độ bền sản phẩm.
7. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
8. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn định, không rung lắc. KHÔNG đặt quạt ở những vị trí dốc, bấp bênh để tránh nguy cơ nghiêng đổ.
9. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn định hoặc gặp vấn đề vận hành. Trong trường hợp đó, cần liên hệ đại lý chính hãng hoặc TTBH để được hỗ trợ.

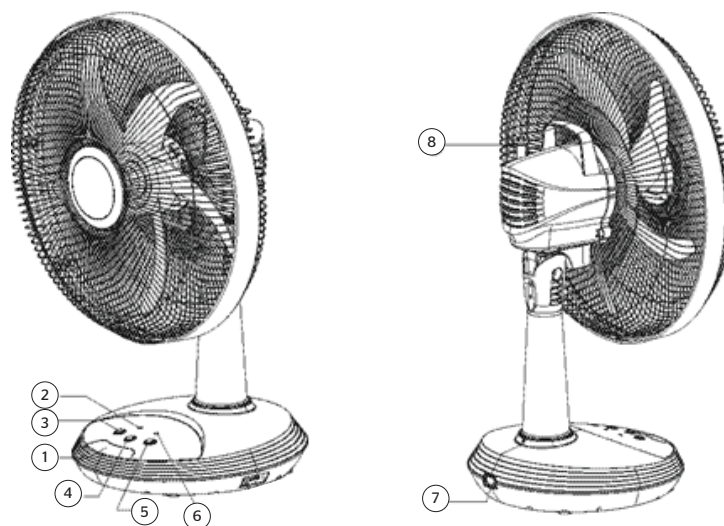THÔNG TIN SẢN PHẨM**1. CẤU TẠO SẢN PHẨM**

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Đèn LED | 4. Công tắc bật/tắt đèn LED | 7. Ổ cắm sạc |
| 2. Đèn báo chế độ sạc | 5. Nút điều chỉnh tốc độ quạt | 8. Nút điều chỉnh chế độ quay/dừng |
| 3. Nút hẹn giờ | 6. Đèn báo hoạt động | 9. Công tắc Bật/Tắt (dưới đế quạt) |


2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	PIN SẠC	NGUỒN ĐIỆN	CÔNG SUẤT	KHỐI LƯỢNG	TCCS
SHD7223	6 V/7 Ah	220 V- /50 Hz	24 W	3,25 kg	TCCS 2050: 2021/SH


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

- Sau khi mở bao bì, kiểm tra kĩ các bộ phận, chi tiết sản phẩm xem đã đủ số lượng hay chưa.
- Lắp phần thân quạt với chân đế quạt và cố định chắc chắn bằng tua-vít.
- Lần lượt lắp ráp và cố định các chi tiết theo thứ tự: lồng quạt sau, đai ốc to, cánh quạt, đai cố định trước, lồng quạt trước.
- Sau khi đảm bảo đã cố định chắc chắn các chi tiết của quạt, thử vận hành quạt để kiểm tra chức năng.

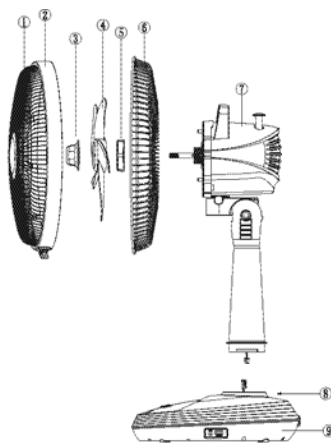

2. VẬN HÀNH SẢN PHẨM

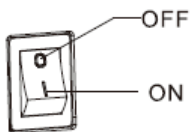

- Sau khi quạt được sạc đầy, rút dây sạc và nhấn công tắc nguồn để bật tắt nguồn sản phẩm.
- Nhấn liên tiếp Nút điều chỉnh tốc độ quạt để lựa chọn linh hoạt 3 tốc độ gió.
- Nhấn công tắc đèn để bật/tắt đèn LED theo nhu cầu sử dụng.
- Quạt có chế độ hẹn giờ 0.5 giờ để lựa chọn tiện lợi.
- Khi được sạc đầy, quạt sẽ hoạt động được trong thời gian:
 - + Tốc độ cao: 5 giờ
 - + Tốc độ trung bình: 12 giờ
 - + Tốc độ thấp: 16 giờ

3. HƯỚNG DẪN SẠC ĐIỆN CHO SẢN PHẨM

- Trước khi cắm sạc, kiểm tra nguồn điện đảm bảo tương thích theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Kết nối với dây sạc với ổ cắm sạc, đèn báo sạc sáng báo hiệu quạt ở chế độ sạc.
- Thời gian để quạt được sạc đầy: 12-15 giờ (Đèn báo màu xanh khi pin đã đầy)

Lưu ý: Không nên vừa sạc vừa sử dụng sản phẩm. Thiết bị có thể bị nóng lên trong quá trình sạc.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Lau chùi quạt bằng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa nhẹ. Không dùng chất tẩy rửa mạnh để lau quạt vì dễ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.
2. Nếu thiết bị không được sử dụng, sau 3 tháng nên sạc một lần để đảm bảo độ bền sản phẩm, Thời gian sạc 8h - 15h.

CÁCH XỬ LÝ THIẾT BỊ KHI KHÔNG SỬ DỤNG NỮA



Biểu tượng này được hiểu là sản phẩm này không nên để chung với các rác thải gia đình khác khi không sử dụng nữa. Để tránh làm ô nhiễm môi trường, loại rác thải này nên được phân loại và tái chế để tận dụng tài nguyên. Nên sử dụng hệ thống phân loại rác hoặc liên hệ với nơi mua thiết bị để có cách xử lý đối với loại rác thải này.