

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676

Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



QUẠT SẠC SUNHOUSE

MODEL: SHD7228

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

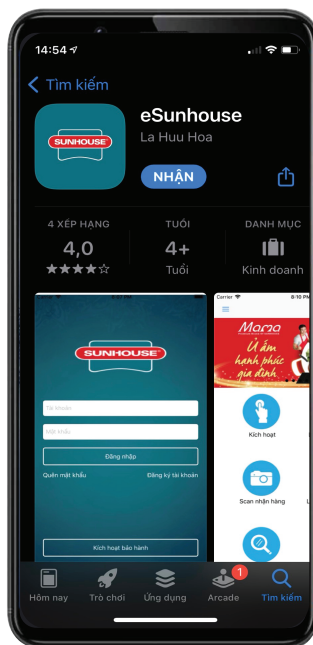

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kĩ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không được nghịch thiết bị.
3. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở môi trường khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với nước, mưa. Nhiệt độ môi trường để hoạt động tốt nhất là dưới 40 độ C.
4. Không sử dụng sản phẩm khi dây nguồn hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc Trung tâm bảo hành (TTBH) của SUNHOUSE để được hỗ trợ.
5. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm.
6. Sạc đầy cho sản phẩm trước khi sử dụng. Rút sạc khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Lưu ý không nên vừa sạc vừa dùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến độ bền sản phẩm.
7. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
8. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn định, không rung lắc. KHÔNG đặt quạt ở những vị trí dốc, bấp bênh để tránh nguy cơ nghiêng đổ.
9. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn định hoặc gặp vấn đề vận hành. Trong trường hợp đó, cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc TTBH để được hỗ trợ.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. CẤU TẠO SẢN PHẨM

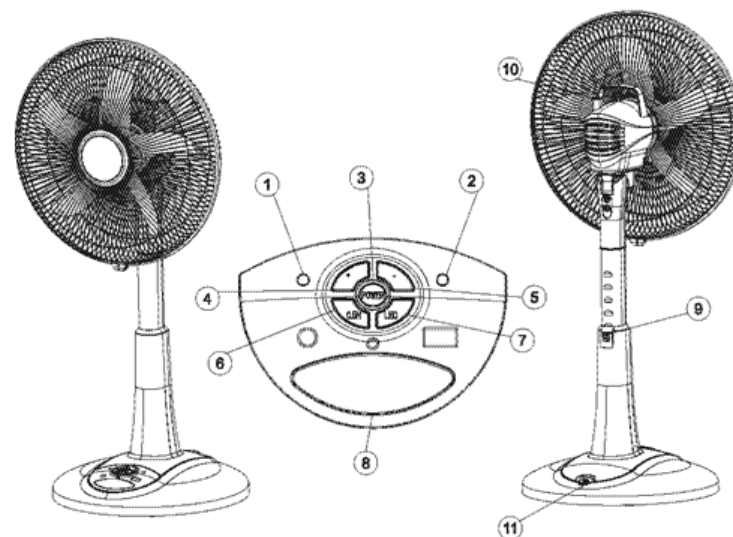

1. Đèn báo sạc
2. Đèn báo hoạt động
3. Công tắc bật/tắt quạt

- 4 - 5. Nút tăng/Giảm tốc độ gió
6. Nút hẹn giờ tắt
7. Công tắc Bật/Tắt đèn LED

8. Đèn LED
9. Trục điều chỉnh độ cao quạt
10. Nút điều chỉnh chế độ quay/dừng
11. Ổ cắm sạc


2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	PIN SẠC	NGUỒN ĐIỆN	CÔNG SUẤT	KHỐI LƯỢNG	TCCS
SHD7228	6 V/7 Ah	220 V- /50 Hz	24 W	3,7 kg	TCCS 2051: 2021/SH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

- Sau khi mở bao bì, kiểm tra kĩ các bộ phận, chi tiết sản phẩm xem đã đủ số lượng hay chưa.
- Lắp phần thân quạt với mô-tơ quạt và cố định chắc chắn bằng tua-vít. Làm tương tự với phần chân đế của quạt.
- Lăn lượt lắp ráp và cố định các chi tiết theo thứ tự: Lồng bảo vệ sau, đai ốc to, Ốc giữ, Cánh quạt, gioăng giữ lồng bảo vệ, Lồng bảo vệ trước.
- Sau khi đảm bảo đã cố định chắc chắn các chi tiết của quạt, thử vận hành quạt để kiểm tra chức năng

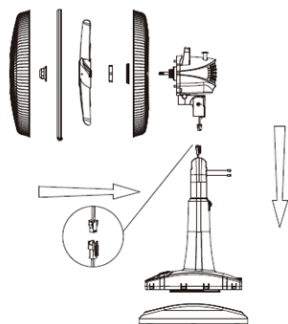

2. VẬN HÀNH SẢN PHẨM

POWER

Bật/Tắt quạt

+

-

Tăng giảm tốc độ quạt. Quạt có 9 tốc độ để lựa chọn

0.5H

Chọn chế độ hẹn giờ tắt sau 0.5 giờ

LED

Bật/Tắt đèn LED

- Khi được sạc đầy, quạt sẽ hoạt động được trong thời gian:

- + Tốc độ cao: 5 giờ
- + Tốc độ trung bình: 12 giờ
- + Tốc độ thấp: tới 16 giờ

3. HƯỚNG DẪN SẠC ĐIỆN CHO SẢN PHẨM

- Kiểm tra nguồn điện trước khi sạc
- Kết nối dây cắm với nguồn điện, đèn sạc báo sáng báo hiệu quạt ở chế độ sạc.
- Thời gian để quạt được sạc đầy: 12-15 giờ

Lưu ý: Không nên vừa sạc vừa sử dụng sản phẩm.

Thiết bị có thể bị nóng lên trong quá trình sạc.

4. HƯỚNG DẪN THAY THẾ PIN CHO SẢN PHẨM

- Ngắt nguồn, đảm bảo tất cả các chức năng của quạt đã được tắt
- Dùng tua-vite tháo vít ở phần vỏ lắp và lấy pin cũ
- Thay thế bằng pin mới và lắp ráp lại.

Lưu ý: Cần sử dụng pin có thông số kĩ thuật đúng theo khuyến cáo của NSX.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Lau chùi quạt bằng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa nhẹ. Không dùng chất tẩy rửa mạnh để lau quạt vì dễ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.
2. Nếu thiết bị không được sử dụng, sau 3 tháng nên sạc một lần để đảm bảo độ bền sản phẩm, Thời gian sạc 8h - 15h.

CÁCH XỬ LÝ THIẾT BỊ KHI KHÔNG SỬ DỤNG NỮA



Biểu tượng này được hiểu là sản phẩm này không nên để chung với các rác thải gia đình khác khi không sử dụng nữa. Để tránh làm ô nhiễm môi trường, loại rác thải này nên được phân loại và tái chế để tận dụng tài nguyên. Nên sử dụng hệ thống phân loại rác hoặc liên hệ với nơi mua thiết bị để có cách xử lý đối với loại rác thải này.