



Television

Safety and Other Information

Safety and Other Information	EN
安全信息和其他信息	CS
安全與其他資訊	CT
Thông tin An toàn và các thông tin khác	VN
Sécurité et autres informations	FR
Безопасность и другая информация	RU
ข้อมูลความปลอดภัยและอื่นๆ	TH
Informasi Keselamatan dan Lainnya	ID

Giới thiệu về tài liệu hướng dẫn*1

Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn để tham khảo sau này.

Sách hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt (ở trên cùng của sản phẩm) / Hướng dẫn Tham khảo / Thông tin An toàn và các thông tin khác (hướng dẫn này).

Hướng dẫn Trợ giúp (Hướng dẫn trên màn hình)

- Để mở, hãy nhấn  (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa và chọn [Trợ giúp]. Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].
- Người dùng có thể tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp bằng điện thoại thông minh (truy cập trang web được cung cấp ở bìa trước của Hướng dẫn Tham khảo).

Đọc và hiểu nội dung của hướng dẫn này trước khi vận hành sản phẩm.

Lưu ý

- Hình ảnh và hình minh họa được sử dụng trong hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo và có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Menu cài đặt có thể thay đổi mà không cần thông báo do cập nhật hệ phần mềm. Để có thông tin mới nhất, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ của Sony.

QUAN TRỌNG - Đọc Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối trước khi sử dụng sản phẩm Sony của bạn.*1

Việc bạn sử dụng sản phẩm cho biết bạn chấp nhận Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối. Thỏa thuận cấp phép phần mềm giữa bạn và Sony có sẵn trực tuyến tại trang web của Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses>) hoặc trên màn hình sản phẩm của bạn. Nhấn  (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa và chọn [Cài đặt] → [Hệ thống] → [Giới thiệu] → [Thông tin pháp lý] → [Thông báo và giấy phép].

*1 Nếu thông tin này được mô tả trong cả Hướng dẫn Tham khảo và hướng dẫn này, vui lòng sử dụng Hướng dẫn Tham khảo.

Lưu ý bảo mật Internet

Vì mục đích bảo mật, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo kết nối TV với Internet thông qua bộ định tuyến/modem có chức năng bộ định tuyến. Kết nối trực tiếp của TV với Internet có thể khiến TV phải đối mặt với các mối đe dọa về bảo mật như trích xuất hoặc xóa toàn nội dung hoặc thông tin cá nhân.

Thông tin An toàn

PIN VÀ/HOẶC ĐIỀU KIỆN TỪ XA

- Loại bỏ pin theo cách thân thiện với môi trường. Quá trình loại bỏ pin có thể phải tuân thủ quy định tại một số khu vực. Để đảm bảo an toàn, vui lòng không cố gắng tự mở điều khiển từ xa có thể sạc lại. Hãy hỏi ý kiến các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bạn để được hướng dẫn.

CẢNH BÁO

- Không để pin và/hoặc điều khiển từ xa tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự hoặc áp suất không khí cực thấp có thể dẫn tới nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Lưu ý

- Nguy cơ nổ nếu pin được thay thế không đúng cách. Chỉ thay thế bằng loại giống hoặc tương đương.
- Không để pin và/hoặc điều khiển từ xa phải chịu sốc cơ học như nghiền, uốn, đâm thủng hay cắt nhỏ.
 - Tránh làm rơi hoặc đặt vật nặng lên pin và/hoặc điều khiển từ xa.
 - Không đặt hoặc bỏ pin và/hoặc điều khiển từ xa vào lửa.
 - Không tháo rời, mở, đưa vào lò vi sóng, đốt, sơn hay chèn vật lạ vào pin và/hoặc điều khiển từ xa.
 - Không làm ngắn mạch pin. Không cất giữ pin bừa bãi trong hộp hay ngăn kéo vì pin có thể gây ngắn mạch lẫn nhau hoặc bị làm ngắn mạch bởi các vật bằng kim loại khác.
 - Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin và/hoặc điều khiển từ xa. Trong trường hợp viên nhỏ của pin bị rò rỉ, không được để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu xảy ra tiếp xúc, hãy rửa khu vực bị ảnh hưởng bằng thật nhiều nước và xin ý kiến tư vấn y tế.
 - Để pin mới và pin đã qua sử dụng ở xa tầm tay trẻ em. Nếu hộp đựng pin không được đóng kín một cách chắc chắn, hãy để nó ở xa tầm tay trẻ em.
- Nếu bạn cho rằng pin đã bị nuốt hoặc đưa vào trong bộ phận nào đó của cơ thể, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.

Nguy hiểm liên quan tới độ ổn định

TV có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

CẢNH BÁO

- TV có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Có thể phòng tránh thương tích đặc biệt là cho trẻ em bằng cách thực hiện các bước đơn giản sau đây:
- LUÔN sử dụng túi, kệ, giá đỡ (chỉ dành cho các model có Bệ để bàn) hoặc các phương thức lắp theo khuyến cáo của nhà sản xuất TV.
 - LUÔN sử dụng thiết bị hỗ trợ đặt để an toàn cho TV.
 - LUÔN đảm bảo không đặt TV ở phía mặt ngoài của thiết bị hỗ trợ.
 - LUÔN nhắc nhở trẻ nhỏ không được trèo lên thiết bị hỗ trợ để với TV hoặc bộ điều khiển.

- LUÔN định tuyến các dây và cáp được kết nối với TV để chúng không gây vướng víu, không bị kéo hay giật.
- LUÔN để các phụ kiện nhỏ xa tầm với của trẻ, tránh nguy cơ nuốt nhầm.
- KHÔNG đặt TV ở nơi không ổn định.
- KHÔNG đặt TV ở các thiết bị cao (như tủ đựng cốc chén hoặc kệ sách) mà không neo chặt TV và thiết bị đó với một vật hỗ trợ ổn định.
- KHÔNG đặt TV lên vải hay bất cứ vật liệu nào có thể nằm giữa bề mặt của thiết bị hỗ trợ và TV.
- KHÔNG đặt những vật có thể thu hút trẻ nhỏ treo lên, ví dụ như đồ chơi và điều khiển từ xa, lên trên TV hoặc thiết bị hỗ trợ TV được đặt.

Bạn cũng nên cân nhắc áp dụng các khuyến nghị trên nếu thay đổi vị trí hoặc giữ lại TV đang dùng.

Lắp đặt/Thiết lập*1

Lắp đặt và sử dụng TV theo hướng dẫn bên dưới để tránh bất kỳ nguy cơ cháy, điện giật hoặc hỏng hóc và/hoặc thương tích nào.

Thiết bị nối với nối đất bảo vệ của tòa nhà thông qua kết nối nguồn hoặc thông qua thiết bị khác bằng nối đất- và kết nối với hệ thống phân phối truyền hình sử dụng cáp trục, trong một số trường hợp có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn. Do đó khi kết nối với hệ thống phân phối truyền hình phải thông qua một thiết bị cung cấp cách điện dưới dải tần nhất định (thiết bị cách ly, xem EN 60728-11).


Lắp đặt

- Phải lắp TV ở gần các ổ cắm điện AC.
- Đặt TV trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh làm TV rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho tài sản.
- Lắp TV ở những nơi không thể kéo, đẩy hoặc va vào.
- Lắp TV sao cho Bệ để bàn của TV không nhỏ ra khỏi chân đế TV (không được cung cấp). Nếu Bệ để bàn nhỏ ra khỏi chân đế TV, thì TV có thể bị lật, bị rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho TV. Tham khảo Hướng dẫn cài đặt để biết các lưu ý khi cách lắp đặt Bệ.

Vận chuyển

- Trước khi vận chuyển TV, ngắt kết nối tất cả các dây cáp.
- Trước khi di chuyển TV, hãy tháo nắp đáy và các nắp dây đầu cực (chỉ dành cho model TV có thể áp dụng).
- Số người cần thiết để vận chuyển TV phụ thuộc vào model của bạn. Tham khảo Hướng dẫn cài đặt để biết thêm chi tiết.
- Không tác dụng lực lên màn hình hiển thị và khung xung quanh màn hình khi vận chuyển TV bằng tay.

- Khi nhắc hoặc di chuyển TV, giữ chắc chắn ở phía dưới.
- Khi vận chuyển TV, không để TV bị lắc hoặc rung quá mức.
- Khi di chuyển hoặc mang TV đi sửa chữa, nên đặt TV vào thùng đựng TV và đóng gói cẩn thận.
- Khi tháo tác hoặc lắp đặt TV, không đặt TV úp xuống (chỉ áp dụng cho một số model TV).

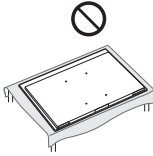

Phòng tránh rơi vỡ

Tham khảo Hướng dẫn cài đặt trên miếng đệm.


(Model có bộ dây đỡ đi kèm)

Vít đi kèm chỉ dùng để đóng vào vật rắn làm bằng gỗ.

Lỗ thoát khí


- Không che các lỗ thoát khí hoặc chèn bất kỳ vật gì vào ngăn chứa TV.
- Để không gian xung quanh TV như hình minh họa bên dưới.
- Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn nên sử dụng Giá đỡ Treo tường của Sony để lưu thông khí đầy đủ.

Lắp đặt trên tường

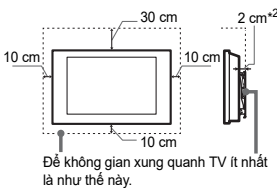

Lắp cùng với đế


(Chỉ dành cho các model có Bộ đế bàn)

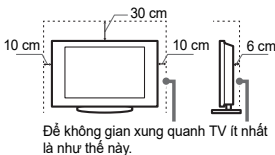

- Để đảm bảo thoát khí hợp lý và ngăn tích tụ bụi bẩn:
 - Không lắp TV úp xuống, ngửa lên, quay mặt ra sau hoặc lệch sang một bên.
 - Không đặt TV lên giá, thảm, giường hoặc trong tủ kín.
 - Không dây TV bằng khăn như rèm, hoặc các vật khác như báo, v.v...

- Không lắp TV như hình minh họa bên dưới.

Việc lưu thông khí bị hạn chế.

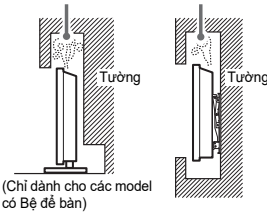

- *1 Điều kiện thoát khí phụ thuộc vào model TV của bạn. Nếu thông tin này được mô tả trong cả Hướng dẫn Tham khảo và hướng dẫn này, vui lòng sử dụng Hướng dẫn Tham khảo.
- *2 1 cm chỉ dành cho SU-WL8xx. Xem Hướng dẫn Tham khảo để biết TV của bạn có tương thích với Giá đỡ Treo tường này hay không.

Dây nguồn AC

Sử dụng dây nguồn AC và ổ cắm như dưới đây để tránh bất kỳ hiện tượng cháy, điện giật hoặc hư hỏng và/hoặc thương tích nào:

- Hình dạng của phích cắm điện AC được cung cấp kèm với TV có thể khác nhau ở mỗi khu vực. Chắc chắn phải sử dụng dây nguồn AC được cung cấp và phích cắm phù hợp với ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng dây nguồn AC được cung cấp bởi Sony, không sử dụng dây của các hãng khác.
- Cắm phích hoàn toàn vào ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng TV với nguồn điện AC 220 V – 240 V / 110 V – 240 V (tham khảo trang Thông số kĩ thuật trong Hướng dẫn Tham khảo) (ngoại trừ model được cung cấp bộ đổi nguồn AC).
- Chỉ sử dụng TV với nguồn điện AC 100 V – 240 V (chỉ dùng cho model được cung cấp Bộ đổi nguồn AC).
- Khi thực hiện công việc đi dây cáp, để đảm bảo an toàn, chắc chắn phải ngắt dây nguồn AC và không chạm chân lên các dây này.
- Rút dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm điện AC trước khi làm việc với TV hoặc đi chuyển TV.
- Để dây nguồn AC cách xa các nguồn nhiệt.
- Thường xuyên rút phích cắm điện AC ra và lau sạch. Nếu phích cắm dính bụi và bị ẩm, khả năng cách điện có thể bị giảm, dẫn đến nguy cơ cháy.

Lưu ý

- Không sử dụng dây nguồn AC được cung cấp để kết nối các thiết bị khác.
- Không uốn cong hoặc làm gãy dây nguồn AC. Dây dẫn điện trong lõi có thể bị hở hoặc đứt.
- Không sửa dây nguồn AC.
- Không đặt bất kỳ vật nặng gì lên dây nguồn AC.
- Không kéo dây nguồn AC khi rút dây nguồn AC.
- Không kết nối quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện AC.
- Không sử dụng ổ cắm điện AC có khả năng khớp kém.

LƯU Ý ĐỐI VỚI BỘ ĐỔI NGUỒN AC (đối với những model được cung cấp Bộ đổi nguồn AC)

Cảnh báo

Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không được để thiết bị dưới trời mưa hoặc hơi nước ẩm ướt.

Để tránh cháy nổ hoặc điện giật, không để đồ chứa chất lỏng như bình hoa lên trên thiết bị. Không lắp đặt thiết bị ở vị trí chật hẹp như kệ sách hoặc các nơi tương tự.

- Đảm bảo lắp ổ cắm điện AC ở gần thiết bị và dễ tiếp cận với thiết bị.
- Đảm bảo sử dụng Bộ đổi nguồn AC được cung cấp và dây nguồn AC. Nếu không có thể gây nguy hiểm thiết bị.
- Cắm Bộ đổi nguồn AC vào ổ cắm AC ở gần.
- Không quấn dây nguồn AC vòng quanh Bộ đổi nguồn AC. Lõi dây bên trong có thể bị đứt và gây hỏng hóc TV.
- Không chạm tay ướt vào Bộ đổi nguồn AC.
- Nếu phát hiện Bộ đổi nguồn AC có vấn đề bất thường, hãy ngắt ra khỏi ổ cắm AC ngay lập tức.
- Ngay cả khi tắt TV, máy vẫn không ngắt khỏi nguồn AC khi vẫn cắm vào ổ cắm AC.
- Sau một thời gian dài sử dụng, Bộ đổi nguồn AC sẽ nóng dần lên, do đó khi chạm tay vào có thể sẽ cảm thấy nóng.



Những trường hợp sử dụng bị Cấm

Không lắp đặt/sử dụng TV ở các vị trí, môi trường hoặc trường hợp như được liệt kê dưới đây, nếu không TV có thể bị xảy ra sự cố và gây cháy, điện giật, hư hỏng và/hoặc thương tích.

Vị trí:


- Sử dụng ngoài trời (dưới ánh nắng trực tiếp), trên bờ biển, trên tàu, trong xe ô tô, ở những vị trí không ổn định, nơi có nước, mưa, độ ẩm hoặc khói bụi.

Môi trường:


- Những nơi nóng, ẩm, hoặc quá bụi; nơi côn trùng có thể vào; nơi có thể tiếp xúc với sự rung cơ học, gần nguồn lửa trần, ví dụ như ngọn nến đang cháy, được đặt lên TV. Không nên để TV ở những nơi ướt hoặc bắn nước và không để những vật chứa chất lỏng, như ly hoa trên TV.

Tình huống:

- Không sử dụng TV khi tay ướt, khi đã tháo rời từ máy hoặc với các phụ kiện không được nhà sản xuất khuyến dùng. Ngắt kết nối TV khỏi ổ cắm điện AC và dâyăng ten khi có bão chớp.
- Lắp TV nhô ra bên ngoài. Có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại cho người hoặc vật va chạm vào TV.

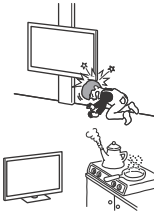

- Đặt TV tại nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi bẩn, hoặc trong phòng có khói dầu hoặc hơi nước (gần bếp nấu ăn hoặc các dụng cụ điều ẩm). Có thể gây cháy, điện giật hoặc cong vênh.
- Lắp TV ở những nơi có nhiệt độ quá cao như tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, gần lò sưởi hoặc lò thoát nhiệt. TV có thể quá nóng trong các điều kiện như vậy và có thể gây biến dạng vỏ ngoài và/hoặc làm hỏng TV.



- Nếu TV được đặt trong phòng hay có sự thay đổi như phòng tắm công cộng hoặc suối nước nóng thì TV có thể bị hư hỏng do tác động của lưu huỳnh có trong không khí v.v.
- Để có chất lượng hình ảnh tốt nhất, không được để màn hình dưới ánh sáng hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Tránh chuyển TV từ vùng lạnh sang vùng ấm áp. Nơi có nhiệt độ phòng thay đổi đột ngột có thể gây tích tụ độ ẩm. Điều này có thể khiến TV hiển thị hình ảnh kém và/hoặc màu sắc kém. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy để hơi ẩm bay hơi hết trước khi bật TV.

Màn hình vỡ:

- Không ném bất kỳ vật gì vào TV. Kính màn hình có thể vỡ do va chạm và gây thương tích nghiêm trọng.
- Nếu bề mặt TV bị nứt, không được chạm tay vào màn hình cho đến khi rút dây nguồn AC. Nếu không có thể gây điện giật.

Điều kiện sử dụng TV

- Sản phẩm này phù hợp để sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và/hoặc ôn hòa.

Khi không sử dụng

- Nếu bạn không sử dụng TV trong vài ngày, bạn nên ngắt kết nối TV ra khỏi nguồn AC vì lý do an toàn và môi trường.
- Vì TV không được ngắt kết nối khỏi nguồn AC khi TV đã được tắt, hãy kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện AC để ngắt kết nối TV hoàn toàn.
- Một số TV có tính năng chuyển về chế độ chờ để hoạt động đúng cách.

Nếu những sự cố sau xảy ra...

Tắt TV và rút ngay dây nguồn AC ra nếu thấy có vấn đề bất thường.

Đề nghị nhà cung cấp của bạn hoặc trung tâm bảo hành của Sony cho nhân viên bảo hành đủ khả năng kiểm tra TV.

Khi:

- Dây nguồn AC bị hỏng.
- Khả năng khớp của ổ cắm điện AC kém.
- TV hỏng do bị rơi, va đập hoặc bị bất kỳ vật gì ném vào.
- Bất kỳ chất lỏng hoặc vật rắn nào rơi vào cửa trong ngăn chứa.

Nhiệt độ TV

Khi sử dụng TV trong thời gian dài, phần ổ pin xung quanh có thể nóng dần lên. Khi chạm tay vào có thể sẽ cảm thấy nóng.

Cơ sở y tế

Không sử dụng sản phẩm này như một thiết bị y tế.

Điều đó có thể khiến thiết bị y tế bị hư hỏng.

Không đặt sản phẩm này gần các thiết bị y tế

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm có thể gây nhiễu máy trợ tim, van shunt được lập trình để điều trị bệnh não ung thủy, hay các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần những người sử dụng các thiết bị y tế như thế. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm này nếu bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào.

Tránh xa tầm tay trẻ em hoặc những người cần được giám sát

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm. Nuốt (nhiều) nam châm có thể gây tổn hại nghiêm trọng, như mắc nghẹn hoặc tổn thương ruột. Nếu nuốt phải (một hay nhiều) nam châm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Ảnh hưởng từ tĩnh

Sản phẩm này (bao gồm các phụ kiện như nắp đáy) có sử dụng nam châm. Không đặt các vật nhạy về từ tính (thẻ tiền magnet, thẻ tín dụng có mã hóa từ tính, v.v.) ở gần sản phẩm này.

Cảnh báo

Xem TV

- Xem TV với ánh sáng vừa phải, xem TV trong ánh sáng kém hoặc trong thời gian dài sẽ làm mắt bạn căng thẳng.
- Khi sử dụng tai nghe, nên điều chỉnh âm lượng sao cho vừa phải, nếu không có thể bị điếc.

Màn hình (Chỉ dành cho TV LCD):

- Mặc dù màn hình được thiết kế với công nghệ chính xác cao và 99,99% các điểm ảnh hoặc hơn là hiện quả, những các điểm đen có thể xuất hiện hoặc các điểm sáng của ánh sáng (đỏ, lam, hoặc lục) có thể xuất hiện liên tục trên màn hình. Đây là thuộc tính cấu trúc của màn hình và không phải là sự cố.
- Không ấn hoặc làm xước bộ lọc trước TV hoặc đặt đồ vật lên trên nóc TV. Hình ảnh có thể không liên tục hoặc màn hình có thể bị hỏng.
- Nếu sử dụng TV ở nơi có khí hậu lạnh, hình ảnh có thể bị nhòe hoặc bị tối đi. Hiện tượng này không phải là sự cố. Những hiện tượng này sẽ mất đi khi nhiệt độ tăng.
- Bóng mờ có thể xảy ra khi ảnh tĩnh được hiển thị liên tục. Hiện tượng này sẽ mất đi sau chốc lát.
- Màn hình và ngăn chứa sẽ trở nên nóng khi TV này đang được sử dụng. Đây không phải sự cố.
- Màn hình có chứa một lượng nhỏ tinh thể lỏng. Làm theo các quy định và quy tắc tại địa phương bạn để loại bỏ.

Màn hình OLED (Chỉ dành cho TV OLED):

- Mặc dù màn hình OLED được thiết kế với công nghệ chính xác cao và 99,99% các điểm ảnh hoặc hơn là hiện quả, những các điểm đen có thể xuất hiện hoặc các điểm sáng của ánh sáng (trắng, đỏ, lam, hoặc lục) có thể xuất hiện liên tục trên màn hình OLED. Đây là thuộc tính cấu trúc của màn hình OLED và không phải là sự cố.
- Không ấn hoặc làm xước bộ lọc trước TV hoặc đặt đồ vật lên trên nóc TV. Hình ảnh có thể không liên tục hoặc màn hình OLED có thể bị hỏng.
- Màn hình và ngăn chứa sẽ trở nên nóng khi TV này đang được sử dụng. Đây không phải sự cố.
- Khi tháo bỏ TV, hãy đảm bảo tuân thủ các luật và quy định tại địa phương của bạn.

Bảo vệ màn hình TV (Chỉ dành cho TV OLED)

Những điều cần lưu ý để bảo vệ màn hình khỏi hỏng hóc

Lưu ảnh

TV OLED để bị lưu ảnh (thử nhớ) do các đặc tính của vật liệu được sử dụng. Hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra nếu hình ảnh được hiển thị liên tục ở cùng một vị trí trên màn hình hoặc trong thời gian dài. Đây không phải là sự cố với TV. Hãy tránh hiển thị những hình ảnh có thể gây lưu ảnh.

Sau đây là các ví dụ về hình ảnh có thể gây lưu ảnh:

- Nội dung có các thanh màu đen ở phía trên cùng hoặc dưới cùng và/hoặc bên trái và bên phải của màn hình. (ví dụ: Màn hình 4:3, được cắt xén kiểu Letterbox, Độ phân giải chuẩn)
- Hình ảnh tĩnh, chẳng hạn như ảnh chụp.
- Các trình đơn trên màn hình, hướng dẫn chương trình, logo kênh, v.v.
- Nội dung tĩnh từ các ứng dụng.
- Bảng ghi chú trên màn hình, chẳng hạn như các bảng dành cho tin tức và tiêu điểm.

Để giảm nguy cơ xảy ra lưu ảnh:

- Sony khuyến bạn nên tắt TV bình thường bằng cách nhấn nút nguồn trên Điều khiển Từ xa hoặc trên TV.
- Làm đầy màn hình bằng cách thay đổi [Chế độ màn ảnh rộng] để loại bỏ các thanh màu đen.
- Tắt chế độ OSD (Hiện thị trên màn hình) bằng cách nhấn nút MENU (Menu Điều khiển) và chọn [Thông tin], rồi tắt các menu từ thiết bị được kết nối.
- Tránh hiển thị những hình ảnh tĩnh có màu sáng (kể cả trắng) hoặc logo trên bất kỳ phần nào của màn hình.
- Đặt các thiết lập hình ảnh dựa trên điều kiện xung quanh. Hình ảnh tiêu chuẩn được khuyến nghị sử dụng tại nhà và khi xem những nội dung thường hiển thị logo của đài, v.v.

TV này có các tính năng sau nhằm giúp giảm/ngăn chặn lưu ảnh.

Làm mới màn ảnh

Tính năng làm mới màn ảnh sẽ điều chỉnh tính đồng nhất của màn ảnh. Bạn có thể làm mới màn ảnh và chỉ nên sử dụng tính năng này khi hiện tượng lưu ảnh rất dễ nhận thấy.

Lưu ý:

- Tính năng Làm mới màn ảnh có thể ảnh hưởng đến màn hình. Không thực hiện Làm mới màn ảnh nhiều lần trong một năm vì có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của màn hình.
- Hiệu quả của việc làm mới màn ảnh có thể khác nhau tùy theo tình trạng lưu ảnh.
- Quá trình Làm mới màn ảnh sẽ hoàn tất sau tối đa một giờ.

Các điều sau đây cũng áp dụng cho một số model theo như chỉ định trước khi thực hiện Làm mới màn ảnh.

- Một đường màu trắng, đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương có thể hiển thị trên màn hình trong quá trình Làm mới màn ảnh, đây không phải là sự cố với TV.
- Chức năng Làm mới màn ảnh sẽ chỉ hoạt động khi nhiệt độ phòng ở trong khoảng 10 °C đến 40 °C.


Dịch chuyển pixel

Tự động di chuyển hình ảnh trên màn hình để ngăn chặn lưu ảnh.

Tính năng khác

Độ sáng màn hình sẽ tự động giảm khi hiển thị ảnh tĩnh, đồng hồ, màu sáng hoặc logo, v.v.

Thao tác và vệ sinh bề mặt TV

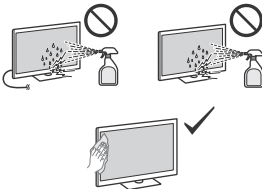

Cảnh báo:

- Tránh chạm vào màn hình.
- Để loại bỏ bụi khỏi bề mặt màn hình/ngăn chứa, hãy lau nhẹ bằng vải mịn có cấu trúc sợi siêu nhỏ.

- Không phun nước hoặc chất tẩy trực tiếp vào TV. Nước hoặc chất tẩy có thể chảy xuống đáy màn hình hoặc các bộ phận bên ngoài và ngấm vào TV và có thể làm hỏng TV.

Thiết bị Tuỳ chọn

- Để các bộ phận tuỳ chọn hoặc bất kỳ thiết bị nào thải ra nhiệt điện từ xa TV. Nếu không, có thể xảy ra hiện tượng méo hình và/hoặc nhiễu âm thanh.
- Thiết bị này đã được kiểm tra và xác nhận tuân thủ các giới hạn được quy định trong tiêu chuẩn EMC với việc sử dụng cáp tín hiệu kết nối ngắn hơn 3 mét.

Chức năng không dây của thiết bị (Chỉ dành cho TV có chức năng không dây)

- Không kích hoạt TV gần thiết bị y tế (máy trợ tim) có thể gây hư hỏng thiết bị này.
- Mặc dù thiết bị này truyền/nhận tín hiệu được mã hóa, cần cẩn thận đối với tín hiệu bị chặn trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Cẩn thận khi sử dụng bộ điều khiển từ xa

- Không sử dụng các loại pin khác nhau cùng với nhau hoặc dùng lần pin cũ và pin mới.

Các lưu ý khi xử lý điều khiển từ xa có thể sạc lại (Chỉ dành cho những model có điều khiển từ xa có thể sạc lại)

- Đảm bảo thải bỏ tám cách điện sau khi tháo khỏi điều khiển từ xa có thể sạc lại.
- Không cắm đầu nối USB khi thiết bị hoặc cáp sạc bị ướt, có thể xảy ra tình trạng ngắn mạch do chất lỏng (nước máy, nước biển, nước ngọt, v.v.) hoặc tạp chất trên thiết bị hoặc cáp sạc, gây hiện tượng tạo nhiệt bất thường hoặc hư hỏng.
- Sử dụng cáp USB đi kèm để sạc điều khiển từ xa.
- Tuân thủ chính xác quy trình khi sạc điều khiển từ xa. Nếu thông tin này được mô tả trong cả Hướng dẫn Tham khảo và hướng dẫn này, vui lòng sử dụng Hướng dẫn Tham khảo.
- Vui lòng đọc Hướng dẫn Tham khảo (bao gồm hướng dẫn sạc và thông tin về nhiệt độ vận hành tối thiểu, tối đa) được cung cấp kèm theo sản phẩm này.
- Không sạc điều khiển từ xa quá lâu khi không sử dụng.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, bạn có thể sẽ không sạc được pin do bị xả quá sâu. Hãy sạc pin ít nhất sáu tháng một lần.


Lưu ý về chức năng TV kỹ thuật số (Ngoại trừ Hồng Kông, Philippines và Cộng hòa Ấn Độ)

- Mọi chức năng có liên quan đến TV kỹ thuật số (DVB) sẽ chỉ hoạt động ở các quốc gia hoặc khu vực có phát tín hiệu kỹ thuật số mặt đất DVB-T/DVB-T2. Hãy xác nhận với đại lý tại địa phương của bạn xem bạn có thể nhận được tín hiệu DVB-T/DVB-T2 ở nơi sinh sống hay không.
- TV này tuân thủ các thông số kỹ thuật của DVB-T/DVB-T2, nhưng khả năng tương thích với các chương trình kỹ thuật số mặt đất DVB-T/DVB-T2 trong tương lai không được bảo đảm.
- Một số chức năng TV kỹ thuật số có thể không khả dụng ở một vài quốc gia/khu vực.

Thông tin thương hiệu

- Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV là tên trải nghiệm phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC. Google, YouTube và các nhãn hiệu khác là nhãn hiệu của Google LLC.
- Netflix là thương hiệu đã được đăng ký của Netflix, Inc.
- Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Setup Guide

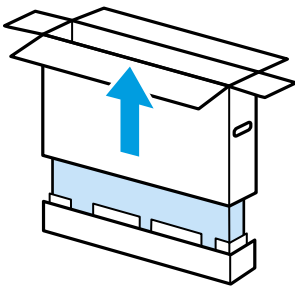


5-066-518-13(1)




EN	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	設定指南	TH	คู่มือการตั้งค่า
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب

BRAVIA


K-65XR81M2 / 65XR80M2 / 55XR81M2
K-55XR80M2

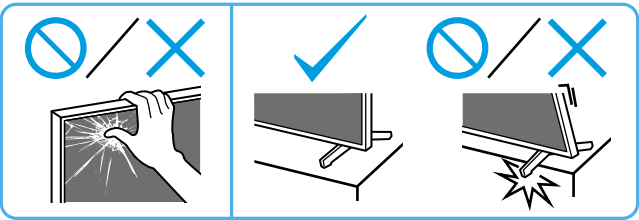


1

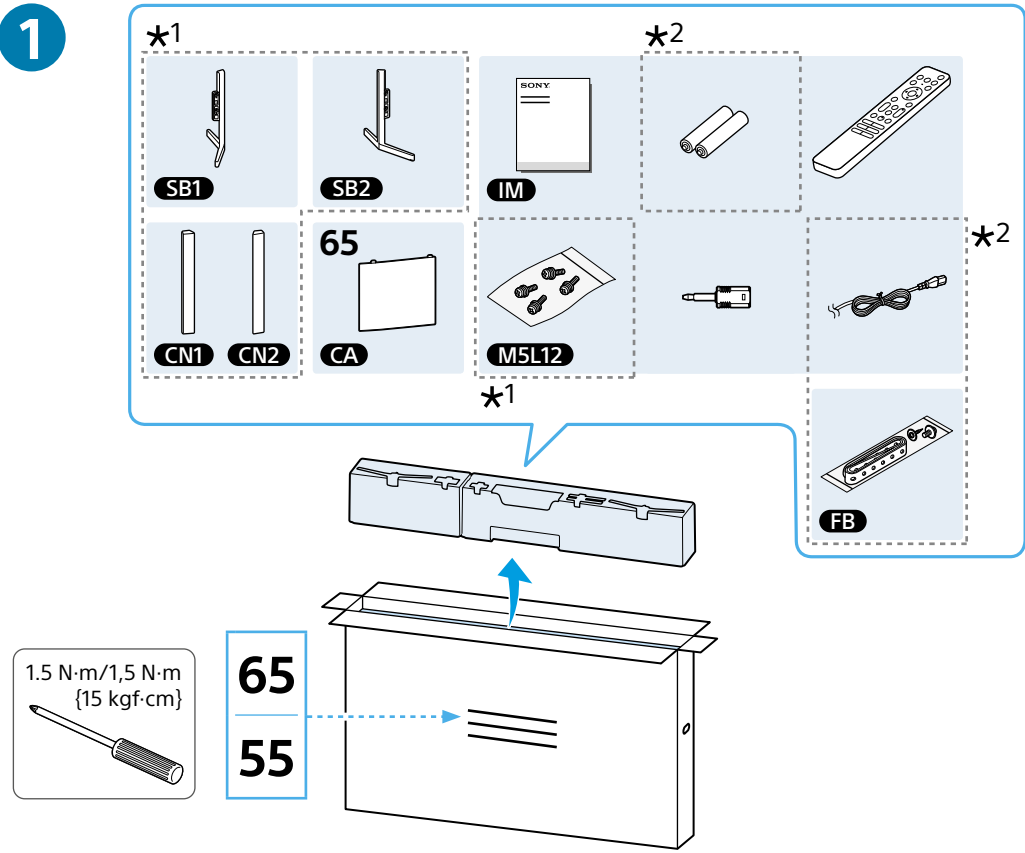


2

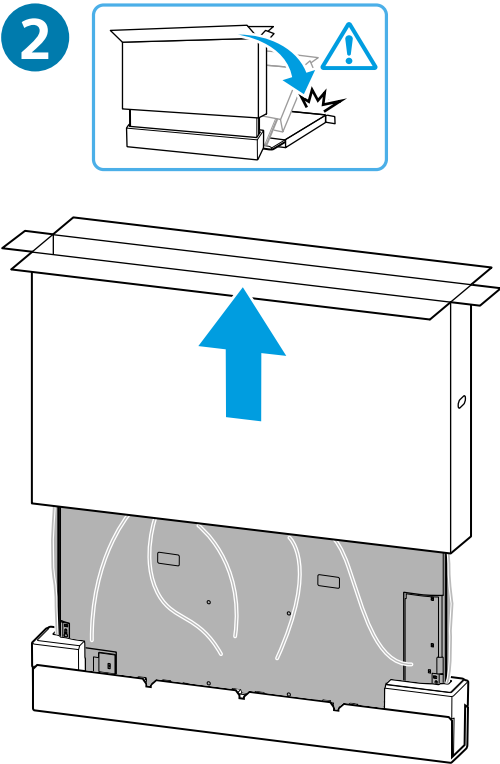

3

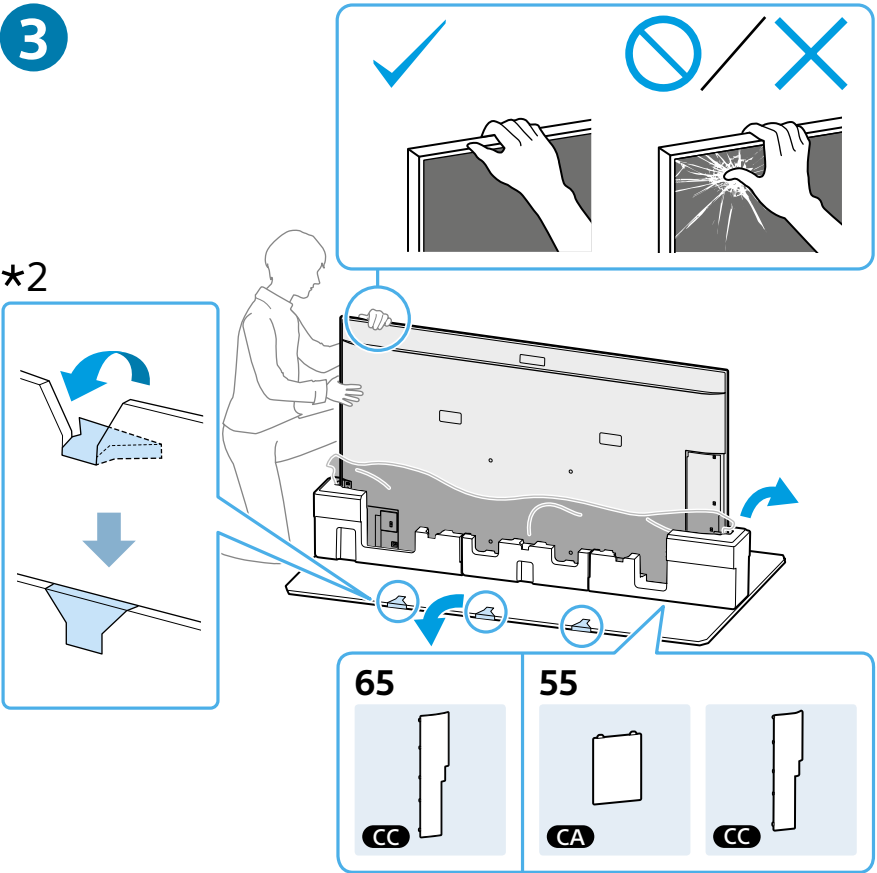


4

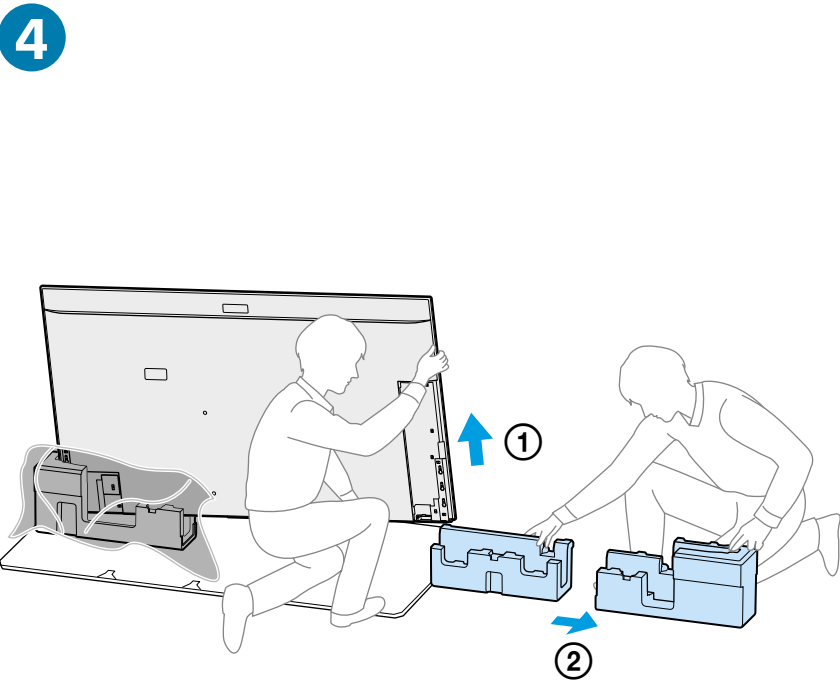


*1

5

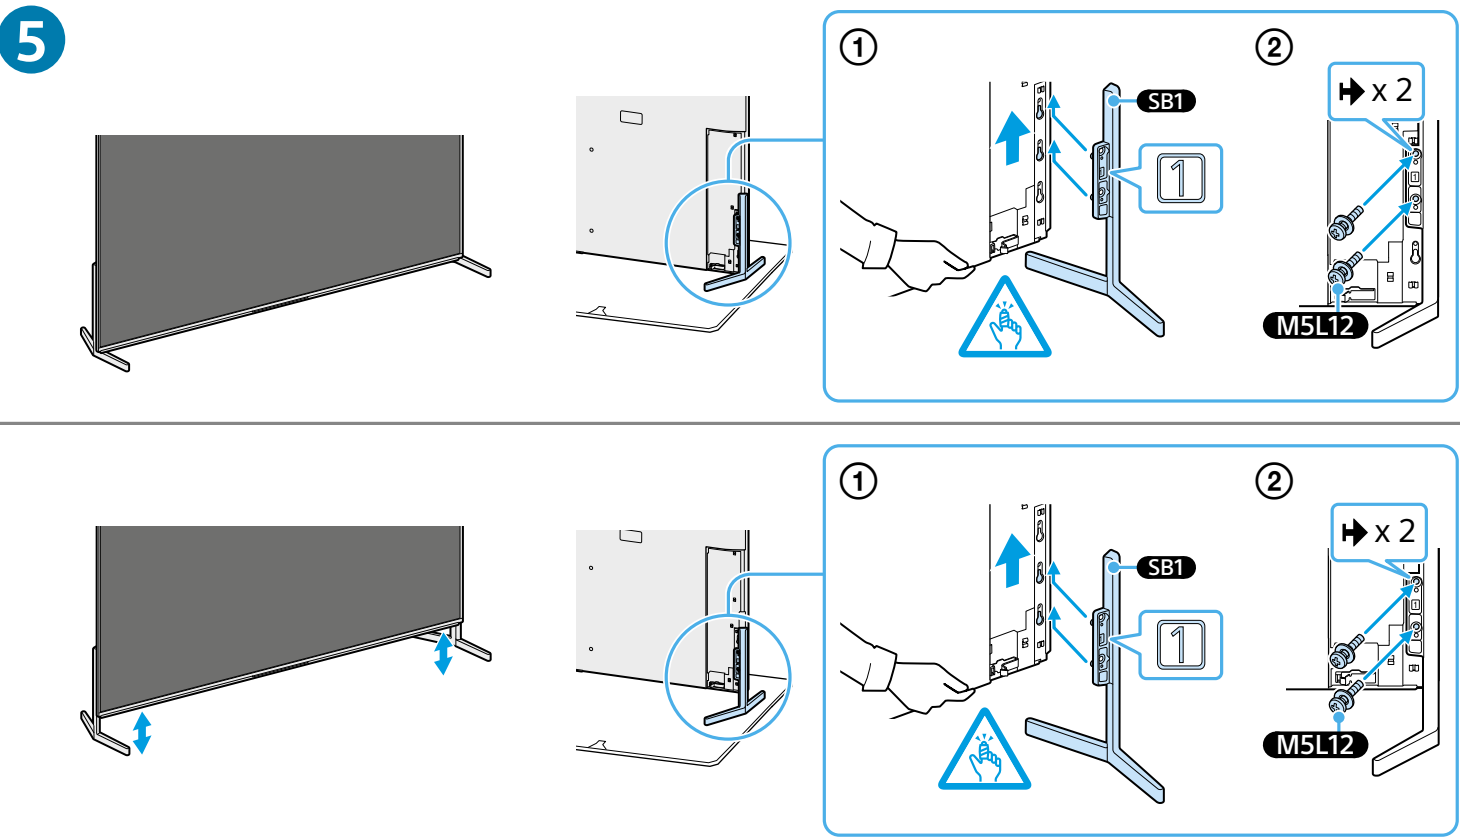

6

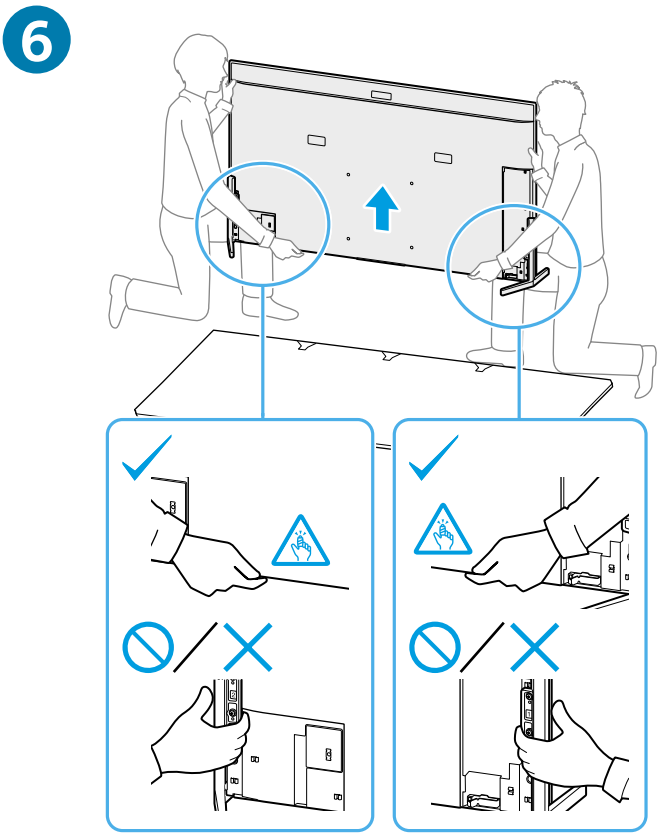


*1 For models without supplied Table-Top Stand, contact 080 6500 6500 for assistance (India only). / 对于未提供台式底座的型号, 请联系 080 6500 6500 寻求帮助 (仅限印度)。 / 對於未附帶桌面底座的型號, 請聯絡 080 6500 6500 尋求協助 (僅限印度)。 / Với những model không có Bệ để bàn đi kèm, vui lòng liên hệ 080 6500 6500 để được hỗ trợ (chỉ dành cho Ấn Độ). / Pour les modèles sans support de table fourni, contactez le 080 6500 6500 pour obtenir de l'aide (Inde uniquement). / При возникновении вопросов по моделям, поставляемым без настольной подставки, позвоните по телефону 080 6500 6500 (только для Индии). / สำหรับรุ่นที่ไม่มีขาตั้งแบบโต๊ะ ให้ ติดต่อ 080 6500 6500 เพื่อขอความช่วยเหลือ (อินเดียเท่านั้น) / Untuk model yang tidak disertai Penyangga Meja, hubungi 080 6500 6500 untuk mendapatkan bantuan (khusus India). / بالنسبة للطرازات التي لا تحتوي على حامل طاولة شرف, اتصل على 080 6500 6500 للحصول على المساعدة (فقط هندا). / الرقْم 080 6500 6500 للحصول على المساعدة (الهند فقط). / برای مدل‌هایی که پایه رومیزی به‌همراه آنها عرضه نشده است, با شماره 080 6500 6500 برای دریافت کمک تماس بگیرید (فقط هند).

*2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.




*1


7

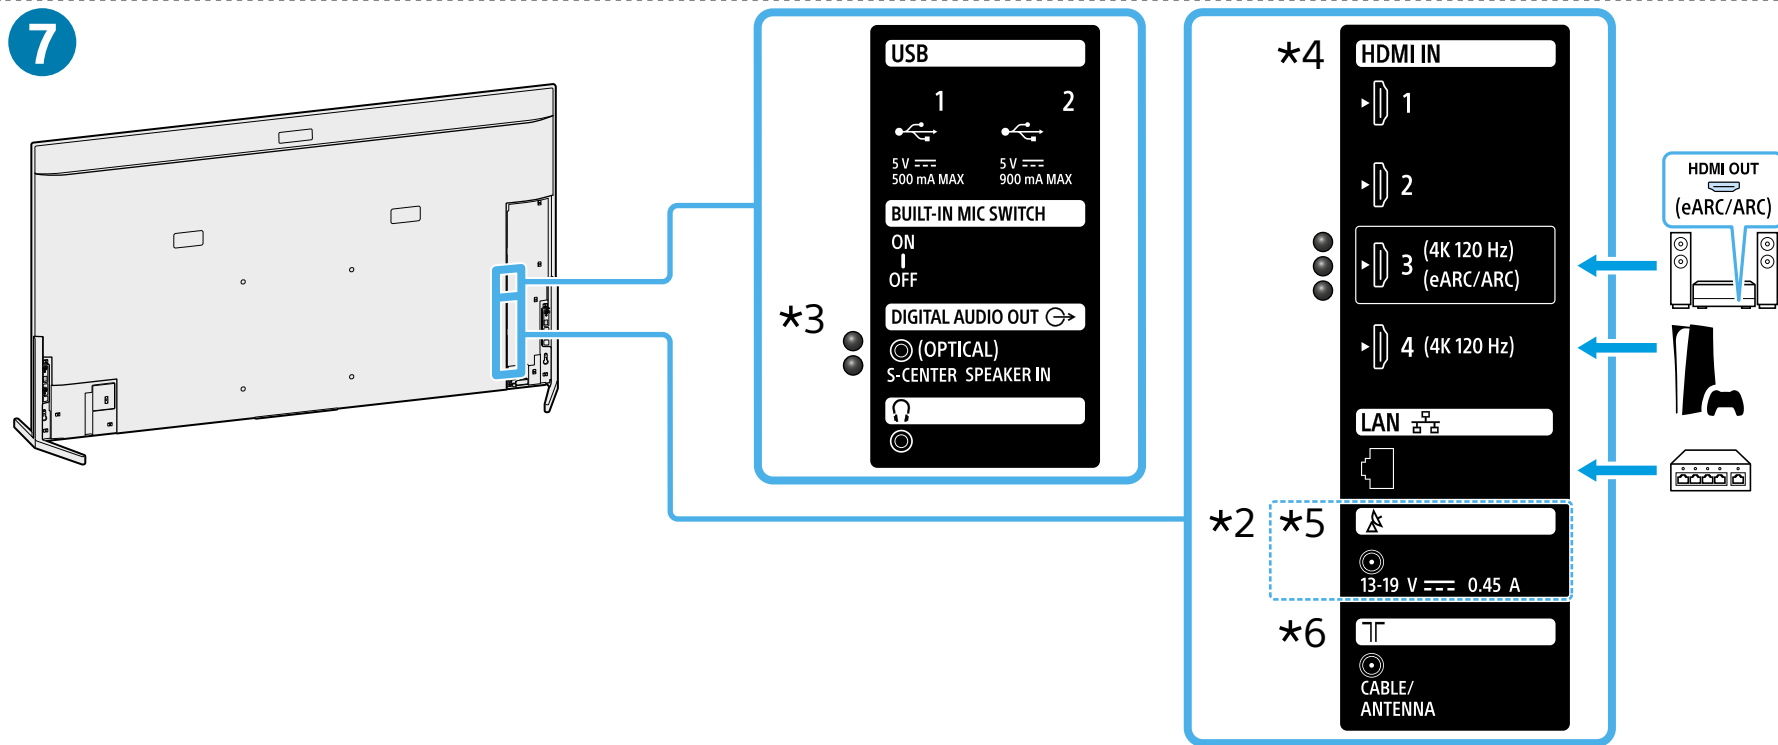

8

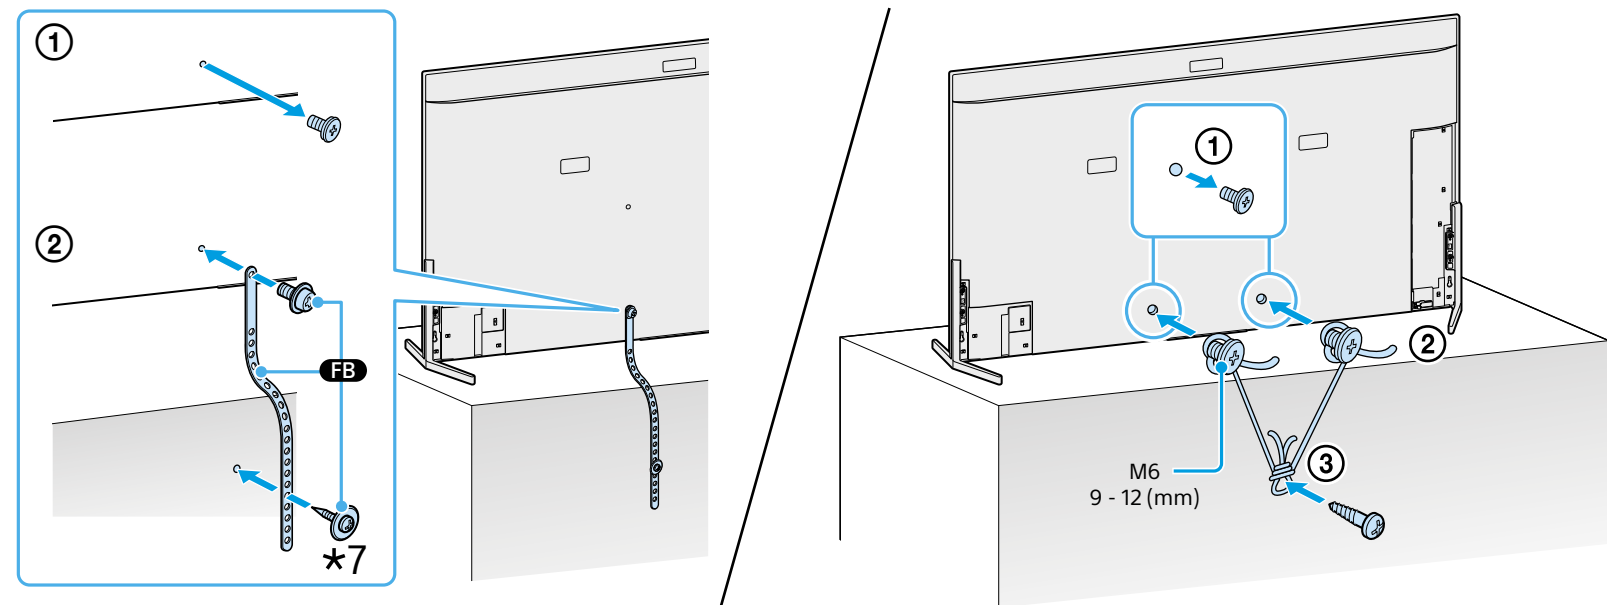


9

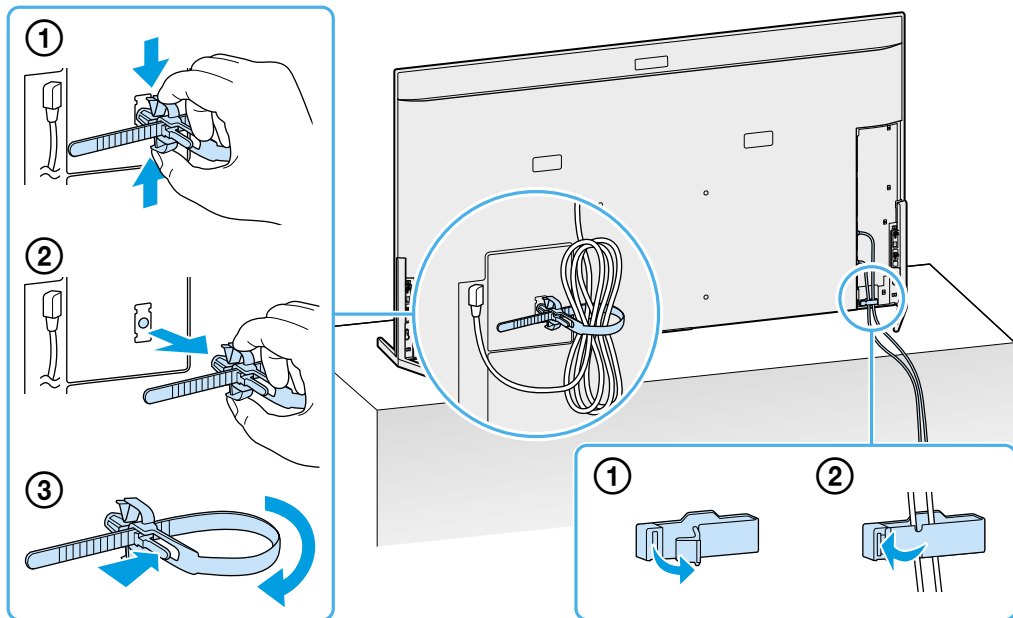


*2

10

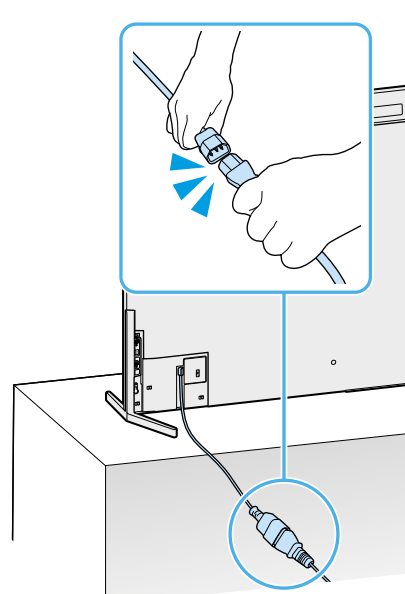


*1




11

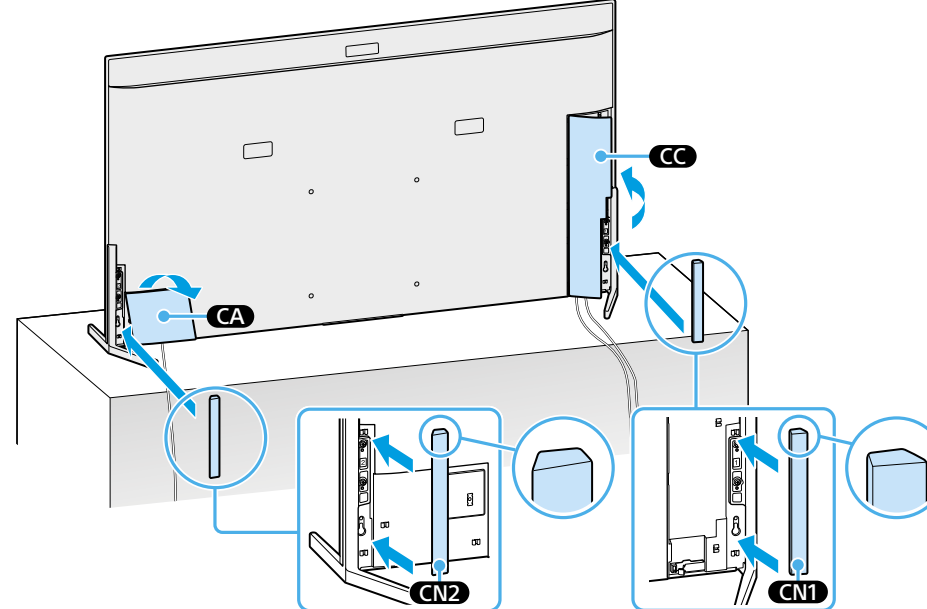


12

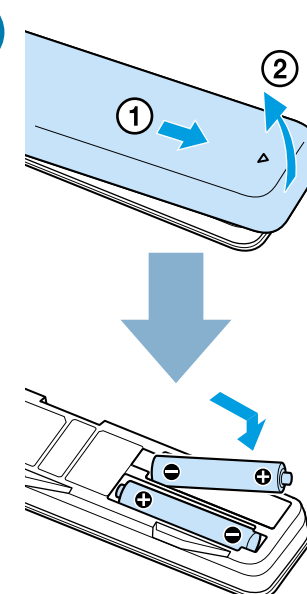

13

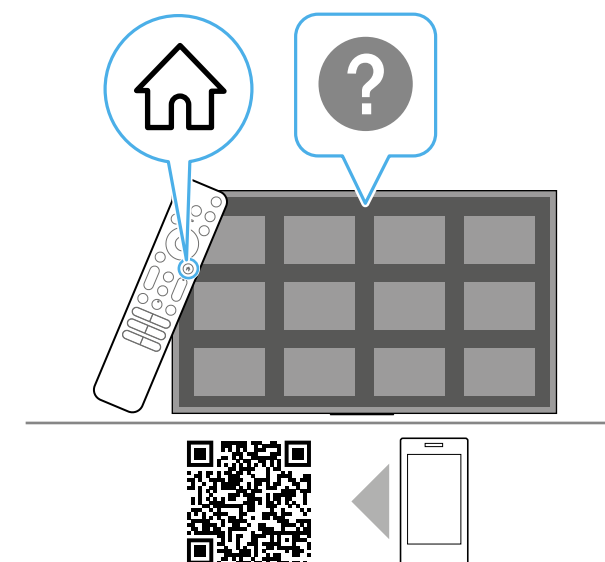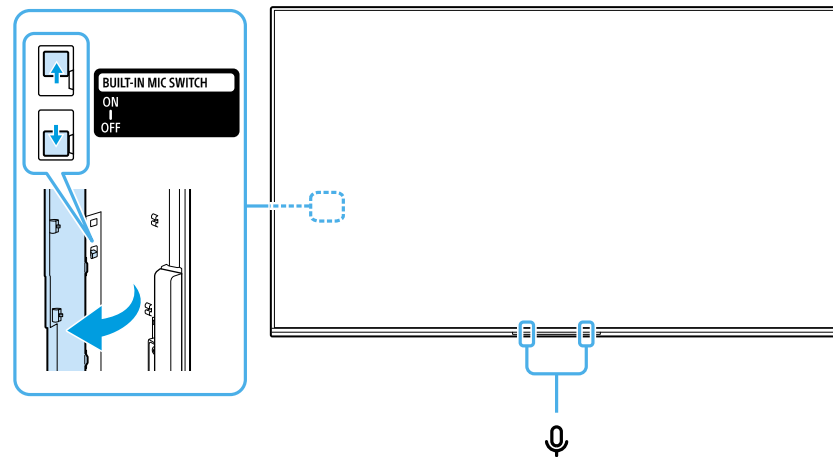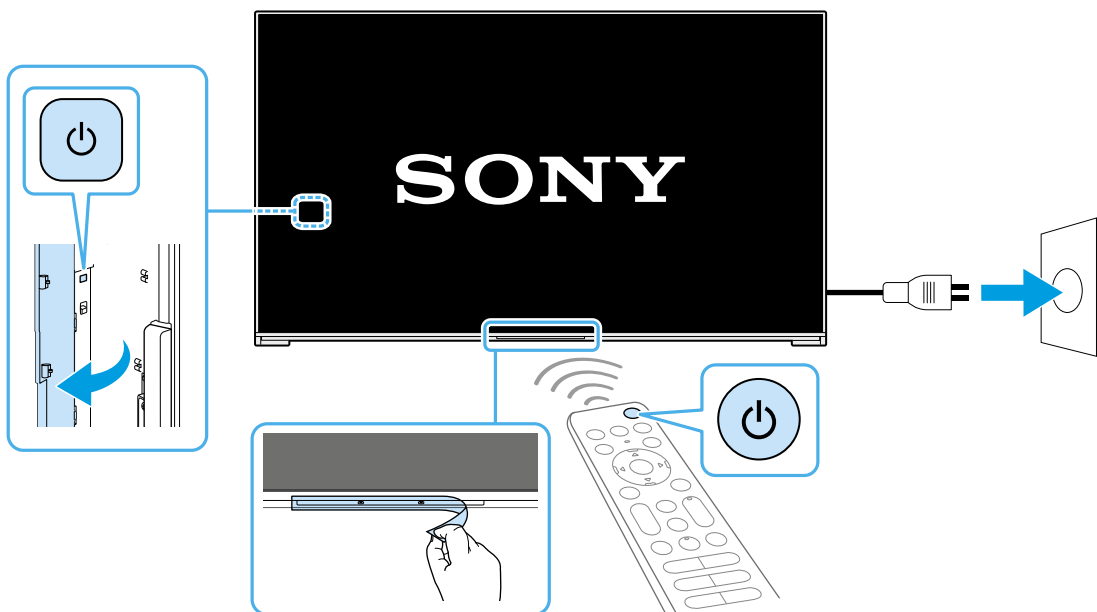

*3

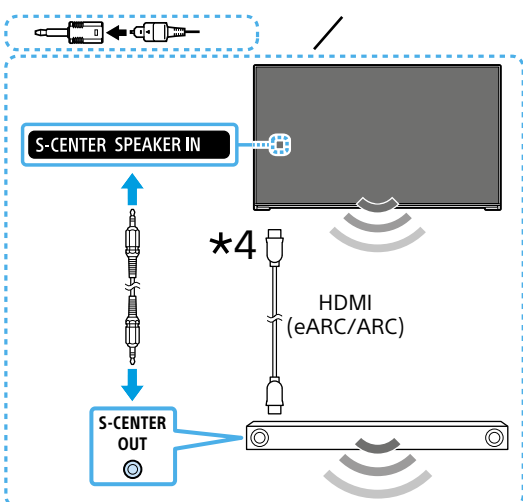

*4 < 21 (mm) / < 12 (mm)

*5 < 7 (mm) / < 1.5/1.5 (mm)

*6 < 14 (mm) / < 7 (mm) / < 1.5/1.5 (mm)

*7 Wood screw / 木螺丝 / 木螺絲 / Vít gổ / Vis à bois / Шырын / անղա / Sekrup kayu / پیچ چوبی / برغي الخشب

(mm) / (毫米) / (MM) / (MM) / (مم) / (میلی متر)

Wall-Mount Bracket

取付方法	JP
Installation Information	EN
Informations d'installation	FR
Información de instalación	ES
Installationsinformationen	DE
Installatie-informatie	NL
Informazioni sull'installazione	IT
Installationsinformation	SE
Informacje dotyczące instalacji	PL
Informações de instalação	PT
Oplysninger om montering	DK
Asennustiedot	FI
Installasjonsveiledning	NO
Πληροφορίες εγκατάστασης	GR
Szerelési információk	HU
Instalační informace	CZ
Informácie týkajúce sa montáže	SK
Informații de instalare	RO

Информация за монтаж	BG
Информация по установке	RU
Інформація про встановлення	UA
Paigaldusteave	EE
Uzstādīšanas informācija	LV
Montavimo informacija	LT
Navodila za uporabo	SI
Informacije za instalaciju	HR
Орнату ақпараты	KZ
Informacije za montažu	SR
安裝信息	CS
安裝資訊	CT
Thông tin Lắp đặt	VN
ข้อมูลการติดตั้ง	TH
Informasi Pemasangan	ID
הוראות התקנה	HE
معلومات التركيب	AR
اطلاعات نصب	PR

Thông tin Lắp đặt dành cho Giá đỡ Treo tường Sony (SU-WL450)

Các model được hỗ trợ:

**K-65XR80M2 / 65XR8M2 / 55XR80M2 / 55XR8M2
Y-65XR80M2 / 55XR80M2**

**K-85XR51Z / 85XR50 / 85XR5 / 75XR51Z / 75XR50 / 75XR5 / 65XR50 / 65XR5 / 55XR50 / 55XR5
Y-85XR50 / 75XR50 / 65XR50 / 55XR50**

K-85S30 / 85S3 / 75S30 / 75S3 / 65S30 / 65S3 / 55S30 / 55S3 / 50S30 / 50S3 / 43S30 / 43S3

Tên sản phẩm “TV” trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi tùy theo model của bạn. Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo để biết tên sản phẩm thực tế.

Với khách hàng

Để bảo vệ sản phẩm và vì lý do an toàn, Sony khuyến cáo rằng việc lắp đặt TV phải do đại lý Sony hoặc các đại lý được ủy quyền của Sony tiến hành. Không nên cố tự lắp đặt sản phẩm.

Với các đại lý và nhà thầu Sony

Hết sức lưu ý tới an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm.

Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này, đặc biệt khi xác định độ bền của tường để chịu được trọng lượng của TV. Đảm bảo giao việc lắp đặt sản phẩm này trên tường cho đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony và đặc biệt chú ý đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Để lắp đặt an toàn và chính xác, hãy làm theo Hướng dẫn Sử dụng Giá đỡ Treo tường, Hướng dẫn cài đặt TV và các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.

Giá đỡ Treo tường

Về sự an toàn

Cảm ơn bạn vì đã mua sản phẩm này.

Với khách hàng

Lắp TV In tường



CẢNH BÁO

YÊU CẦU LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm này chỉ được lắp đặt bởi thợ lắp đặt có chuyên môn, được đào tạo để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường. Nếu không được cố định chắc chắn trong khi lắp đặt, TV có thể bị rơi và gây thương tích nghiêm trọng. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra hoặc lắp đặt sản phẩm không được chỉ định. Quyền pháp định của quý khách (nếu có) không bị ảnh hưởng.

Dành cho Đại lý của Sony

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Phải đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để tiến hành lắp đặt một cách an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra. Hãy đưa tài liệu này cho khách hàng sau khi lắp đặt.

Sách hướng dẫn sử dụng này trình bày việc sử dụng sản phẩm đúng cách và những cảnh báo quan trọng cần thiết để phòng ngừa tai nạn. Bạn có trách nhiệm đọc, hiểu rõ và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại tài sản nghiêm trọng, và có thể làm mất hiệu lực bảo hành. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Các sản phẩm của Sony được thiết kế với lưu ý về sự an toàn. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm được sử dụng không đúng cách, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, đổ hoặc rơi sản phẩm. Phải tuân thủ các cảnh báo về an toàn để phòng ngừa những tai nạn như vậy.

LƯU Ý

Các sản phẩm được chỉ định

Giá đỡ Treo tường này được thiết kế để sử dụng cùng các sản phẩm được chỉ định cho các TV. Đối với TV, hãy xem Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo để xác minh có thể sử dụng Giá đỡ Treo tường.

Với khách hàng

CẢNH BÁO

Nếu không tuân thủ những cảnh báo sau, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong do cháy, điện giật hoặc rơi sản phẩm.

Phải ký hợp đồng phụ về lắp đặt với các nhà thầu được cấp phép và không để trẻ em lại gần trong quá trình lắp đặt.

Nếu Giá đỡ Treo tường hoặc TV không được lắp đặt đúng cách, các tai nạn sau có thể xảy ra. Phải để các nhà thầu được cấp phép thực hiện việc lắp đặt.

- TV có thể bị rơi và gây ra thương tích nghiêm trọng như thâm tím hoặc gãy xương.
- Nếu tường để lắp đặt Giá đỡ Treo tường không ổn định, không bằng phẳng hoặc không vuông góc với sàn nhà, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Tường phải có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp bốn lần trọng lượng TV. (Tham khảo trọng lượng của TV trong Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo.)
- Nếu lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên tường không đủ vững chắc, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Phải ký hợp đồng phụ về việc di chuyển hoặc tháo dỡ TV với các nhà thầu được cấp phép.

Nếu việc vận chuyển và tháo dỡ TV do người khác không phải nhà thầu được cấp phép tiến hành, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).

Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

Không tháo vít v.v... sau khi lắp TV.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không thay đổi các bộ phận của Giá đỡ Treo tường.

Nếu bạn tháo hoặc thay đổi, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không treo bất kỳ thiết bị nào khác với sản phẩm được chỉ định.

Giá đỡ Treo tường này chỉ được thiết kế để sử dụng với sản phẩm được chỉ định. Nếu bạn treo thiết bị khác với sản phẩm được chỉ định, giá treo có thể bị rơi hoặc vỡ và có thể gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt vật nặng nào khác ngoài TV lên trên Giá đỡ Treo tường. Không lắc TV sang trái/phải, lên/xuống.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV vì TV có thể rơi vào bạn và gây ra thương tích nghiêm trọng.

LƯU Ý

Nếu không tuân thủ các cảnh báo sau, có thể xảy ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

- Bảo đảm rằng bạn đặt các chi tiết chưa dùng ở nơi an toàn để sử dụng sau. Để xa tầm tay của trẻ em.

Không tác động lực quá mạnh lên sản phẩm trong quá trình lau hoặc bảo dưỡng.

Không tác động lực quá mạnh lên phía trên của TV. Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Cảnh báo

- Nếu bạn sử dụng TV được lắp đặt trên Giá đỡ Treo tường trong một thời gian dài, tường phía sau hoặc phía trên TV có thể bị bạc màu hoặc giấy dán tường có thể bị bong ra, tùy thuộc vào vật liệu của tường.
- Nếu bạn tháo Giá đỡ Treo tường sau khi lắp đặt vào tường, trên tường sẽ còn lại các lỗ bắt vít.
- Không sử dụng Giá đỡ Treo tường ở nơi Giá đỡ Treo tường phải chịu dao động cơ học.

Lắp đặt Giá đỡ Treo tường


Dành cho Đại lý của Sony

CẢNH BÁO

Các hướng dẫn sau đây chỉ dành cho các đại lý của Sony. Đảm bảo đọc các lưu ý về an toàn được mô tả phía trên và đặc biệt chú ý tới sự an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo trì và kiểm tra sản phẩm này.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường như cột, mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường. Nếu người hoặc đồ vật nào đó va vào góc hoặc cạnh nhô ra của TV, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

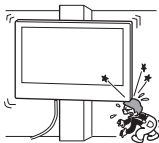


Không lắp đặt TV bên trên hoặc bên dưới điều hoà nhiệt độ.

Nếu TV tiếp xúc với lỗ rò nước hoặc luồng không khí từ điều hoà nhiệt độ trong thời gian dài, có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc hỏng TV.

Đảm bảo lắp đặt chắc chắn Giá đỡ Treo tường vào tường theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Đảm bảo sử dụng vít thích hợp cho vật liệu của tường và lắp đặt thiết bị một cách chắc chắn bằng cách sử dụng bốn vít trở lên có đường kính 8 mm (hoặc tương đương).

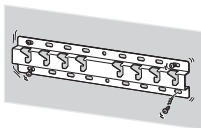

Phải sử dụng vít đi kèm và các phụ kiện đúng theo các hướng dẫn đã nêu trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn sử dụng các bộ phận thay thế, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích cho người hoặc hỏng hóc TV.

Đảm bảo lắp giá đỡ đúng cách theo quy trình được hướng dẫn được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, TV có thể bị rơi và gây ra thương tổn thể chất đối với ai đó hoặc hư hại đối với TV.

Phải vặn chặt các vít vào vị trí được chỉ định.

Nếu bạn không làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây thương tích cho người hoặc hỏng hóc TV.

Cẩn thận để TV không bị va chạm trong quá trình lắp đặt.

Nếu TV bị va chạm, thiết bị có thể bị rơi hoặc vỡ. Việc này có thể gây ra thương tích.

Phải lắp đặt TV trên tường vuông góc và phẳng.


Nếu không làm như vậy, TV có thể rơi và dẫn đến thương tích.

Sau khi lắp đặt TV đúng cách, hãy cố định các cáp đúng cách.

Nếu cáp gây vướng víu cho người hoặc đồ vật, việc này có thể gây ra thương tích hoặc hư hại đối với TV.

Không được để cho dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹt.

Nếu dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹt giữa thiết bị và tường hoặc bị vặn xoắn do lực tác động, dây dẫn điện bên trong có thể bị hở ra và dẫn đến đoản mạch hoặc mất điện. Việc này có thể gây ra cháy hoặc điện giật.

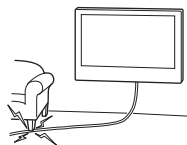

Vít cần thiết để vặn chặt Giá đỡ Treo tường vào tường không được cung cấp.



Sử dụng vít phù hợp đối với cấu trúc và vật liệu tường khi gắn Giá đỡ Treo tường.

Trước khi bắt đầu

- Hình minh họa về TV trong sách hướng dẫn này là những ví dụ được sử dụng để cung cấp giải thích rõ ràng về hoạt động. Vì lý do này, nên các hình minh họa có thể khác với TV thực tế của bạn.

Tường của bạn xây bằng gì?

Trước tiên, hãy kiểm tra loại tường sẽ lắp TV.

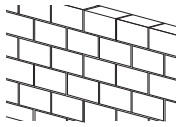Tường thạch cao có các khung thanh đứng  Cảnh báo - Độ dày tối đa của tường không tô: 16 mm. - Đảm bảo kích cỡ của thanh đứng gỗ bên trong ít nhất là 51 mm × 102 mm đối với loại thường hoặc 38 mm × 89 mm đối với loại danh nghĩa.	Bê tông cứng hoặc khối bê tông  Cảnh báo - Gắn Giá đỡ Treo tường trực tiếp lên tường bê tông đúc. - Đảm bảo độ dày của tường bê tông đúc ít nhất là 203 mm. - Đảm bảo kích cỡ của mỗi viên gạch không nung ít nhất là 203 mm × 203 mm × 406 mm.
---	---

Kiểm tra các bộ phận

Được cung cấp cùng với SU-WL450

- Xác minh rằng tất cả các bộ phận được bao gồm.
- Một số bộ phận có thể không được sử dụng cho mẫu máy của bạn.

Ⓐ Chân đế (20) (×1) 	Ⓑ Puli (×2) 	Ⓒ Vít (+PSW 6 × 20) (×4) 	Ⓓ Vít (+PSW 4 × 20) với Bạc lót (×2)
Ⓔ Vòng đệm (20 mm) (×2) 	Ⓕ Đai truyền (×1) 	Ⓖ Bạc lót (20) (M4) (×2) 	Ⓗ Vít (+PSW 4 × 20) (×2)
Ⓘ Khớp nối chân đế (×2) 	Ⓙ Vít (+PSW 4 × 10) (×8) 	Ⓚ Vòng đệm (60 mm) (×2) 	Ⓛ Vít (+PSW 6 × 50) (×2)
Ⓜ Bạc lót (M4) (×2) 	Ⓝ Vít (+PSW 4 × 50) (×2) 		







Cung cấp kèm theo TV

Phụ kiện treo tường VS (×4) ^{*1}

^{*1} Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model.

Chuẩn bị lắp đặt

- Cầm sẵn Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo và Hướng dẫn Cài đặt của TV trên tay trước khi lắp đặt.
- Xác nhận vị trí lắp đặt TV của bạn.
- Chuẩn bị bốn vít trở lên có đường kính 8 mm và một vít có đường kính 5 mm hoặc tương đương (không được cung cấp). Chọn các vít phù hợp với vật liệu tường.
- Chuẩn bị các công cụ sau:

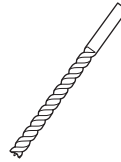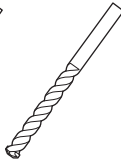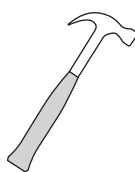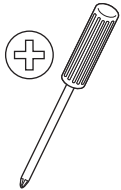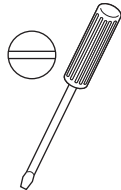*1			 5,5 mm	 10 mm	
*2			 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3	 1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2	 (x4)	 (x4) 8 mm × 60 mm	 5 mm	
*4					

*1 Chỉ dành cho tường thạch cao có các khung thanh đứng



*2 Chỉ dành cho bê tông cứng hoặc khối bê tông

*3 Tùy thuộc vào model

*4 Chỉ dành cho TV 189,3 cm (75 inch) trở lên (ngoại trừ Ai Cập)
Chỉ dành cho TV 75 inch (189,3 cm) trở lên (chỉ áp dụng với Ai Cập)

Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường


1 Xác định vị trí lắp đặt.

Đảm bảo tường có đủ không gian cho TV và có thể chịu được trọng lượng ít nhất bốn lần trọng lượng của TV.

Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo của TV để biết trọng lượng của TV.

Lưu ý

- Khi TV được lắp đặt trên tường, phía trên của TV hơi nghiêng về phía trước.
- Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vị trí TV từ nơi ngồi xem.

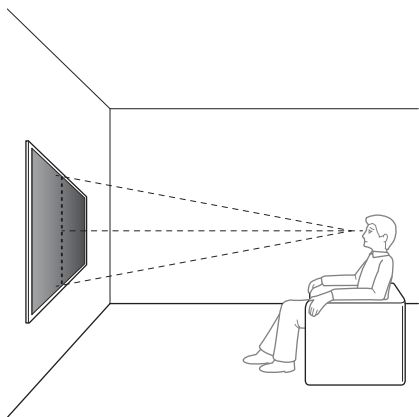

2 Chọn kiểu gắn tường như dưới đây.


2-a: Gắn tường chuẩn

2-b: Gắn tường nhỏ gọn

- Tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết kích thước lắp đặt Giá đỡ Treo tường lên tường.

CẢNH BÁO


- Khi 2-b được lựa chọn, Khả năng tiếp cận các cổng ở mặt sau bị giới hạn.

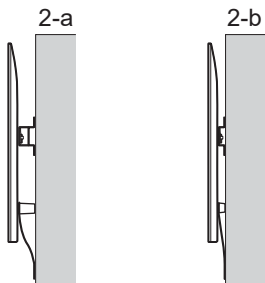

3 Nếu chọn gắn tường chuẩn (2-a):

Lắp Khớp nối chân đế ① bằng cách sử dụng Vít (+PSW 4 × 10) ② cho Chân đế (20) ③.

- Tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết vị trí lắp Khớp nối chân đế ①.

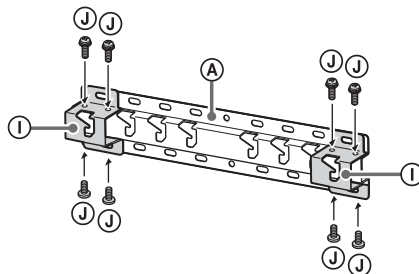

Ví dụ: Lắp Khớp nối chân đế ① tại vị trí “a”

Nếu chọn gắn tường nhỏ gọn (2-b):

Bỏ qua bước này.

4 Quyết định các vị trí của vít để lắp Chân đế (20) ③.


- Tham khảo “Thông số kỹ thuật”.

CẢNH BÁO

- Xác định sức bền của tường sẽ lắp TV. Gia cố lại tường cho chắc chắn, nếu cần.
- Tường sẽ lắp TV lên phải có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp **bốn lần** trọng lượng của TV. (Tham khảo trọng lượng của TV trong Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo.)


Nếu chọn gắn tường chuẩn (2-a):

Sử dụng các vị trí lỗ của Khớp nối chân đế ①.

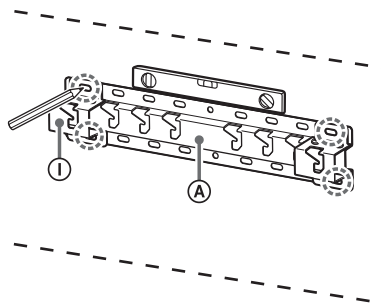

Ví dụ: Đánh dấu tại vị trí “a” để lắp Chân đế (20) ③

Nếu chọn gắn tường nhỏ gọn (2-b):

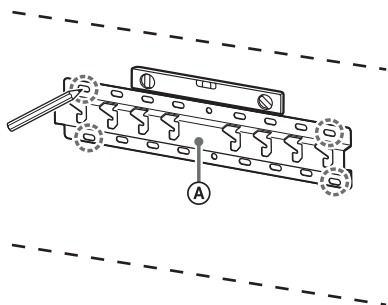


Ví dụ: Đánh dấu tại vị trí "a" để lắp Chân đế (20) ①

5 Khoan các lỗ thử lên các điểm đánh dấu.

Đảm bảo vị trí trên tường để khoan các lỗ đủ chắc chắn để đỡ trọng lượng ít nhất gấp bốn lần so với TV.


Khoan tường thạch cao có các khung thanh đứng:

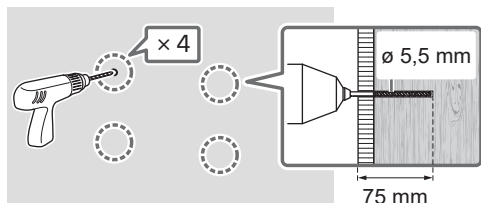

Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 5,5 mm.

Khoan trên bê tông đặc hoặc khối bê tông:

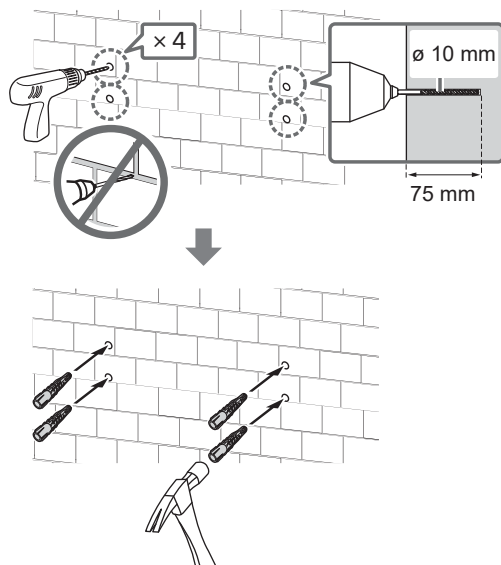

Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 10 mm.


6 Lắp đặt Chân đế (20) ① trên tường bằng các vít thích hợp (không được cung cấp).

Lưu ý

- Sử dụng bốn vít trở lên có đường kính 8 mm hoặc tương đương (không được cung cấp).
- Sử dụng một thước đo để kiểm tra xem Chân đế (20) ① đã thẳng chưa.


Nếu chọn gắn tường chuẩn (2-a):

Lắp bốn vít vào các lỗ của Khớp nối chân đế ① với Chân đế (20) ①.

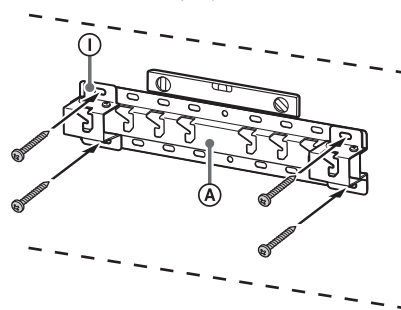

Ví dụ: Lắp Chân đế (20) ① ở vị trí "a"

Nếu chọn gắn tường nhỏ gọn (2-b):

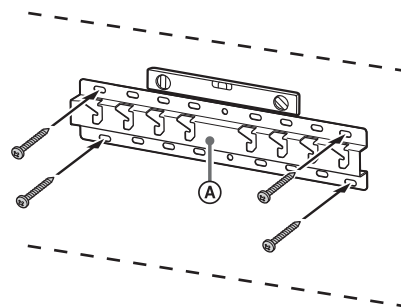

Ví dụ: Lắp Chân đế (20) ① ở vị trí "a"

7 189,3 cm (75 inch) trở lên (ngoại trừ Ai Cập)

75 inch (189,3 cm) trở lên (chỉ áp dụng với Ai Cập)

Đánh dấu vị trí lắp đặt trên tường.

Sử dụng băng bảo vệ bề mặt, v.v. (không được cung cấp) để đánh dấu vị trí của TV ở gần Chân đế (20) ① hoặc Khớp nối chân đế ①.

- Tham khảo "Thông số kỹ thuật" ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết đánh dấu tường cho vị trí lắp đặt TV.

Ngoại trừ 189,3 cm (75 inch) trở lên (ngoại trừ Ai Cập)
Ngoại trừ 75 inch (189,3 cm) trở lên (chỉ áp dụng với Ai Cập)
 Bỏ qua bước này.

Chuẩn bị lắp đặt TV


Các phương thức vận hành có thể khác nhau tùy theo model. Tham khảo mục “Chuẩn bị Lắp đặt TV” ở trang 509.

Lắp đặt TV lên tường

189,3 cm (75 inch) trở lên (ngoại trừ Ai Cập)
75 inch (189,3 cm) trở lên (chỉ áp dụng với Ai Cập)

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
 Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

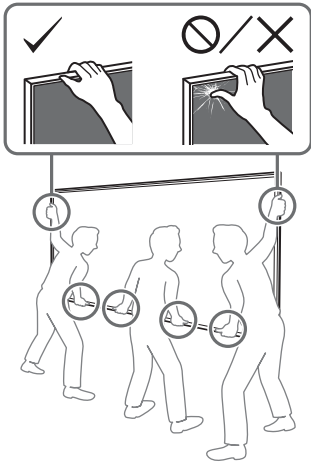


1 Nâng TV lên.


- Đối với vị trí của Puli ② để treo trên Chân đế (20) ① hoặc Khớp nối chân đế ①, hãy tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết vị trí lắp Khớp nối chân đế ①.
- Đảm bảo rằng phía sau TV chạm vào Chân đế (20) ① hoặc Khớp nối chân đế ① khi giữ TV.

Lưu ý

- Giữ chắc TV bằng cả hai tay và đảm bảo rằng Đai truyền ⑥ và phía dưới TV thẳng hàng với băng bảo vệ bề mặt.
- Di chuyển TV với ba người và người ở phía trước TV hướng dẫn người còn lại điều chỉnh vị trí.

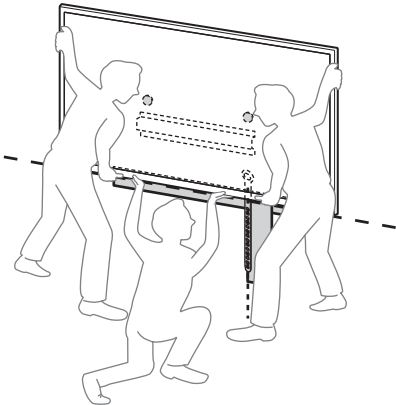


- Thật cẩn thận khi lắp đặt TV lên tường, đặc biệt đối với người đỡ TV từ bên dưới, TV có thể bị rơi, gây thương tích cơ thể nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

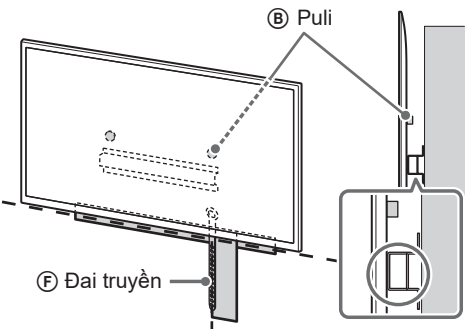


2 Lắp đặt TV lên Chân đế (20) ① hoặc Khớp nối chân đế ①.

- Trượt nhẹ TV xuống và treo các Puli ② được gắn ở phía sau TV vào Chân đế (20) ① hoặc Khớp nối chân đế ①, đảm bảo xác nhận hình dạng của các lỗ.
- Sau khi lắp TV lên tường, hãy xác nhận các Puli ② được gài chắc chắn vào Chân đế (20) ① hoặc Khớp nối chân đế ①.
- Buông cả hai tay một cách chậm rãi để đảm bảo TV không rơi.

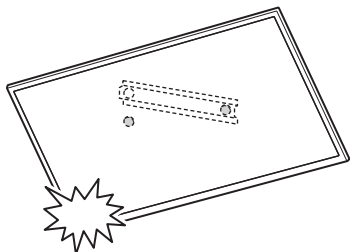


- Sau khi lắp TV lên tường, hãy lột băng bảo vệ bề mặt, v.v. khỏi tường.

Nếu chọn gắn tường chuẩn (2-a):

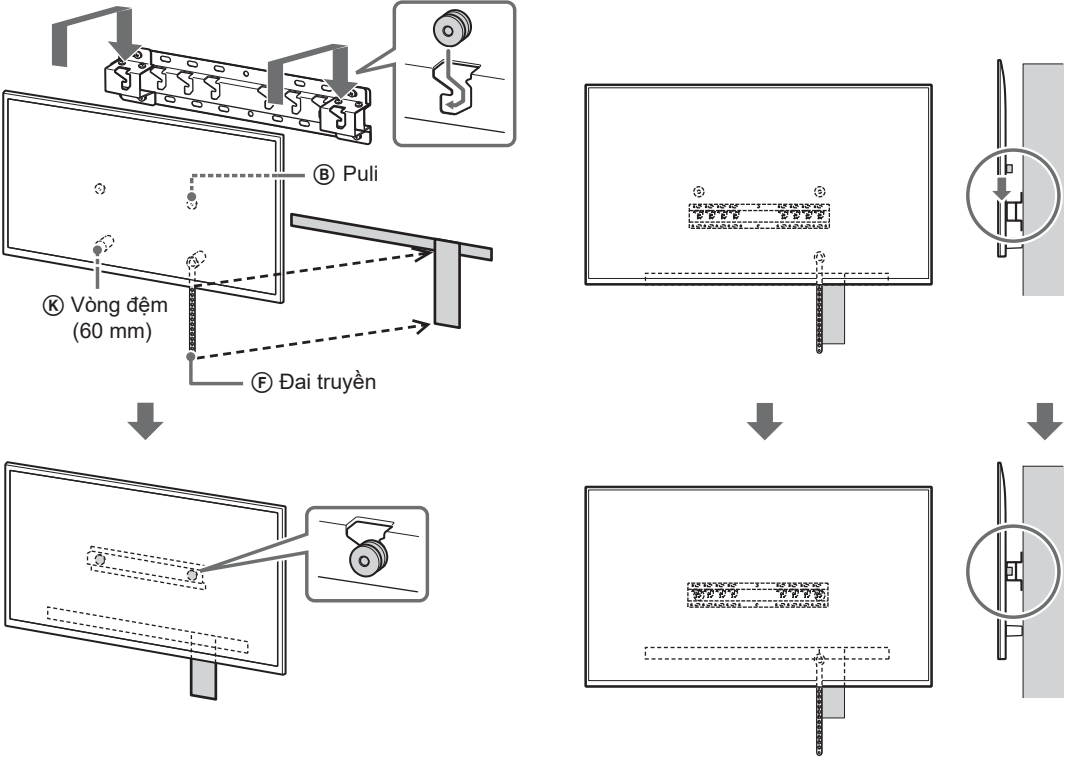


Nếu chọn gắn tường nhỏ gọn (2-b):

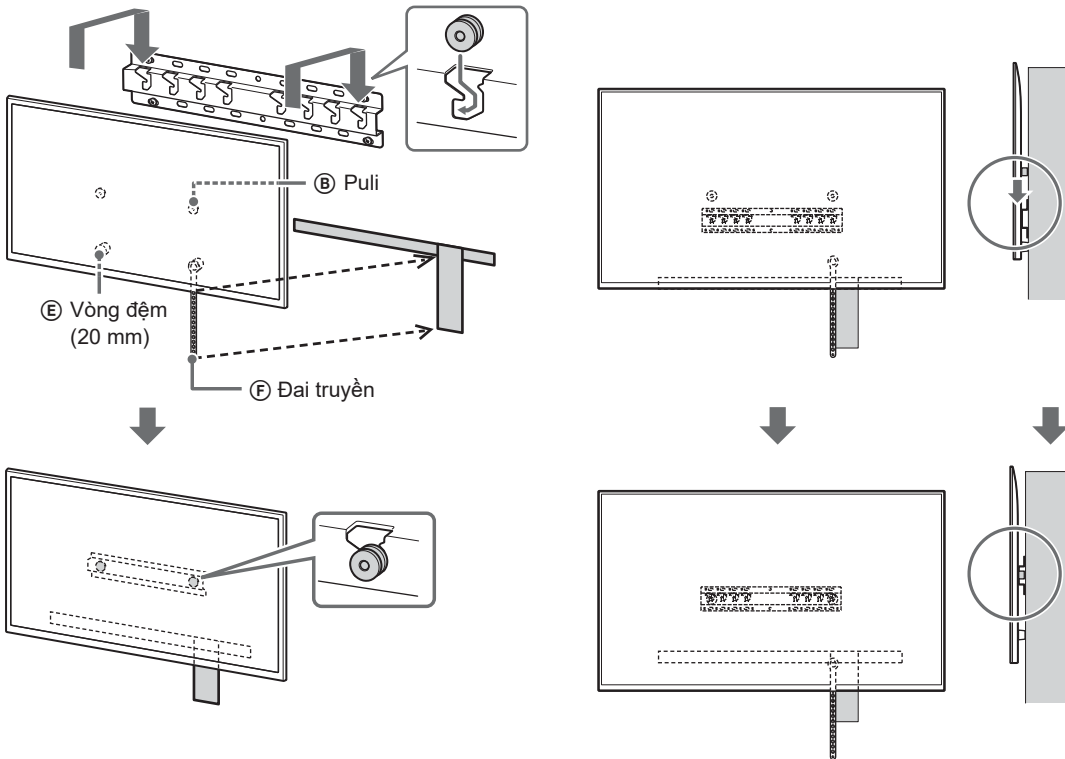

3 Không để đáy của TV trượt.

- Kéo căng đoạn chùng của Dai truyền ⑥ và gắn chặt đai vào tường.

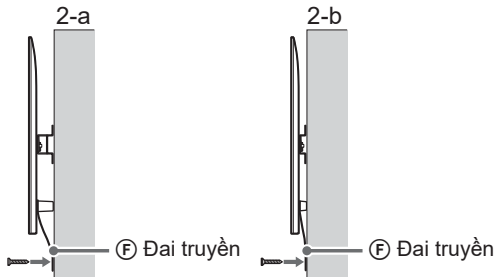

- Sử dụng vít có đường kính 5 mm hoặc tương đương (không được cung cấp).


Lưu ý

- Cố gắng kéo phần dưới cùng của TV về phía bạn một chút để đảm bảo rằng nó không di chuyển về phía trước. Nếu có bất kỳ chuyển động nào thì thiết bị chưa được cố định chính xác và Dai truyền ⑥ sẽ phải được bắt chặt lại.

**Ngoại trừ 189,3 cm (75 inch) trở lên
(ngoại trừ Ai Cập)
Ngoại trừ 75 inch (189,3 cm) trở lên
(chỉ áp dụng với Ai Cập)**


CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

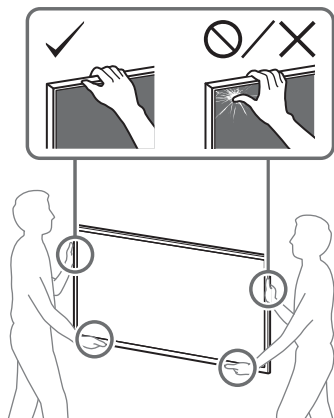

1 Nâng TV lên.

- Đối với vị trí của Puli ③ để treo trên Chân đế (20) ④ hoặc Khớp nối chân đế ①, hãy tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết vị trí lắp Khớp nối chân đế ①.
- Đảm bảo rằng phía sau TV chạm vào Chân đế (20) ④ hoặc Khớp nối chân đế ① khi giữ TV.

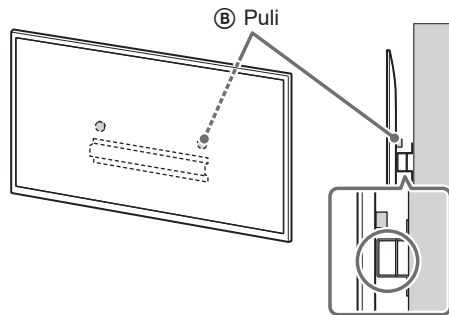


Lưu ý


- Giữ TV chắc chắn bằng cả hai tay.

2 Lắp đặt TV lên Chân đế (20) ④ hoặc Khớp nối chân đế ①.


- Trượt nhẹ TV xuống và treo các Puli ③ được gắn ở phía sau TV vào Chân đế (20) ④ hoặc Khớp nối chân đế ①, đảm bảo xác nhận hình dạng của các lỗ.
- Sau khi lắp TV lên tường, hãy xác nhận các Puli ③ được gài chắc chắn vào Chân đế (20) ④ hoặc Khớp nối chân đế ①.
- Buông cả hai tay một cách chậm rãi để đảm bảo TV không rơi.

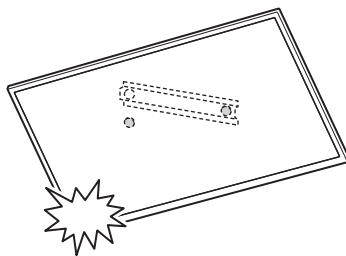

Nếu chọn gắn tường chuẩn (2-a):

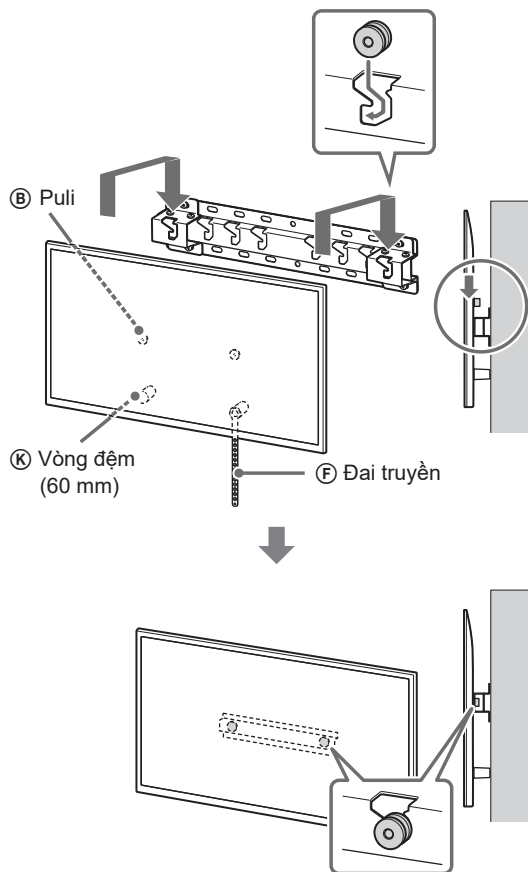


Nếu chọn gắn tường nhỏ gọn (2-b):

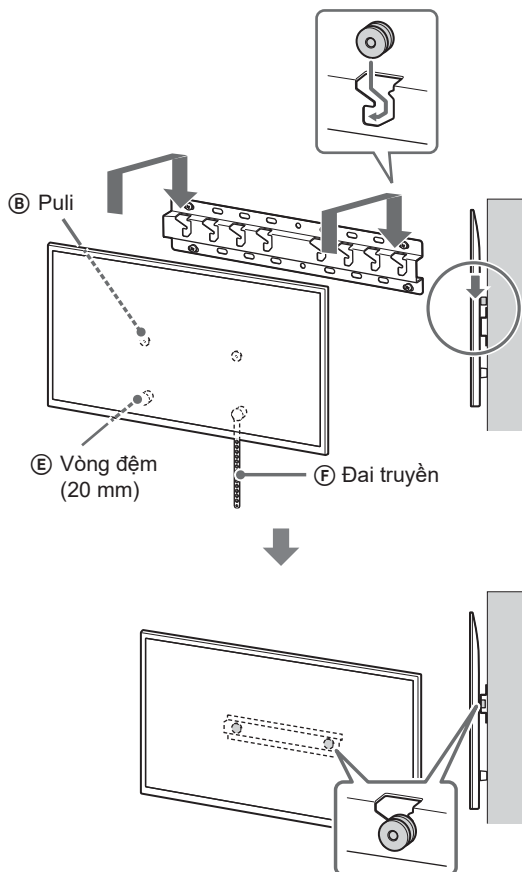

3 Không để đáy của TV trượt.

- Kéo căng đoạn chùng của Đai truyền (F) và gắn chặt đai vào tường.

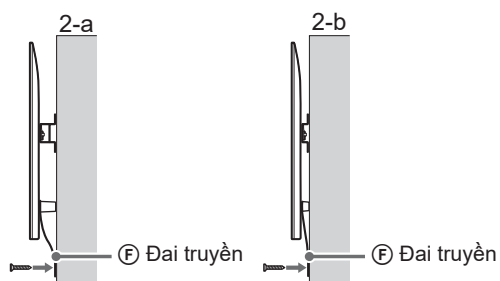

- Sử dụng vít có đường kính 5 mm hoặc tương đương (không được cung cấp).

Lưu ý

- Cố gắng kéo phần dưới cùng của TV về phía bạn một chút để đảm bảo rằng nó không di chuyển về phía trước. Nếu có bất kỳ chuyển động nào thì thiết bị chưa được cố định chính xác và Đai truyền (F) sẽ phải được bắt chặt lại.

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.


- Các Puli ② được treo chắc chắn lên Chân đế (20) ① hoặc Khớp nối chân đế ①.
- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹp.
- Đai truyền ③ chặt chứ không bị chùng.

CẢNH BÁO

- Việc đặt dây nguồn, v.v. không phù hợp có thể gây cháy hoặc điện giật do chập điện. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.

Thông tin khác

Khi tháo TV, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

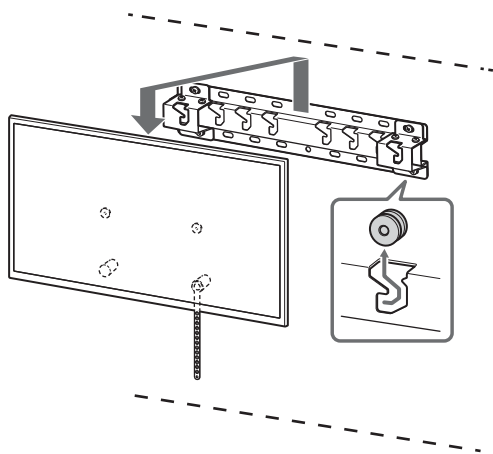

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

Wall-Mount Bracket

取付方法	JP
Installation Information	EN
Informations d'installation	FR
Información de instalación	ES
Installationsinformationen	DE
Installatie-informatie	NL
Informazioni sull'installazione	IT
Installationsinformation	SE
Informacje dotyczące instalacji	PL
Informações de instalação	PT
Oplysninger om montering	DK
Asennustiedot	FI
Installasjonsveiledning	NO
Πληροφορίες εγκατάστασης	GR
Szerelési információk	HU
Instalační informace	CZ
Informácie týkajúce sa montáže	SK
Informații de instalare	RO

Информация за монтаж	BG
Информация по установке	RU
Інформація про встановлення	UA
Paigaldusteave	EE
Uzstādīšanas informācija	LV
Montavimo informacija	LT
Navodila za uporabo	SI
Informacije za instalaciju	HR
Орнату ақпараты	KZ
Informacije za montažu	SR
安裝信息	CS
安裝資訊	CT
Thông tin Lắp đặt	VN
ข้อมูลการติดตั้ง	TH
Informasi Pemasangan	ID
הוראות התקנה	HE
معلومات التركيب	AR
اطلاعات نصب	PR

Thông tin Lắp đặt dành cho Giá đỡ Treo tường Sony (SU-WL850)

Các model được hỗ trợ:

K-65XR80M2 / 65XR8M2 / 55XR80M2 / 55XR8M2
Y-65XR80M2 / 55XR80M2

K-65XR50 / 65XR5 / 55XR50 / 55XR5
Y-65XR50 / 55XR50

K-75S30 / 75S3 / 65S30 / 65S3 / 55S30 / 55S3

Tên sản phẩm “TV” trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi tùy theo model của bạn. Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo để biết tên sản phẩm thực tế.

Với khách hàng

Để bảo vệ sản phẩm và vì lý do an toàn, Sony khuyến cáo rằng việc lắp đặt TV phải do đại lý Sony hoặc các đại lý được ủy quyền của Sony tiến hành. Không nên cố tự lắp đặt sản phẩm.

Với các đại lý và nhà thầu Sony

Hết sức lưu ý tới an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm.

Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này, đặc biệt khi xác định độ bền của tường để chịu được trọng lượng của TV. Đảm bảo giao việc lắp đặt sản phẩm này trên tường cho đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony và đặc biệt chú ý đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Để lắp đặt an toàn và chính xác, hãy làm theo Hướng dẫn Sử dụng Giá đỡ Treo tường, Hướng dẫn cài đặt TV và các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.

Giá đỡ Treo tường

Về sự an toàn

Cảm ơn bạn vì đã mua sản phẩm này.

Với khách hàng

Lắp TV In tường



CẢNH BÁO

YÊU CẦU LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm này chỉ được lắp đặt bởi thợ lắp đặt có chuyên môn, được đào tạo để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường. Nếu không được cố định chắc chắn trong khi lắp đặt, TV có thể bị rơi và gây thương tích nghiêm trọng. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra hoặc lắp đặt sản phẩm không được chỉ định. Quyền pháp định của quý khách (nếu có) không bị ảnh hưởng.

Dành cho Đại lý của Sony

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Phải đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để tiến hành lắp đặt một cách an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra. Hãy đưa tài liệu này cho khách hàng sau khi lắp đặt.

Sách hướng dẫn sử dụng này trình bày việc sử dụng sản phẩm đúng cách và những cảnh báo quan trọng cần thiết để phòng ngừa tai nạn. Bạn có trách nhiệm đọc, hiểu rõ và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại tài sản nghiêm trọng, và có thể làm mất hiệu lực bảo hành. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Các sản phẩm của Sony được thiết kế với lưu ý về sự an toàn. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm được sử dụng không đúng cách, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, đổ hoặc rơi sản phẩm. Phải tuân thủ các cảnh báo về an toàn để phòng ngừa những tai nạn như vậy.

LƯU Ý

Các sản phẩm được chỉ định

Giá đỡ Treo tường này được thiết kế để sử dụng cùng các sản phẩm được chỉ định cho các TV. Đối với TV, hãy xem Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo để xác minh có thể sử dụng Giá đỡ Treo tường.

Với khách hàng

CẢNH BÁO

Nếu không tuân thủ những cảnh báo sau, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong do cháy, điện giật hoặc rơi sản phẩm.

Phải ký hợp đồng phụ về lắp đặt với các nhà thầu được cấp phép và không để trẻ em lại gần trong quá trình lắp đặt.

Nếu Giá đỡ Treo tường hoặc TV không được lắp đặt đúng cách, các tai nạn sau có thể xảy ra. Phải để các nhà thầu được cấp phép thực hiện việc lắp đặt.

- TV có thể bị rơi và gây ra thương tích nghiêm trọng như thâm tím hoặc gãy xương.
- Nếu tường để lắp đặt Giá đỡ Treo tường không ổn định, không bằng phẳng hoặc không vuông góc với sàn nhà, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Tường phải có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp sáu lần trọng lượng TV. (Tham khảo trọng lượng của TV trong Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo.)
- Nếu lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên tường không đủ vững chắc, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Phải ký hợp đồng phụ về việc di chuyển hoặc tháo dỡ TV với các nhà thầu được cấp phép.

Nếu việc vận chuyển và tháo dỡ TV do người khác không phải nhà thầu được cấp phép tiến hành, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).

Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

Không tháo vít v.v... sau khi lắp TV.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không thay đổi các bộ phận của Giá đỡ Treo tường.

Nếu bạn tháo hoặc thay đổi, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không Treo bất kỳ thiết bị nào khác với sản phẩm được chỉ định.

Giá đỡ Treo tường này chỉ được thiết kế để sử dụng với sản phẩm được chỉ định. Nếu bạn treo thiết bị khác với sản phẩm được chỉ định, giá treo có thể bị rơi hoặc vỡ và có thể gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt vật nặng nào khác ngoài TV lên trên Giá đỡ Treo tường. Không lắc TV sang trái/phải, lên/xuống.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV vì TV có thể rơi vào bạn và gây ra thương tích nghiêm trọng.

LƯU Ý

Nếu không tuân thủ các cảnh báo sau, có thể xảy ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

- Cần thận không để ngón tay bạn bị kẹp khi đang tháo tác Giá đỡ Treo tường hoặc xoay TV.
- Giữ TV cẩn thận và không để TV va chạm vào mọi người xung quanh trong khi xoay TV.
- Bảo đảm rằng bạn đặt các chi tiết chưa dùng ở nơi an toàn để sử dụng sau. Để xa tầm tay của trẻ em.

Không tác động lực quá mạnh lên sản phẩm trong quá trình lau hoặc bảo dưỡng.

Không tác động lực quá mạnh lên phía trên của TV. Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt sản phẩm này gần các thiết bị y tế.

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm có thể gây nhiễu máy trợ tim, van shunt được lập trình để điều trị bệnh não úng thủy, hay các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần những người sử dụng các thiết bị y tế như thế. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm này nếu bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào.

Tránh xa tầm tay trẻ em hoặc những người cần được giám sát.

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm. Nuốt (nhiều) nam châm có thể gây tổn hại nghiêm trọng, như mắc nghẹn hoặc tổn thương ruột. Nếu nuốt phải (một hay nhiều) nam châm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Cảnh báo

- Nếu bạn sử dụng TV được lắp đặt trên Giá đỡ Treo tường trong một thời gian dài, tường phía sau hoặc phía trên TV có thể bị bạc màu hoặc giấy dán tường có thể bị bong ra, tùy thuộc vào vật liệu của tường.
- Nếu bạn tháo Giá đỡ Treo tường sau khi lắp đặt vào tường, trên tường sẽ còn lại các lỗ bắt vít.
- Không sử dụng Giá đỡ Treo tường ở nơi Giá đỡ Treo tường phải chịu dao động cơ học.

Lắp đặt Giá đỡ Treo tường


Dành cho Đại lý của Sony

CẢNH BÁO

Các hướng dẫn sau đây chỉ dành cho các đại lý của Sony. Đảm bảo đọc các lưu ý về an toàn được mô tả phía trên và đặc biệt chú ý tới sự an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo trì và kiểm tra sản phẩm này.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường như cột, mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường. Nếu người hoặc đồ vật nào đó va vào góc hoặc cạnh nhô ra của TV, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

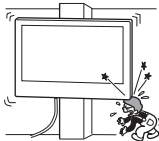


Không lắp đặt TV bên trên hoặc bên dưới điều hoà nhiệt độ.

Nếu TV tiếp xúc với lỗ rò nước hoặc luồng không khí từ điều hoà nhiệt độ trong thời gian dài, có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc hỏng TV.

Đảm bảo lắp đặt chắc chắn Giá đỡ Treo tường vào tường theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Phải sử dụng vít phù hợp với vật liệu của tường và lắp chặt thiết bị bằng cách dùng 4 vít đường kính 8 mm (hoặc tương đương).

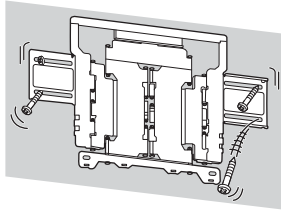

Phải sử dụng vít đi kèm và các phụ kiện đúng theo các hướng dẫn đã nêu trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn sử dụng các bộ phận thay thế, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích cho người hoặc hỏng hóc TV.

Đảm bảo lắp giá đỡ đúng cách theo quy trình được hướng dẫn được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Phải vặn chặt các vít vào vị trí được chỉ định.

Nếu bạn không làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích cho người hoặc hỏng hóc TV.

Cẩn thận để TV không bị va chạm trong quá trình lắp đặt.

Nếu TV bị va chạm, thiết bị có thể bị rơi hoặc vỡ. Việc này có thể gây ra thương tích.

Phải lắp đặt TV trên tường vuông góc và phẳng.

Nếu không làm như vậy, TV có thể rơi và dẫn đến thương tích.

Sau khi lắp đặt TV đúng cách, hãy cố định các cáp đúng cách.

Nếu cáp gây vướng víu cho người hoặc đồ vật, việc này có thể gây ra thương tích hoặc hư hại đối với TV.

Không được để cho dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹt.

Nếu dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹt giữa thiết bị và tường hoặc bị vặn xoắn do lực tác động, dây dẫn điện bên trong có thể bị hở ra và dẫn đến đoản mạch hoặc mất điện. Việc này có thể gây ra cháy hoặc điện giật.



Vít cần thiết để vặn chặt Giá đỡ Treo tường vào tường không được cung cấp.



Sử dụng vít phù hợp đối với cấu trúc và vật liệu tường khi gắn Giá đỡ Treo tường.

Trước khi bắt đầu

- Hình minh họa về TV trong sách hướng dẫn này là những ví dụ được sử dụng để cung cấp giải thích rõ ràng về hoạt động. Vì lý do này, nên các hình minh họa có thể khác với TV thực tế của bạn.

Tường của bạn xây bằng gì?




Trước tiên, hãy kiểm tra loại tường sẽ lắp TV.

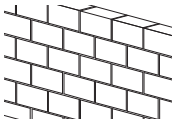Tường thạch cao có các khung thanh đứng  Cảnh báo - Độ dày tối đa của tường không tô: 16 mm. - Đảm bảo kích cỡ của thanh đứng gỗ bên trong ít nhất là 51 mm × 102 mm đối với loại thường hoặc 38 mm × 89 mm đối với loại danh nghĩa. - Chừa khoảng hở ngang tối thiểu 406 mm giữa các vít.	Bê tông cứng hoặc khối bê tông  Cảnh báo - Gắn Giá đỡ Treo tường trực tiếp lên tường bê tông đúc. - Đảm bảo độ dày của tường bê tông đúc ít nhất là 203 mm. - Đảm bảo kích cỡ của mỗi viên gạch không nung ít nhất là 203 mm × 203 mm × 406 mm.
--	--

Kiểm tra các bộ phận

Được cung cấp cùng với SU-WL850

- Xác minh rằng tất cả các bộ phận được bao gồm.

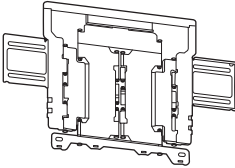WM1 (×1) 	WM2 (×1) 	WM3 (×4) 
M6 (×4) 	WT1 (×6) 	






Cung cấp kèm theo TV

Phụ kiện treo tường VS (×4)*1 	M6L12 (×4)*1 
--	---


*1 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model.

Chuẩn bị lắp đặt

- Cầm sẵn Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo và Hướng dẫn Cài đặt của TV trên tay trước khi lắp đặt.
- Xác nhận vị trí lắp đặt TV của bạn.
- Chuẩn bị bốn con vít có đường kính 8 mm và bốn gioăng (không được cung cấp). Chọn các vít phù hợp với vật liệu tường.
- Chuẩn bị các công cụ sau:

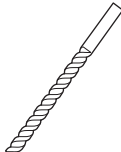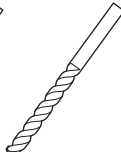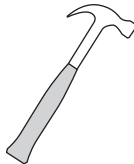*1			 5,5 mm	 10 mm		
*2			 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3	 1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2	 (×4)	*4	 (×4) 8 mm × 60 mm	*4	 (×4)


*1 Chỉ dành cho tường thạch cao có các khung thanh đứng




*2 Chỉ dành cho bê tông cứng hoặc khối bê tông

*3 Tùy thuộc vào model

*4 Hãy cẩn thận khi chọn vít và vòng đệm



A Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường thạch cao có các khung thanh đứng

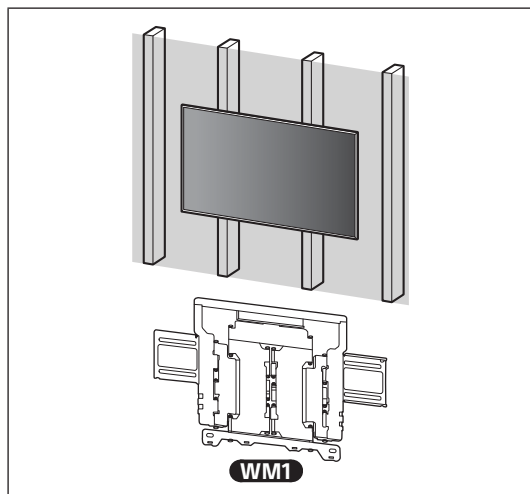

Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường


1 Xác định vị trí lắp đặt.

Đảm bảo rằng tường có đủ không gian cho TV và có thể đỡ được tối thiểu sáu lần trọng lượng TV.


- Tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết kích thước lắp đặt Giá đỡ Treo tường lên tường.
- Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo của TV để biết trọng lượng của TV.

Lưu ý


- Khi TV được lắp đặt trên tường, phía trên của TV hơi nghiêng về phía trước.
- Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vị trí TV từ nơi ngồi xem.

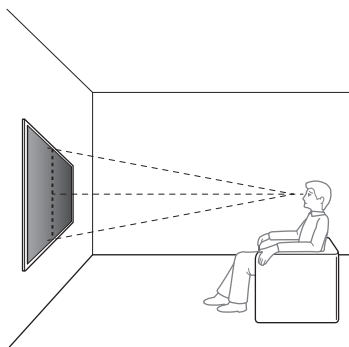

2

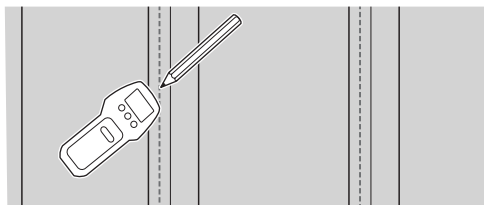

3 Điều chỉnh WM1 với tường và đánh dấu bốn điểm thẳng với các khung thanh đứng.

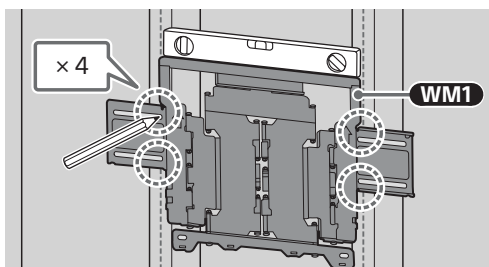


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem WM1 đã thẳng chưa.

4 Khoan các lỗ thử phía trên lên các điểm đánh dấu.


Đảm bảo vị trí trên tường để khoan các lỗ đủ chắc chắn để đỡ trọng lượng ít nhất gấp sáu lần so với TV.

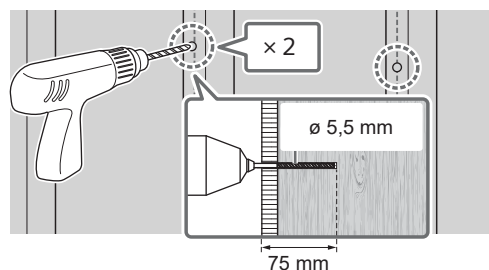

Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 5,5 mm.

- 5** Lắp **WM1** lên tường bằng các con vít (không được cung cấp) và vòng đệm phù hợp (không được cung cấp).

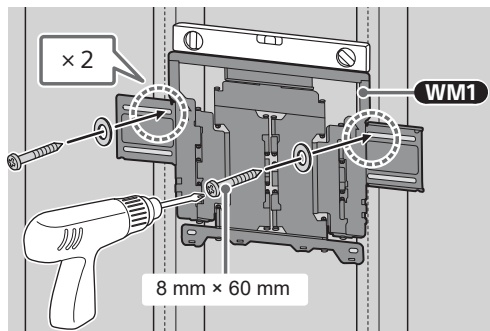


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.


Cảnh báo

- Không siết quá chặt vít gỗ 8 mm x 60 mm. Siết không đúng cách có thể làm giảm lực giữ của vít gỗ 8 mm x 60 mm.

- 6** Khoan các lỗ thử phía dưới lên các điểm đánh dấu. (Tham khảo bước 4 về hướng dẫn khoan.)

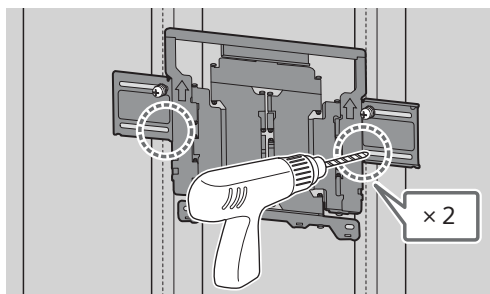


- 7** Lắp vít và vòng đệm phù hợp vào lỗ.

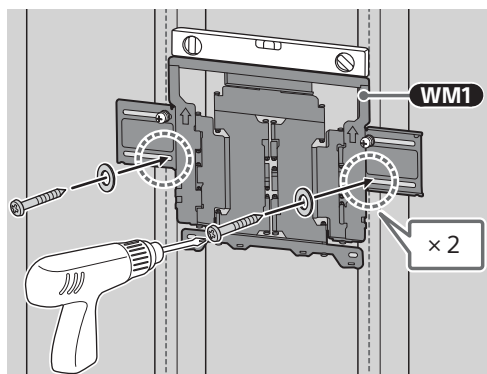

Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.




- 8** Kéo giá đỡ đến hết.

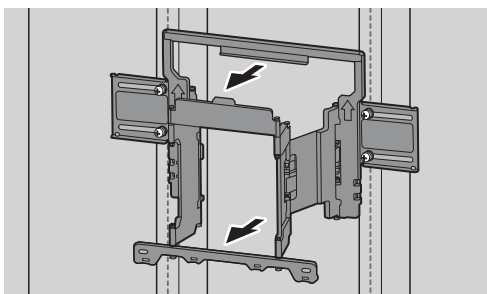

Chuẩn bị lắp đặt TV

Các phương thức vận hành có thể khác nhau tùy theo model. Tham khảo mục “Chuẩn bị Lắp đặt TV” ở trang 521.

Lắp đặt TV lên tường

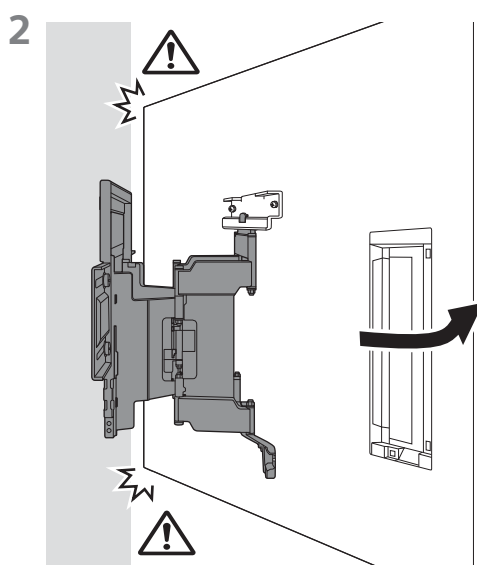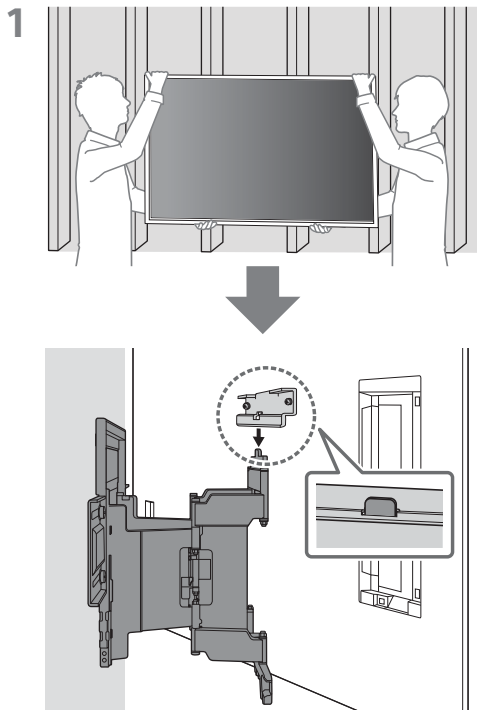
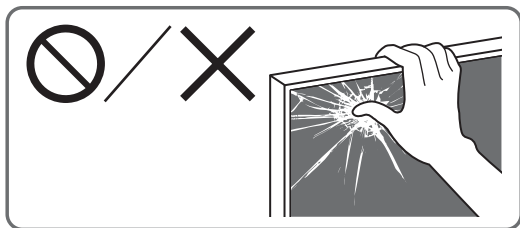


3 Siết vít vào phần bên trái và bên phải của Giá đỡ Treo tường và gắn **WM3**.




Lưu ý

- Gắn **WM3** vào bộ phận của TV sẽ tiếp xúc với tường khi nó xoay.
- Không gắn **WM3** trên nhãn, lỗ thông khí và loa.


Chỉ các model được cung cấp với **M6L12**

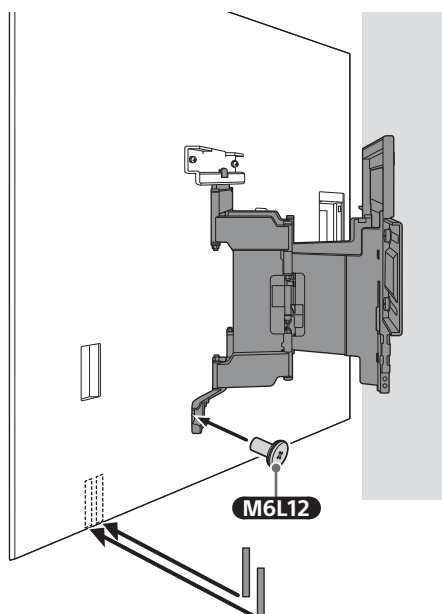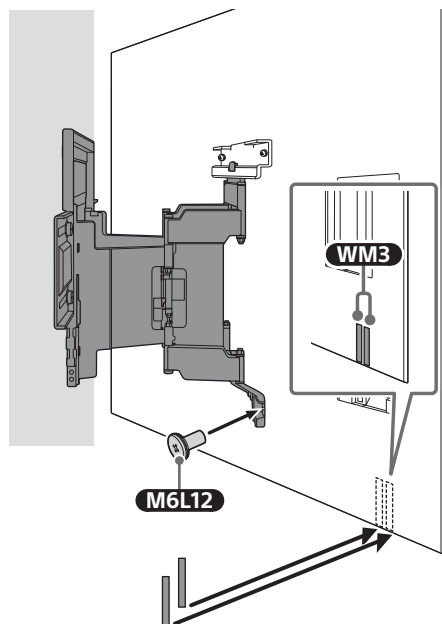

Ngoại trừ các model được cung cấp với
M6L12

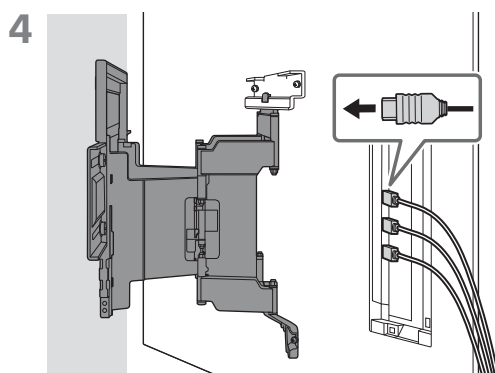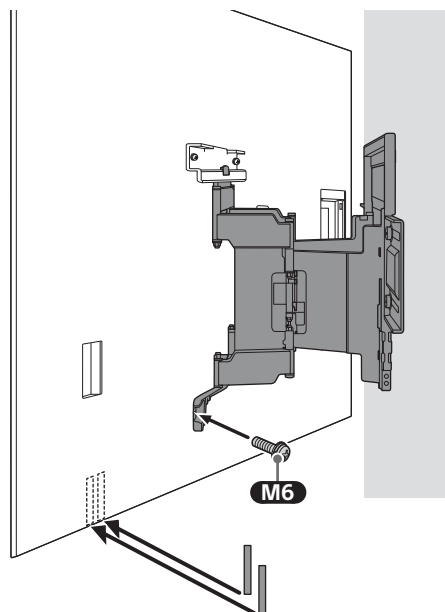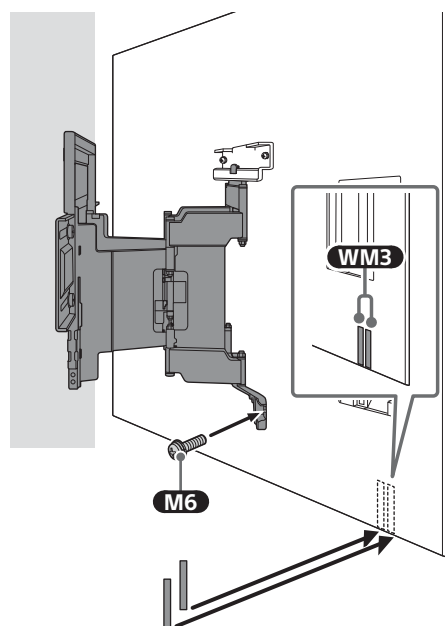


5 Khi di chuyển TV, giữ chắc dưới đáy.

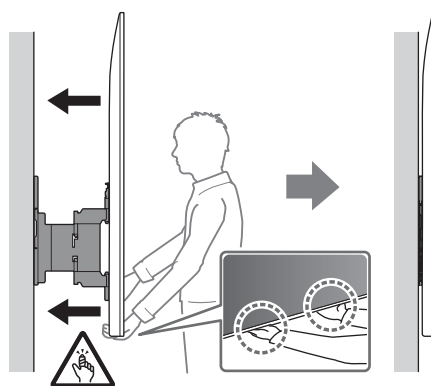


Lưu ý

- TV có thể không di chuyển đến gần tường tùy thuộc vào loại và số lượng cáp được gắn. Đây không phải là sự cố.

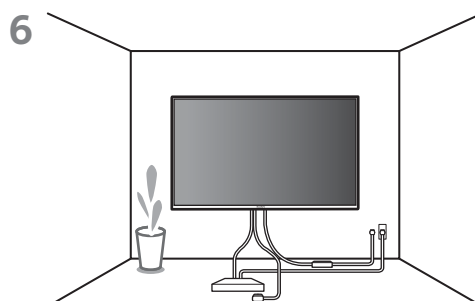

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

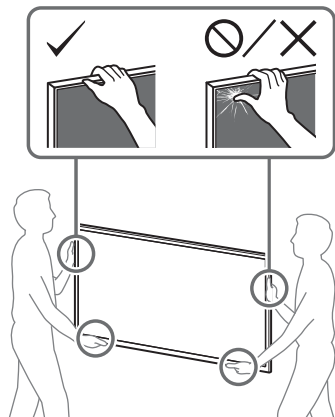

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.

- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹt.

CẢNH BÁO

- Việc đặt dây nguồn, v.v. không phù hợp có thể gây cháy hoặc điện giật do chập điện. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.


Thông tin khác

Khi tháo TV, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

B Gắn Giá đỡ Treo tường vào bê tông cứng hoặc khối bê tông

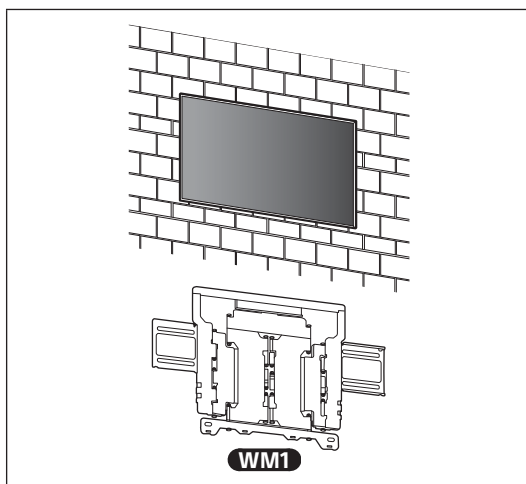

Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường


1 Xác định vị trí lắp đặt.

Đảm bảo rằng tường có đủ không gian cho TV và có thể đỡ được tối thiểu sáu lần trọng lượng TV.


- Tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết kích thước lắp đặt Giá đỡ Treo tường lên tường.
- Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo của TV để biết trọng lượng của TV.

Lưu ý

- Khi TV được lắp đặt trên tường, phía trên của TV hơi nghiêng về phía trước.
- Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vị trí TV từ nơi ngồi xem.

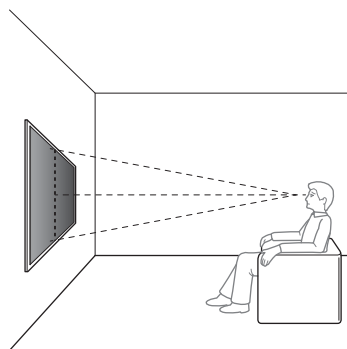

2 Điều chỉnh WM1 với tường và đánh dấu bốn điểm.

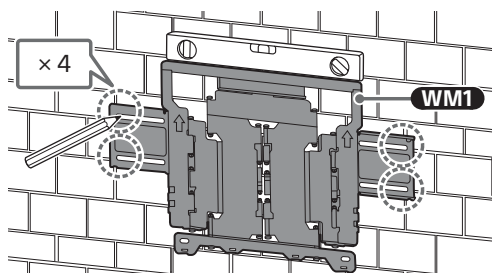


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem WM1 đã thẳng chưa.


3 Khoan các lỗ thử lên các điểm đánh dấu.

Đảm bảo vị trí trên tường để khoan các lỗ đủ chắc chắn để đỡ trọng lượng ít nhất gấp sáu lần so với TV.

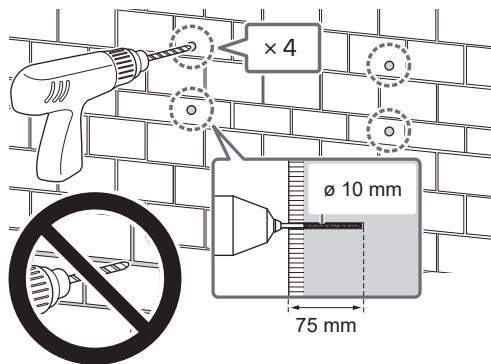


Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 10 mm.

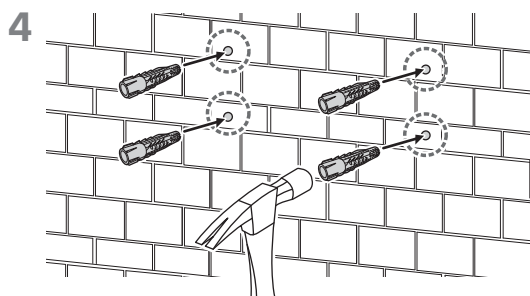

5 Lắp WM1 lên tường bằng các con vít (không được cung cấp) và vòng đệm phù hợp (không được cung cấp).

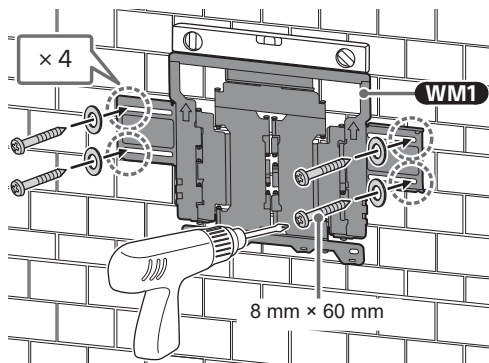


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem WM1 đã thẳng chưa.

Cảnh báo

- Không siết quá chặt vít gỗ 8 mm x 60 mm. Siết không đúng cách có thể làm giảm lực giữ của vít gỗ 8 mm x 60 mm.




6 Kéo giá đỡ đến hết.

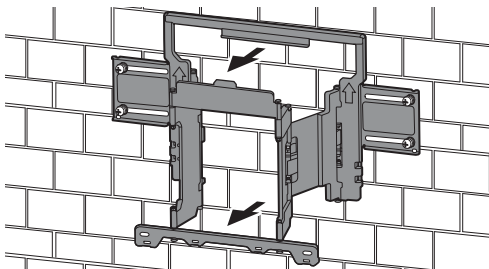

Chuẩn bị lắp đặt TV

Các phương thức vận hành có thể khác nhau tùy theo model. Tham khảo mục “Chuẩn bị Lắp đặt TV” ở trang 521.

Lắp đặt TV lên tường

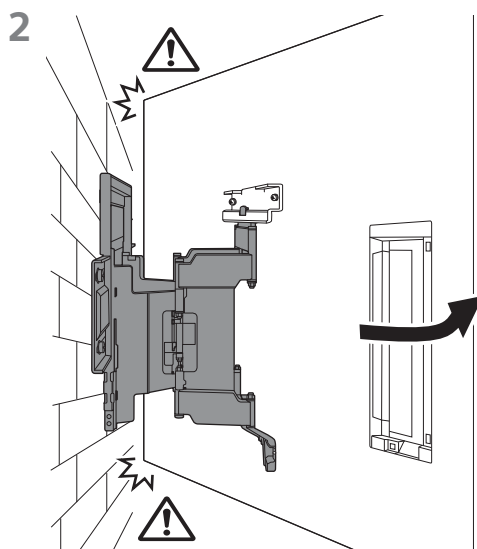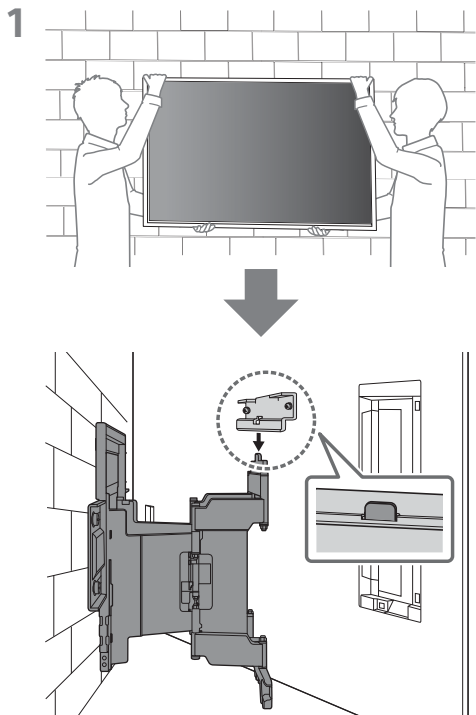
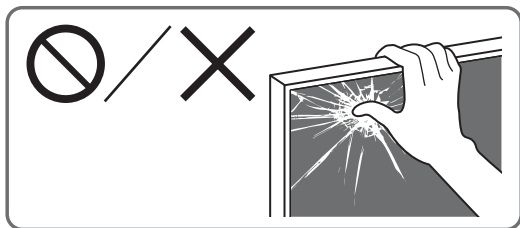


3 Siết vít vào phần bên trái và bên phải của Giá đỡ Treo tường và gắn WM3.



Lưu ý

- Gắn **WM3** vào bộ phận của TV sẽ tiếp xúc với tường khi nó xoay.
- Không gắn **WM3** trên nhãn, lỗ thông khí và loa.


Chỉ các model được cung cấp với **M6L12**

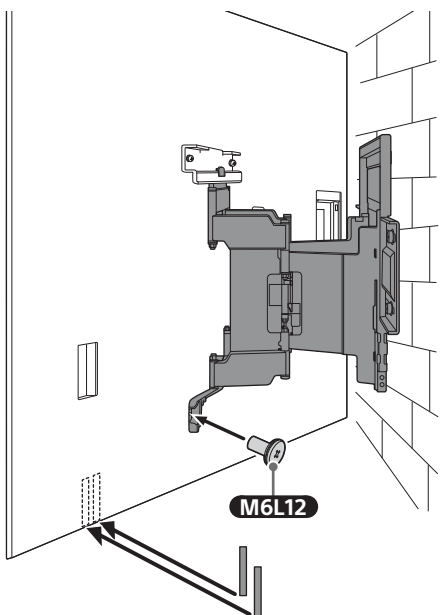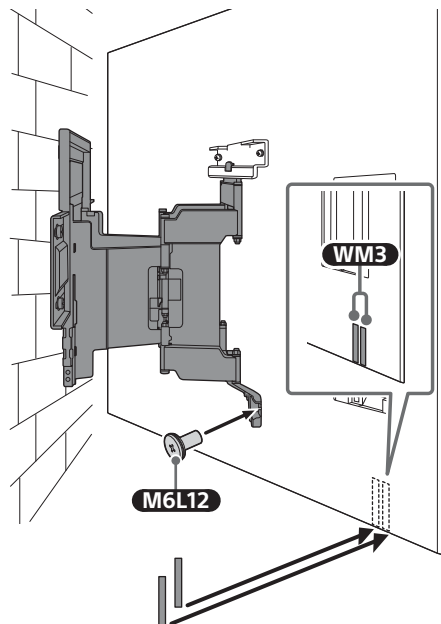


Ngoại trừ các model được cung cấp với
M6L12

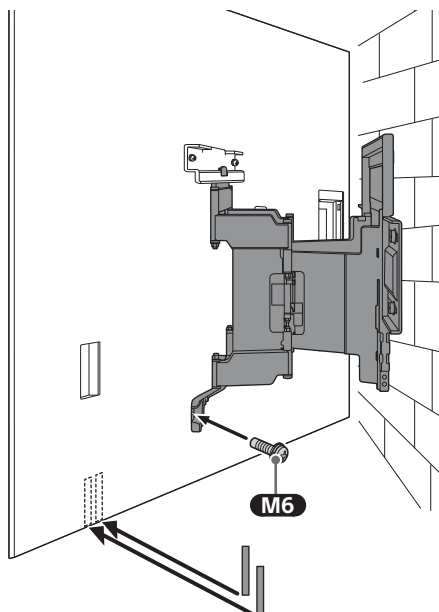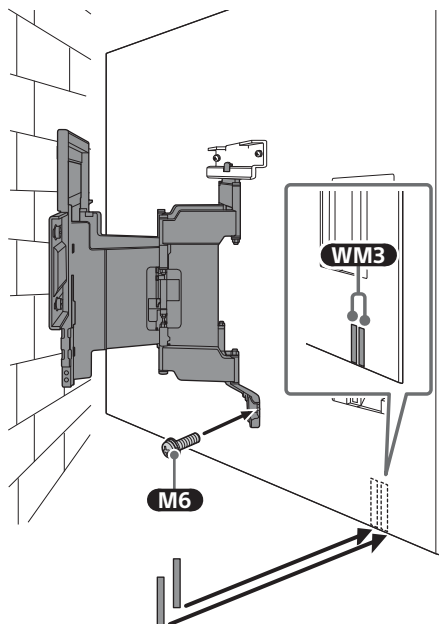

4

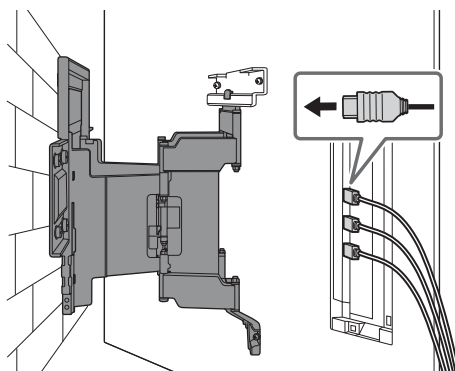


5 Khi di chuyển TV, giữ chắc dưới
đáy.

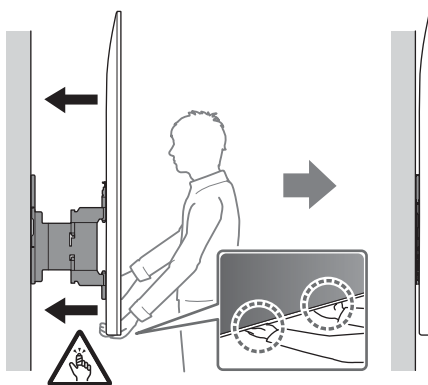

Lưu ý

- TV có thể không di chuyển đến gần tường tùy thuộc vào loại và số lượng cáp được gắn. Đây không phải là sự cố.


6

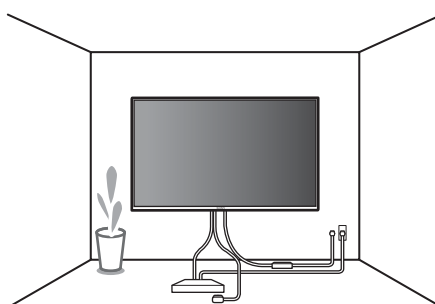

VN

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

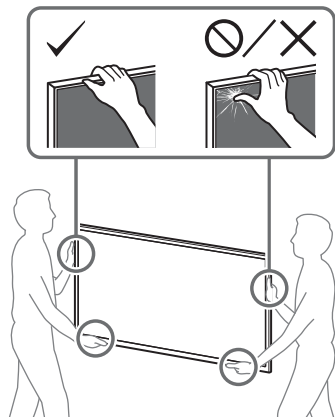

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.

- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹt.

CẢNH BÁO

- Việc đặt dây nguồn, v.v. không phù hợp có thể gây cháy hoặc điện giật do chập điện. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.

Thông tin khác

Khi tháo TV, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

Wall-Mount Bracket

取付方法	JP
Installation Information	EN
Informations d'installation	FR
Información de instalación	ES
Installationsinformationen	DE
Installatie-informatie	NL
Informazioni sull'installazione	IT
Installationsinformation	SE
Informacje dotyczące instalacji	PL
Informações de instalação	PT
Oplysninger om montering	DK
Asennustiedot	FI
Installasjonsveiledning	NO
Πληροφορίες εγκατάστασης	GR
Szerelési információk	HU
Instalační informace	CZ
Informácie týkajúce sa montáže	SK
Informații de instalare	RO

Информация за монтаж	BG
Информация по установке	RU
Інформація про встановлення	UA
Paigaldusteave	EE
Uzstādīšanas informācija	LV
Montavimo informacija	LT
Navodila za uporabo	SI
Informacije za instalaciju	HR
Орнату ақпараты	KZ
Informacije za montažu	SR
安裝信息	CS
安裝資訊	CT
Thông tin Lắp đặt	VN
ข้อมูลการติดตั้ง	TH
Informasi Pemasangan	ID
הוראות התקנה	HE
معلومات التركيب	AR
اطلاعات نصب	PR

Thông tin Lắp đặt dành cho Giá đỡ Treo tường Sony (SU-WL900)


Sơ đồ Lỗ Treo tường Tương thích:

Ngoại trừ Ai Cập:

163,9 cm (65 inch) / 138,8 cm (55 inch)

Chỉ áp dụng với Ai Cập:

65 inch (163,9 cm) / 55 inch (138,8 cm)

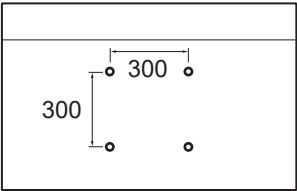

Tên sản phẩm “TV” trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi tùy theo model của bạn. Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo để biết tên sản phẩm thực tế.

Với khách hàng

Để bảo vệ sản phẩm và vì lý do an toàn, Sony khuyến cáo rằng việc lắp đặt TV phải do đại lý Sony hoặc các đại lý được ủy quyền của Sony tiến hành. Không nên cố tự lắp đặt sản phẩm.

Với các đại lý và nhà thầu Sony

Hết sức lưu ý tới an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm.

Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này, đặc biệt khi xác định độ bền của tường để chịu được trọng lượng của TV. Đảm bảo giao việc lắp đặt sản phẩm này trên tường cho đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony và đặc biệt chú ý đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Để lắp đặt an toàn và chính xác, hãy làm theo Sách hướng dẫn Sử dụng Giá đỡ Treo tường, Sách hướng dẫn sử dụng TV và các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.

Giá đỡ Treo tường

Về sự an toàn

Cảm ơn bạn vì đã mua sản phẩm này.

Với khách hàng

Lắp TV In tường



CẢNH BÁO

YÊU CẦU LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm này chỉ được lắp đặt bởi thợ lắp đặt có chuyên môn, được đào tạo để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường. Nếu không được cố định chắc chắn trong khi lắp đặt, TV có thể bị rơi và gây thương tích nghiêm trọng. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra, hay bất kỳ hoạt động lắp đặt nào khác ngoài sản phẩm có thể lắp đặt. Quyền pháp định của quý khách (nếu có) không bị ảnh hưởng.

Dành cho Đại lý của Sony

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Phải đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để tiến hành lắp đặt một cách an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra. Hãy đưa tài liệu này cho khách hàng sau khi lắp đặt.

Sách hướng dẫn sử dụng này trình bày việc sử dụng sản phẩm đúng cách và những cảnh báo quan trọng cần thiết để phòng ngừa tai nạn. Bạn có trách nhiệm đọc, hiểu rõ và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại tài sản nghiêm trọng, và có thể làm mất hiệu lực bảo hành. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Các sản phẩm của Sony được thiết kế với lưu ý về sự an toàn. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm được sử dụng không đúng cách, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, đổ hoặc rơi sản phẩm. Phải tuân thủ các cảnh báo về an toàn để phòng ngừa những tai nạn như vậy.

Với khách hàng

CẢNH BÁO

Nếu không tuân thủ những cảnh báo sau, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong do cháy, điện giật hoặc rơi sản phẩm.

Phải ký hợp đồng phụ về lắp đặt với các nhà thầu được cấp phép và không để trẻ em lại gần trong quá trình lắp đặt.

Nếu Giá đỡ Treo tường hoặc TV không được lắp đặt đúng cách, các tai nạn sau có thể xảy ra. Phải để các nhà thầu được cấp phép thực hiện việc lắp đặt.

- TV có thể bị rơi và gây ra thương tích nghiêm trọng như thâm tím hoặc gãy xương.
- Nếu tường để lắp đặt Giá đỡ Treo tường không ổn định, không bằng phẳng hoặc không vuông góc với sàn nhà, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Tường phải có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp bốn lần trọng lượng TV. (Tham khảo trọng lượng của TV trong Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo.)
- Nếu lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên tường không đủ vững chắc, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Phải ký hợp đồng phụ về việc di chuyển hoặc tháo dỡ TV với các nhà thầu được cấp phép.

Nếu việc vận chuyển và tháo dỡ TV do người khác không phải nhà thầu được cấp phép tiến hành, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).

Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

Không tháo vít v.v... sau khi lắp TV.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không thay đổi các bộ phận của Giá đỡ Treo tường.

Nếu bạn tháo hoặc thay đổi, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không treo bất kỳ thiết bị nào khác ngoài sản phẩm có thể lắp đặt.

Giá đỡ Treo tường này chỉ được thiết kế để sử dụng với sản phẩm có thể lắp đặt. Nếu bạn treo thiết bị khác với sản phẩm được chỉ định, giá treo có thể bị rơi hoặc vỡ và có thể gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt vật nặng nào khác ngoài TV lên trên Giá đỡ Treo tường. Không lắc TV sang trái/phải, lên/xuống.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV vì TV có thể rơi vào bạn và gây ra thương tích nghiêm trọng.

LUÔN để các phụ kiện nhỏ xa tầm với của trẻ, tránh nguy cơ nuốt nhầm.

LƯU Ý

Nếu không tuân thủ các cảnh báo sau, có thể xảy ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

- Cần thận không để ngón tay bạn bị kẹp khi đang tháo tác Giá đỡ Treo tường hoặc xoay TV.
- Giữ TV cẩn thận và không để TV va chạm vào mọi người xung quanh trong khi xoay TV.
- Bảo đảm rằng bạn đặt các chi tiết chưa dùng ở nơi an toàn để sử dụng sau. Để xa tầm tay của trẻ em.

Không tác động lực quá mạnh lên sản phẩm trong quá trình lau hoặc bảo dưỡng.

Không tác động lực quá mạnh lên phía trên của TV. Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt sản phẩm này gần các thiết bị y tế.

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm có thể gây nhiễu máy trợ tim, van shunt được lập trình để điều trị bệnh não úng thủy, hay các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần những người sử dụng các thiết bị y tế như thế. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm này nếu bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào.

Tránh xa tầm tay trẻ em hoặc những người cần được giám sát.

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm. Nuốt (nhiều) nam châm có thể gây tổn hại nghiêm trọng, như mắc nghẹn hoặc tổn thương ruột. Nếu nuốt phải (một hay nhiều) nam châm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

VN

Cảnh báo

- Nếu bạn sử dụng TV được lắp đặt trên Giá đỡ Treo tường trong một thời gian dài, tường phía sau hoặc phía trên TV có thể bị bạc màu hoặc giấy dán tường có thể bị bong ra, tùy thuộc vào vật liệu của tường.
- Nếu bạn tháo Giá đỡ Treo tường sau khi lắp đặt vào tường, trên tường sẽ còn lại các lỗ bắt vít.
- Không sử dụng Giá đỡ Treo tường ở nơi Giá đỡ Treo tường phải chịu dao động cơ học.

Lắp đặt Giá đỡ Treo tường


Dành cho Đại lý của Sony

CẢNH BÁO

Các hướng dẫn sau đây chỉ dành cho các đại lý của Sony. Đảm bảo đọc các lưu ý về an toàn được mô tả phía trên và đặc biệt chú ý tới sự an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo trì và kiểm tra sản phẩm này.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường.

Không lắp đặt Giá đỡ Treo tường trên bề mặt tường như cột, mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường. Nếu người hoặc đồ vật nào đó va vào góc hoặc cạnh nhô ra của TV, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

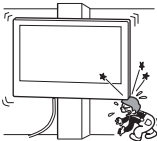


Không lắp đặt TV bên trên hoặc bên dưới điều hoà nhiệt độ.

Nếu TV tiếp xúc với lỗ rò nước hoặc luồng không khí từ điều hoà nhiệt độ trong thời gian dài, có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc hỏng TV.

Đảm bảo lắp đặt chắc chắn Giá đỡ Treo tường vào tường theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, Giá đỡ Treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Phải sử dụng vít phù hợp với vật liệu của tường và lắp chặt thiết bị bằng cách dùng 4 vít đường kính 8 mm (hoặc tương đương).

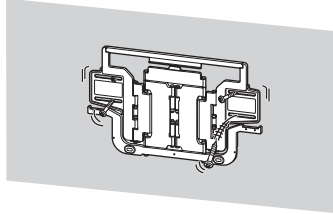

Phải sử dụng vít đi kèm và các phụ kiện đúng theo các hướng dẫn đã nêu trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn sử dụng các bộ phận thay thế, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích cho người hoặc hỏng hóc TV.

Đảm bảo lắp giá đỡ đúng cách theo quy trình được hướng dẫn được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Phải vặn chặt các vít vào vị trí được chỉ định.

Nếu bạn không làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây thương tích cho người hoặc hỏng TV.

Cẩn thận để TV không bị va chạm trong quá trình lắp đặt.

Nếu TV bị va chạm, thiết bị có thể bị rơi hoặc vỡ. Việc này có thể gây ra thương tích.

Phải lắp đặt TV trên tường vuông góc và phẳng.

Nếu không làm như vậy, TV có thể rơi và dẫn đến thương tích.

Sau khi lắp đặt TV đúng cách, hãy cố định các cáp đúng cách.

Nếu cáp gây vướng víu cho người hoặc đồ vật, việc này có thể gây ra thương tích hoặc hư hại đối với TV.

Không được để cho dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹt.

Nếu dây nguồn AC hoặc cáp nối bị bó kẹt giữa thiết bị và tường hoặc bị vặn xoắn do lực tác động, dây dẫn điện bên trong có thể bị hở ra và dẫn đến đoản mạch hoặc mất điện. Việc này có thể gây ra cháy hoặc điện giật.



Vít cần thiết để vặn chặt Giá đỡ Treo tường vào tường không được cung cấp.



Sử dụng vít phù hợp đối với cấu trúc và vật liệu tường khi gắn Giá đỡ Treo tường.

Trước khi bắt đầu

- Hình minh họa về TV trong sách hướng dẫn này là những ví dụ được sử dụng để cung cấp giải thích rõ ràng về hoạt động. Vì lý do này, nên các hình minh họa có thể khác với TV thực tế của bạn.

Tường của bạn xây bằng gì?




Trước tiên, hãy kiểm tra loại tường sẽ lắp TV.

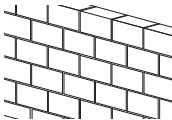Tường thạch cao có các khung thanh đứng  Cảnh báo - Độ dày tối đa của tường không tô: 16 mm. - Đảm bảo kích cỡ của thanh đứng gỗ bên trong ít nhất là 51 mm × 102 mm đối với loại thường hoặc 38 mm × 89 mm đối với loại danh nghĩa. - Chừa khoảng hở ngang tối thiểu 406 mm giữa các vít.	Bê tông cứng hoặc khối bê tông  Cảnh báo - Gắn Giá đỡ Treo tường trực tiếp lên tường bê tông đúc. - Đảm bảo độ dày của tường bê tông đúc ít nhất là 203 mm. - Đảm bảo kích cỡ của mỗi viên gạch không nung ít nhất là 203 mm × 203 mm × 406 mm.
---	---

Kiểm tra các bộ phận






Được cung cấp cùng với SU-WL900

- Xác minh rằng tất cả các bộ phận được bao gồm.
- Một số bộ phận có thể không được sử dụng cho mẫu máy của bạn.

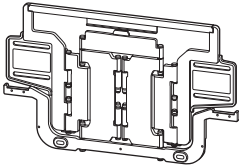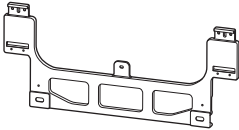WM1 (x1) 	WM2 (x1) 	WM3 (x4) 
WM5 (x1) 	WM6 (x1) 	WM7 (x2) 
M3 (x2) 	M4 (x5) 	M6 (x4) 
WT1 (x6) 		

Chuẩn bị lắp đặt

- Cầm sẵn Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Tham khảo và Hướng dẫn Cài đặt của TV trên tay trước khi lắp đặt.
- Xác nhận vị trí lắp đặt TV của bạn.
- Chuẩn bị bốn con vít có đường kính 8 mm và bốn gioăng (không được cung cấp). Chọn các vít phù hợp với vật liệu tường.
- Chuẩn bị các công cụ sau:

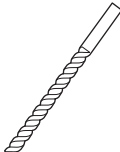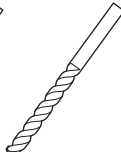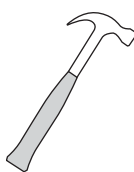*1			 5,5 mm	 10 mm		
*2			 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3	 1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2	 (×4)	*4	 (×4) 8 mm × 60 mm	*4	 (×4)


*1 Chỉ dành cho tường thạch cao có các khung thanh đứng




*2 Chỉ dành cho bê tông cứng hoặc khối bê tông

*3 Tùy thuộc vào model

*4 Hãy cẩn thận khi chọn vít và vòng đệm



A Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường thạch cao có các khung thanh đứng

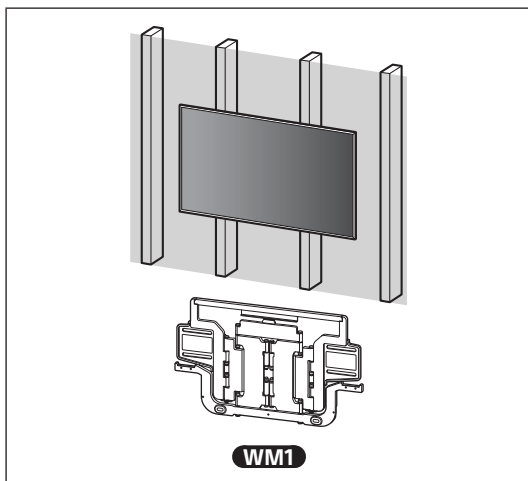

Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường


1 Xác định vị trí lắp đặt.

Đảm bảo tường có đủ không gian cho TV và có thể chịu được trọng lượng ít nhất bốn lần trọng lượng của TV.


- Tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết kích thước lắp đặt Giá đỡ Treo tường lên tường.
- Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo của TV để biết trọng lượng của TV.

Lưu ý


- Khi TV được lắp đặt trên tường, phía trên của TV hơi nghiêng về phía trước.
- Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vị trí TV từ nơi ngồi xem.

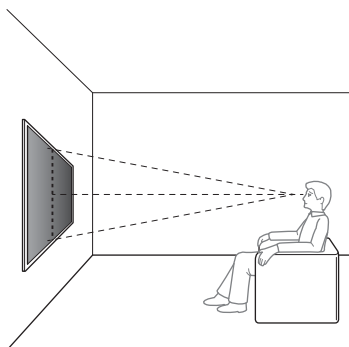

2

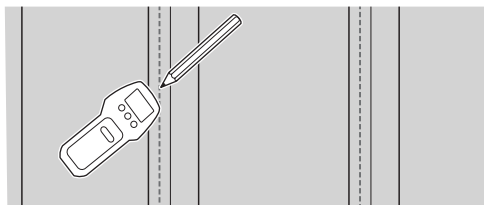

3 Điều chỉnh WM1 với tường và đánh dấu bốn điểm thẳng với các khung thanh đứng.

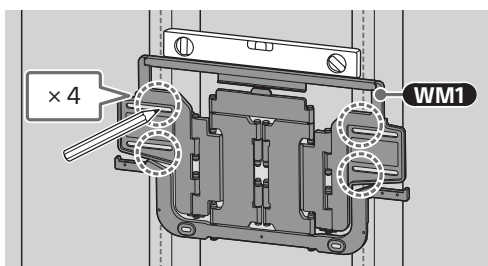


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem WM1 đã thẳng chưa.

4 Khoan các lỗ thử phía trên lên các điểm đánh dấu.


Đảm bảo vị trí trên tường để khoan các lỗ đủ chắc chắn để đỡ trọng lượng ít nhất gấp bốn lần so với TV.

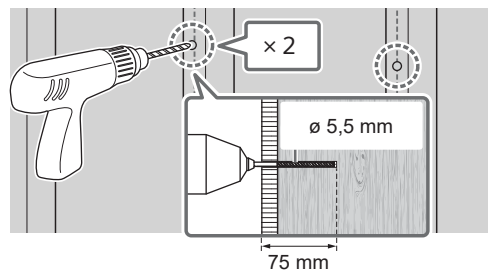

Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 5,5 mm.

- 5 Lắp **WM1** lên tường bằng các con vít (không được cung cấp) và vòng đệm phù hợp (không được cung cấp).

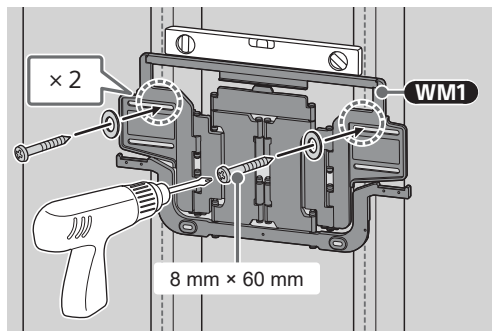


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.


Cảnh báo

- Không siết quá chặt vít gỗ 8 mm x 60 mm. Siết không đúng cách có thể làm giảm lực giữ của vít gỗ 8 mm x 60 mm.

- 6 Khoan các lỗ thử phía dưới lên các điểm đánh dấu. (Tham khảo bước 4 về hướng dẫn khoan.)

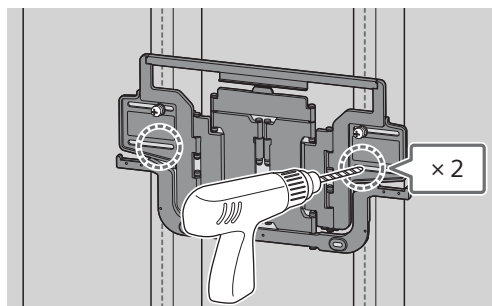


- 7 Lắp vít và vòng đệm phù hợp vào lỗ.

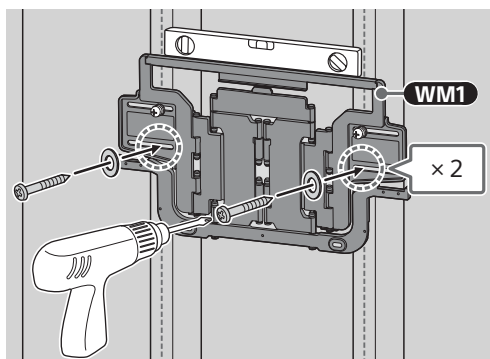

Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem **WM1** đã thẳng chưa.





- 8 Kéo giá đỡ đến hết.

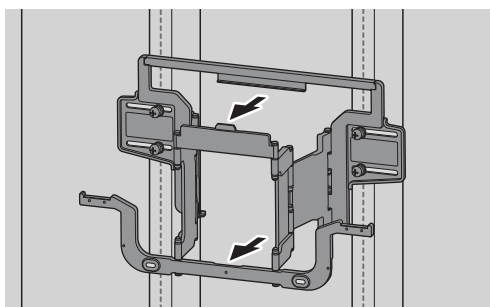


Chuẩn bị lắp đặt TV

Các phương thức vận hành có thể khác nhau tùy theo model. Tham khảo mục “Chuẩn bị Lắp đặt TV” ở trang 552.

Lắp đặt TV lên tường

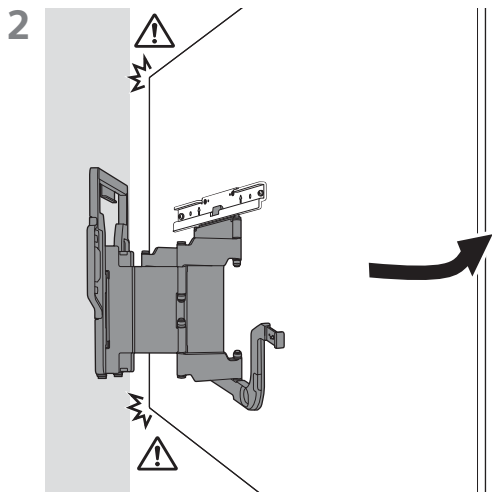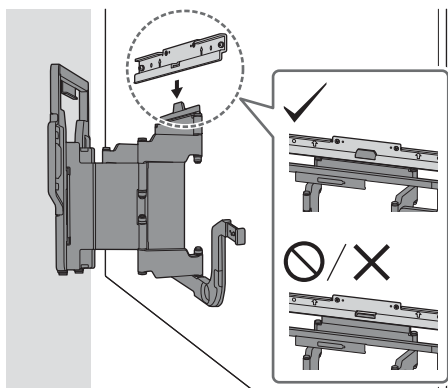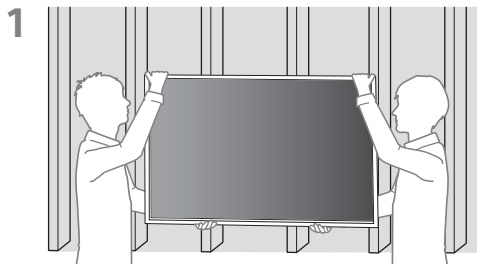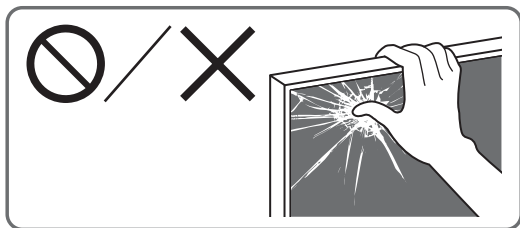


3 Gắn **WM7**. (Chỉ 26 mm)

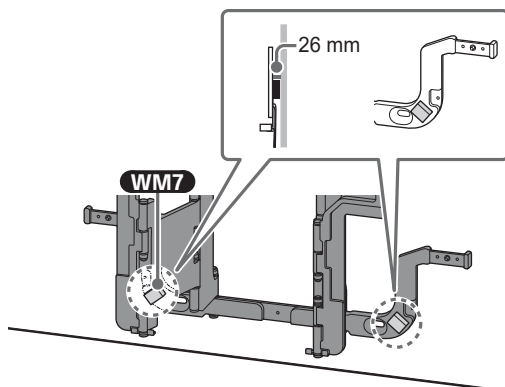


4 Siết vít vào phần bên trái và bên phải của Giá đỡ Treo tường và gắn **WM3**.

Lưu ý

- Gắn **WM3** vào bộ phận của TV sẽ tiếp xúc với tường khi nó xoay.
- Không gắn **WM3** trên nhãn, lỗ thông khí và loa.

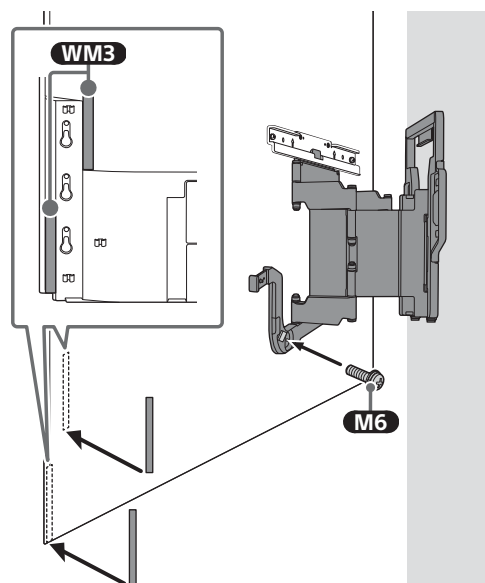


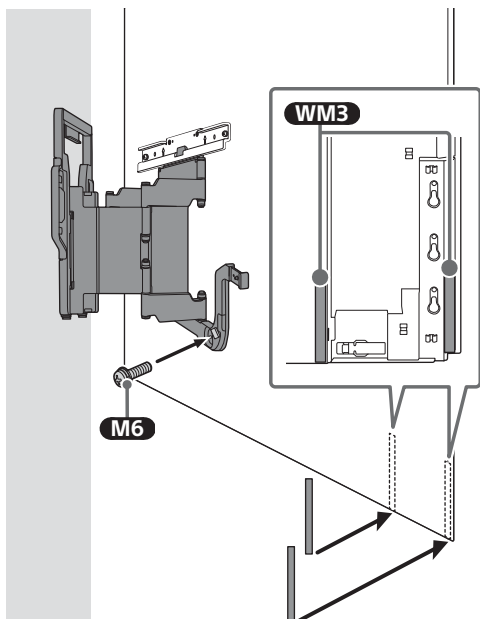

Lưu ý

- TV có thể không di chuyển đến gần tường tùy thuộc vào loại và số lượng cáp được gắn. Đây không phải là sự cố.


7

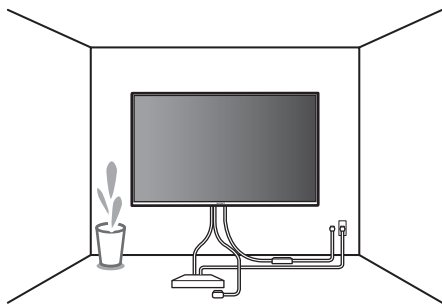



CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

5

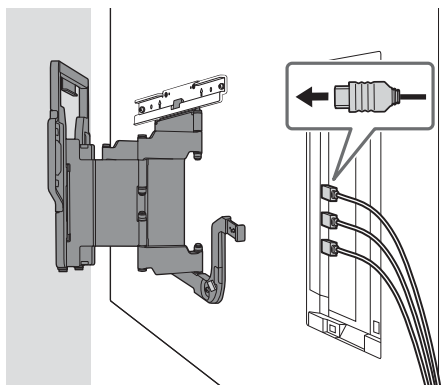

6 Khi di chuyển TV, giữ chắc dưới đáy.

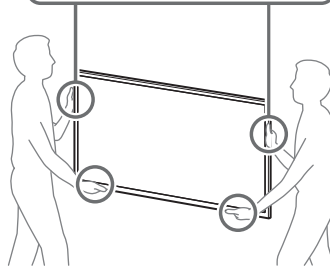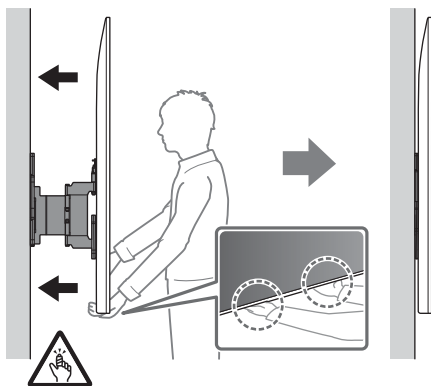

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.

- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹp.

CẢNH BÁO

- Việc đặt dây nguồn, v.v. không phù hợp có thể gây cháy hoặc điện giật do chập điện. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.


Thông tin khác

Khi tháo TV, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

B Gắn Giá đỡ Treo tường vào bê tông cứng hoặc khối bê tông

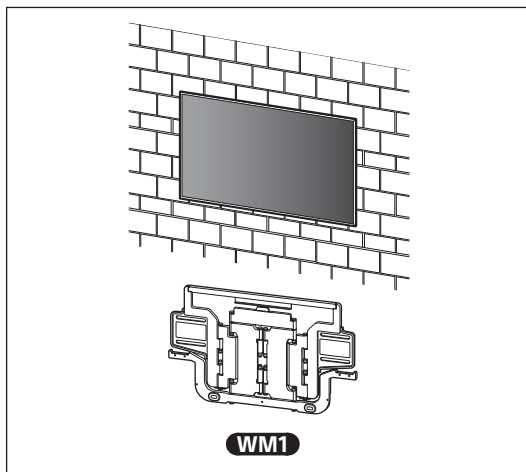

Lắp Giá đỡ Treo tường lên tường


1 Xác định vị trí lắp đặt.

Đảm bảo tường có đủ không gian cho TV và có thể chịu được trọng lượng ít nhất bốn lần trọng lượng của TV.


- Tham khảo “Thông số kỹ thuật” ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này để biết kích thước lắp đặt Giá đỡ Treo tường lên tường.
- Tham khảo Sách hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo của TV để biết trọng lượng của TV.

Lưu ý

- Khi TV được lắp đặt trên tường, phía trên của TV hơi nghiêng về phía trước.
- Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vị trí TV từ nơi ngồi xem.

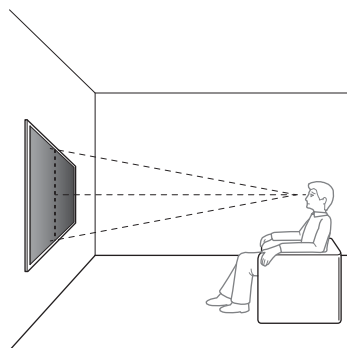

2 Điều chỉnh WM1 với tường và đánh dấu bốn điểm.

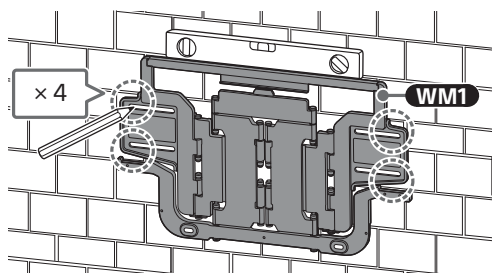


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem WM1 đã thẳng chưa.


3 Khoan các lỗ thử lên các điểm đánh dấu.

Đảm bảo vị trí trên tường để khoan các lỗ đủ chắc chắn để đỡ trọng lượng ít nhất gấp bốn lần so với TV.

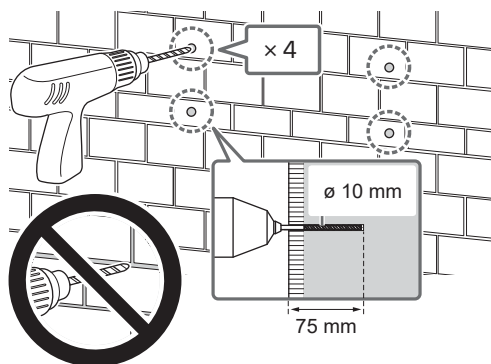


Lưu ý

- Các lỗ thử phải được khoan tới độ sâu 75 mm, dùng mũi khoan có đường kính 10 mm.

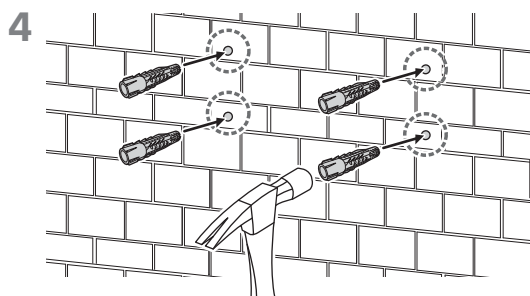

5 Lắp WM1 lên tường bằng các con vít (không được cung cấp) và vòng đệm phù hợp (không được cung cấp).

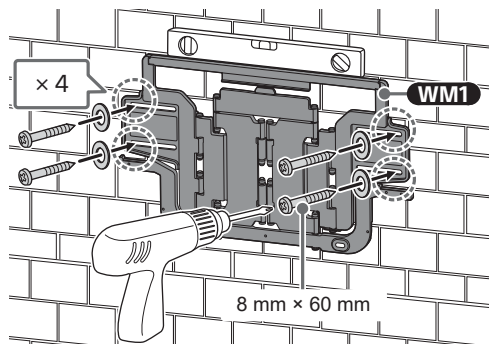


Lưu ý

- Sử dụng thước đo để kiểm tra xem WM1 đã thẳng chưa.

Cảnh báo

- Không siết quá chặt vít gỗ 8 mm x 60 mm. Siết không đúng cách có thể làm giảm lực giữ của vít gỗ 8 mm x 60 mm.





6 Kéo giá đỡ đến hết.

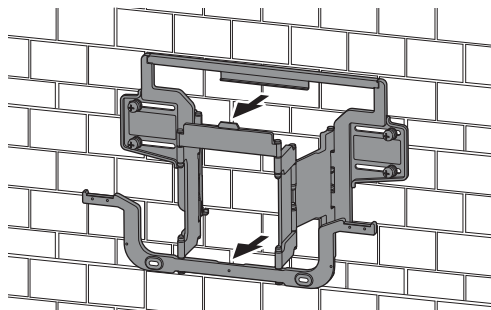


Chuẩn bị lắp đặt TV

Các phương thức vận hành có thể khác nhau tùy theo model. Tham khảo mục “Chuẩn bị Lắp đặt TV” ở trang 552.

Lắp đặt TV lên tường

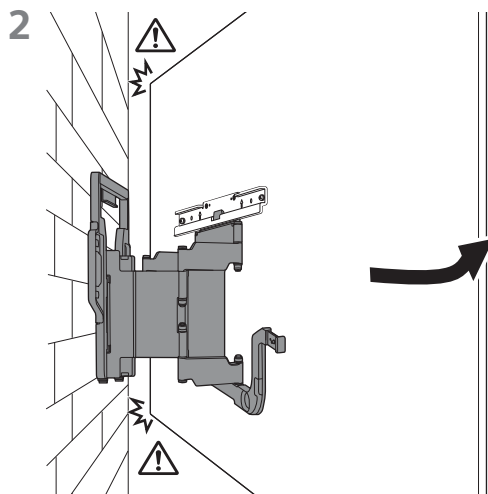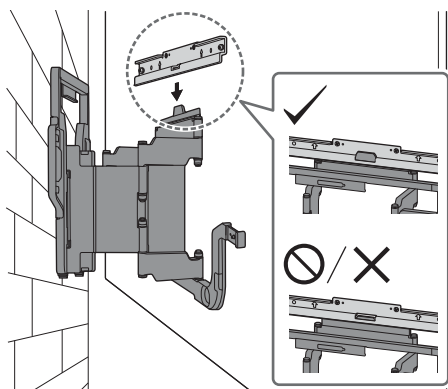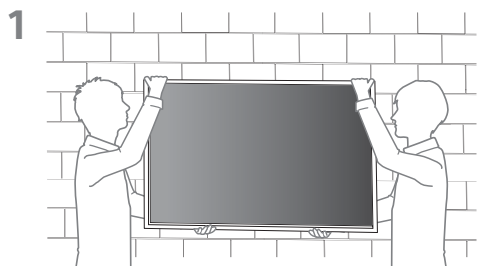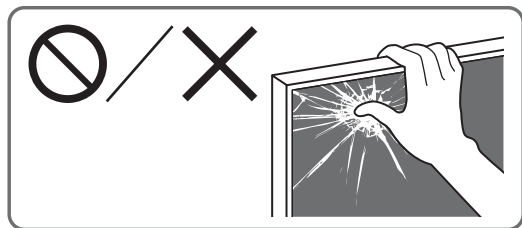


3 Gắn **WM7**. (Chỉ 26 mm)

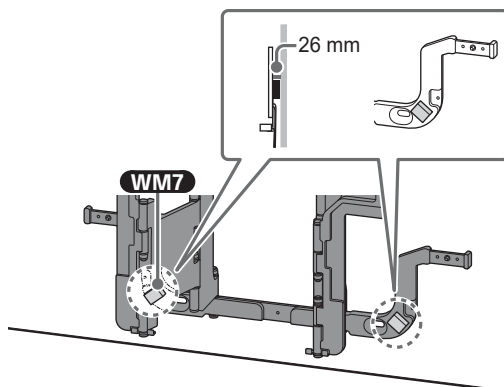


4 Siết vít vào phần bên trái và bên phải của Giá đỡ Treo tường và gắn **WM3**.

Lưu ý

- Gắn **WM3** vào bộ phận của TV sẽ tiếp xúc với tường khi nó xoay.
- Không gắn **WM3** trên nhãn, lỗ thông khí và loa.

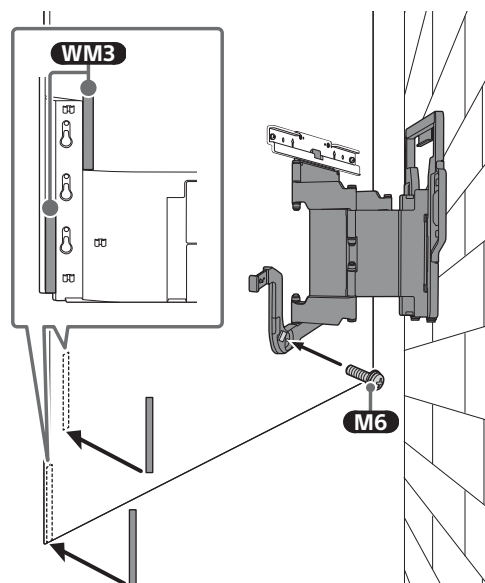


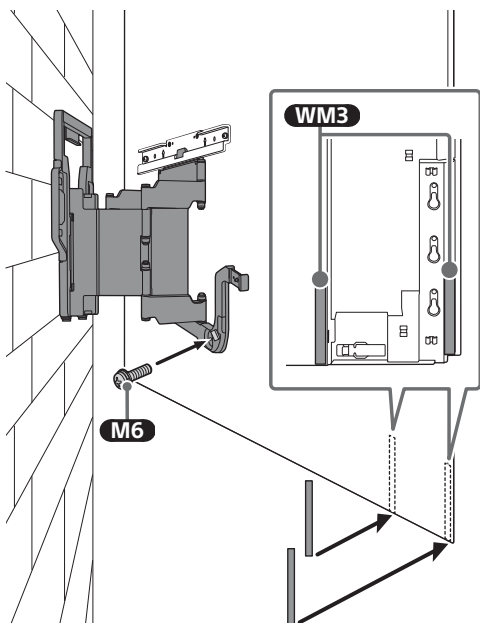

Lưu ý

- TV có thể không di chuyển đến gần tường tùy thuộc vào loại và số lượng cáp được gắn. Đây không phải là sự cố.



7

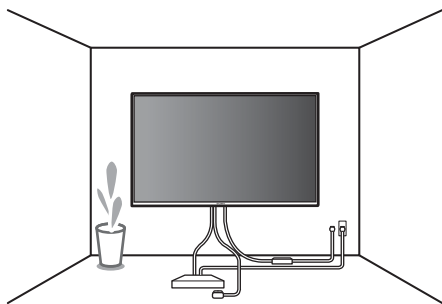


CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).

5

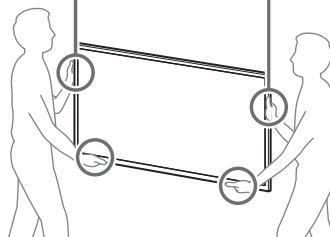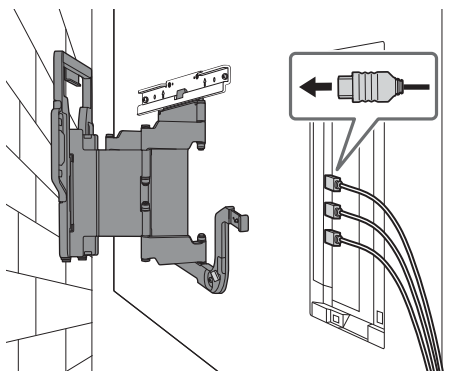

6 Khi di chuyển TV, giữ chắc dưới đáy.

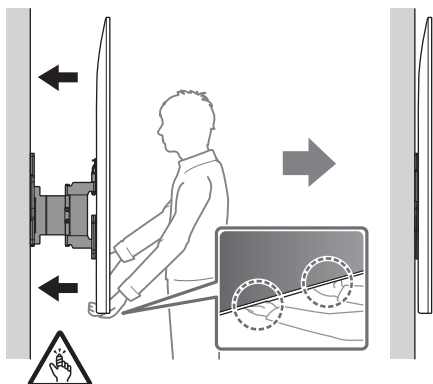

VN

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.

- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹp.

CẢNH BÁO

- Việc đặt dây nguồn, v.v. không phù hợp có thể gây cháy hoặc điện giật do chập điện. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.

Thông tin khác

Khi tháo TV, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

CẢNH BÁO

- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 189,3 cm (75 inch) trở lên) (ngoại trừ Ai Cập).
Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có ít nhất hai người (ít nhất ba người đối với TV từ 75 inch (189,3 cm) trở lên) (chỉ áp dụng với Ai Cập).